

RENPHO

Посібник
користувача



FOOT AND CALF MASSAGER

Модель: R-D001R

ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

Українська..... 01 ~ 13

Русский..... 14 ~ 16

English..... 27~ 39

Дякуємо за покупку компактного масажера для ніг RENPHO. Масажер забезпечує потужний масаж. Для гарантування безпеки та запобігання пошкодженню майна уважно прочитайте цю інструкцію та використовуйте пристрій відповідно до вказівок. Недотримання інструкцій може призвести до серйозних травм та/або значних матеріальних збитків.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

1. Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку.
2. За дітьми необхідно наглядати, щоб вони не гралися з пристроєм.
3. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** — Для зменшення ризику опіків, пожежі, ураження електричним струмом або травм:
 - a) Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він підключений до електромережі. Відключайте його від розетки, коли не користуєтесь, а також перед встановленням або зняттям деталей.
 - b) Не використовуйте пристрій під ковдрою або подушкою. Надмірне нагрівання може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травми.
 - c) Пильний нагляд необхідний, якщо пристрій використовується дітьми, людьми з інвалідністю або поруч із ними.
 - d) Використовуйте пристрій лише за призначенням, описаним у цій інструкції. Не використовуйте аксесуари, не рекомендовані виробником.
 - e) Ніколи не використовуйте пристрій, якщо пошкоджений кабель або вилка, якщо він працює неналежним чином, був пошкоджений, впав або потрапив у воду.
 - f) Не переносьте пристрій за кабель живлення та не використовуйте кабель як ручку.
 - g) Тримайте кабель подалі від гарячих поверхонь.
 - h) Ніколи не використовуйте пристрій із заблокованими вентиляційними отворами. Слідкуйте, щоб у вентиляційних отворах не накопичувалися ворсинки, волосся тощо.
 - i) Не вставляйте та не кидайте жодні предмети в отвори пристрою.
 - j) Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі.
 - k) Не використовуйте пристрій у місцях, де застосовуються аерозольні (спрей) засоби або подається кисень.

- l) Щоб відключити пристрій, переведіть усі перемикачі у положення вимкнення, після чого витягніть вилку з розетки.
4. **НЕБЕЗПЕКА:** Не використовуйте пристрій під час купання або в душі.
5. **НЕБЕЗПЕКА:** Не розміщуйте та не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину.
6. **НЕБЕЗПЕКА:** Не занурюйте та не кидайте пристрій у воду чи інші рідини.
7. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Ніколи не використовуйте пристрій на м'якій поверхні, такий як ліжко або диван, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані.
8. Пристрій повинен живитися лише від безпечної наднизької напруги, зазначеної на маркуванні пристрою.
9. Пристрій має нагрівальну поверхню. Людям зі зниженою чутливістю до тепла слід користуватися пристроєм з обережністю.
10. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Будьте обережні з нагрітими поверхнями. Вони можуть спричинити серйозні опіки. Не використовуйте пристрій на ділянках шкіри зі зниженою чутливістю або при порушеному кровообігу. Використання тепла дітьми або людьми з обмеженими можливостями без нагляду може бути небезпечним.
11. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не ставайте та не сідайте на пристрій. Використовуйте його лише сидячи.
12. Пристрій призначений лише для домашнього використання і не є медичним засобом. Його не слід використовувати для лікування або полегшення захворювань чи патологічних фізичних станів.

Про акумулятор



1. Виймайте використані батарейки та негайно здавайте їх на переробку або утилізуйте відповідно до місцевих правил. Зберігайте батарейки в недоступному для дітей місці.
2. НЕ викидайте батарейки разом із побутовим сміттям та не спалюйте їх.
3. Навіть використані батарейки можуть спричинити серйозні травми або смерть.

4. Зверніться до місцевого токсикологічного центру для отримання інформації щодо лікування у разі отруєння.
5. Перед встановленням батарейок очистіть контакти батарейки та контакти пристрою.
6. Батарейки, що не підлягають перезаряджанню, не можна заряджати.
7. Не допускайте примусового розрядження, заряджання, розбирання, нагрівання вище температури, зазначеної виробником, або

спалювання батарейок. Це може призвести до травм через витік, вентиляцію або вибух із подальшими хімічними опіками.

8. Переконайтеся, що батарейки встановлені правильно відповідно до полярності (+ і -).
9. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки, батарейки різних брендів або типів, наприклад лужні, вугільно-цинкові чи акумуляторні.
10. Виймайте батарейки з пристрою та негайно здавайте їх на переробку або утилізуйте відповідно до місцевих правил, якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу.
11. Завжди повністю закривайте батарейний відсік. Якщо батарейний відсік не закривається належним чином, припиніть використання пристрою, вийміть батарейки та тримайте їх подалі від дітей.
12. Не піддавайте пристрій або батарейки впливу надмірно високих температур.
13. Завжди використовуйте батарейки правильного розміру та типу, які найкраще підходять для передбаченого використання. Інформацію щодо правильного вибору батарейок, надану разом із пристроєм, слід зберегти для подальшого використання.
14. У разі проковтування батарейки негайно зверніться по медичну допомогу. Проковтування літєвих таблеткових батарейок може спричинити хімічні опіки, перфорацію м'яких тканин і в тяжких випадках – смерть. Якщо батарейку проковтнули, її необхідно негайно видалити.
15. Не дозволяйте дітям замінювати батарейки без нагляду дорослих.
16. Не допускайте примусового розрядження батарейок. Не деформуйте батарейки. Не викидайте батарейки у вогонь.
17. Розряджені батарейки необхідно негайно виймати з пристрою та належним чином утилізувати. Якщо розряджені батарейки залишаються в пристрої протягом тривалого часу, можливий витік електроліту, що може пошкодити пристрій та/або спричинити травми.
18. Літєва батарея з пошкодженням корпусом не повинна контактувати з водою.
19. Зберігайте невикористані батарейки в оригінальному пакуванні подалі від металевих предметів. Якщо батарейки вже розпаковані, не змішуйте та не зсипайте їх разом.
20. Не використовуйте модифіковані або пошкоджені батарейки.
21. Уникайте ризику короткого замикання контактів пристрою або батарейки металевими предметами.
22. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕКА** — Для зменшення ризику ураження електричним струмом:

1. Перед кожним використанням уважно оглядайте покриття пристрою. Якщо на ньому є ознаки пошкодження, такі як тріщини, здуття або розриви, припиніть використання пристрою.
2. Не торкайтеся пристрою, якщо він упав у воду. Негайно від'єднайте його від електромережі.
3. Не використовуйте пристрій і не торкайтеся вилки мокрими руками або мокрими ногами.
4. Для використання повністю вставляйте вилку в розетку, щоб уникнути ураження електричним струмом або травм.
5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** – Для зменшення ризику опіків, пожежі, ураження електричним струмом або травм:
6. Якщо пристрій використовується такими категоріями користувачів, необхідно проконсультуватися з лікарем:
 - a) Особи, які страждають на тромбоз, важку аневризму, злоякісні пухлини, венозні пухлини, шкірні інфекції тощо;
 - b) Особи, які страждають на остеопороз, крихкість кісток, викривлення хребта або інші гострі болі;
 - c) Особи, які страждають на діабет або інші порушення чутливості;
 - d) Особи з кардіостимулятором або іншими імплантованими медичними пристроями;
 - e) Вагітні жінки;
 - f) Особи з травмованими ділянками для масажу;
 - g) Особи, які проходять лікування через захворювання або фізичні травми;
 - h) Особи із серцевими захворюваннями або порушенням кровообігу в ногах;
 - i) Особи з відкритими ранами, зміною кольору шкіри, набряками, опіками, запаленнями, висипаннями або виразками;
 - j) Особи, які перенесли операції на серці або внутрішніх органах;
 - k) Особи з підвищеною чутливістю до тепла або зі зниженою чутливістю до нього;
 - l) Особи з підвищеною температурою тіла;
 - m) Особи, які відчувають дискомфорт;
 - n) Особи, які страждають на заклісування, морську хворобу або гостро реагують на інші види транспорту;
 - o) Особи, схильні до розтягнень або травм.
7. Якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт (наприклад, запалення шкіри, почервоніння, свербіж тощо), негайно припиніть використання пристрою та зверніться до лікаря.
8. Не стискайте пристрій – уникайте різких згинів. Тримайте його подалі від гострих предметів, щоб уникнути подряпин.

9. Не ставте на пристрій надмірно важкі предмети, щоб уникнути пошкоджень.
10. Не дозволяйте домашнім тваринам лежати або гризти пристрій чи електричний кабель.
11. Не використовуйте пристрій під час сну, у сонному стані або після вживання алкоголю.
12. Будь-які модифікації або розбирання пристрою без дозволу заборонені.
13. Якщо під час використання пристрою з'явився сильний нагрів або сторонній запах, негайно припиніть використання та відключіть живлення.
14. Не вставляйте ноги у пристрій у зворотному напрямку, інакше може виникнути несправність.
15. Перед тим як виймати ноги, переконайтеся, що сеанс масажу завершено.
16. ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ
16. Використовуйте лише аксесуари, офіційно надані RENPHO.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

ПРО ПРИСТРІЙ

1. Технічні характеристики

Модель: R-D001R

Живлення: AC 100–240V 50/60Hz

Номинальна потужність: 60W

Таймер автоматичного вимкнення: 15 хв / 20 хв / 30 хв

Розміри пристрою: L584 x W395 x H246 мм / 23 x 15.6 x 9.7 дюйма

Вага пристрою: 7.5 кг / 16.5 lb

2. Комплектація

1 x Масажер для стоп і литок RENPHO

1 x Пульт дистанційного керування

3. Огляд пристрою




Панель керування

Знімний чохол для стоп на блискавці



Магнітна зона для кріплення пульта дистанційного керування

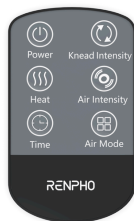

Пульт дистанційного керування

4. Опис кнопок

Назва кнопки	Функція
Живлення (Power)	Увімкнення/вимкнення
Режим повітряного масажу (Air Mode)	Вся стопа (за замовчуванням), передня частина стопи, задня частина стопи, Вимкнено
Інтенсивність повітряного стиснення (Air Intensity)	1 (за замовчуванням) / 2 / 3 / 4
Інтенсивність розминання (Knead Intensity)	L (за замовчуванням) / M / H / OFF
Таймер (автовимкнення)	15 хв (за замовчуванням) / 20 хв / 30 хв
Нагрівання (Heat)	Підйом стопи + нижня частина стопи (за замовчуванням), підйом стопи, нижня частина стопи, Вимкнено

Порада: Для кращої чутливості сенсорних кнопок натискайте їх великим пальцем.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Положення для масажу

Під час масажу литок рекомендується вмикати лише функцію повітряного стиснення або розминання та починати з найнижчого рівня інтенсивності.



Масаж стоп



Масаж литок



Масаж рук

Рекомендується обмежувати тривалість масажу до 15–30 хвилин. Довший масаж може спричинити легкий біль.

Робота пристрою

1. Підключіть вилку до джерела живлення. Індикатор живлення блиматиме білим кольором, пролунає звуковий сигнал, і масажер перейде в режим очікування.


2. Натисніть кнопку , щоб увімкнути масажер. Значення режимів та інтенсивності за замовчуванням дивіться в таблиці «Опис кнопок».
3. Натискайте кнопку , щоб перемикати час автоматичного вимкнення: 15, 20 або 30 хвилин. Таймер перезапускається щоразу при натисканні кнопки.
4. Натискайте кнопку , щоб увімкнути/вимкнути функцію режиму або вибрати зону масажу: вся стопа, передня частина стопи, задня частина стопи.
5. Натискайте кнопку інтенсивності повітряного стиснення , щоб вибрати рівень 1 / 2 / 3 / 4.
6. Натискайте  кнопку інтенсивності розминання, щоб вибрати рівень: L/M/H/OFF (низький/середній/високий/вимкнено).
7. Натискайте кнопку , щоб увімкнути/вимкнути функцію підігріву або вибрати зону нагрівання: повний нагрів (нижня частина стопи + підйом стопи), підйом стопи, нижня частина стопи.

Примітка

- A: Функції нагрівання, розминання та повітряного стиснення можуть працювати незалежно одна від одної.
- B: Кожне натискання супроводжується звуковим сигналом та відповідним світловим індикатором (при вимкненні LED-індикатор гасне).
- C: Якщо жодна з функцій нагрівання, розминання або повітряного стиснення не активна, індикатори таймера та живлення залишаються увімкненими, а масажер перейде в режим очікування, якщо протягом 10 секунд не буде виконано жодної дії.
8. Масажер для стоп підходить для стоп розміром до US Men's 14 (EU 48.5).
9. Знімна сітчастакладка: розстебніть блискавку, щоб зняти та очистити.



ЗАМІНА БАТАРЕЙКИ

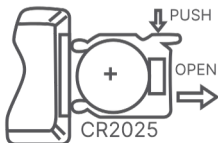

1. Натисніть і утримуйте фіксатор у нижній частині пульта дистанційного керування.
2. Витягніть відсік для батарейки та встановіть батарейку CR2025.

Порада: Встановлюйте батарейку так, щоб символ «+» був спрямований дотри.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ

1. Забороняється використовувати напругу, що не відповідає номінальній.
2. Ремонт масажера або заміна деталей непрофесійними особами заборонені.
3. Не використовуйте та не зберігайте пристрій у вологому середовищі або при високих температурах.
4. Після використання від'єднуйте кабель живлення від розетки.
5. Переконайтеся, що тривалість безперервної роботи пристрою не перевищує 30 хвилин.
6. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття або будь-який незвичний дискомфорт, негайно припиніть використання пристрою.
7. Якщо під час використання пристрою з'явився сильний нагрів або сторонній запах, негайно припиніть використання та відключіть пристрій від живлення.
8. Особи, які вагітні або нещодавно народили, мають серцеві захворювання чи кардіостимулятор, страждають на діабет або інші порушення чутливості, флебіт та/або тромбоз, дисфункції суглобів, запалення або травми, крихкість кісток, остеопороз, високу температуру, викривлення хребта, мають штифти/гвинти/штучні суглоби чи інші імплантовані медичні пристрої, проходять лікування через захворювання або фізичні травми чи перебувають під наглядом лікаря — повинні проконсультуватися з медичним фахівцем перед використанням пристрою.
9. Не використовуйте гострі предмети під час користування пристроєм, щоб уникнути його пошкодження.

10. Підтримуйте пристрій у чистоті. Для очищення можна використовувати м'яку бавовняну тканину та нейтральний мийний засіб.
11. Пристрій оснащений системою захисту від перегріву: він автоматично вимкнеться, якщо температура перевищить безпечний рівень.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Поширена проблема	Можлива причина	Рішення
Пристрій не працює	1. Відключене живлення або поганий контакт вилки. 2. Вимкнений перемикач живлення або закінчився час роботи таймера. 3. Двигун автоматично вимкнувся через надто тривалу роботу та спрацювання захисту від перегріву.	1. Повторно підключіть пристрій до джерела живлення. 2. Увімкніть живлення знову. 3. Дочекайтеся природного охолодження масажера перед повторним використанням.
Інтенсивність масажу занадто висока або занадто низька	1. Ноги розташовані під неправильним кутом. 2. Обрано невідповідний рівень інтенсивності.	1. Змініть кут розташування ніг для досягнення помірної інтенсивності. 2. Масажер має 4 рівні інтенсивності, оберіть комфортний для себе рівень. Рекомендується починати з низької інтенсивності.

Поширена проблема	Можлива причина	Рішення
Відсутнє нагрівання або недостатнє нагрівання	1. Функція нагрівання не увімкнена. 2. Увімкнено нагрів лише нижньої частини стопи, а не повний режим (підйом стопи + нижня частина стопи). 3. Конструкція та принцип роботи пристрою обмежують швидкість нагрівання нижньої частини стопи, тому нагрів може здаватися повільним. 4. Температура навколишнього середовища або внутрішня температура пристрою занадто висока, через що функція нагрівання вимикається системою захисту від перегріву.	1. Натисніть кнопку «Heat». Має загорітися білий індикатор. 2. Оберіть режим повного нагріву для сильнішого ефекту. 3. Для повного нагрівання потрібно кілька хвилин. Будь ласка, зачекайте – це зроблено для запобігання надто швидкому підвищенню температури. 4. Після зниження внутрішньої температури функція нагрівання автоматично увімкнеться знову.
Сенсорна панель працює неналежним чином	1. Пальці мокрі. 2. Недостатня площа дотику.	1. Висушіть пальці перед натисканням кнопок. 2. Для кращої чутливості натискайте кнопки великим пальцем.

ГАРАНТІЙНА ПОЛІТИКА

На придбаний вами продукт RENPHO поширюється обмежена гарантія виробника строком на 1 рік з дати доставки.

З умовами гарантії можна ознайомитися за посиланням:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Примітка: Реєстрація продукту не є обов'язковою для отримання гарантійного обслуговування. Якщо ви не зареєструєте свій продукт, це не вплине на дію гарантії.

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

Будь ласка, звертайтеся до нас із будь-якими запитаннями або проблемами. Служба підтримки клієнтів RENPHO гарантує швидку відповідь та зручне вирішення будь-яких питань у робочий час.



Тел.: +1(844) 417 0149 (США та Канада)

Понеділок–П'ятниця 9:00–16:30

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (лише для Австралії)

Понеділок–П'ятниця 9:00–18:00 (AEST)

+44(0)7434 666088 (лише для Великої Британії)

Понеділок–П'ятниця 9:00–17:00 (GMT)



support@renpho.com (US & CA)

support-au@renpho.com (AU)

support-eu@renpho.com (UK & EU)

* У разі несправності товару або повернення продукції, будь ласка, зверніться до нас із номером замовлення протягом гарантійного періоду. Не утилізуйте жодні частини продукту, оскільки вони можуть знадобитися для перевірки або ремонту.

Відповідність вимогам FCC

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Експлуатація дозволена за таких двох умов: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод і (2) Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включно з тими, що можуть спричинити небажану роботу пристрою.

Попередження: Зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за відповідність стандартам, можуть позбавити користувача права на експлуатацію цього обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестоване та визнане таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його встановлено або використовується не відповідно до інструкцій, воно може спричиняти шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретному випадку встановлення.

Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для прийому радіо- або телевізійного сигналу, що можна визначити шляхом вимкнення та повторного ввімкнення пристрою, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з таких способів:

- Переорієнтувати або перемістити приймальну антену
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем
- Підключити обладнання до розетки в іншому електричному колі, ніж те, до якого підключений приймач
- Звернутися по допомогу до продавця або досвідченого спеціаліста з радіо/телебачення.

Відповідність вимогам ISED

Цей пристрій містить передавач(и)/приймач(и), звільнені від ліцензування, що відповідають стандартам RSS Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади (Innovation, Science and Economic Development Canada).

Експлуатація дозволена за таких двох умов:

1. Цей пристрій не повинен створювати перешкоди.
2. Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включно з тими, що можуть спричинити небажану роботу пристрою.

Благодарим вас за выбор массажера для стоп и икр RENPHO. Пожалуйста, используйте это устройство с максимальной осторожностью и с соблюдением правил безопасности. Чтобы обеспечить безопасное использование и избежать случайных повреждений или травм, внимательно прочтите эту инструкцию и используйте устройство только по назначению. Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам, смерти и/или значительным материальным убыткам.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРОЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

1. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
2. За детьми необходимо следить, чтобы они не играли с устройством.
3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Для снижения риска ожогов, возгорания, поражения электрическим током или травм:
 - a) Никогда не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к электросети. Отключайте его от розетки, когда не используете, а также перед установкой или снятием деталей.
 - b) Не используйте устройство под одеялом или подушкой. Чрезмерный нагрев может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
 - c) Необходим пристальный надзор, если устройство используется детьми, людьми с ограниченными возможностями или рядом с ними.
 - d) Используйте устройство только по назначению, описанному в данной инструкции. Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
 - e) Никогда не используйте устройство, если поврежден кабель или вилка, если оно работает ненадлежащим образом, было повреждено, упало или попало в воду.
 - f) Не переносите устройство за кабель питания и не используйте кабель в качестве ручки.
 - g) Держите кабель подальше от горячих поверхностей.

- h) Никогда не используйте устройство с заблокированными вентиляционными отверстиями. Следите за тем, чтобы в вентиляционных отверстиях не скапливались ворсинки, волосы и т. п.
- i) Не вставляйте и не бросайте никакие предметы в отверстия устройства.
- j) Не используйте устройство на открытом воздухе.
- k) Не используйте устройство в местах, где применяются аэрозольные (спрей) средства или подается кислород.
- l) Чтобы отключить устройство, переведите все переключатели в положение «выкл.», после чего вытащите вилку из розетки.
4. **ОПАСНОСТЬ:** Не используйте устройство во время купания или в душе.
5. **ОПАСНОСТЬ:** Не размещайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину.
6. **ОПАСНОСТЬ:** Не погружайте и не бросайте устройство в воду или другие жидкости.
7. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не используйте устройство на мягкой поверхности, такой как кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы.
8. Устройство должно питаться только от безопасного сверхнизкого напряжения, указанного на маркировке устройства.
9. Устройство имеет нагревательную поверхность. Людям с пониженной чувствительностью к теплу следует пользоваться устройством с осторожностью.
10. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Будьте осторожны с нагретыми поверхностями. Они могут вызвать серьезные ожоги. Не используйте устройство на участках кожи с пониженной чувствительностью или при нарушенном кровообращении. Использование тепла детьми или людьми с ограниченными возможностями без присмотра может быть опасным.
11. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не вставляйте и не садитесь на устройство. Используйте его только в сидячем положении.
12. Устройство предназначено только для домашнего использования и не является медицинским средством. Его не следует использовать для лечения или облегчения заболеваний или патологических физических состояний.

Об аккумуляторе

WARNING



1. Извлекайте отработанные батарейки и немедленно сдавайте их на переработку или утилизируйте в соответствии с местными правилами. Храните батарейки в недоступном для детей месте.
2. НЕ выбрасывайте батарейки вместе с бытовым мусором и не сжигайте их.
3. Даже отработанные батарейки могут привести к серьезным травмам или смерти.
4. Обратитесь в местный токсикологический центр для получения информации о лечении в случае отравления.
5. Перед установкой батареек очистите контакты батареек и контакты устройства.
6. Батарейки, не подлежащие перезарядке, нельзя заряжать.
7. Не допускайте принудительной разрядки, зарядки, разборки, нагрева выше температуры, указанной производителем, или сжигания батареек. Это может привести к травмам из-за утечки, взрыва или возгорания с последующими химическими ожогами.
8. Убедитесь, что батарейки установлены правильно в соответствии с полярностью (+ и -).
9. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, батарейки разных марок или типов, например щелочные, угольно-цинковые или аккумуляторные.
10. Извлекайте батарейки из устройства и немедленно сдавайте их на переработку или утилизируйте в соответствии с местными правилами, если устройство не используется в течение длительного времени.
11. Всегда полностью закрывайте батарейный отсек. Если батарейный отсек не закрывается должным образом, прекратите использование устройства, извлеките батарейки и держите их в недоступном для детей месте.
12. Не подвергайте устройство или батарейки воздействию чрезмерно высоких температур.
13. Всегда используйте батарейки правильного размера и типа, которые лучше всего подходят для предполагаемого использования. Информацию о правильном выборе батареек, предоставленную вместе с устройством, следует сохранить для дальнейшего использования.
14. В случае проглатывания батарейки немедленно обратитесь за медицинской помощью. Проглатывание литиевых таблеточных батареек может вызвать химические ожоги, перфорацию мягких тканей

и в тяжелых случаях — смерть. Если батарейку проглотили, ее необходимо немедленно удалить.

18. Литиевая батарея с поврежденным корпусом не должна контактировать с водой.
19. Храните неиспользованные батарейки в оригинальной упаковке вдали от металлических предметов. Если батарейки уже распакованы, не смешивайте и не высыпайте их вместе.
20. Не используйте модифицированные или поврежденные батарейки.
21. Избегайте риска короткого замыкания контактов устройства или батарейки металлическими предметами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ — Для снижения риска поражения электрическим током:

1. Перед каждым использованием внимательно осматривайте корпус устройства. Если на нем есть признаки повреждения, такие как трещины, вздутия или разрывы, прекратите использование устройства.
2. Не прикасайтесь к устройству, если оно упало в воду. Немедленно отключите его от электросети.
3. Не используйте устройство и не прикасайтесь к вилке мокрыми руками или мокрыми ногами.
4. Для использования полностью вставьте вилку в розетку, чтобы избежать поражения электрическим током или травм.
5. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Для снижения риска ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:
6. Если устройство используется следующими категориями пользователей, необходимо проконсультироваться с врачом:
 - a) Лица, страдающие тромбозом, тяжелой аневризмой, злокачественными опухолями, венозными опухолями, кожными инфекциями и т. п.;
 - b) Лица, страдающие остеопорозом, ломкостью костей, искривлением позвоночника или другими острыми болями;
 - c) Лица, страдающие диабетом или другими нарушениями чувствительности;
 - d) Лица с кардиостимулятором или другими имплантированными медицинскими устройствами;
 - e) Беременные женщины;
 - f) Лица с травмированными участками, предназначенными для массажа;
 - g) Лица, проходящие лечение в связи с заболеваниями или физическими травмами;
 - h) Лица с сердечными заболеваниями или нарушением кровообращения в ногах;

- i) Лица с открытыми ранами, изменением цвета кожи, отеками, ожогами, воспалениями, высыпаниями или язвами;
 - j) Лица, перенесшие операции на сердце или внутренних органах;
 - k) Лица с повышенной чувствительностью к теплу или со сниженной чувствительностью к нему;
 - l) Лица с повышенной температурой тела;
 - m) Лица, испытывающие дискомфорт;
 - n) Лица, страдающие укачиванием, морской болезнью или остро реагирующие на другие виды транспорта;
 - o) Лица, склонные к растяжениям или травмам.
7. Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт (например, воспаление кожи, покраснение, зуд и т. п.), немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.
 8. Не сдавливайте устройство – избегайте резких изгибов. Держите его подальше от острых предметов, чтобы избежать царапин.
 9. Не кладите на устройство чрезмерно тяжелые предметы, чтобы избежать повреждений.
 10. Не позволяйте домашним животным лежать на устройстве или грызть его или электрический кабель.
 11. Не используйте устройство во время сна, в сонном состоянии или после употребления алкоголя.
 12. Любые модификации или разборка устройства без разрешения запрещены.
 13. Если во время использования устройства возник сильный нагрев или посторонний запах, немедленно прекратите использование и отключите питание.
 14. Не вставляйте ноги в устройство в обратном направлении, иначе может возникнуть неисправность.
 15. Перед тем как вынимать ноги, убедитесь, что сеанс массажа завершен.
 16. Используйте только аксессуары, официально предоставленные RENPHO.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

О УСТРОЙСТВЕ

1. Технические характеристики

Модель: R-D001R

Питание: AC 100–240 В, 50/60 Гц

Номинальная мощность: 60 Вт

Таймер автоматического отключения: 15 мин / 20 мин / 30 мин

Размеры устройства: Д584 x Ш395 x В246 мм / 23 x 15,6 x 9,7 дюйма

Вес устройства: 7,5 кг/16,5 фунтов

2. Комплектация

1 x Массажер для стоп и икр RENPHO

1 x Пульт дистанционного управления

3. Обзор устройства



4. Описание кнопок

Название кнопки	Функция
Питание (Power)	Включение/выключение
Режим воздушного массажа (Air Mode)	Вся стопа (по умолчанию), передняя часть стопы, задняя часть стопы, Выкл.
Интенсивность сжатия воздуха (Air Intensity)	1 (по умолчанию) / 2 / 3 / 4
Интенсивность разминания (Knead Intensity)	L (по умолчанию) / M / H / Выкл.
Таймер (автоматическое отключение)	15 мин (по умолчанию) / 20 мин / 30 мин
Harper (Heat)	Подъем стопы + нижняя часть стопы (по умолчанию), подъем стопы, нижняя часть стопы, Выкл.

Совет: для лучшей чувствительности сенсорных кнопок нажимайте на них большим пальцем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Положение для массажа

Во время массажа икр рекомендуется включать только функцию воздушного сжатия или разминания и начинать с самого низкого уровня интенсивности.



Массаж стоп



Массаж икр



Массаж рук

Рекомендуется ограничивать продолжительность массажа 15–30 минутами. Более длительный массаж может вызвать легкую боль.

Работа устройства

1. Подключите вилку к источнику питания. Индикатор питания будет мигать белым цветом, раздастся звуковой сигнал, и массажер перейдет в режим ожидания.

2. Нажмите кнопку , чтобы включить массажер. Значения режимов и интенсивности по умолчанию см. в таблице «Описание кнопок».
3. Нажмите кнопку , чтобы выбрать время автоматического отключения: 15, 20 или 30 минут. Таймер сбрасывается при каждом нажатии кнопки.
4. Нажмите кнопку , чтобы включить/выключить функцию режима или выбрать зону массажа: вся стопа, передняя часть стопы, задняя часть стопы.
5. Нажмите кнопку интенсивности воздушного сжатия , чтобы выбрать уровень 1 / 2 / 3 / 4.
6. Нажмите  кнопку интенсивности разминания, чтобы выбрать уровень: L / M / H / OFF (низкий / средний / высокий / выкл.).
7. Нажмите кнопку , чтобы включить/выключить функцию подогрева или выбрать зону нагрева: полный нагрев (нижняя часть стопы + подъем стопы), подъем стопы, нижняя часть стопы.

Примечание

А: Функции нагрева, разминания и воздушного сжатия могут работать независимо друг от друга.

В: Каждое нажатие сопровождается звуковым сигналом и соответствующим световым индикатором (при выключении LED-индикатор гаснет).


С: Если ни одна из функций нагрева, разминания или воздушного сжатия не активна, индикаторы таймера и питания остаются включенными, а массажер перейдет в режим ожидания, если в течение 10 секунд не будет выполнено ни одного действия.

8. Массажер для стоп подходит для стоп размером до US Men's 14 (EU 48,5).

9. Съемная сетчатая вставка: расстегните молнию, чтобы снять и очистить.



ЗАМЕНА БАТАРЕИ

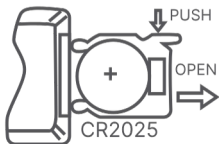

1. Нажмите и удерживайте фиксатор в нижней части пульта дистанционного управления.
2. Извлеките отсек для батарейки и установите батарейку CR2025.

Совет: Устанавливайте батарейку так, чтобы знак «+» был направлен вверх.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Запрещается использовать напряжение, не соответствующее номинальному.
2. Ремонт массажера или замена деталей непрофессиональными лицами запрещены.
3. Не используйте и не храните устройство во влажной среде или при высоких температурах.
4. После использования отсоединяйте кабель питания от розетки.
5. Убедитесь, что продолжительность непрерывной работы устройства не превышает 30 минут.
6. Если вы чувствуете ухудшение самочувствия или какой-либо необычный дискомфорт, немедленно прекратите использование устройства.
7. Если во время использования устройства появился сильный нагрев или посторонний запах, немедленно прекратите использование и отключите устройство от питания.
8. Лица, которые беременны или недавно родили, имеют сердечные заболевания или кардиостимулятор, страдают диабетом или другими нарушениями чувствительности, флебитом и/или тромбозом, дисфункциями суставов, воспалениями или травмами, ломкостью костей, остеопорозом, высокую температуру, искривление позвоночника, имеющие штифты/винты/искусственные суставы или другие имплантированные медицинские устройства, проходящие лечение в связи с заболеваниями или физическими травмами или находящиеся под наблюдением врача — должны проконсультироваться с медицинским специалистом перед использованием устройства.

9. Не используйте острые предметы во время использования устройства, чтобы избежать его повреждения.
10. Содержите устройство в чистоте. Для очистки можно использовать мягкую хлопчатобумажную ткань и нейтральное моющее средство.
11. Устройство оснащено системой защиты от перегрева: оно автоматически выключится, если температура превысит безопасный уровень.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Распространенная проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	1. Отключено питание или плохой контакт вилки. 2. Выключен выключатель питания или истекло время работы таймера. 3. Двигатель автоматически отключился из-за слишком длительной работы и срабатывания защиты от перегрева.	1. Снова подключите устройство к источнику питания. 2. Снова включите питание. 3. Дождитесь естественного остывания массажера перед повторным использованием.
Интенсивность массажа слишком высокая или слишком низкая	1. Ноги расположены под неправильным углом. 2. Выбран неподходящий уровень интенсивности.	1. Измените угол наклона ножек, чтобы добиться умеренной интенсивности. 2. Массажер имеет 4 уровня интенсивности, выберите удобный для вас уровень. Рекомендуется начинать с низкой интенсивности.

Распространенная проблема	Возможная причина	Решение
Отсутствует нагрев или нагрев недостаточный	1. Функция нагрева не включена. 2. Включен нагрев только нижней части стопы, а не полный режим (подъем стопы + нижняя часть стопы). 3. Конструкция и принцип работы устройства ограничивают скорость нагрева нижней части стопы, поэтому нагрев может казаться медленным. 4. Температура окружающей среды или внутренняя температура устройства слишком высока, из-за чего функция нагрева отключается системой защиты от перегрева.	1. Нажмите кнопку «Heat». Должен загореться белый индикатор. 2. Выберите режим полного нагрева для более сильного эффекта. 3. Для полного нагрева потребуется несколько минут. Пожалуйста, подождите – это сделано для предотвращения слишком быстрого повышения температуры. 4. После снижения внутренней температуры функция нагрева автоматически включится снова.
Сенсорная панель работает некорректно	1. Пальцы мокрые. 2. Недостаточная площадь соприкосновения.	1. Высушите пальцы перед нажатием кнопок. 2. Для лучшей чувствительности нажимайте кнопки большим пальцем.

ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА

На приобретенный вами продукт RENPHO распространяется ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год с даты доставки.

С условиями гарантии можно ознакомиться по ссылке:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Примечание: Регистрация продукта не является обязательной для получения гарантийного обслуживания. Если вы не зарегистрируете свой продукт, это не повлияет на действие гарантии.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми вопросами или проблемами. Служба поддержки клиентов RENPHO гарантирует быстрый ответ и удобное решение любых вопросов в рабочее время.



+1(844) 417 0149 (США и Канада)

Понедельник–пятница 9:00–16:30

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (только для Австралии)

Понедельник–пятница 9:00–18:00 (AEST)

+44(0)7434 666088 (только для Великобритании)

Понедельник–пятница 9:00–17:00 (GMT)



support@renpho.com (США и Канада)

support-au@renpho.com (Австралия)

support-eu@renpho.com (Великобритания и ЕС)

* В случае неисправности товара или возврата продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами, указав номер заказа, в течение гарантийного срока. Не утилизируйте никакие части продукта, так как они могут понадобиться для проверки или ремонта.

Соответствие требованиям FCC

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация разрешена при соблюдении двух следующих условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут привести к нежелательной работе устройства.

Предупреждение: Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие стандартам, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно установлено или используется не в соответствии с инструкциями, оно может вызывать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретном случае установки.

Если данное оборудование вызывает вредные помехи при приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем выключения и повторного включения устройства, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну;
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- Подключить оборудование к розетке в другой электрической цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио/телевидению

Соответствие требованиям ISED

Данное устройство содержит передатчик(и)/приемник(и), не требующие лицензирования, которые соответствуют стандартам RSS Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады (Innovation, Science and Economic Development Canada).

Эксплуатация разрешена при соблюдении следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать помех.
2. Это устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Thank you for choosing the RENPHO Foot and Calf Massager. Please use this product with the utmost care and safety in mind. To ensure safety and avoid any accidental damage or injury, please read this manual carefully and use the product only as indicated. Non-compliance may cause serious injuries, death and/or severe property damage.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. **WARNING** – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons.
 - a) This appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
 - b) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
 - c) Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
 - d) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 - e) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
 - f) Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
 - g) Keep the cord away from heated surfaces.

- h) Never operate the appliance with the air openings blocked.
Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- i) Never drop or insert any object into any opening.
- j) Do not use outdoors.
- k) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- l) To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- 4. **DANGER:** Do not use while bathing or in a shower.
- 5. **DANGER:** Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 6. **DANGER:** Do not place in or drop into water or other liquid.
- 7. **WARNING:** Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
- 8. The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- 9. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- 10. **WARNING:** Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- 11. **WARNING:** Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
- 12. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.

About the Battery



- 1. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
- 2. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

3. Even used batteries may cause severe injury or death.
4. Call a local poison control center for treatment information.
5. Clean the battery contacts and also those of the equipment prior to battery installation.
6. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
7. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
8. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
9. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
10. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
11. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
12. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
13. Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Information provided with the equipment to assist correct battery selection should be retained for reference.
14. In case of ingestion of a cell or battery, seek medical assistance promptly. Swallowing lithium coin cells or batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and in severe cases can cause death. They must be removed immediately if swallowed.
15. Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
16. Do not force discharge batteries. Do not deform batteries. Do not dispose of batteries in fire.
17. Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed of. When discharged batteries

- are kept in the equipment for a long time, electrolyte leakage can occur causing damage to the equipment and/or personal injury.
18. A lithium battery with a damaged container should not be exposed to water.
 19. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.
 20. Do not use modified or damaged batteries.
 21. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.

WARNING

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

1. Carefully examine the covering before each use. Discard the appliance if the covering shows any sign of deterioration, such as checking, blistering or cracking.
2. Do not reach for the appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
3. Do not operate the appliance or handle the plug with wet hands or wet feet.
4. Please attach the plug fully for use to avoid unnecessary electric shock or injury.
5. **WARNING** – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:
6. If the appliance is to be used by the following user groups, please consult a doctor:
 - a) Persons suffering from thrombus, severe aneurysm, malignant tumor, venous tumor, skin infections, etc.;
 - b) Persons suffering from osteoporosis, weak bones, abnormal or curved spine, or other acute pains;
 - c) Persons suffering from diabetes or other sensory impairment;
 - d) Persons have a pacemaker or medical devices implanted;
 - e) Pregnant or lying-in women;
 - f) Persons with injured massage areas;
 - g) Persons being treated for a medical condition or physical injury;

- h) Persons with a heart condition, or abnormal blood circulation on feet;
 - i) Persons with open wounds, discolored areas, or any part of the body that is swollen, burned, inflamed or where skin eruptions or sores are present;
 - j) Persons have received cardiac or visceral surgery;
 - k) Persons insensitive to heat or with heat-feeling loss;
 - l) Persons suffering from a fever;
 - m) Persons feeling discomfort;
 - n) Persons with carsick, seasick or reacting vigorously to other means of transport;
 - o) Persons easy to get sprained or injured.
7. If you have any discomfort (such as inflamed skin, redness, itching, etc.), please stop using the appliance immediately and consult your doctor.
 8. Do not crush – Avoid sharp folds. Keep away from sharp objects to avoid scratching.
 9. Do not place excessively heavy objects on the appliance to avoid damage.
 10. Do not allow pets and animals to lie or chew on this appliance or on the electric cord.
 11. Do not use while sleeping/feeling asleep or after intake of alcohol.
 12. Any modification or disassembly of the appliance without authorization is prohibited.
 13. If a high temperature or foul odor occurs, please stop using the appliance immediately and cut off power.
 14. Do not put your feet reversely into the appliance, otherwise the malfunction may occur.
 15. Make sure the massage is completed before removing your feet.
 16. Only use accessories officially provided by RENPHO.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ABOUT THE PRODUCT

1. Specifications

Model: R-D001R

Input: AC 100-240V 50/60Hz

Rated Power: 60W

Auto-off Timer: 15min/20min/30min

Product Size: L584xW395xH246mm/23×15.6×9.7 inches

Product Weight: 7.5kg/16.5lb

2. Package Included

1 x RENPHO Foot and Calf Massager

1 x Remote Control

3. Overview




Control Panel



Detachable foot cover with zipper

Magnetic area designed to place the remote control

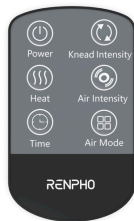

Remote Control

4. Button Introduction

Button Name	Function
Power	Power ON/OFF
Air Mode	Full feet(Default), Forefeet, Rear feet, OFF
Air Intensity	1 (Default) / 2 / 3 / 4
Knead Intensity	L(Default) / M / H / OFF
Time (Auto-off)	15min (Default) / 20min / 30min
Heat	Instep+Bottom (Default), Instep, Bottom, OFF

Tips: Use your thumb to press buttons to get better touch sensitivity.

USING THE PRODUCT

Massage Postures



Massage Feet



Massage Calves



Massage Arms

When massaging calves, it is recommended to turn on only the Air pressure or Kneading function, and start from the lowest intensity.

We recommend you limit massaging to 15-30 minutes. Longer massage time may cause mild pain.

Operation

1. Connect the plug to the power source. The Power indicator flashes White accompanied by a beep sound and the massager enters standby mode.


2. Press the  Button to turn on the massager. Check the default Mode and Intensity in **Button Introduction** chart.
3. Press the  Button to switch the auto-off time among 15, 20, or 30 minutes. The timer will re-time each time you press the Time Button.
4. Press  to turn ON/OFF the Mode function or select Full feet, Fore feet or Rear feet area.
5. Press  Button to adjust the Air Intensity among 1/2/3/4.
6. Press the  Button to adjust the Knead Intensity among L/M/H/OFF.
7. Press the  Button to turn ON/OFF the heating function or select Full (Bottom+Instep), Instep or Bottom heating area.

Note:

- A: Heating, Kneading and Air pressure function can work independently.
- B: Each press is accompanied by a beep sound and corresponding indicator light (When off, the LED goes out).
- C: If none of the Heating, Kneading and Air pressure function is working, the Time and Power button indicator lights are on, and the massager will enter the standby state if there is no further operation within 10 seconds.
8. The foot massager fits up to US Men's size 14 (EU Men's size 48.5).
 9. Removable mesh: Unzip to remove and clean



REPLACE THE BATTERY

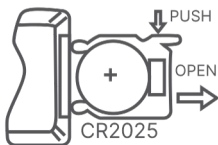

1. Push the locking tab on the bottom edge of the remote control and hold it.
2. Pull the battery door out and install a CR2025 battery.

Tip: Keep the “+” symbol on the battery facing upwards when placing the battery in the battery door.

PRODUCT CARE AND MAINTENANCE

1. The use of non-rated voltage is prohibited.
2. It is prohibited for non-professional personnel to repair the massager or replace parts.
3. Do not use or store the appliance in wet environments or high temperatures.
4. Unplug the power cord from the outlet after using.
5. Ensure that the operation of this product does not exceed more than 30 minutes at any given time.
6. If you feel unwell or in any unusual discomfort, please stop using the product immediately.
7. If a high temperature or foul odor is experienced while using the product, stop using immediately and unplug the device.
8. Any Individual who may be pregnant or recently gave birth, has a heart condition or a pacemaker, suffers from diabetes or other sensory impairment, phlebitis and/or thrombosis, joint dysfunction, inflammation or injuries, weak bones, osteoporosis, a high fever, an abnormal or curved spine, is at an increased risk of developing blood clots, has pins/screws / artificial joints or other medical devices implanted in his / her body, is being treated for a medical condition or physical injury or is under a doctors care should consult with a medical professional before

- using a massaging device designed for home use.
9. Do not use sharp objects to handle the product in order to avoid damage.
 10. Please keep the product clean. You can use soft cotton cloth and neutral detergent to clean it.
 11. The product is a temperature-protection device; it will automatically shut-off when the temperature exceeds the safe limit.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Common problem	Possible Cause	Solution
The product does not work.	1. Disconnected power or loose plug causing poor contact. 2. The power switch is off or time is up. 3. The motor auto shuts-off due to the device being on too long activating overheating protection.	1. Re-plug to the power source. 2. Turn the power switch on again. 3. Use the massager after the motor cools off naturally.
The massage intensity is too high or too low.	1. Your feet is positioned at the wrong angle. 2. Didn't choose intensity level which is right for you.	1. Adjust the contact angle to get moderate intensity. 2. The massager has 4 intensity levels, choose the intensity you prefer. We recommend low intensity to begin with.

Common problem	Possible Cause	Solution
No heating or insufficient heating.	1. The heating function isn't turned on. 2. The working heat area might be bottom, not full/Instep. 3. The product structure and working principle limits how fast the bottom can heat up. Therefore, the heating-up may seem a bit slow, wait a few minutes longer. 4. The ambient temperature or the internal temperature of the product is too high, the heating function will be turned off because of the over-heated protection.	1. Press the "Heat" button. The white indicator light should turn on. 2. Choose the Full Heat area to get more sufficient heating. 3. It takes about a few minutes to fully heat up. Please be patient as this is to avoid the temperature rising too fast. 4. After the internal temperature drops, the heating function will be auto-turned on.
The touch panel is not working properly.	1. Fingers are wet. 2. Insufficient touch area.	1. Dry your fingers before touching the button. 2. Use your thumb to press buttons to get better touch sensitivity.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty.

If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.



TEL: +1(844) 417 0149 (US&CA)

Monday-Friday 9:00AM-4:30PM

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

+44(0)7434 666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)



Email: support@renpho.com (US&CA)

support-au@renpho.com (AU)

support-eu@renpho.com (UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENPHO