


# JIMMY

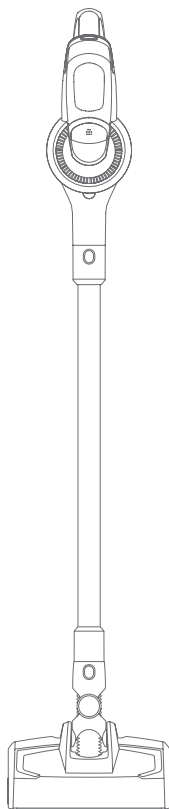

## JV53 Lite

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Instruction Manual         | Vacuum Cleaner        |
| Інструкція з експлуатації  | Акумуляторний пилосос |
| Инструкция по эксплуатации | Пылесос               |

## Зміст

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Збірка пристрою            | 2  |
| Комплектація               | 3  |
| Використання пилососу      | 5  |
| Вказівки з техніки безпеки | 9  |
| Усунення несправностей     | 10 |
| Специфікація               | 11 |
| Інформація про виробника   | 12 |
| Утилізація                 | 12 |
| Інформація про гарантію    | 12 |

## Содержание

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Установка оборудования         | 13 |
| Товарная накладная             | 14 |
| Использование пылесоса         | 16 |
| Очистка и замена деталей       | 17 |
| Очистка пылесборника и системы | 18 |
| Устранение неисправностей      | 21 |
| Специфика продукции            | 22 |
| Информация изготовителя        | 23 |
| Утилизация                     | 23 |
| Информация о гарантии          | 23 |

## Contents

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Products Installation     | 24 |
| Packing List              | 25 |
| Use of vacuum cleaner     | 27 |
| Storage of Vacuum Cleaner | 30 |
| Safety Notes              | 31 |
| Trouble Shooting          | 32 |
| Product Specification     | 33 |
| Manufacturer Information  | 34 |
| Disposal                  | 34 |
| Warranty Information      | 34 |

## Вказівки з техніки безпеки

Цей пилосос призначений для домашнього використання. Не використовуйте його в комерційних або інших цілях.

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням, належним чином збережіть її для подальшого використання.

Не використовуйте пилосос поблизу вогню або інших високотемпературних середовищ.

Не використовуйте та не зберігайте пилосос в надзвичайно поганих умовах, наприклад, при екстремальних температурах. Рекомендується використовувати його в приміщенні при температурі від 5 ° C до 40 ° C.

Зберігайте пилосос в сухому місці та уникайте потрапляння прямих сонячних променів.

Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням або після тривалого зберігання.

Перш ніж використовувати пилосос, переконайтеся, що пилосос повністю зібраний, інакше це може призвести до блокування вентилятора двигуна, що призведе до загоряння двигуна.

Будь ласка, не використовуйте пилосос для збирання м'яких засобів, олії, скла, голок, попелу сигарет, мокрого пилу, води, сірників тощо.

Будь ласка, не використовуйте пилосос для збирання крихтлого пилу, такого як цемент, гіпсовий порошок, порошок для стін або великих предметів, таких як паперові кульки, інакше це може спричинити несправності, таких як блокування та загоряння двигуна.

Уникайте закупорки повітрязбірника, це може призвести до поломки двигуна.

Не лейте та не бризкайте воду або інші рідини на пристрій, щоб уникнути короткого замикання.

Якщо щітка не обертається, перевірте, чи не заплуталося в щітці волосся чи інші довгі волокна, вчасно очищуйте пристрій.

При тривалому зберіганні пристрою переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений перед зберіганням, і заряджайте його принаймні кожні три місяці.

Вимкніть зарядний пристрій, щоб почистити або відремонтувати пристрій. Тримайтеся за зарядний пристрій, підключаючи або відключаючи його, і не тягніть за зарядний шнур.

Очищуйте пристрій сухою тканиною. Такі рідини, як бензин, спирт, розріджувач лаку спричиняють тріщини або вицвітання кольору.

Якщо пристрій не працює після повної зарядки, його слід перевірити та відремонтувати у сервісному центрі, будь ласка, не ремонтуйте пристрій самостійно.

Коли викидаєте пристрій, натисніть кнопку, щоб зняти акумулятор, вийміть акумулятор, переконайтеся, що пристрій відключений від мережі та правильно розібраний. Не кидайте його у вогонь, воду або ґрунт.

Якщо при витоці рідини акумулятора, вона потрапила на вашу шкіру або одяг, змийте її водою і негайно зверніться до лікарні.

Не використовуйте не оригінальний акумулятор, уникайте пошкодження пристрою. Уникайте використання пилососа для збирання речей, що легко блокують пристрій, таких як: поліетиленові пакети, цукерковий папір, великі клаптики паперу, які можуть вплинути на функціонування, навіть спричинити збої в роботі. Будь ласка, вчасно очищайте сторонні речовини з основної щітки, тоді вона буде працювати нормально. Застарілий акумулятор слід безпечно переробляти, не викиньте його випадково

## Примечания по безопасности

Этот пылесос предназначен для домашнего использования. Не используйте его в коммерческих или иных целях.

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием, сохраните его для использования в будущем.

Не помещайте пылесос близко к огню или другому высокотемпературному объекту. Не используйте и не храните устройство в экстремально плохих условиях, например, при экстремальной температуре. Рекомендуется использовать в помещении при температуре от 5 °C до 40 °C.

Храните устройство в сухом месте, а также избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием или после длительного хранения.

Перед использованием пылесоса убедитесь, что щеточный валик собран правильно, в противном случае это может привести к блокировке вентилятора двигателя и его перегоранию.

Пожалуйста, не используйте пылесос для сбора моющих средств, масла, стекла, иглы, сигаретного пепла, влажной пыли, воды, спичек и т. д.

Пожалуйста, не используйте пылесос для сбора мельчайших частиц, таких как цемент, гипсовый порошок, порошок для стен, или крупных предметов, таких как большие клочки бумаги, в противном случае это вызовет сбой в работе, такие как засорение и перегорание двигателя.

Избегайте засорения воздухозаборника или щеточного валика, это может привести к отказу двигателя.

Не наливайте и не проливайте воду или другие жидкости в устройство, чтобы избежать короткого замыкания и возгорания пылесоса.

Если валик не работает, проверьте, нет ли запутывания волос или других длинных волокон в валике, вовремя очистите его.

При хранении устройства в течение длительного времени, перед хранением убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, и заряжайте устройство не реже одного раза в три месяца.

Подключите зарядное устройство, чтобы очистить или отремонтировать пылесос. При подключении или отключении зарядного устройства удерживайте его, и не тяните за зарядный шнур.

Для очистки устройства используйте сухую ткань. Жидкости, такие как бензин, спирт, разбавитель для лака, вызывают трещины или выцветание, их нельзя использовать.

Если устройство не работает после полной зарядки, его необходимо проверить и отремонтировать в нашем офисе. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно.

При утилизации устройства нажмите на кнопку, чтобы освободить аккумулятор, выньте аккумулятор, убедитесь, что устройство отключено от источника питания и с ним правильно обращаются. Не бросайте в огонь, воду или землю.

Если вытекшая из батареи жидкость коснется вашей кожи или одежды, промойте ее водой, если возникнет дискомфорт, немедленно обратитесь в больницу.

Не используйте неофициальный аккумулятор, чтобы избежать повреждения машины и проблем с безопасностью.

Не используйте пылесос для сбора легко блокируемых вещей, таких как полиэтиленовые пакеты, конфетные бумажки, большие клочки бумаги, которые могут повлиять на работу пылесоса или даже вызвать сбой в работе. Пожалуйста, вовремя убирайте посторонние предметы с электрической напольной насадки, тогда она будет работать нормально. Выброшенный батарейный блок подлежит безопасной переработке, не выбрасывайте его случайно с бытовыми отходами!



## Safety Notes

This vacuum cleaner is designed for home use. Do not use it for commercial or other purposes. Please read this instruction manual carefully before use, properly save and store it for future use.

Do not put the vacuum close to fire or other high temperature facility.

Do not use or store the machine under extreme bad conditions, for example, extreme temperature. It is recommended to use it indoors between the temperature of 5 °C to 40 °C. Store the machine in dry place and avoid direct sunlight.

Fully charge the battery before first use or after long storage.

Before using the vacuum, make sure brushroll is assembled, otherwise, it may lead to motor fan blockage, causing motor burn out.

Please do not use the vacuum to pick up detergent, oil, glass slag, needle, cigarette ash, wet dust, water, matches, etc.

Please do not use the vacuum to pick up tiny particles such as cement, gypsum powder, wall powder, or large objects such as paper balls, otherwise it will cause malfunctions such as blockage and motor burnout.

Avoid blockage to air inlet or brushroll, it may cause motor failure.

Do not pour or splash water or other liquids into the machine to avoid short circuit to burn out the machine.

If the brushroll is not working, please check whether the brushroll is entangled with hair or other long fiber, clean it in time.

When storing the machine for a long time, ensure that the battery is fully charged before storage and charge the machine at least every three months.

Unplug the charger to clean or repair the machine. Hold the charger when plugging or unplugging it, and do not pull the charging cord.

Use a dry cloth to clean the machine. Liquids like gasoline, alcohol, lacquer thinner will cause crack or colour fading and cannot be used.

If the machine is not working after fully charged, it must be checked and repaired in our designated office, please do not dismantle the machine on your own.

When discard the machine, please press the button to release the battery pack, take out the battery pack, make sure the machine is disconnected with power and handled properly. Do not throw into fire, water or soil.

If the battery liquid leakage touches your skin or clothes, wash it with water, if there is any discomfort, please go to hospital immediately.

Do not use non-original battery pack, avoiding machine damage and safety problems.

Avoid to use the vacuum cleaner to pick up easily blockable things such as: plastic bags, candy paper, big scrap of paper, which might affect the function, even cause failure of working.


Please clean the foreign matter on the floor head in time, then it will work normally. The discarded battery pack shall be recycled safely, do not throw away casually.

# Збірка пристрою

## Розпакування

Відкрийте упаковку, вийміть з упаковки пінкове ущільнення, всі аксесуари та пиłosос, зніміть поліетиленовий пакет та збережіть їх для подальшого обслуговування та ремонту.

## Компоненти пристрою

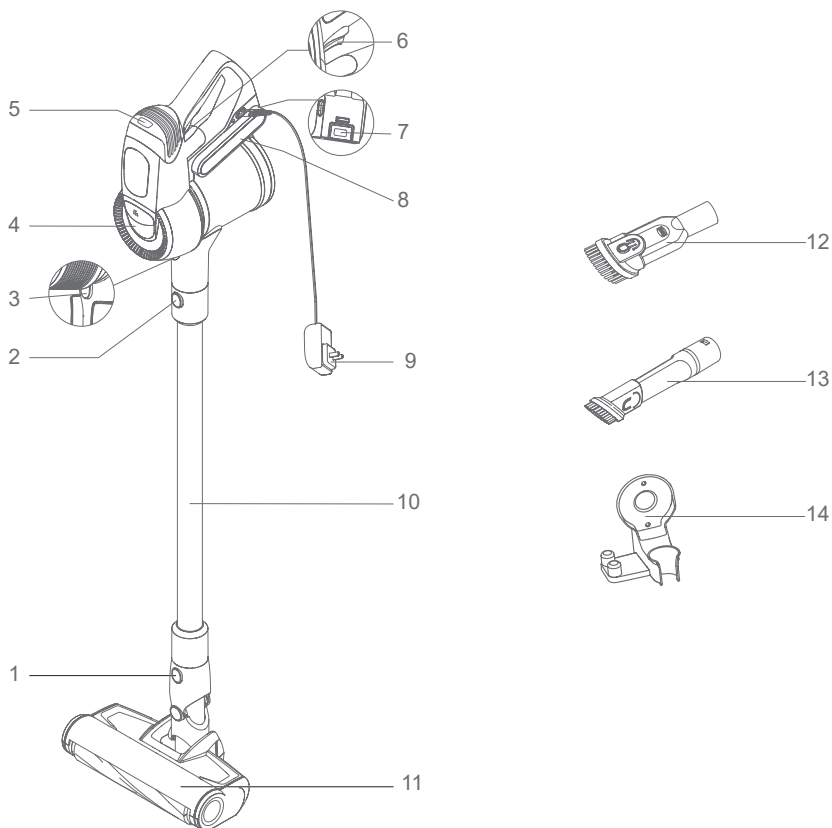

1. Кнопка зняття щітки для підлоги
2. Кнопка зняття металевої трубки
3. Кнопка зняття кришки пиłosбірника
4. HEPA фільтр
5. Кнопка регулювання швидкості
6. Кнопка живлення
7. Кнопка зняття акумуляторної батареї

8. Акумулятор
9. Адаптер
10. Металева трубка
11. Електрична підлогова щітка
12. Щітка для чистки м'яких покриттів 2-в-1
13. Щітка для кутів 2-в-1
14. Зарядна база


## Комплектація

| Назва деталі          | Ручний пилосос | Блок акумуляторної батареї | Електрична підлогова щітка | Щітка для чистки м'яких покриттів 2-в-1 |
|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Кількість             | 1              | 1                          | 1                          | 1                                       |
| Щітка для кутів 2-в-1 | Зарядна база   | Металічна трубка           | Адаптер                    | Інструкція з експлуатації               |
| 1                     | 1              | 1                          | 1                          | 1                                       |

## Збірка корпусу пристрою


### Збірка електричної підлогової щітки та металевої трубки

При підключенні утримуйте електричну підлогову щітку лівою рукою у вказаному напрямку, правою рукою вставте металеву трубку вертикально в щітку, вирівняйте направляючі трубки з роз'ємом в щітці, доки не почується звук "клік". (Мал. 1)  
Увага: Тримайте ручку та щітку в одному напрямку, направляючі трубки повинні встановлюватися в роз'єм в щітці.

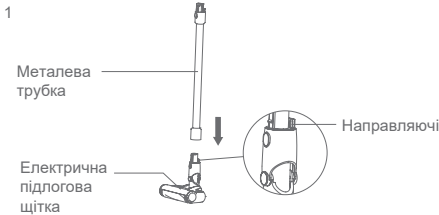

### Збірка зарядної бази

Закріпіть зарядну основу на стіні за допомогою гвинтів, щоб можна було встановити ручний пилосос (Мал. 2)

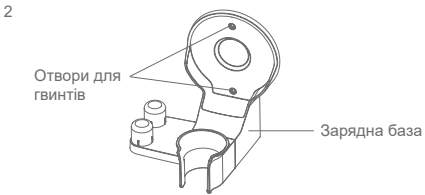

### Збірка акумулятору і ручного пилососу

Збірка акумуляторної батареї: тримайте ручний пилосос однією рукою, тримайте акумуляторну батарею другою рукою, націльтеся на направляючий паз на корпусі, поsunьте акумуляторну батарею відповідно до напрямку стрілки, показаного на малюнку, спробуйте витягти акумулятор після установки, щоб переконатися, що він не хитається. (Мал.3)



Увага: в разі якщо ви не плануєте використовувати пилосос протягом довгого періоду часу, вийміть акумулятор, складіть весь пристрій та зберігайте його в прохолодному та сухому місці, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів або вологого середовища.

## Збірка електричної підлогової щітки, металевої трубки і ручного пилососа

Спершу, з'єднайте підлогову щітку і металічну трубку, як вказано в розділі збірка електричної підлогової щітки та металевої трубки. Далі, з'єднайте направляючі трубки з роз'ємом у всмоктуючому отворі пристрою, як показано на малюнку натискайте доки не почуєте звук "клік" (Мал. 4)

## Встановлення аксесуарів

Для зручності використання цей пристрій спеціально оснащений деякими аксесуарами для ручного пилососа. Коли ви використовуєте ручний пилосос окремо, можна безпосередньо підключити аксесуари відповідно до ваших потреб.





## Збірка ручного пилососа і щітки для чистки м'яких покриттів 2-в-1

Вставте щітку для чистки м'яких покриттів 2-в-1 в всмоктуючий отвір пристрою доки не відчуєте що вони надійно з'єднані. (Мал.5)

Примітка: ручний пилосос і щітка для кутів 2-в-1 встановлюються таким же способом як і щітка для чистки м'яких покриттів 2-в-1.

## Підключення аксесуарів до зарядної бази

Будь ласка, закріпіть зарядний пристрій на чистій стіні, а не на мокрій стіні, як на кухні. Після виконання завдання поставте їх на зарядну базу. (Мал. 6 та 7)

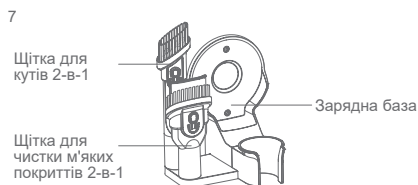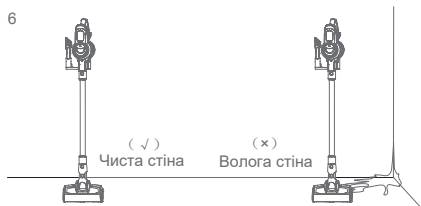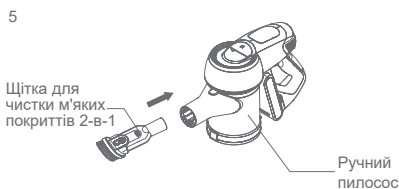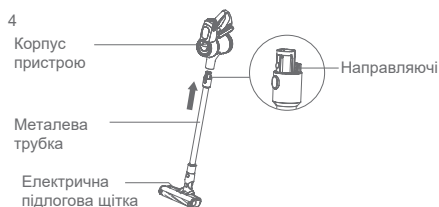

# Використання пилососу

## Зарядка

Зуваження: При першому використанні пристрою заряд акумулятора не є повним, вам необхідно поставити пилосос на зарядну базу або зняти батарею для зарядки. Пристрій буде готовий до експлуатації після повної зарядки. (мал 8 - 1, 2)

## Зарядка пилососа


Заряджайте пилосос вчасно, коли у нього недостатньо заряду акумулятора; Коли напруга занадто низька, для захисту акумулятора пилосос автоматично вимикається. В цей час необхідно заряджати пилосос. Під час заряджання акумулятор можна зняти, зарядити через адаптер (Мал. 8-1) або поставити пристрій на зарядну базу (Мал. 8-1), його індикатор світиться червоним, а пилосос заряджається.

Увага: Під час першого використання пилососа повністю зарядить акумулятор і повністю розрядить акумулятор перед другим заряджанням, щоб збільшити термін служби акумулятора.

Час зарядки JV53 становить близько 4-5 годин. Коли індикатор зарядки на ручному пилососі змінюється з червоного на зелений, це означає, що пилосос повністю заряджений. Ми рекомендуємо продовжувати заряджати пристрій від півгодини до однієї, щоб зарядний ефект був кращим. Після заряджання від'єднайте зарядний пристрій, щоб припинити заряджання. (Малюнок 9)

## Використання ручного пилососа

Зніміть пилосос з зарядної бази, натисніть кнопку ввімкнення / вимкнення на ручці, щоб запустити або зупинити пилосос. Зелений індикатор загоряється і вмикається звичайний режим, натисніть кнопку регулювання швидкості для переходу на максимальний режим, кнопка регулювання швидкості може перемикає максимальний і нормальний режим. (Мал. 10).

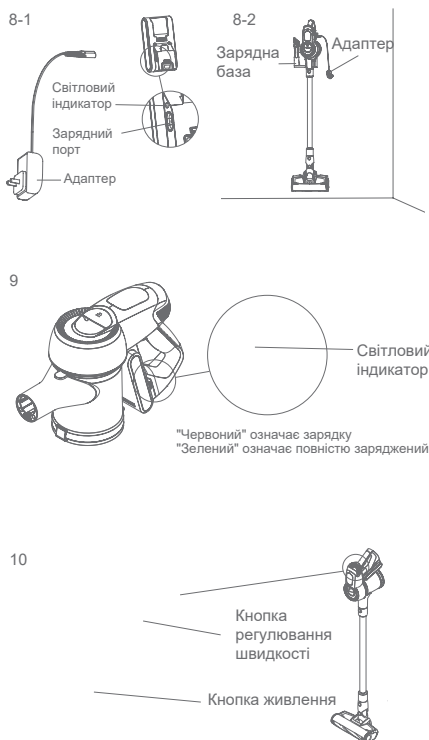

## Використання електричної підлогової щітки

Електричну підлогову щітку можна використовувати для чищення килимів з коротким ворсом, твердих підлогових покриттів або плитки (Мал. 11).

Зауваження: Якщо під час роботи електричної підлогової щітки, засмоктався великий предмет, чи дитина засунула руку, щітка автоматично зупиняється щоб уникнути псування самої щітки або її двигуна.

## Використання аксесуарів

Щітка для кутів 2-в-1: підходить для очищення щілин, кутів дверей чи вікон та інших вузьких проміжків помешкання. (Мал 12)


Щітка для чистки м'яких покриттів 2-в-1: підходить для чищення шаф, підвіконня, диванів та поверхні столу. (Мал. 13)

## Очищення та обслуговування


Увага:

1. Фільтр HEPA доступний для продажу у місцевих дистриб'юторів пилососів.
2. Рекомендується очищати пилосбірник після кожного використання; Коли пилосбірник заповнений або фільтр HEPA засмічений, його потрібно почистити і при необхідності замінити. Насадка для щітки для підлоги може заплутатися з волоссям після тривалого використання, її потрібно вчасно очищати, щоб пилосос працював ефективніше.


11-1

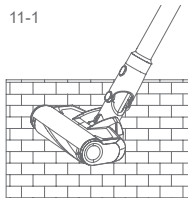


11-2

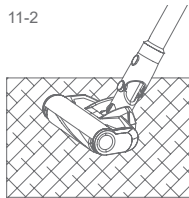


12

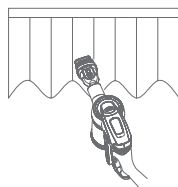


13

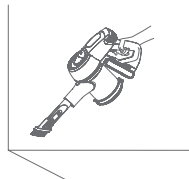

14

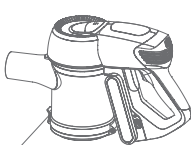

Кубок пилу  
on/ off

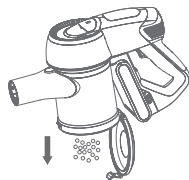


## Очищення пилозбірника та фільтру

Натисніть кнопку відкриття кришки пилозбірника, щоб відкрити кришку пилозбірника. Витрусіть пил у сміттевий бак (Мал. 14)

Сильно натисніть кнопку звільнення пилозбірника, утримуйте основну частину корпусу правою рукою, поверніть пилозбірник у напрямку, показаному на малюнку, зніміть пилозбірник з основного корпусу для подальшого його очищення. (Мал. 15)


Кнопка зняття  
пилозбірника 15

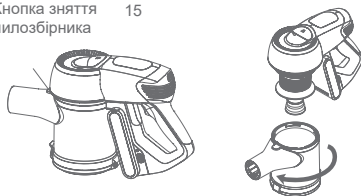

## Очистка системи фільтрації

Тримайте основний корпус, потягніть HEPA вгору, як показано на малюнку, вийміть HEPA фільтр, потім вийміть подвійний циклонний компонент системи, очистіть їх. (Мал. 16)

16

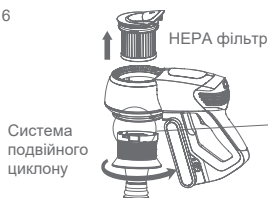


Зафіксуйте вхідний отвір HEPA фільтру, поверніть кришку в тому ж напрямку, як показано на малюнку, відокремте кришку від вхідної частини HEPA фільтру, який можна легко очистити. Після очищення та висихання зберіть всю систему знову. (Мал. 17 і 18)

Увага: HEPA фільтр повинен бути повністю висушений перед установкою

17



18

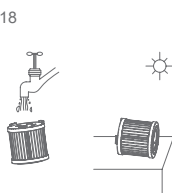


## Очистка електричної щітки

1. Щоб зняти бічну кришку, перемістіть кнопку в напрямку указанному стрілкою.
2. Витягніть один кінець щітки і потягніть її з тримача для очищення як показано на малюнку.
3. Після очищення або заміни щітки, зберіть її знову у протилежній послідовності розбирання (Мал. 19).

19-1



19-2

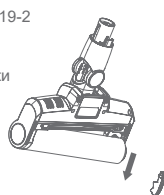

## Зберігання основного корпусу

### Роз'єднання електричної підлогової щітки та металевої трубки.

При зберіганні чи чищенні пилососа, якщо вам потрібно розібрати електричну підлогову щітку, натисніть кнопку випуску електричної щітки, потягніть металеву трубку вгору. (Мал.20)



### Зняття акумулятору

Натисніть кнопку вивільнення акумулятора, вийміть акумулятор. Помістіть акумулятор у поліетиленовий пакет, а потім помістіть у сухе місце. (Мал. 21)



### Роз'єднання ручного пилососу та металевої трубки

Спочатку зафіксуйте ручний пилосос, натисніть кнопку зняття металевої трубки, витягніть її (Мал. 22)

### Зберігання пристрою

Вийміть акумулятор, якщо пристрій довгий час не буде використовуватися. Зберігайте пристрій в прохолодному та сухому місці, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів або вологого середовища.



## Вказівки з техніки безпеки

Цей пиросос призначений для домашнього використання. Не використовуйте його в комерційних або інших цілях.

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням, належним чином збережіть її для подальшого використання.

Не використовуйте пиросос поблизу вогню або інших високотемпературних середовищ.

Не використовуйте та не зберігайте пиросос в надзвичайно поганих умовах, наприклад, при екстремальних температурах. Рекомендується використовувати його в приміщенні при температурі від 5 ° C до 40 ° C.

Зберігайте пиросос в сухому місці та уникайте потрапляння прямих сонячних променів.

Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням або після тривалого зберігання.

Перш ніж використовувати пиросос, переконайтеся, що пиросос повністю зібраний, інакше це може призвести до блокування вентилятора двигуна, що призведе до загоряння двигуна.

Будь ласка, не використовуйте пиросос для збирання м'яких засобів, олії, скла, голок, попелу сигарет, мокрого пилу, води, сірників тощо.

Будь ласка, не використовуйте пиросос для збирання крихтлого пилу, такого як цемент, гіпсовий порошок, порошок для стін або великих предметів, таких як паперові кульки, інакше це може спричинити несправності, таких як блокування та загоряння двигуна.

Уникайте закупорки повітрязбірника, це може призвести до поломки двигуна.

Не лейте та не бризкайте воду або інші рідини на пристрій, щоб уникнути короткого замикання.

Якщо щітка не обертається, перевірте, чи не заплуталося в щітці волосся чи інші довгі волокна, вчасно очищуйте пристрій.

При тривалому зберіганні пристрою переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений перед зберіганням, і заряджайте його принаймні кожні три місяці.

Вимкніть зарядний пристрій, щоб почистити або відремонтувати пристрій. Тримайтеся за зарядний пристрій, підключаючи або відключаючи його, і не тягніть за зарядний шнур.

Очищуйте пристрій сухою тканиною. Такі рідини, як бензин, спирт, розріджувач лаку спричиняють тріщини або вицвітання кольору.

Якщо пристрій не працює після повної зарядки, його слід перевірити та відремонтувати у сервісному центрі, будь ласка, не ремонтуйте пристрій самостійно.

Коли викидаєте пристрій, натисніть кнопку, щоб зняти акумулятор, вийміть акумулятор, переконайтеся, що пристрій відключений від мережі та правильно розібраний. Не кидайте його у вогонь, воду або ґрунт.

Якщо при витоці рідини акумулятора, вона потрапила на вашу шкіру або одяг, змийте її водою і негайно зверніться до лікарні.

Не використовуйте не оригінальний акумулятор, уникайте пошкодження пристрою. Уникайте використання пиломоса для збирання речей, що легко блокують пристрій, таких як: поліетиленові пакети, цукерковий папір, великі клаптики паперу, які можуть вплинути на функціонування, навіть спричинити збої в роботі. Будь ласка, вчасно очищайте сторонні речовини з основної щітки, тоді вона буде працювати нормально. Застарілий акумулятор слід безпечно переробляти, не викиньте його випадково.

## Усунення несправностей

Будь ласка, перевірте наступні варіанти усунення несправностей перед тим, як звертатися до сервісного центру

| Проблема                                                      | Можливі причини                                                       | Рішення                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Двигун не працює                                              | Розряджений акумулятор                                                | Зарядіть акумулятор                         |
| Двигун не працює                                              | Металічна трубка, щітка, акумулятор не коректно приєднані до пристрою | Перевірте правильність установки аксесуарів |
| Низька потужність всмоктування                                | Переповнений контейнер для пилу                                       | Очистіть контейнер для пилу                 |
| Низька потужність всмоктування                                | Заблокований фільтр                                                   | Очистіть або замініть фільтр                |
| Низька потужність всмоктування                                | Заблокований повітрязабірник підлогової щітки                         | Очистіть повітрязабірник                    |
| Індикатор зарядки не змінив колір на червоний під час зарядки | Не коректно встановлений акумулятор                                   | Встановіть акумулятор правильно             |
| Короткий час роботи після зарядки                             | Акумулятор не повністю заряджений                                     | Дотримуйтесь інструкції з експлуатації      |
| Короткий час роботи після зарядки                             | Акумулятор застарів                                                   | Замініть акумулятор на новий                |


Увага: Якщо у вас трапилися інші несправності, для яких потрібні професійні інструменти, щоб уникнути небезпеки, пристрій повинен бути відремонтованим або заміненим виробником або сервісним центром.

# Специфікація

## Технічні параметри

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Модель                                               | JV53 Lite               |
| Номинальна напруга                                   | 21.6V---                |
| Номинальна потужність                                | 425W                    |
| Вхідна напруга адаптера                              | 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A |
| Вихідна напруга адаптера                             | 25V--- 600mA            |
| Модель підлогової електричної щітки                  | T-EB110                 |
| Номинальна потужність підлогової електричної щітки   | 30W                     |
| Модель електричної щітки для матрасів                | T-CS6.0                 |
| Номинальна потужність електричної щітки для матрасів | 5W                      |
| Потужність акумулятора                               | 2500mAh                 |
| Час зарядки                                          | 4г-5г                   |

## Електросхема

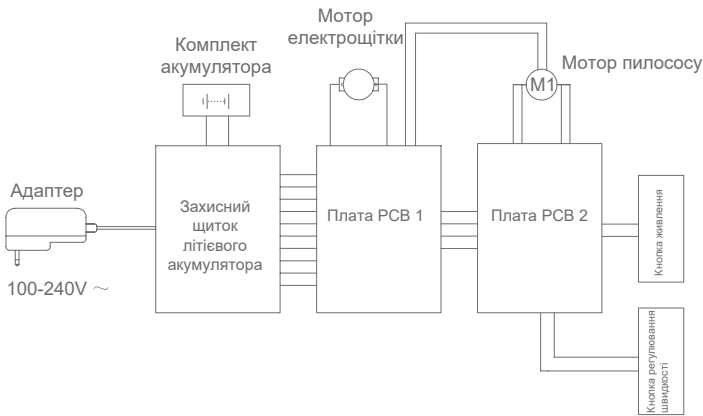

# Інформація про виробника

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Виробник | Kingclean Electric Co., Ltd                               |
| Адреса   | Китай, пров. Цзянсу, новий район Сучжоу, вул. Сян'ян, № 1 |

## Утилізація

Пристрій, аксесуари та упаковку слід сортувати для екологічної переробки.



Не викидайте пристрій з побутовими відходами!

## Тільки для країн ЄС:

Відповідно до Європейської директиви 2012/19 / ЄС, пристрої, які більше не використовуються, та згідно з Європейською директивою 2006/66 / ЄС, дефектні або використані акумуляторні батареї / батарейки повинні збиратися окремо та утилізуватися екологічно правильним способом.

## Акумуляторні батареї / батарейки:

Видаляти інтегровані акумулятори для утилізації може лише кваліфікований персонал. Відкриття корпусу може пошкодити або зруйнувати пристрій.  
Не викидайте акумуляторні батареї / батарейки разом із побутовими відходами, вогнем або водою. Акумулятор / батарейки слід, якщо це можливо, розряджати, збирати, переробляти або утилізувати в екологічно чистий спосіб.  
Наступна інформація може бути змінена без попередження

## Інформація про гарантію


Цей пристрій має річну гарантію з дати придбання і 6 місяців гарантії на акумулятор з дати придбання.  
З гарантії виключається звичайний знос, комерційне використання, зміни приладу, прибирання, наслідки неправильне використання або пошкодження покупцем або третьою особою, збитків, які можуть бути пов'язаний із зовнішніми обставинами або спричинені акумуляторами.

# Установка оборудования

## Распаковка

Откройте упаковку, достаньте пенопласт, все аксессуары и устройство из упаковки, снимите полиэтиленовый пакет и сохраните его для будущего обслуживания и ремонта.

## Название частей

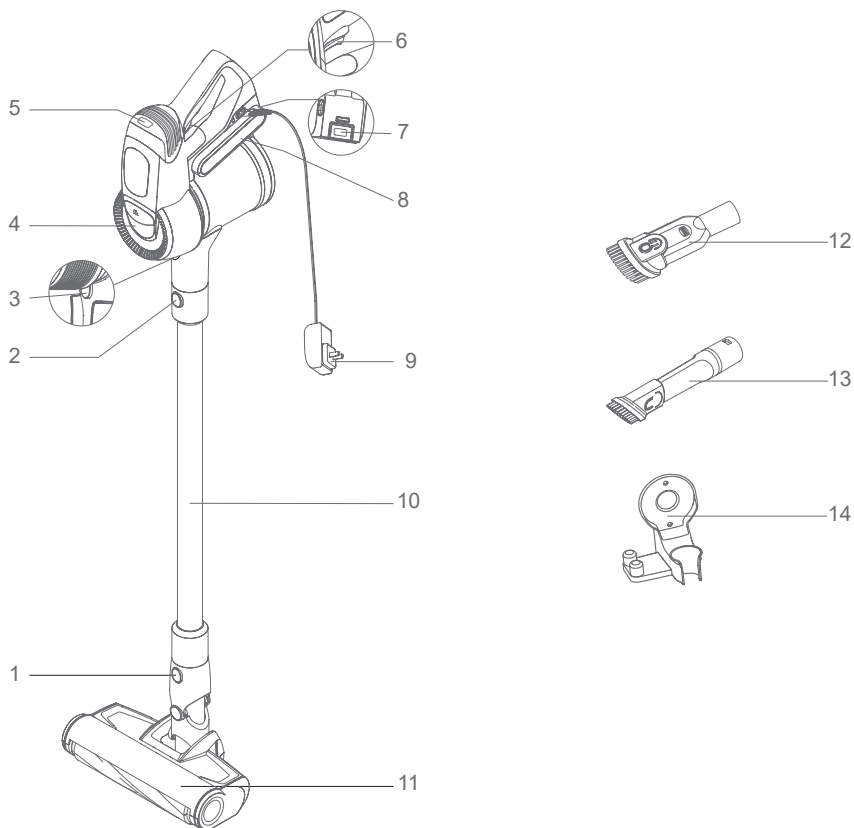

1. Кнопка отсоединения электрической напольной насадки

2. Кнопка отсоединения металлической трубки

3. Кнопка отсоединения пылесборника

4. HEPA-фильтр

5. Кнопка управления скоростью

6. Кнопка включения / выключения

7. Кнопка отсоединения аккумуляторного блока

8. Аккумуляторная батарея

9. Адаптер

10. Металлическая трубка

11. Электрическая напольная насадка

12. Насадка для мебели 2-в-1

13. Щелевая насадка 2-в-1

14. Зарядная база

## Товарная накладная


| Название частей       | Ручной пылесос-очиститель | Аккумуляторная батарея | Электрическая напольная насадка | Насадка для мебели 2-в-1 |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Количество            | 1                         | 1                      | 1                               | 1                        |
| Щелевая насадка 2-в-1 | Зарядная база             | Металлическая трубка   | Адаптер                         | Руководство пользователя |
| 1                     | 1                         | 1                      | 1                               | 1                        |

## Сборка основного корпуса

### Подключите электрическую напольную насадку к металлической трубке


Удерживая напольную насадку левой рукой, правой рукой вставьте металлическую трубку вертикально в напольную насадку, совместите с проводящей иглой, оказывайте давление на металлическую трубку рукой до тех пор, пока не услышите звук «щелчка» (Рисунок 1).

Внимание: держите металлическую трубку и напольную насадку в одном направлении, проводящая игла должна совпадать с гнездом.

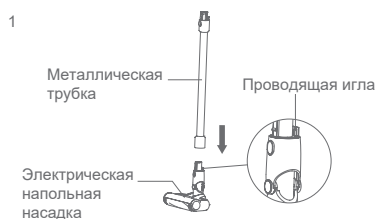

### Сборка зарядной базы

Закрепите зарядную базу на стене с помощью отверстия для винтов, чтобы ручной пылесос мог быть размещен в зарядной базе. (Рисунок 2)

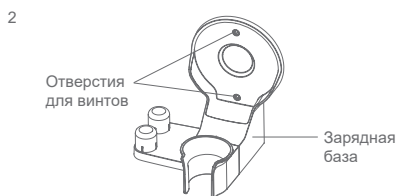

### Соберите аккумуляторную батарею и ручной пылесос

Сборка аккумуляторного блока: одной рукой удерживайте ручной пылесос, другой рукой удерживайте аккумуляторный блок, совместите его с направляющей дорожкой паза, затем установите аккумулятор, оказывайте давление на аккумуляторный блок до тех пор, пока не услышите звук «щелчка». Сильно потяните аккумуляторную батарею вниз, если она крепко держится на установленном месте, это означает, что сборка аккумуляторной батареи завершена. (Рисунок 3)



Внимание: снимите аккумуляторную батарею с устройства, если пылесос не используется в течение длительного времени. Соберите устройство в коробку и храните в сухом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей или влажной среды.

## Соберите электрическую напольную насадку, металлическую трубку и ручной пылесос

Сначала соберите электрическую напольную насадку и токопроводящую металлическую трубку на основе метода сборки электрической напольной насадки и токопроводящей металлической трубки. Во-вторых, совместите проводящую иглу токопроводящей металлической трубки с токопроводящей трубкой всасывающего отверстия, надавите вверх до тех пор, пока не услышите щелчок. (Рисунок 4)

## Сборка аксессуаров

Для удобства использования этот продукт специально оборудован аксессуарами для ручного пылесоса. Контроллер может подключаться к разным инструментам для разных целей очистки.


## Подключите ручной пылесос к насадке для мебели 2-в-1

Вставьте разъем насадки для мебели 2-в-1 в воздухозаборник портативного устройства до плотной посадки. (Рисунок 5)

Внимание: ручной пылесос также может подключать другие аксессуары, такие как: щелевая насадка 2-в-1, мягкая щетка и электрическая насадка для матраса, способ подключения такой же, как и способ подключения насадки для мебели 2-в-1.

## Подключение аксессуаров к зарядной базе

Пожалуйста, закрепите зарядную базу на чистой стене, а не на мокрой стене, например, как на кухне. После того как задача будет выполнена, поместите аксессуары на зарядную базу (Рисунок 6 и 7).

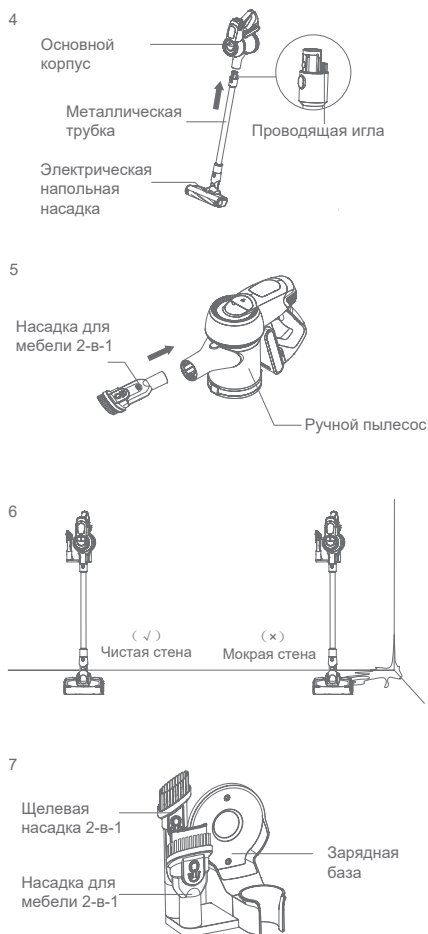

# Использование пылесоса

## Зарядка

Внимание: при первом использовании устройства емкость аккумулятора неполная, поэтому необходимо поставить устройство на базу для зарядки или вынуть аккумулятор для зарядки. Устройство можно использовать после полной зарядки аккумулятора (Рисунок 8-1 и 8-2).

Своевременно заряжайте пылесос, когда заряд аккумулятора низкий.

Когда напряжение слишком низкое, для защиты аккумулятора вакуум автоматически отключается. В это время необходимо зарядить вакуум. Во время зарядки аккумуляторную батарею можно снять, зарядить через адаптер (Рисунок 8-1) или поставить устройство на зарядную базу (Рисунок 8-1), при этом индикатор зарядки станет красным, это означает что пылесос заряжается.

Внимание: при первом использовании пылесоса полностью зарядите аккумулятор и полностью разрядите аккумулятор перед второй зарядкой, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Время зарядки JV53 составляет около 4-5 часов. Когда индикатор зарядки на ручном пылесосе меняет цвет с красного на зеленый, это означает, что пылесос полностью заряжен. Рекомендуем продолжить зарядку от получаса до одного часа, чтобы эффект зарядки был лучше. После зарядки отключите зарядное устройство, чтобы прекратить зарядку. (Рисунок 9)

## Использование ручного пылесоса

Снимите ручной пылесос с зарядной базы, нажмите кнопку включения / выключения, чтобы включить или выключить пылесос. Если загорается зеленый индикатор, это означает, что включен нормальный режим работы пылесоса, нажмите на кнопку управления скоростью, чтобы перейти в сильный режим работы пылесоса, кнопка управления скоростью поможет легко переключаться между сильным режимом и нормальным режимом. (Рисунок 10)






## Использование электрической напольной насадки


Электрическая напольная насадка может очистить ковер с коротким ворсом, твердый пол или кафельный пол. (Рисунок 11)

Внимание: Если во время работы электрической напольной насадки, щеточная насадка перестает двигаться из-за засорения большим посторонним предметом или чрезмерного спутывания волокон, или если ребенок случайно засовывает руку в щеточную насадку, электрическая напольная насадка перестанет работать, чтобы обеспечить личную безопасность, а также избежать повреждения двигателя насадки.


11-1

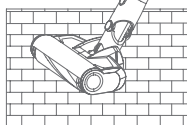


11-2

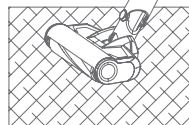

12

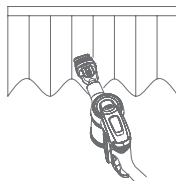

13

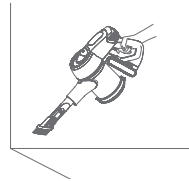

## Использование аксессуаров

Насадка для мебели 2-в-1: подходит для удаления пылевых клещей с кровати, дивана и других видов тканевой мебели. (Рисунок 12)

Щелевая насадка 2-в-1: подходит для очистки щелей, углов и других узких участков. (Рисунок 13)

## Очистка и замена деталей

Внимание:

1. Фильтр HEPA можно купить у местных дистрибьюторов пылесосов.
2. Рекомендуется очищать пылесборник после каждого использования; Когда пылесборник заполнен или фильтр HEPA забит, его необходимо очистить и при необходимости заменить. При длительном использовании валик с насадкой для пола может спутаться с волосами, поэтому HEPA-фильтр и валик с насадкой для очистки пола необходимо вовремя очищать, чтобы пылесос работал более эффективно.


## Очистка пылесборника и системы фильтрации

### Очистка пылесборника

Переключите кнопку Вкл/Выкл пылесборника в положение вниз, чтобы пыль сбрасывалась в пылесборник. (Рисунок 14)


Сильно нажмите на кнопку отсоединения пылесборника, крепко удерживайте основной корпус правой рукой, поверните пылесборник в направлении, показанном на рисунке, снимите пылесборник с основного корпуса для дальнейшей очистки пылесборника. (Рисунок 15)

14

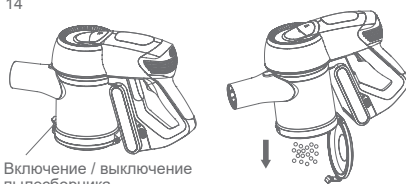

Включение / выключение пылесборника

15

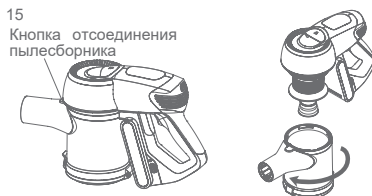


Кнопка отсоединения пылесборника

### Очистка системы фильтрации

Удерживая основной корпус, поднимите HEPA-фильтр вверх, как показано на рисунке, извлеките HEPA-фильтр, затем достаньте компоненты двойной циклонной системы, очистите их. (Рисунок 16)

16

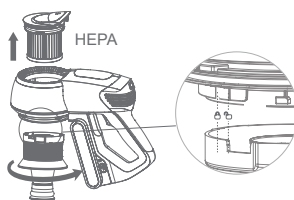

двухступенчатой циклонной системы для

Закрепите входной HEPA-фильтр, поверните крышку HEPA-фильтра в том же направлении, как показано на рисунке, отделите крышку HEPA-фильтра от входного HEPA-фильтра, чтобы обеспечить легкую очистку. После очистки и высыхания соберите снова. (Рисунок 17 и 18)

17



Крышка HEPA-фильтра

Входной HEPA-фильтр

18



Внимание: входной HEPA-фильтр должен быть полностью высушен перед установкой.

### Очистка электрической щетки

1. Нажмите на кнопку отсоединения щетки, снимите боковую крышку валика.
2. Вытяните одну сторону валика в том же направлении, что и на картинке, затем вытащите валик для очистки.
3. После очистки и замены соберите его. (Рисунок 19)

## Хранение пылесоса

### Снимите электрическую напольную насадку и металлическую трубку

При хранении или очистке пылесоса, если вам нужно разобрать электрическую напольную насадку, нажмите на кнопку отсоединения электрической напольной насадки, и потяните вверх металлическую трубку. (Рисунок 20)

### Распакуйте аккумулятор

Нажмите на кнопку отсоединения аккумулятора, выньте аккумулятор. Поместите аккумулятор в полиэтиленовый пакет, затем поместите в сухое место. (Рисунок 21)

### Разбор ручного пылесоса и металлической трубки

Сначала закрепите ручной пылесос, нажмите на кнопку отсоединения металлической трубки, вытащите ее. (Рисунок 22)


### Хранение пылесоса

Извлеките аккумуляторную батарею, если устройство не используется долгое время. Храните пылесос в прохладном и сухом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей или влажной среды.

19-1



19-2

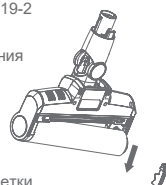


20

Металлическая трубка



Кнопка отсоединения электрической напольной насадки

21

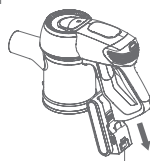


Кнопка отсоединения аккумуляторного блока

22

Ручной пылесос

Металлическая трубка

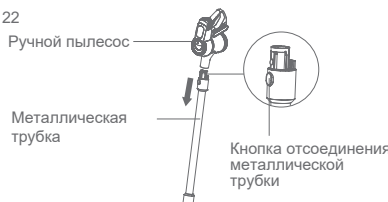

Кнопка отсоединения металлической трубки

## Примечания по безопасности

Этот пылесос предназначен для домашнего использования. Не используйте его в коммерческих или иных целях.

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием, сохраните его для использования в будущем.

Не помещайте пылесос близко к огню или другому высокотемпературному объекту. Не используйте и не храните устройство в экстремально плохих условиях, например, при экстремальной температуре. Рекомендуется использовать в помещении при температуре от 5 ° C до 40 ° C.

Храните устройство в сухом месте, а также избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием или после длительного хранения.

Перед использованием пылесоса убедитесь, что щеточный валик собран правильно, в противном случае это может привести к блокировке вентилятора двигателя и его перегоранию.

Пожалуйста, не используйте пылесос для сбора моющих средств, масла, стекла, иглы, сигаретного пепла, влажной пыли, воды, спичек и т. д.

Пожалуйста, не используйте пылесос для сбора мельчайших частиц, таких как цемент, гипсовый порошок, порошок для стен, или крупных предметов, таких как большие клочки бумаги, в противном случае это вызовет сбой в работе, такие как засорение и перегорание двигателя.

Избегайте засорения воздухозаборника или щеточного валика, это может привести к отказу двигателя.

Не наливайте и не проливайте воду или другие жидкости в устройство, чтобы избежать короткого замыкания и возгорания пылесоса.

Если валик не работает, проверьте, нет ли запутывания волос или других длинных волокон в валике, вовремя очистите его.

При хранении устройства в течение длительного времени, перед хранением убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, и заряжайте устройство не реже одного раза в три месяца.

Отключите зарядное устройство, чтобы очистить или отремонтировать пылесос. При подключении или отключении зарядного устройства удерживайте его, и не тяните за зарядный шнур.

Для очистки устройства используйте сухую ткань. Жидкости, такие как бензин, спирт, разбавитель для лака, вызывают трещины или выцветание, их нельзя использовать.

Если устройство не работает после полной зарядки, его необходимо проверить и отремонтировать в нашем офисе. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно.

При утилизации устройства нажмите на кнопку, чтобы освободить аккумулятор, выньте аккумулятор, убедитесь, что устройство отключено от источника питания и с ним правильно обращаются. Не бросайте в огонь, воду или землю.

Если вытекшая из батареи жидкость коснется вашей кожи или одежды, промойте ее водой, если возникнет дискомфорт, немедленно обратитесь в больницу.

Не используйте неоригинальный аккумулятор, чтобы избежать повреждения машины и проблем с безопасностью.

Не используйте пылесос для сбора легко блокируемых вещей, таких как: полиэтиленовые пакеты, конфетные бумажки, большие клочки бумаги, которые могут повлиять на работу пылесоса или даже вызвать сбой в работе. Пожалуйста, вовремя убирайте посторонние предметы с электрической напольной насадки, тогда она будет работать нормально. Выброшенный батарейный блок подлежит безопасной переработке, не выбрасывайте его случайно с бытовыми отходами!.

## Исправление проблем

Пожалуйста, проверьте следующие проблемы перед отправкой в указанные ремонтные центры.

| Проблемы                                           | Возможные причины                                                                                             | Решение                                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель не работает                              | Батарея разряжена                                                                                             | Зарядите пылесос                                                           |
| Двигатель не работает                              | Металлическая трубка, электрическая напольная насадка, аккумулятор неправильно установлены на основной корпус | Убедитесь, что аксессуары правильно установлены на основной корпус         |
| Низкое всасывание                                  | Пылесборник заполнен                                                                                          | Очистите пылесборник                                                       |
| Низкое всасывание                                  | HEPA-фильтр блокируется пылью                                                                                 | Очистите или замените HEPA-фильтр                                          |
| Низкое всасывание                                  | Шланг напольной насадки или валик заблокирован                                                                | Очистите насадку                                                           |
| Индикатор зарядки не стал красным во время зарядки | Аккумулятор плохо собран                                                                                      | Снова соберите аккумуляторную батарею                                      |
| Короткое время работы после зарядки                | Аккумулятор заряжен не полностью                                                                              | Следуйте инструкциям по эксплуатации, чтобы полностью зарядить аккумулятор |
| Короткое время работы после зарядки                | Старение батареи                                                                                              | Замените на новую батарею                                                  |


Внимание: Если произошли какие-либо другие неисправности, для которых требуются профессиональные инструменты, во избежание опасности, устройство должно быть отремонтировано или заменено производителем, другими сервисными службами или специалистами из аналогичных офисов.

# Спецификация продукта

## Технические параметры

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Модель                                                 | JV53 Lite               |
| Номинальное напряжение                                 | 21.6V---                |
| Номинальная мощность                                   | 425W                    |
| Входное напряжение адаптера                            | 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A |
| Выходное напряжение адаптера                           | 25V--- 600mA            |
| Модель электрической напольной насадки                 | T-EB110                 |
| Номинальная мощность электрической напольной насадки   | 30W                     |
| Модель электрической насадки для матраса               | T-CS6.0                 |
| Номинальная мощность электрической насадки для матраса | 5W                      |
| Емкость аккумуляторной батареи                         | 2500mAh                 |
| Время зарядки                                          | 4h-5h                   |

## Схема электрической цепи

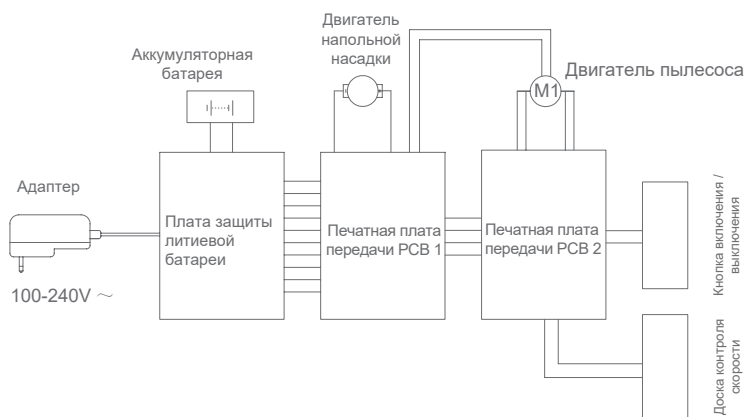

## Информация о производителе

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Производитель | Электрическая акционерная компания Kingclean Лтд.                |
| Адрес         | Китай, пров. Цзянсу, новый район Сучжоу, ул. Сяньян, № 1, 215009 |

## Утилизация

Устройство, аксессуары и упаковка должны быть отправлены на экологически безопасную переработку.



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!

## Только для стран ЕС:

В соответствии с Европейской директивой 2012/19 / EU оборудование, которое больше не может использоваться, и в соответствии с Европейской директивой 2006/66 / ЕС неисправные или использованные аккумуляторные блоки / батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

## Аккумуляторы / батареи:

Встроенные батареи могут быть удалены для утилизации только квалифицированным персоналом.

Открытие корпуса аккумуляторного блока может повредить устройство.

Не выбрасывайте аккумуляторные блоки / батареи вместе с бытовым мусором, в огонь или воду. Аккумуляторные блоки / батареи следует по возможности разряжать, собирать, перерабатывать или утилизировать экологически безопасным способом.

Может быть изменено без уведомления.

## Информация о гарантии

На этот продукт предоставляется гарантия сроком на один год на устройство и на обслуживание батареи в течение 6 месяцев, начиная с даты покупки.


Гарантия не распространяется на нормальный износ, коммерческое использование, модификацию прибора в том виде, в котором он был приобретен, неправильное очищение, последствия неправильного использования, повреждения покупателем или третьим лицом, ущерб, который может быть связан с внешними обстоятельствами или вызван износом аккумуляторов.

# Products Installation

## Unpacking

Open the package, take out the foam pad , all accessories and machine from the package, take off the plastic bag and save them for the purpose of future maintenance and repair.

## Parts Name

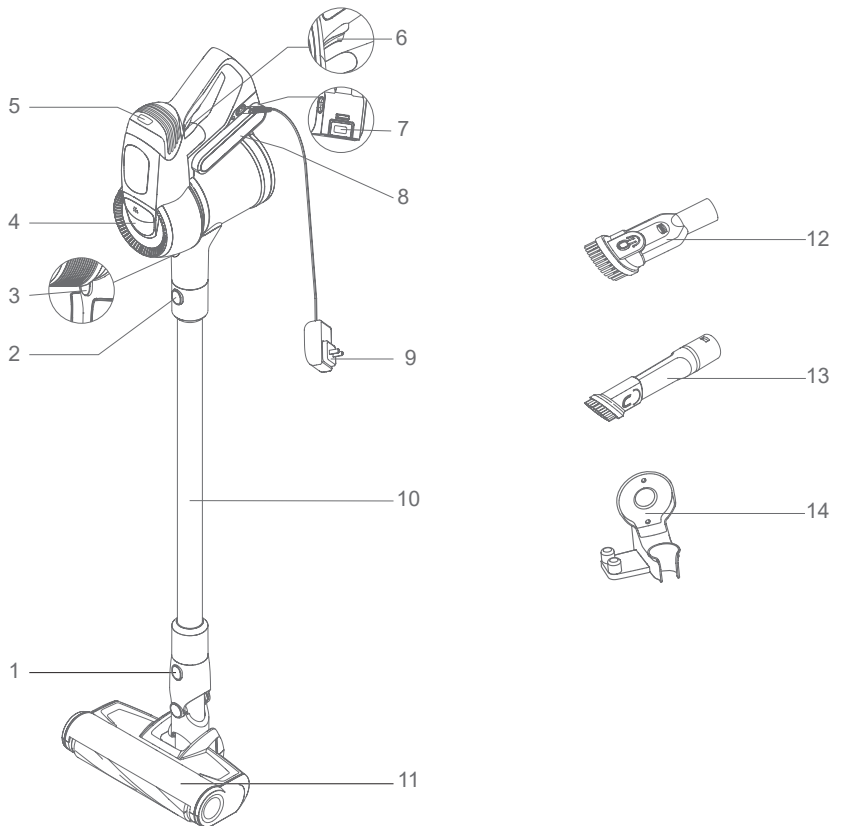

- |                               |                             |                           |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1.Floor Head Release Button   | 2.Metal Tube Release Button | 3.Dust Cup Release Button |
| 4 .HEPA                       | 5.Speed Control Button      | 6.On/off Button           |
| 7.Battery Pack Release Button | 8.Battery Pack              | 9.Adaptor                 |
| 10.Metal Tube                 | 11.Electric Floor Head      | 12.2-in-1 Upholstery Tool |
| 13.2-in-1 Crevice Tool        | 14.Charging Base            |                           |




## Packing List

| Part Name           | Handheld Vacuum Cleaner | Battery Pack | Electric Floor Head | 2-in-1 Upholstery Tool |
|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| Quantity            | 1                       | 1            | 1                   | 1                      |
| 2-in-1 crevice tool | Charging Base           | Metal Tube   | Adaptor             | Instruction Manual     |
| 1                   | 1                       | 1            | 1                   | 1                      |

## Main-body Assembly


### Connect the electric floor head with metal tube

Hold the floor head with left hand, use right hand to insert the metal tube vertically into floor head, align with the conductive needle, press the handle until a “click” sound is heard.(Picture 1)  
Attention:Keep the handle and floor head in the same direction, conductive needle shall align with the socket.

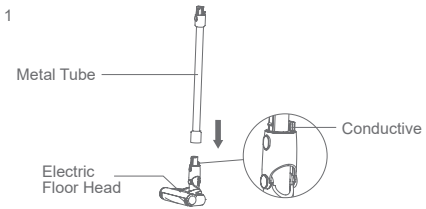

### Charging base assembly


Fix the charging base on wall through screw holes, so that the handheld vacuum cleaner can be placed.(Picture 2)

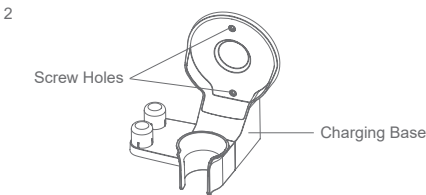

### Assemble battery pack and handheld vacuum Cleaner

Battery pack assembly: use one hand to hold handheld vacuum cleaner, one hand to hold battery pack, align with the guide-track groove, then install the battery pack until the “click” sound is heard. Pull hard the battery pack downwards, if the batter pack remain tight, which means battery pack assembly complete. (Picture3)

Attention:Please disassemble the battery pack from the machine when the vacuum cleaner is not used for a long time.Pack the machine and store in dry place, avoiding direct sunlight or humid environment.

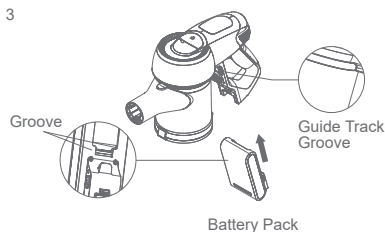

Assemble the electric head floor, metal tube and handheld vacuum cleaner

First, assemble the floor head and conductive metal tube based on the assembling method of electric floor head and conductive metal tube. Secondly, align the conductive needle of the conductive metal tube with the suction mouth conductive pipe, push upwards until a “click” sound is heard.(Picture4)

Accessories Assembly

For ease of use, this product is specially equipped with accessories for the hand-held vacuum cleaner. The handheld can connect to different tools for different cleaning purpose.





Connect handheld vacuum cleaner with 2-in-1 upholstery tool

Insert 2-in-1 upholstery tool connector into the handheld air inlet until it is tightly fitted. (Picture5)

Attention:The handheld vacuum cleaner can also connect the accessories such as: 2-in-1 crevice tool, soft brush and electric mattress head, the connecting method is the same as 2-in-1 upholstery tool.

Connecting accessories with charging base

Please fix the charging base on a clean wall, do not fix on the wet wall like in the kitchen. After the task has been competed, place them on the charging base.(Picture6&7)

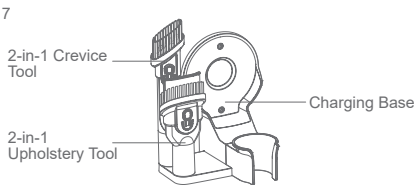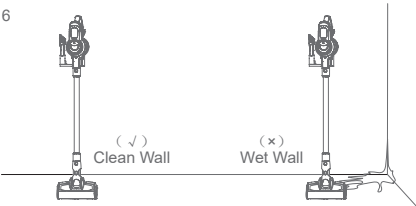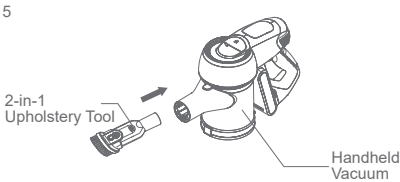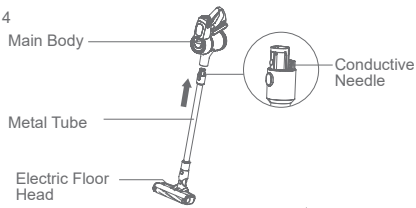

## Use of Vacuum Cleaner

### Charging

Attention: When using the machine for the first time, the battery capacity is not full, need to put the machine on the charging base or take out the battery to charge. The machine is able to be used after the battery is charged fully. (Picture 8-1&2)


Charge the vacuum cleaner in time when battery power is insufficient; When the voltage is too low, to protect the battery, the vacuum will automatically turn off. At this time, the vacuum must be charged. During charging, the battery pack can be taken off, charge it through adaptor (Picture 8-1), or place the machine onto the charging base (Picture 8-1), and the charging indicator turns red. The vacuum cleaner is charging.

Attention: When using the vacuum cleaner for the first time, fully charge the battery and fully discharge the battery before second charge to increase the battery life.

JV53 Charging time is about 4-5 hours. When the charging indicator on the hand-held vacuum turns from red to green, it means the vacuum cleaner is fully charged. We recommend continue charging for half an hour to one hour, so that the charging effect is better. After charging, unplug the charger to stop charging. (Picture 9)

### Use of Handheld Vacuum Cleaner

Take the handheld vacuum from the charging base, press the on/off button to turn on and turn off the vacuum. Green indicator lights up, it is normal mode, press the speed control button to strong mode, the speed control button can switch between strong mode and normal mode easily. (Picture 10)

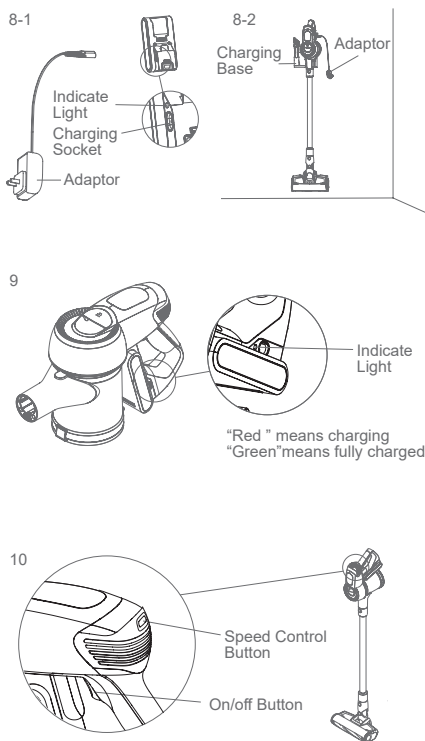


## Use of Electric Floor Head


Electric floorhead can clean short hair carpet, hardfloor or tile floor.(Picture11)

Attention:When the electric floorhead is running, if brushroll stops running due to big foreign object blockage or excessive fiber entangle, or the child accidentally putting hand into brushroll, the floorhead will stop working to protect personal safety and avoid damage to floorhead motor.

11-1

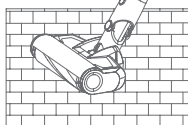


11-2

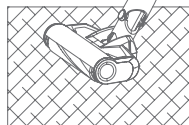


## Use of Accessories

2-in-1 upholstery tool: Suitable to clean du mites on bed, sofa and other kinds of fabric furniture. (Picture12)

12

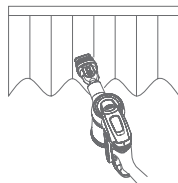

13

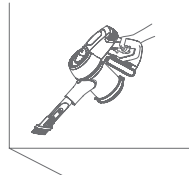

2-in-1 crevice tool: Suitable to clean crevice corners and other narrow areas.(Picture13)


## Cleaning and Replacing Parts

Attention:


1.HEPA filter is available for sale from local vacuum cleaner distributors.

2.It is recommended to clean the dust cup after each use; When the dust cup is full or the HEPA filter is clogged, it needs to be cleaned and replaced if necessary. Floorhead brushroll might be entangled with hair after long time use, it needs to be cleaned in time to keep the vacuum working more efficiently.

14

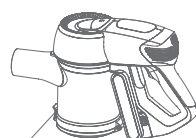

Dust Cup  
on/ off

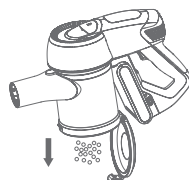


## Cleaning Dust Cup and Filtration System

### Clean dust cup


Pull out downwards the dust cup On/ off button to dump dust in dust cup.(Picture 14)

Press hard the dust cup release button, hold steady the main body with right hand, rotate the dust cup in the direction shown on the picture, remove the dust cup from main body to further clean the dust cup.(Picture15)

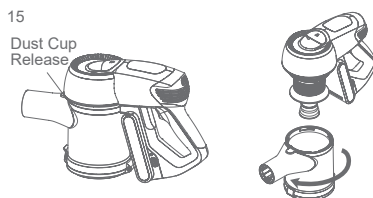


### Clean filter system

Hold the main body, take the HEPA upwards as shown in the picture, take out the HEPA, then take out the dual-cyclonic system components, clean them. (Picture16)

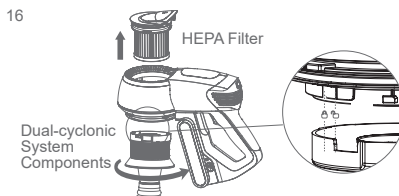


Fix inlet HEPA, rotate the HEPA cover in the same direction as shown in the picture, separate the HEPA cover from inlet HEPA, which will be easily cleaned. After cleaning and drying, assemble again.(Picture17&18)

Attention:The inlet HEPA must be fully dried before installation.

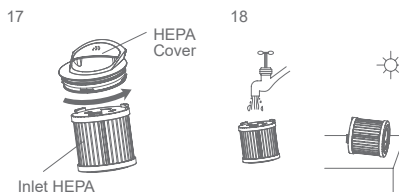

## Cleaning Electric Brushroll


- 1.Use your finger to release the brushroll button, take out the side cover of the brushroll.
- 2.Take out one side of the brushroll in the same direction as shown on the picture, then brushroll can be taken out to clean.
- 3.After cleaning and replacing, reassemble it.(Picture19)

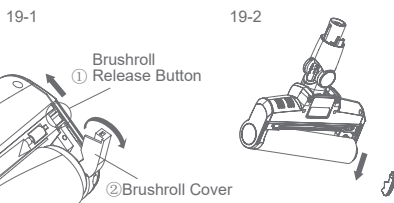

## Storage of Vacuum Cleaner

### Disassemble electric floor head and metal tube

When store or clean the vacuum cleaner, if you need to disassemble the electric floor head, press the electric floor head release button, pull upwards the metal tube. (Picture20)

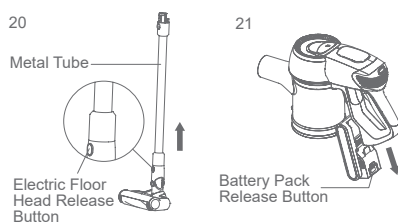


### Unpack the Battery Pack

Press the battery release button, take out the battery pack. Put the battery pack into a plastic bag, then place in a dry place. (Picture21)

### Disassemble the Handheld Vacuum Cleaner and Metal Tube

Fix the handheld first, press the release button of metal tube, pull out it. (Picture22)

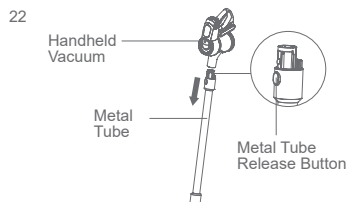

## Machine Storage

Take out the battery pack if the machine is not used for a long time. Store the machine in cool and dry place, avoiding direct sunlight or humid environment.

## Safety Notes

This vacuum cleaner is designed for home use. Do not use it for commercial or other purposes.

Please read this instruction manual carefully before use, properly save and store it for future use.

Do not put the vacuum close to fire or other high temperature facility.

Do not use or store the machine under extreme bad conditions, for example, extreme temperature. It is recommended to use it indoors between the temperature of 5 °C to 40 °C. Store the machine in dry place and avoid direct sunlight.

Fully charge the battery before first use or after long storage.

Before using the vacuum, make sure brushroll is assembled, otherwise, it may lead to motor fan blockage, causing motor burn out.

Please do not use the vacuum to pick up detergent, oil, glass slag, needle, cigarette ash, wet dust, water, matches, etc.

Please do not use the vacuum to pick up tiny particles such as cement, gypsum powder, wall powder, or large objects such as paper balls, otherwise it will cause malfunctions such as blockage and motor burnout.

Avoid blockage to air inlet or brushroll, it may cause motor failure.

Do not pour or splash water or other liquids into the machine to avoid short circuit to burn out the machine.

If the brushroll is not working, please check whether the brushroll is entangled with hair or other long fiber, clean it in time.

When storing the machine for a long time, ensure that the battery is fully charged before storage and charge the machine at least every three months.

Unplug the charger to clean or repair the machine. Hold the charger when plugging or unplugging it, and do not pull the charging cord.

Use a dry cloth to clean the machine. Liquids like gasoline, alcohol, lacquer thinner will cause crack or colour fading and cannot be used.

If the machine is not working after fully charged, it must be checked and repaired in our designated office, please do not dismantle the machine on your own.

When discard the machine, please press the button to release the battery pack, take out the battery pack, make sure the machine is disconnected with power and handled properly. Do not throw into fire,water or soil.

If the battery liquid leakage touches your skin or clothes, wash it with water, if there is any discomfort, please go to hospital immediately.

Do not use non-original battery pack, avoiding machine damage and safety problems.

Avoid to use the vacuum cleaner to pick up easily blockable things such as: plastic bags, candy paper, big scrap of paper, which might affect the function, even cause failure of working. Please clean the foreign matter on the floor head in time, then it will work normally. The discarded battery pack shall be recycled safely, do not throw away casually.

## Trouble Shooting

Please check the following issues before sending to designated repair offices.

| Symptoms                                            | Possible Causes                                                                         | Solutions                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Motor is not working                                | Battery has no power                                                                    | Charge the vacuum cleaner                                     |
| Motor is not working                                | Metal tube, electric floor had, battery pack is not assembled correctly to the mainbody | Check the accessories are assembled correctly to the mainbody |
| Low suction                                         | Dust cup is full                                                                        | Empty dust cup                                                |
| Low suction                                         | HEPA is blocked by dust                                                                 | Clean or replace HEPA                                         |
| Low suction                                         | Floor head hose or brushroll blocked                                                    | Clean the floorhead                                           |
| Charging indicator did not turn red during charging | Battery pack is not well assembled                                                      | Reassemble battery pack                                       |
| Short run time after charging                       | Battery not fully charged                                                               | Follow instruction manual to fully charge the battery         |
| Short run time after charging                       | Battery old aging                                                                       | Replace new battery                                           |

Attention:If any other failures occurred, which need professional tools, in order to avoid danger, the machine must be repaired or replaced by manufacturer, other maintenance offices or professionals from similar offices.




# Product Specification

## Technical Parameter

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Model No.                             | JV53 Lite               |
| Rated Voltage                         | 21.6V---                |
| Rated Power                           | 425W                    |
| Adaptor Input Voltage                 | 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A |
| Adaptor Output Voltage                | 25V--- 600mA            |
| Model No of Electric Floor Head       | T-EB110                 |
| Rated Power of Electric Floor Head    | 30W                     |
| Model No of Electric Mattress Head    | T-CS6.0                 |
| Rated Power of Electric Mattress Head | 5W                      |
| Battery pack capacity                 | 2500mAh                 |
| Charging time                         | 4h-5h                   |

## Circuit Diagram

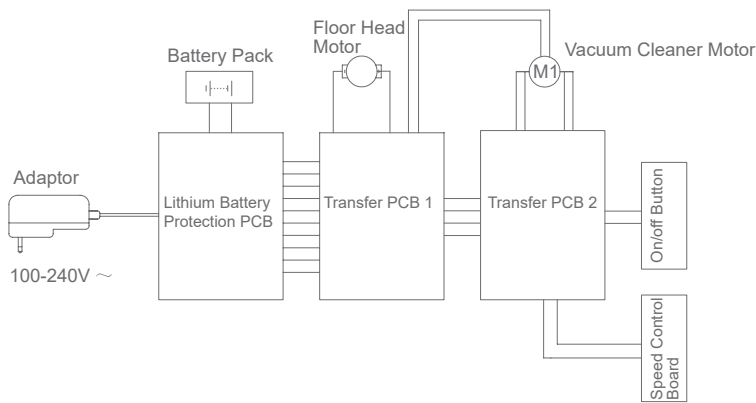

## Manufacturer Information

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Manufacturer | Kingclean Electric Co., Ltd                                                 |
| Address      | No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province<br>215009, China |

## Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of the machine into household waste!

## Only for EC countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU, machine that are no longer usable, and according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

## Battery packs/batteries:

Integrated batteries may only be removed for disposal by qualified personnel.  
Opening the housing shell can damage or destroy the machine.  
Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should, if possible, be discharged, collected, recycled or disposed of in an environmental-friendly manner.  
Subject to change without notice.

## Warranty Information

This product enjoys one year warranty for the machine and 6 months warranty for the battery service starting from the date of purchase.  
Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage, that can be attributed to external circumstances or caused by the batteries.

## NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.