

Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer

Посібник користувача

Пособие пользователя

User manual

DREAME

UA	Посібник користувача.....	01
RU	Руководство пользователя.....	16
EN	User Manual.....	31

Попередження

Щоб уникнути ураження електричним струмом, загоряння або інших нещасних випадків, до яких може призвести неналежна експлуатація, уважно прочитайте посібник користувача перед експлуатацією та збережіть його для використання у майбутньому.

- Цей виріб не можуть використовувати люди з фізичними, сенсорними чи розумовими розладами, а також люди з недостатнім досвідом чи знаннями (зокрема діти), якщо вони не перебувають під наглядом опікуна бо не отримали від нього вказівки щодо безпечного використання виробу.
- Не дозволяйте дітям користуватися виробом або гратися з ним. Завжди будьте пильні під час використання пристрою в присутності дітей. Діти не повинні чистити чи обслуговувати пристрій без нагляду.
- Щоб уникнути небезпеки, якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити кваліфікований персонал виробника, представник його сервісного або аналогічного відділу.
- Під час очищення не занурюйте фен у воду або іншу рідину, оскільки він містить електричні компоненти. Якщо фен для волосся упав у воду, негайно від'єднайте його від розетки електромережі. Не продовжуйте користуватися ним, навіть якщо він висох.
- Якщо фен використовується у ванній кімнаті, після використання від'єднайте його від розетки живлення, оскільки навіть у вимкненому стані він становить небезпеку, коли перебуває поряд із водою.
- Для додаткового захисту рекомендовано встановити в електричному колі живлення ванної кімнати пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним залишковим робочим струмом до 30 мА. Зверніться до установника ПЗВ. ПЗВ продається окремо.
- Для запобігання перегріву цей виріб обладнано термовимикачем без самовідновлення. Якщо пристрій вимикається через перегрів, вимкніть його з розетки живлення та дайте йому охолонути.

- Примітка. Щоб уникнути небезпеки, спричиненої ненавмисним скиданням термозапобіжника, пристрій не повинен живитися від зовнішнього комутаційного пристрою, такого як таймер, або підключатися до ланцюга, який періодично вмикається та вимикається за допомогою компонентів загального призначення.



- Не використовуйте цей виріб поблизу ванни, душу, раковини чи інших посудин, наповнених водою.

- Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не перекривайте вихідний і вхідний отвори для повітря.
- Для запобігання заплутуванню та потенційній небезпеці тримайте волосся подалі від вихідного отвору для повітря.
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся вихідного отвору для повітря та інших гарячих поверхонь під час використання пристрою та відразу після його вимкнення.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не торкайтеся вилки кабелю живлення або будь-яких частин виробу мокрими руками.
- Коли фен не використовується або перед технічним обслуговуванням чи ремонтом від'єднайте його від розетки живлення.
- Під час зберігання фена не перекручуйте та не зав'язуйте шнур живлення, щоб запобігти його пошкодженню.
- Тримайте шнур живлення подалі від джерел тепла та інших місць, де його захисне покриття може бути пошкоджено.
- Не користуйтеся феном у місцях, де використовуються аерозольні засоби (спреї) або легкозаймисті речовини.
- Не використовуйте фен з іншою метою, окрім сушіння волосся, наприклад для сушіння одягу чи інших предметів.
- Стежте, щоб відстань між вхідним отвором для повітря та волоссям становила не менше ніж 10 см. В іншому випадку ваше волосся може бути втягнуте у фен, що спричинить його пошкодження.
- Використовуйте фен лише із джерелом живлення, що має відповідну номінальну потужність. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не використовуйте універсальні вилки та перетворювачі напруги.
- Якщо фен працює неналежним чином або не працює, зверніться до виробника для виконання ремонту. Не розбирайте його самостійно.

- Стежте, щоб відстань між вихідним отвором для повітря і волоссям становила не менше ніж 3 см. В іншому разі волосся може обгоріти.
- Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатніми досвідом і знаннями можуть використовувати цей пристрій лише під належним наглядом або після отримання вказівок щодо безпечного використання за умови, що вони розуміють можливу небезпеку.

Характеристики пристрою

Високошвидкісний фен Dreame Miracle Essence обладнано високошвидкісним безщітковим двигуном із технологією повільного вивільнення есенції у вигляді туману з біоміметичним ефектом. Пристрій було ретельно розроблено в аеродинамічній лабораторії Dreame, щоб повністю задовольнити ваші потреби в сушінні волосся та догляді за ним.

Високошвидкісний безщітковий двигун
Розроблений компанією Dreame Technology двигун із частотою обертання 110 000 об/хв. миттєво утворює потужний і безпечний для волосся потік повітря для швидкого сушіння.


Система повільного вивільнення есенції у вигляді туману з біоміметичним ефектом
Модуль тривимірного мікророзпилення руйнує міжмолекулярні зв'язки рідини, перетворюючи її на дрібнодисперсні частинки, які підвищують здатність волосся вбирати доглядові есенції, які живлять як саме волосся, так і шкіру голови.

Технологія догляду зі світлотерапевтичним ефектом
Для покращеного догляду за шкірою голови під час сушіння застосовується червоне світло з довжиною хвилі 1064 нм і 633 нм, яке стимулює клітинну активність і сприяє виробленню колагену.

Дисплей розумного режиму
Чотири режими, які чітко відображаються: есенція, холодне повітря, швидке сушіння та циклічне чергування холодного й гарячого повітря.

Технологія негативно заряджених іонів для догляду за волоссям
Вбудований платиновий випромінювач негативно заряджених іонів утворює високу концентрацію негативно заряджених іонів, нейтралізуючи позитивні заряди у волоссі, щоб зменшити накопичення статичної електрики та зробити волосся більш слухняним.

Основна інформація про виріб

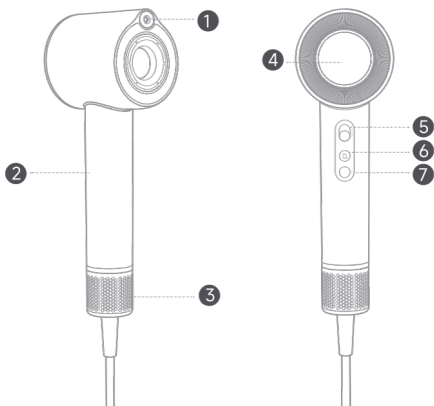

1 Модуль есенції

2 Ручка

3 Знімний повітрязабірний фільтр
Не використовуйте фен без повітряного фільтра, щоб уникнути небезпеки.

4 Екран

5 Кнопка ввімкнення / вимкнення та налаштування швидкості

6 Кнопка режиму есенції

7 Кнопка вибору режиму



Символ на корпусі пристрою означає «Не використовуйте пристрій під час купання або прийняття душі».


Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Орієнтуйтеся на фактичний виріб.



Картридж з есенцією
для догляду за
волоссям



Есенція для догляду
за волоссям



Насадка-дифузор



Насадка для укладки
волосся

Після завершення роботи з насадкою дайте їй охолонути, перш ніж знімати для зберігання.

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Орієнтуйтеся на фактичний виріб.

Увімкнення та вимкнення

Кнопка увімкнення / вимкнення та налаштування швидкості

Для швидкого перемикання між двома режимами швидкості посуньте кнопку вгору або вниз.

Перед підключенням фена до розетки переконайтеся, що вимикач перебуває в положенні «вимкнено».



Вимкнено (O)

Низька швидкість (-)

Висока швидкість (=)


Коротке натискання для увімкнення / вимкнення (A)

Перемикання режимів

Після увімкнення пристрій активує режим холодного повітря. Коротко натисніть кнопку вибору режиму, щоб вийти з режиму холодного повітря та перейти в режим комфортної температури. Коротко натискайте , щоб циклічно переходити між режимами, що відображаються на екрані: холодне повітря, комфортна температура, сушіння. Коротко натисніть , щоб перейти в режим есенції.

Режим

Есенція
Холодне повітря
Комфортна температура
Сушіння

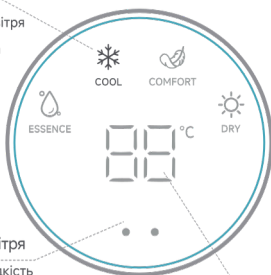

Швидкість потоку повітря

Низька швидкість потоку повітря • O
Висока швидкість потоку повітря • •

Температура повітря

* Режим холодного повітря працює за кімнатної температури, конкретна температура не відображається.

Увімкнення та вимкнення

UK


Режим	Значок-індикатор	Колір індикатора	Ефект
Есенція			Вивільняє есенцію на пасма волосся за допомогою мікророзпилення для рівномірного живлення.
Холодне повітря			Потік природного холодного повітря, який запобігає перегріву та підходить для укладання волосся.
Комфортна температура			Ідеальна для сушіння температура допомагає висушити волосся, не завдаючи йому шкоди.
Сушіння			Підходить для швидкого сушіння мокрого волосся.

Використання функції розпилення есенції

Використання: після миття голови просушіть волосся феном, доки воно не стане сухим приблизно на 80 %. Потім перемкніть фен у режим на есенції для рівномірного вивільнення мікрочастинок есенції. Досушіть волосся в цьому режимі.

Заправка картриджа з есенцією

1. Обережно натисніть на картридж з есенцією на фені для волосся, щоб висунути та дістати його.

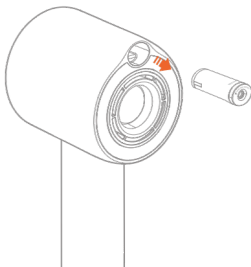

2. Відкрутіть задню кришку картриджа та додайте олійну есенцію. Не перевищуйте рівень, позначений лінією «Max».



Використання функції розпилення есенції




Під час кожного додавання олійної есенції не перевищуйте максимальний об'єм.

* Щоб уникнути несправностей, використовуйте спеціальну олійну есенцію від Dreame.

* Для оптимально вивільнення есенції у вигляді туману рекомендовано замінювати картридж з есенцією кожні три місяці.

3. Закручуйте кришку картриджа з есенцією, доки вона повністю не закриється. Після цього встановіть картридж для есенції назад у відсік фена для есенції.

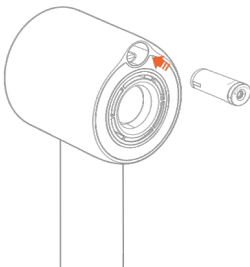

Функція насадки та її використання

Фен для волосся оснащений магнітною насадкою, яку легко встановлювати та знімати. Достатньо сумістити насадку з металевим кільцем для легкої фіксації. Для більшої зручності під час використання насадку можна легко повертати.


Насадка-дифузор

Просушіть волосся феном наполовину, потім помістіть локони в насадку-дифузор, щоб досушити їх. Завдяки цьому локони виглядатимуть природно й елегантно.



Насадка для укладки волосся


Ефективно направляє потік повітря для швидкої та локалізованої укладки.

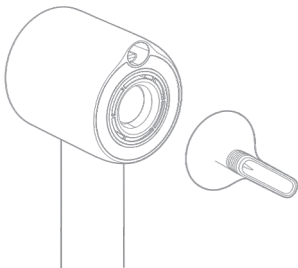

Очищення й технічне обслуговування

UK

- ⚠ Сітку фільтра необхідно регулярно очищати й обслуговувати, щоб запобігти засміченню та забезпечити стабільний потік повітря.
- Перед очищенням фільтра переконайтеся, що фен вимкнено та відключено від розетки.

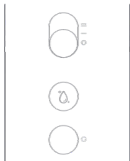

- Кришка повітряного фільтра фіксується магнітним тяжінням. Міцно візьміть ручку, потягніть сітчасту кришку повітряного фільтра вниз і зніміть її з ручки.



- ⚠ Не промивайте фільтр із нержавіючої сталі водою, оскільки це може спричинити несправність пристрою.

Очищення й технічне обслуговування


- Для видалення сміття, що прилипає до поверхні повітряного фільтра та фільтра з нержавіючої сталі, використовуйте суху тканину без ворсу, м'яку щітку або зубну щітку.



- Після завершення очищення зіставте сітчасту кришку повітряного фільтра з пазом ручки й надіньте кришку на ручку. Звук клацання означає, що магніт успішно прикріплено й установлення завершено.



- Для оптимально вивільнення есенції у вигляді туману регулярно очищуйте отвір розпилення ватним тампоном. Це запобігає затвердінню есенції на виході.

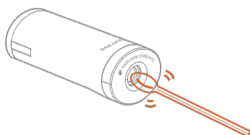

Назва виробу	Високошвидкісний фен Dreame Miracle Essence
Модель виробу	АНХ01В
Номінальна напруга	220–240 В~
Номінальна частота	50 / 60 Гц
Номінальна потужність	1600 Вт
Розміри виробу	263 × 82 × 86 мм
Дата виробництва	Вказано на упаковці виробу

Перелік несправностей високошвидкісного фена Dreame Miracle Essence

Назва	Збої в роботі
Високошвидкісний фен Dreame Miracle Essence	1. Не працює перемикач живлення. 2. У режимі швидкого сушіння подається холодне повітря. 3. Виріб працює нормально, але екран не світиться. 4. Під час роботи неможливо перемикати режими. 5. Під час роботи внутрішні деталі стають червоними або виділяють дим.

UK Декларація відповідності вимогам ЄС

CE Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що це обладнання відповідає чинним директивам, європейським нормам і поправкам. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за таким посиланням:
<https://global.dreametech.com>

Інформація про утилізацію та переробку WEEE



Усі вироби, на які нанесено такий символ, належать до відходів електричного й електронного обладнання (WEEE, як зазначено в директиві 2012/19/EU), які не можна змішувати з несорттованими побутовими відходами. Слід дбати про захист здоров'я людей і довкілля та передавати відпрацьоване обладнання в спеціалізований пункт збору для переробки відходів електричного й електронного обладнання, призначений органами державної влади або місцевого самоврядування. Правильні утилізація й переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей. По додаткову інформацію про місцезнаходження, а також умови й положення таких пунктів збору зверніться до установника або місцевих органів влади.

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возгорания или других несчастных случаев, к которым может привести ненадлежащая эксплуатация, внимательно прочитайте руководство пользователя перед эксплуатацией и сохраните его надлежащим образом для использования в будущем.

- Это устройство не предназначено для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с недостатком соответствующего опыта и знаний (включая детей), если они не находятся под присмотром опекуна или не получили от него/нее инструкции для обеспечения безопасной эксплуатации устройства.
- Не позволяйте детям управлять устройством или использовать его в качестве игрушки. Необходимо всегда внимательно следить за детьми при использовании устройства рядом с ними. Дети не должны чистить или обслуживать устройство без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, во избежание возникновения опасных ситуаций его замену должен выполнять профессиональный персонал производителя, сотрудники его отдела технического обслуживания или аналогичного отдела.
- Не погружайте фен для волос, содержащий электрические компоненты, в воду или любую другую жидкость в целях очистки. В случае падения фена для волос в воду немедленно отключите его от электросети. Не продолжайте использование устройства даже после его высыхания.
- При эксплуатации фена для волос в ванной комнате отключайте его от электросети после использования, поскольку риск возникновения опасных ситуаций вблизи воды сохраняется, даже если он выключен.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрическую цепь, обеспечивающую подачу питания в ванную комнату, устройство дифференциального тока (УДТ) с поддержкой номинального дифференциального отключающего тока не более 30 мА. Проконсультируйтесь со специалистом по монтажу УДТ. УДТ продается отдельно.
- Это устройство оснащено защитным термовыключателем без самовозврата для предотвращения перегрева. Если устройство выключается из-за перегрева, отключите его от розетки электросети и дождитесь его остывания.

- Примечание. Во избежание возникновения опасных ситуаций, связанных со случайным срабатыванием тепловой защиты, не следует подключать устройство к электросети через внешнее коммутационное оборудование, например таймер, или к цепи, периодически включаемой и отключаемой универсальными компонентами.



- Не используйте это устройство рядом с ванной, душем, раковиной, умывальником или другими емкостями, наполненными водой.

- Во избежание возникновения опасных ситуаций не закрывайте отверстия для забора или выпуска воздуха.
- Во избежание запутывания волос и возникновения потенциально опасных ситуаций следите за тем, чтобы волосы не попадали в отверстие для забора воздуха во время использования.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к отверстию для выпуска воздуха или другим нагревающимся поверхностям во время использования устройства или сразу после его выключения.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к вилке или каким-либо частям устройства мокрыми руками.
- Отключайте фен для волос от электросети, когда он не используется, а также перед его техническим обслуживанием или ремонтом.
- При хранении фена для волос не скручивайте и не завязывайте узлом кабель питания, чтобы не повредить его.
- Держите кабель питания вдали от источников тепла и других мест, где его защитное покрытие может быть нарушено.
- Не используйте фен для волос в местах, где используются аэрозольные средства (спреи), а также рядом с легковоспламеняющимися веществами.
- Не используйте фен для волос в иных целях, кроме сушки волос, таких как сушка одежды или других предметов.
- Следите за тем, чтобы расстояние между отверстием для забора воздуха и волосами составляло не менее 10 см. В противном случае волосы могут быть затянуты в фен для волос, что повлечет за собой его повреждение.
- Используйте фен для волос только с таким источником питания, который соответствует указанным номинальным характеристикам. Во избежание возникновения опасных ситуаций не используйте универсальные адаптеры для вилки или преобразователи напряжения.
- В случае некорректной работы или поломки фена для волос обратитесь к производителю для выполнения ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.

- Следите за тем, чтобы расстояние между отверстием для выпуска воздуха и волосами составляло не менее 3 см. В противном случае можно опалить волосы.
- Дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также с недостаточным опытом и знаниями могут безопасно эксплуатировать устройство при условии, что они находятся под надлежащим присмотром или получили надлежащие инструкции по безопасной эксплуатации, чтобы понимать потенциальные риски.

Функции устройства

Высокоскоростной фен для волос Dreame Miracle Essence оснащен высокоскоростным бесщеточным двигателем и поддерживает биомиметическую технологию медленного распыления эссенции. Он был тщательно разработан в аэродинамической лаборатории компании Dreame в соответствии с требованиями пользователей к уходу за

Высокоскоростной бесщеточный двигатель

Двигатель с поддержкой скорости 110 000 об/мин, разработанный компанией Dreame Technology, мгновенно создает мощный, но при этом безопасный для волос поток воздуха, позволяющий быстро их высушить.

Биомиметическая система для медленного распыления эссенции

Модуль 3D-распыления сверхкритического флюида нарушает межмолекулярные силы в жидкостях и создает мелкие частицы, повышая скорость впитывания эссенций для ухода за волосами и обеспечивая питание как волос, так и кожи головы.

Технология светотерапии

Технология светотерапии с применением красного и инфракрасного излучений с длинами волн 633 нм и 1064 нм обеспечивает более эффективный уход за кожей головы во время сушки волос с помощью фена, стимулирует клеточную активность и способствует выработке коллагена.


Интеллектуальный дисплей режима

Четко отображает четыре режима: «Эссенция», «Холодный воздух», «Быстрая сушка» и «Циклическая подача горячего и холодного воздуха».

Технология отрицательно заряженных ионов для ухода за волосами

Встроенный платиновый излучатель отрицательно заряженных ионов генерирует отрицательно заряженные ионы в высокой концентрации для нейтрализации положительного заряда в волосах, что позволяет уменьшить накопление статического электричества и предотвратить пушение волос.

Обзор устройства

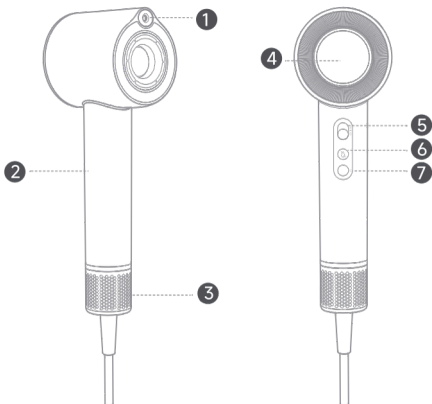

1 Модуль распыления эссенции

2 Ручка

3 Съёмный фильтр отверстия для забора воздуха

Во избежание возникновения опасных ситуаций не используйте фен для волос со снятым воздушным фильтром.

4 Экран

5 Выключатель питания и регулятор скорости

6 Выключатель режима распыления эссенции

7 Кнопка выбора режимов



Этот символ на корпусе устройства означает: «Не использовать во время купания или принятия душа».

Изображения устройств, насадок, пользовательских интерфейсов и других элементов, приведенные в этом руководстве, носят схематический характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией устройства его фактический вид может незначительно отличаться от схематического изображения. Ознакомьтесь с реальным устройством.


Насадки



Картридж для
эссенции для ухода
за волосами



Эссенция для ухода
за волосами



Насадка-диффузор



Насадка-концентратор

После завершения работы с насадкой дайте ей остыть, прежде чем снимать и убирать ее для хранения.

Изображения устройств, насадок, пользовательских интерфейсов и других элементов, приведенные в этом руководстве, носят схематический характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией устройства его фактический вид может незначительно отличаться от схематического изображения. Ознакомьтесь с реальным устройством.

Регулировка настроек

Выключатель питания и регулятор скорости

Сдвигайте регулятор вверх и вниз для быстрого переключения между двумя настройками скорости.

Перед подключением фена для волос к розетке электросети убедитесь, что выключатель питания находится в положении «выключено».




Переключение режимов

После включения питания на устройстве активируется режим «Холодный воздух». Кратковременно нажмите кнопку выбора режимов, чтобы выйти из режима «Холодный воздух» и переключиться в режим «Комфорт».

Кратковременно нажимайте кнопку для последовательного переключения между следующими режимами, которые будут отображаться на экране: «Холодный воздух», «Комфорт», «Сушка». Кратковременно нажмите для выбора режима «Эссенция».

Режим

Эссенция
Холодный воздух
Комфорт
Сушка

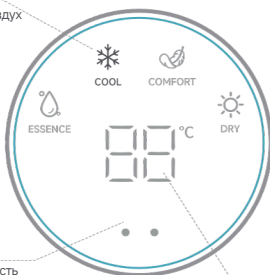

Скорость потока воздуха

Низкая скорость потока воздуха ● ○
Высокая скорость потока воздуха ● ●

Температура воздуха

* Режим «Холодный воздух» обеспечивает подачу воздуха комнатной температуры, конкретная температура не отображается.

RU Регулировка настроек


Режим	Значок	Цветной индикатор	Эффект
Эссенция			Нанесение эссенции на пряди волос посредством распыления для равномерного питания.
Холодный воздух			Подача прохладного потока воздуха естественной температуры для предотвращения перегрева; подходит для укладки волос.
Комфорт			Оптимальная температура помогает сушить волосы без повреждения.
Сушка			Подходит для быстрой сушки мокрых волос.

Использование функции распыления эссенции

Инструкция по использованию: после мытья волос сначала высушите их с помощью фена приблизительно на 80%. Затем переключитесь в режим «Эссенция», чтобы равномерно нанести на волосы микромолекулярную эссенцию. И завершите сушку волос в этом режиме.

Заправка картриджа для эссенции

1. Осторожно нажмите на картридж для эссенции, установленный в фен для волос, чтобы разблокировать и извлечь его.

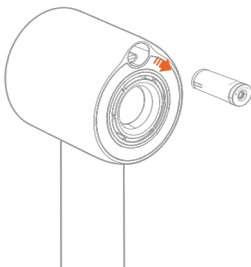

2. Открутите заднюю крышку картриджа и добавьте в него эссенцию. Не превышайте отметку «Max».



Использование функции распыления эссенции




Не превышайте максимально допустимое количество при добавлении эссенции.

* Во избежание неисправностей используйте специальную эссенцию Dreame.

* Для обеспечения оптимальной эффективности распыления эссенции рекомендуется заменять картридж для эссенции каждые три месяца.

3. Закрутите крышку картриджа для эссенции до упора. Затем установите картридж для эссенции на место: вставьте его в соответствующее гнездо на фене для волос и нажмите на него.

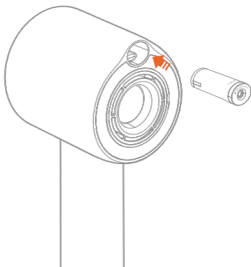

Назначение насадок и их использование

Фен для волос оснащен магнитной насадкой, которую легко устанавливать и снимать. Для крепления достаточно совместить насадку с металлическим кольцом. Насадку можно легко вращать для удобства использования.


Насадка-диффузор

Высушите волосы наполовину с помощью фена, затем опустите локоны в насадку-диффузор для завершения сушки. Это поможет получить естественные и элегантные локоны.



Насадка-концентратор

Эффективно фокусирует поток воздуха для быстрой локальной укладки.

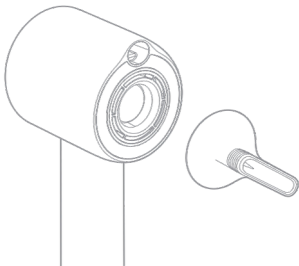

RU Очистка и обслуживание

- ⚠ Чтобы избежать засорения и обеспечить плавный поток воздуха, необходимо регулярно чистить и обслуживать сетчатый фильтр.
- Перед очисткой фильтра убедитесь, что фен для волос выключен и вилка кабеля питания отключена от розетки электросети.



- Воздушный фильтр фиксируется с помощью магнита. Крепко удерживая ручку, потяните воздушный фильтр прямо вниз, чтобы снять его с ручки.



- ⚠ Не промывайте сетчатый фильтр из нержавеющей стали водой, поскольку это может привести к неисправности.

Очистка и обслуживание

RU

- Для очистки поверхности воздушного фильтра и фильтра из нержавеющей стали от скопившихся загрязнений используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку или зубную щетку.



- После очистки совместите воздушный фильтр с пазом в ручке и вставьте его на место. При успешной фиксации магнита будет слышен щелчок. После этого установка будет завершена.



- Для обеспечения оптимальной эффективности распыления эссенции следует регулярно чистить выходное отверстие для распыления с помощью ватного тампона. Это позволяет предотвратить застывание эссенции у выходного отверстия.



RU Основные параметры

Название устройства	Высокоскоростной фен для волос Dreame Miracle Essence
Модель устройства	АНХ01В
Номинальное напряжение	220–240 В переменного тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Размеры устройства	263 × 82 × 86 мм
Дата производства	Указана на упаковке устройства

Список неисправностей высокоскоростного фена для волос Dreame Miracle Essence

Название	Неисправности
Высокоскоростной фен для волос Dreame Miracle Essence	1. Неисправность выключателя питания. 2. В режиме «Быстрая сушка» подается холодный воздух. 3. Экран не включается, но устройство работает нормально. 4. Не удается переключать режимы во время работы. 5. Во время работы внутренние детали раскаляются докрасна или выделяют дым.

Декларация о соответствии требованиям ЕС



Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует требованиям всех действующих директив и стандартов ЕС с изменениями и дополнениями. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
<https://global.dreametech.com>

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)



Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях.

Warning

To avoid electric shock, fire, or other accidents caused by improper use, please read the user manual carefully before use and keep it properly for future reference.

- This product is not intended to be used by persons with physical, sensory, or mental disabilities, or by persons lacking relevant experience and knowledge (including children) unless they are supervised or instructed by a guardian to ensure that they can use the product safely.
- Do not allow children to operate or use the product as a toy. Always keep a close watch when using the product near children. Children must not clean or maintain the product without supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by professional personnel from the manufacturer, its maintenance department, or a similar department to avoid danger.
- Do not immerse the hair dryer, which contains electrical components, in water or any other liquid for cleaning. If the hair dryer falls into water, immediately unplug it. Do not continue using it even after it has dried.
- When using a hair dryer in the bathroom, please unplug it after use, as there is still a risk of danger near water even if it is turned off.
- For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual working current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying power to the bathroom. Consult a RCD installer. RCD sold separately.
- This product is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off device to prevent overheating. If the product shuts off due to overheating, unplug it from the main power socket and allow it to cool down.

- Note: To avoid hazards caused by inadvertent resetting of the thermal protector, the appliance must not be powered by an external switching device, such as a timer or connected to a circuit that is periodically switched on and off by general-purpose components.



- Do not use this product near a bathtub, shower, wash basin, or other containers filled with water.

- Do not block the air inlet or outlet to prevent hazards.
- Keep hair away from the air inlet during use to avoid entanglement and potential danger.
- Do not touch the air outlet or other heated surfaces while the device is in use or immediately after shutting it off to avoid burns.
- Do not touch the plug or any parts of the product with wet hands to prevent electric shock.
- Please unplug the hair dryer when not in use or before maintenance or repair.
- When storing the hair dryer, do not twist or knot the power cord to avoid damaging it.
- Keep the power cord away from heat sources and areas that may compromise its protective covering.
- Do not use the hair dryer in places where aerosol (spray) products are being used or near flammable sources.
- Do not use the hair dryer for purposes other than drying hair, such as drying clothes or other objects.
- Please keep a distance of at least 10cm between the air inlet and your hair. Otherwise, your hair may be sucked into the hair dryer and cause damage.
- Use the hair dryer with the rated power supply only. Do not use universal plugs or voltage converters to avoid hazards.
- If the hair dryer is abnormal or breaks down, please contact the manufacturer for repair. Do not disassemble it by yourself.

- Please keep a distance of at least 3cm between the air outlet and your hair. Otherwise, your hair may get burned.
- Children aged 8 and above, as well as individuals with reduced physical or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, can safely use the appliance if they are provided with appropriate supervision or guidance on safe usage, enabling them to understand the potential hazards.

Product Features

Dreame Miracle Essence High-Speed Hair Dryer incorporates a high-speed brushless motor with biomimetic mist essence slow-release technology. Meticulously designed by the Dreame Aerodynamics Laboratory, it fulfills your personal hair-drying and hair-care needs.

High-Speed Brushless Motor

A 110,000 RPM motor developed by Dreame Technology generates a powerful, hair-friendly airflow instantly to dry hair rapidly.

Biomimetic Mist Essence Slow-release System

The 3D supercritical atomization module breaks through barriers by disrupting the intermolecular forces of liquids, creating fine particles that increase the absorption rate of hair care essences, nourishing both hair and scalp.

Light Therapy Care Technology

It employs 1064nm and 633nm red light technology to better care for scalp health during blow-drying, stimulate cell activity, and promote collagen production.


Smart Mode Display

Four clearly displayed modes: Essence, Cool, Quick Dry, and Cold Hot Cycle.

Negative Ion Hair Care Technology

Built-in platinum negative ion emitter generates high concentrations of negative ions, neutralizing positive charges in the hair to reduce static buildup and prevent frizz.

Product Introduction

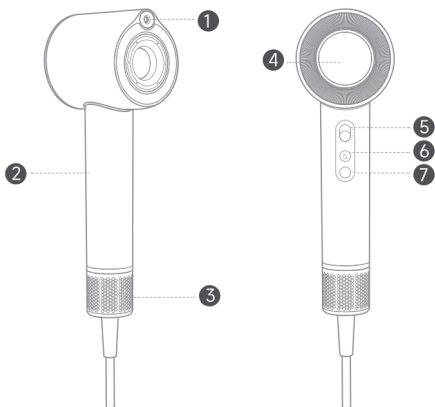

1 Essence Module

2 Handle

3 Detachable Air Intake Filter

Do not use the hair dryer with the airflow filter removed to avoid danger.

4 Screen

5 On/off Switch / Speed Settings

6 Essence Mode Button

7 Mode Button



The symbol on the body of the appliance indicates "Do not use while bathing or showering".

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Attachments


EN




Hair Care Essence
Cartridge



Hair Care Essence



Diffuser Nozzle



Styling Nozzle

After you've finished using the nozzle attachment, allow it to cool before removing for storage.

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Switch Settings

On/off Switch / Speed Settings

Slide the button up and down to quickly switch between the two speed settings.

Make sure that the switch is turned off before plugging the hair dryer in.



Mode Switching

After powering on, the device activates the Cool mode. Short press the mode button to exit Cool mode and enter Comfort mode. Short press  to cycle through the following modes displayed on the screen: Cool, Comfort, Dry. Short press  to Essence mode.

Mode

Essence
Cool
Comfort
Dry

Airflow Speed

Low Airflow Speed • ○
High Airflow Speed • •



Air Temperature

* Cool mode operates at room temperature, no specific temperature is displayed.

Switch Settings

EN


Mode	Icon Indicator	Color Indicator	Effect
Essence			Release essence onto the hair strands through atomization for even nourishment.
Cool			Natural cool air output to prevent heat buildup, suitable for hair styling.
Comfort			Ideal hair drying temperature helps dry hair while avoiding damage.
Dry			Suitable for quick drying wet hair.

Essence Function Usage

How to use: After washing your hair, first blow it until it's about 80% dry. Then switch to "Essence" mode to evenly release micromolecule essence. And finish drying your hair in this mode.

Essence Cartridge Refill

1. Gently press the essence cartridge on the hair dryer to pop out and remove the cartridge.

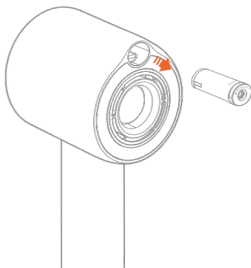

2. Unscrew the rear cap of the cartridge and add essence oil. Do not exceed the "Max" line.



Essence Function Usage

EN




Do not exceed the maximum amount when adding essence oil each time.

* Use Dreame's designated essence oil to avoid malfunction.

* To ensure optimal essence mist performance, it is recommended to replace the essence cartridge every three months.

3. Turn the essence cartridge cap until it is fully closed. Then, reinstall the essence cartridge by pressing it back into the essence slot of the hair dryer.

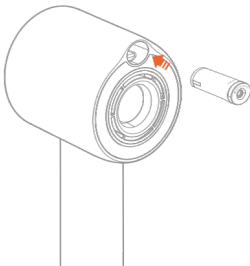

Nozzle Function and Use

The hair dryer is equipped with a magnetic nozzle that is easy to install and remove; simply align the nozzle with the metal ring for effortless attachment. The nozzle can be easily rotated for convenient use.


Diffuser Nozzle

Blow your hair until it's half dry, then place curls into the diffuser nozzle to finish drying. This will help achieve natural and elegant curls.



Styling Nozzle


Focuses airflow efficiently for fast, localized styling.

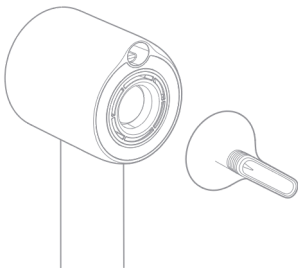

Cleaning and Maintenance

EN

- ⚠ The filter screen requires regular cleaning and maintenance to prevent debris clogging and ensure smooth airflow.
- Before cleaning the filter, ensure the hair dryer is powered off and the power plug has been unplugged.

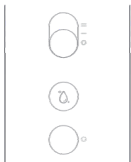


- The airflow filter is fixed by magnetic attraction. Hold the handle tightly, pull down the airflow filter directly and remove it from the handle.



- ⚠ Do not wash the stainless steel screen with water as this may cause malfunction.

Cleaning and Maintenance


- Use a dry, lint-free cloth, soft brush, or toothbrush to remove any attached substances from the airflow filter and stainless steel filter surface.

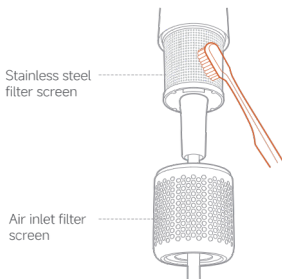

- Once the cleaning is complete, align the airflow filter with the handle's groove and insert it. A "click" sound indicates that the magnet has been successfully attached, and the installation is complete.



- To ensure optimal mist performance, clean the mist outlet regularly with a cotton swab. This prevents the essence from solidifying at the outlet.

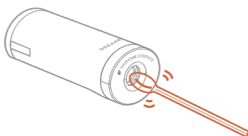

Product name	Dreame Hair Miracle High-speed Hair Dryer
Product model	AHX01B
Rated Voltage	220-240 V~
Rated Frequency	50/60 Hz
Rated Power	1600W
Product dimensions	263 × 82 × 86mm
Production date	Shown on the product package

Performance Malfunction List of Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Name	Performance Malfunctions
Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Power switch failure. 2. Cold air is blown in the Quick Dry mode. 3. Screen not lighting up, but the product functions normally. 4. Unable to switch modes during operation. 5. Internal parts turning red or emitting smoke during operation.

EU Declaration of Conformity



We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://global.dreameotech.com>

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.



For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.



User manual version number: V 1.0

Service website: <http://global.dreametech.com>

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance

and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,

Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free

Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China

Made in China