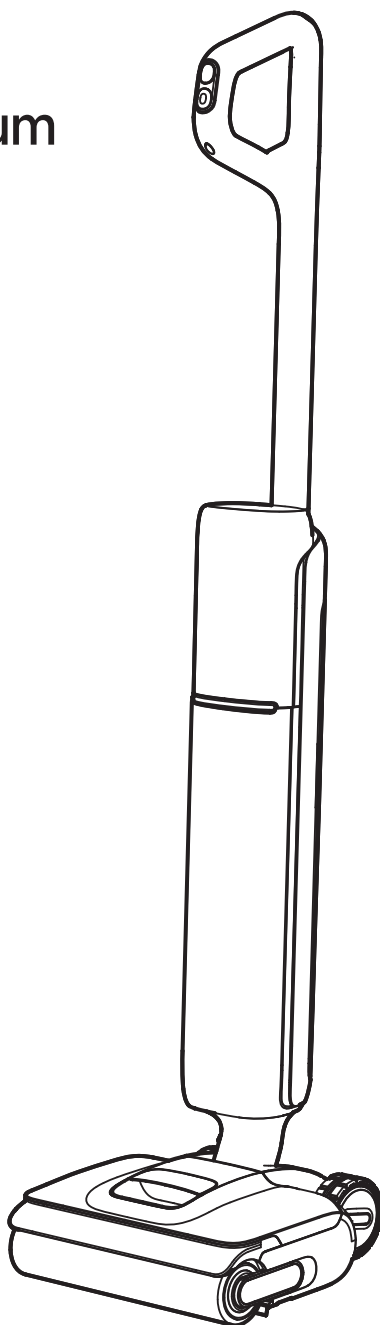


G12 Dual

Wet and Dry Vacuum



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

Важни инструкции за безопасност

За да избегнете токов удар, пожар или нараняване, причинени от неправилна употреба на уреда, преди да използвате уреда прочетете внимателно ръководството за потребителя и го запазете за бъдещи справки.

Ограничения за употреба

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение, инструктирани са за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без наблюдение. Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, предоставен с уреда.
- Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, предоставен с уреда.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се подменят само от лица със съответните умения.
- Не монтирайте, не зареждайте и не използвайте уреда в банята и в близост до басейни.
- При уреди с въртящи се четки може да възникне опасност, ако уредът премине през захранващия кабел.
- Преди почистване и обслужване на уреда извадете щепсела от контакта.
- Пластмасовото фолио може да е опасно. За да избегнете опасност от задушаване, дръжте го далече от деца. Децата не трябва да играят с уреда.
- Използвайте уреда само на закрито и върху твърди подови настилки (балатум, плочки, обработени дървени покрития и др.). Избягвайте подвижни декоративни покрития, ресни на килими, разпилени предмети. Блокирането на четката може да доведе до повреда на ремъка.
- Използвайте само по начина, описан в това ръководство за потребителя. Използвайте само препоръчаните от производителя приставки.
- Не излагайте уреда на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или прекомерна температура може да доведе до експлозия.
- Не използвайте на много горещи или студени места (под 5°C или над 40°C). Зареждайте уреда при температура над 5°C и под 40°C.
- Не потапяйте уреда в течности.
- Не използвайте уреда за събиране на запалими или горими течности, напр. бензин.
- Не използвайте уреда в помещения, където може да има запалими или горими течности.
- Не поставяйте предмети в отворите на уреда. Не използвайте уреда, ако някой от отворите е запушен. Пазете отворите чисти от прах, власинки,

Важни инструкции за безопасност

косми и всичко, което може да затрудни въздушния поток.

- Не събирайте токсични материали (белина, амоняк, препарат за почистване на канали и др.). Не събирайте твърди или остри предмети, като стъкло, пирони, винтове, монети и др.
- Не използвайте уреда в затворени пространства, изпълнени с изпарения от блажна боя, разреждатели, някои препарати против молци, запалим прах или други експлозивни/токсични пари. Не събирайте горящи или тлеещи предмети, като цигари, кибрит или гореща пепел.
- Не използвайте уреда без поставени филтри.
- Пазете косата, свободните дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части на уреда и приставките му.
- Дръжте захранващите кабели далеч от уреда по време на работа. Възможно е да възникне опасност, ако уредът премине през кабел под напрежение.
- Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
- Предотвратяване на нежелано стартиране. Преди да повдигнете или преместите уреда, уверете се, че превключвателят е в положение OFF. (изключено). Пренасянето на уреда с пръст върху превключвателя или случайното му включване може да доведе до злополука.
- Уредът трябва да се поставя върху равна и стабилна повърхност. Не използвайте уреда с поставена въртяща се четка, ако дръжката не е заключена в напълно изправено положение. Не съхранявайте уреда на място, където може да замръзне.
- Преди почистване и поддръжка винаги изваждайте щепсела от контакта проверявайте дали уредът е изключен, за да предотвратите нараняване от въртящата се четка.
- Не използвайте продукта, ако не са правилно монтирани всичките му принадлежности.
- Ако скоро няма да използвате уреда, извадете щепсела от контакта и приберете уреда на съхранявайте на сухо, незапращено и защитено от насекоми място. Не използвайте уред, който е повреден или модифициран. Повреденият или модифициран уред може да се държи непредсказуемо, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.
- Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда, освен ако това изрично не е указано в инструкциите за употреба и поддръжка.
- Не използвайте уреда с повредена приставка (напр.: база за зареждане). Ако уредът или приставка са били изпуснати, повредени, оставени на открито, потопени във вода или не работят както трябва, не се опитвайте да ги използвате. Поверете ремонта на оторизиран сервизен център.
- Ремонтът трябва да се извършва от квалифициран техник, като се използват само оригинални резервни части. Това гарантира запазване на безопасността на уреда.

Важни инструкции за безопасност

- Повреденият захранващ кабел е опасен и трябва да се замени от производителя, упълномощен сервиз или друго квалифицирано лице.
- В резервоара за чиста вода може да се добавят само чиста вода и официално одобрен почистващ разтвор. Не добавяйте други течности като например алкохол или дезинфектант. Съотношението на почистващия разтвор към чистата вода е отбелязано на бутилката с почистващия разтвор. Дръжте почистващия разтвор далеч от деца.
- Транспортирайте уреда изключен и по възможност в оригиналната му опаковка.
- Използвайте този продукт съгласно инструкциите в ръководството за потребителя. Потребителите носят отговорност за загуби или щети, възникнали от неправилната употреба на този продукт.

Батерия и зареждане

- За зареждане на уреда използвайте само доставената с уреда база за зареждане. Използвайте само с база за зареждане HCBCB.
- Спазвайте всички указания за зареждане и не зареждайте уреда извън температурния диапазон, указан върху батерията, тъй като това увеличава риска от пожар.
- Базата за зареждане има функция за сушене, която е подходяща само за сушене на четката на този уред.
- Дръжте кабела на базата за зареждане далеч от горещи повърхности. Не пипайте щепсела на базата за зареждане и уреда с мокри ръце. Винаги изключвайте с изваждане на щепсела на базата, а не с дърпане на кабела.
- Не придърпвайте и не носете базата за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не затваряйте врати през кабела и не придърпвайте кабела през остри ръбове и ъгли.
- Съхранявайте батериите на места, недостъпни за деца. Никога не слагайте батерии в устата си. При поглъщане се свържете с лекар или с местния център по токсикология.
- Изхвърляйте правилно старите батерии. Батериите, които са излезли от употреба, трябва да се предават в подходящи съоръжения за рециклиране.
- Базата за зареждане може да зарежда 6-клетъчната батерия с капацитет 4000 mAh. Зарядната база не трябва да се използва за зареждане на батерии за еднократна употреба. Това може да доведе до запалване на литиево-йонната батерия.

Важни инструкции за безопасност

Символи



Оборудване Клас II

T 3,15 A



Миниатюрен предпазител с отложено действие, където T 3,15 A е символът за характеристиката време/ток



Само за употреба на закрито



Прочетете ръководството за потребителя



Моторна засмукваща глава за мокро почистване



Информация за ОЕЕО

Всички отбелязани с този символ продукти са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО, както е посочено в Директива 2012/19/EC) и не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. С цел опазване на здравето на хората и околната среда предавайте отпадъчното си електрическо и електронно оборудване в организирани от държавата или местните власти специални пунктове за събирането и рециклирането му. Правилното изхвърляне и рециклиране намаляват отрицателните последици за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с продавача или с местните власти за повече информация за местата и условията на тези пунктове за събиране на отпадъци.


Ние - Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. - с този документ декларираме, че това оборудване съответства на приложимите директиви и европейски нормативи и техните изменения. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://global.dreametech.com>

За подробно е-ръководство посетете


<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Преглед на продукта


Съдържание на опаковката



Дръжка

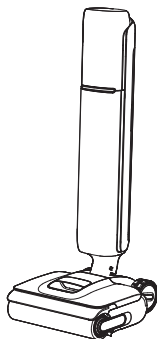


Корпус

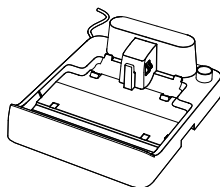


Зарядна база



Четка за почистване




Дръжка на мотора

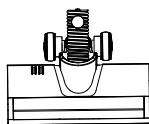

Многофункционална четка



Стойка за съхранение



База за съхранение



Телескопична тръба



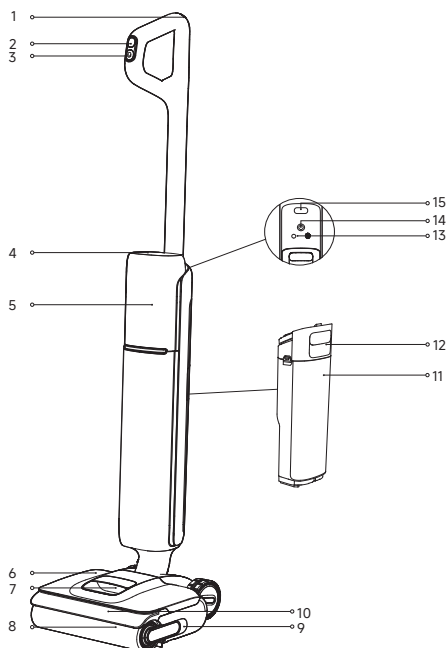
Моторна миничетка



Комбиниран накрайник


Преглед на продукта

Прахосмукачка за сухо и мокро почистване на подове



- | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 Бутон за самопочистване | 7 Дръжка на резервоара за мръсна вода | 13 Бутон за гласови съобщения |
| 2 Бутон за режим | 8 Въртяща се четка | 14 Многопосочно колело |
| 3 Бутон за включване | 9 Дръжка на въртящата се четка | 15 Бутон за освобождаване на мотора |
| 4 Дисплей | 10 Капак на въртящата се четка | |
| 5 Мотор | 11 Резервоар за мръсна вода | |
| 6 Резервоар за чиста вода | 12 Дръжка на резервоара за мръсна вода | |

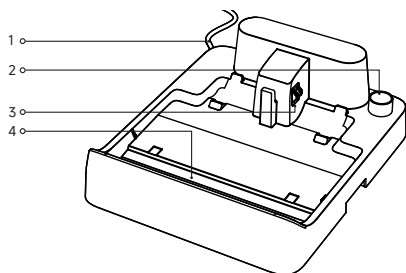Зарядна база



1. Захранващ кабел
2. Слот за съхранение на принадлежности
3. Контакти за зареждане
4. Изходен отвор за сушене с въздух

Преглед на продукта

Дисплей



Интелигентен режим

Уредът разпознава степента на замърсяване и интелигентно регулира съответно силата на засмукване и водния поток.



Турбо режим

В Турбо режим уредът чисти упорити петна.



Еко режим

За да удължите живота на батерията, чистете с умерено засмукване и обем на водата.



Режим за почистване на разлети течности (само засмукване)

За засмукване на голямо количество вода/други течности от пода.



Режим на самопочистване



Режим на сушене



Турбо режим (прахосмучене)

Силна всмукателна мощност за тежки замърсявания.

Индикатор с три сегмента

Цветните сегменти за ход на работата показват състоянието в реално време: Концентрация на прах / Сила на вакуумно засмукване / Самопочистване и сушене/ Зареждане.



Бутони за захранване

Бутон за включване

Само за включване/изключване на засмукването.



Бутон за режим

Само за превключване на силата на вакуума.



Индикатор за заряд на батерията

• При употреба:

Зелен: 50% < Заряд на батерията ≤ 100%
Червен пулсиращ: Заряд на батерията ≤ 20%

* Индикаторът за заряд на батерията променя цвета си от зелено на жълто, оранжево и червено с намаляването на заряда. Заредете, когато е червено.

• При зареждане:

Зелен: 20% < Заряд на батерията ≤ 100%
Червен: 0% < Заряд на батерията ≤ 20%



Празен резервоар за чиста вода

Напълнете резервоара за чиста вода.



Резервоарът за мръсна вода е пълен

Изпразнете резервоара за мръсна вода.



Максимум – в изправено положение



Максимум – в легнало положение



Блокирала въртяща се четка

Почистете въртящата се четка с доставената четка за почистване.



Запушен въздуховод

Почистете и проверете филтъра на подочистачката и филтъра на резервоара за мръсна вода. Почистете тръбата и сензора за замърсяване.



Замърсен сензор

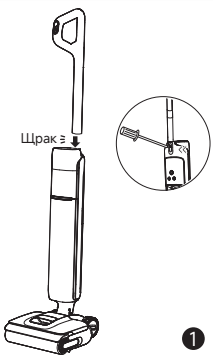
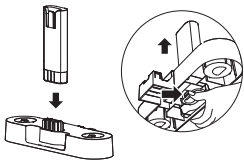
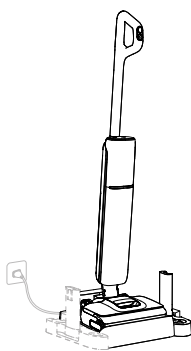
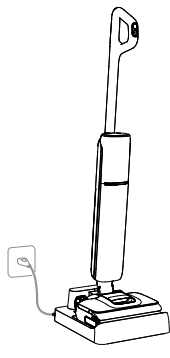
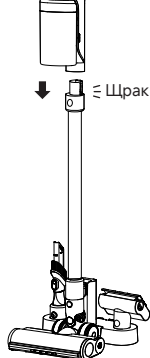
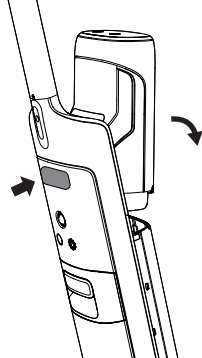
Поставете уреда обратно върху базата за самопочистване.



Неизправност на уреда

Рестартирайте уреда. Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за обслужване на клиенти.




Преди първа употреба заредете уреда напълно.

 Щрак 1	 2	 3
1. Вкарайте края на дръжката вертикално в отвора в горната част на уреда, докато щракне. За да разглобите, поставете подходящ инструмент в отвора, както е показано, за да натиснете фиксатора и да издърпате дръжката нагоре.	2. Вкарайте вертикално стойката за съхранение в базата за съхранение, за да сглобите допълнителната стойка за съхранение. За да разглобите, натиснете фиксатора в долната част и извадете пръчката за съхранение.	3. Поставете зарядната база до стена върху равна повърхност и я свържете към електрическата мрежа. Закрепете стойката за съхранение на приставки в един от двата жлеба от двете страни в долната част на базата за зареждане.
 4	 Щрак 5	
4. Поставете уреда върху зарядната база. Преди първа употреба заредете уреда напълно.	5. Поставете телескопичната тръба в многофункционалната четка. Поставете дръжката на мотора в телескопичната тръба. Съхранявайте приставките на прахосмукачката на стойката за съхранение на приставки, както е показано.	* Натиснете бутона за освобождаване на мотора, за да го извадите. * Обратен монтаж: Изравнете с отвора и натиснете, докато чуete щракване.

Забележка :

- Уредът ще премине в режим на неактивност, ако с него не се работи 10 минути след пълното зареждане.
- За да удължите живота на батерията, я оставете да изстине след продължителна употреба, преди да я заредите.
- Не оставяйте мотора и батерията за дълго време в стойката за съхранение на принадлежности, за да предотвратите падане и повреда.

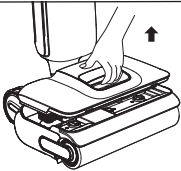
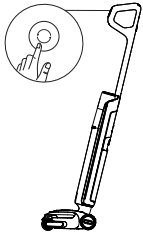
Как се използва

 1	 2	 3
1. Издърпайте нагоре дръжката на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.	2. Отворете капака на резервоара и го напълнете с чиста вода.	3. Поставете отново резервоара за чиста вода, докато щракне.
 4	 5	 6
4. Натиснете кратко бутона , за да включите/изключите захранването. Внимателно стъпете върху четката за под и наклонете уреда назад, за да започнете почистването.	5. Уредът може да се поставя в хоризонтално положение под ъгъл от 180 градуса за лесно почистване под нископрофилни мебели.	6. Натиснете кратко бутона  за превключване на режима.

Забележка:


- Не събирайте течности, които се пенят.
- По време на работа четката за под трябва да прилепва плътно към пода.
- Ако по време на работа уредът застане вертикално, той ще спре.
- Уредът е подходящ за почистване на подове, мрамор, плочки и други твърди повърхности.
- Не повдигайте и не местете уреда, докато работи, защото в мотора може да попадне мръсна вода.
- Не добавяйте други течности освен официално одобрения почистващ препарат. Почистващият препарат може да бъде закупен от официалния онлайн магазин. За инструкциите за употреба вижте етикета на почистващия разтвор.

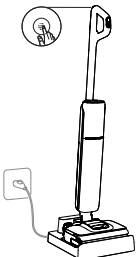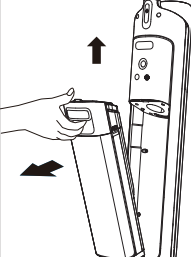Режим на самопочистване и изсушаване

		
1. Поставете уреда обратно върху базата и се уверете, че в резервоара за чиста вода има достатъчно вода за самопочистване.	2. Натиснете кратко бутона за самопочистване за старт/стоп на самопочистването (заряд на батерията $\geq 20\%$).	3. След приключване на самопочистването уредът автоматично преминава в режим на сушене. Изпразнете незабавно резервоара за мръсна вода.








	За да превключите от 30 минути Сушене (по подразбиране) към 5 минути Бързо сушене, натиснете отново бутона в следващите 3 секунди.
	Натиснете и задръжте 3 секунди, за да влезете в 30-минутен режим на независимо сушене.
	В режим на сушене натиснете кратко, за да излезете от този режим.

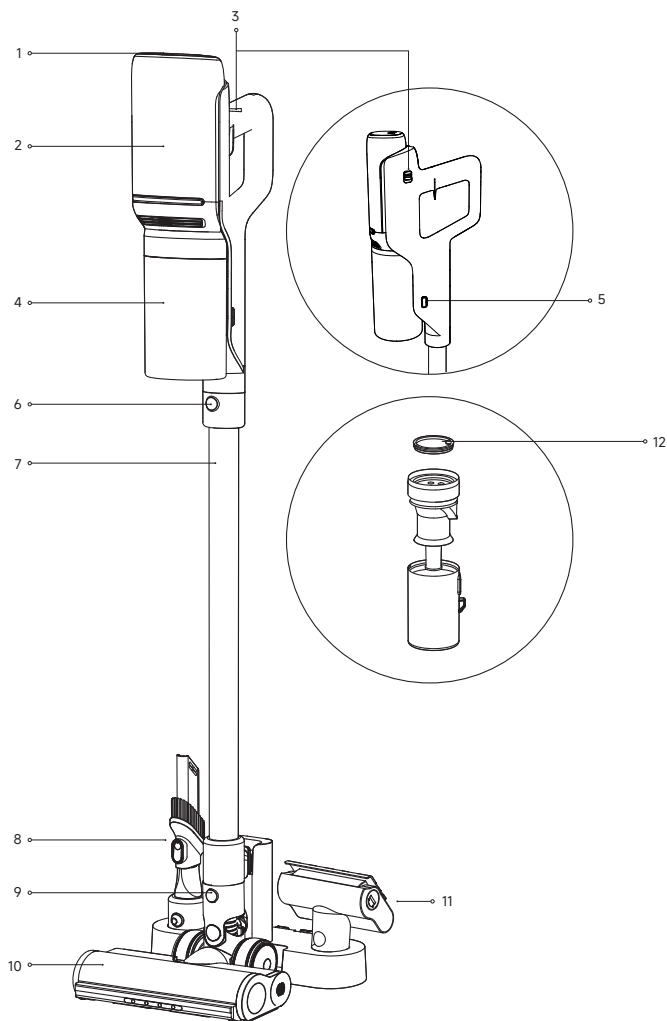Използване на прахосмукачката



- | | | | |
|---|--|----|-----------------------------------|
| 1 | Дисплей | 7 | Телескопична тръба |
| 2 | Мотор | 8 | Комбиниран инструмент |
| 3 | Бутон за освобождаване на мотора | 9 | Бутон за освобождаване на четката |
| 4 | Контейнер за прах | 10 | Многофункционална четка |
| 5 | Бутон за освобождаване на контейнера за прах | 11 | Моторна миничетка |
| 6 | Бутон за освобождаване на телескопичната тръба | 12 | Филтър |

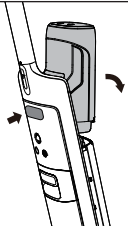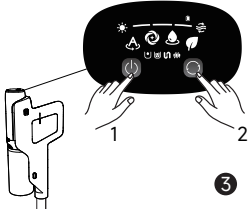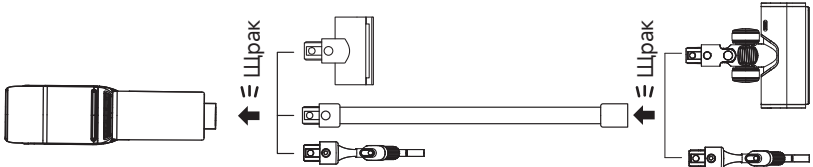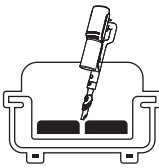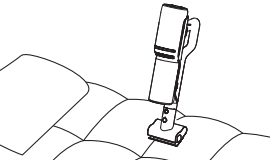Използване на прахосмукачката

		
1. Натиснете бутона за освобождаване на мотора, за да го извадите.	2. Монтирайте мотора в дръжката на мотора.	3. Натиснете кратко бутона за включване, за да започнете почистването. Натиснете кратко бутона за режима, за да превключите между стандартния и турбо режима, когато е необходимо.
		
Монтирайте приставките на прахосмукачката, ако е необходимо.		
		
Гъвкав комбиниран инструмент: Подходящ е за почистване на тесни пространства около врати, прозорци, завеси, ъгли и стълби, под седалките на автомобилите, както и за почистване на прах по дивани, маси и клавиатури.	Моторна миничетка: Подходяща за почистване на прах, косми и акари от матраци, плетени дивани и одеяла. Не се препоръчва за деликатни и склонни към повреждане повърхности (напр. коприна).	Многофункционална четка: Подходяща за почистване на килими с къс косъм, както и на плочки и твърди подове.

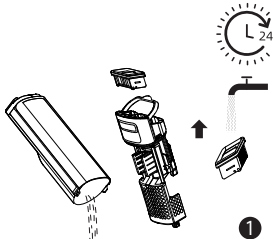
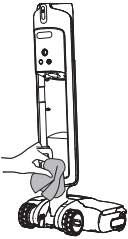
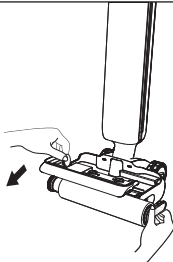
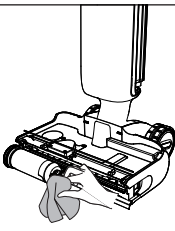
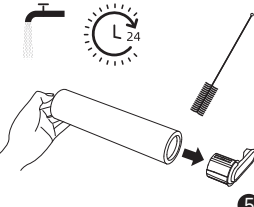
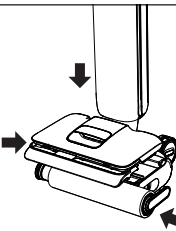
Забележка:

Не се препоръчва използване на моторната миничетка с телескопичната тръба.

Грижа и поддръжка


Съвети:

- Изключете уреда преди поддръжка. Не пипайте превключвателя за захранването.
- Ако е необходимо, сменете повредените части. Частите трябва да се подменят с такива, които се предлагат от производителя или от неговия сервиз.
- Ако няма скоро да използвате уреда, заредете батерията докрай, извадете щепсела от контакта и съхранявайте уреда на хладно и сухо място, далече от пряка слънчева светлина. За да избегнете пълното разреждане на батерията, зареждайте уреда поне веднъж на всеки 3 месеца.


 1	 2	 3
1. Излейте мръсната вода. Извадете филтъра и леко го почукайте, за да изтръскате праха. Изплакнете филтъра, капака на резервоара и резервоара с чиста вода. Оставете ги да изсъхнат напълно, преди да ги поставите отново.	2. Преди употреба внимателно избършете тръбата и сензора за замърсяване с влажна кърпа. Поставете резервоара за мръсна вода в долната част на основния модул и го наклонете към основния модул.	3. След като извадите резервоара за чиста вода, използвайте монета, за да завъртите заключващите елементи на капака на въртящата се четка, за да свалите капака. Издърпайте нагоре дръжката, за да извадите въртящата се четка.
 4	 5	 6
4. Избършете смукателния отвор със суха кърпа или мокра салфетка. Не мийте четката за под с вода.	5. Използвайте четката за почистване от комплекта, за да отстраните заплетените във въртящата се четка косми и отпадъци. Изплакнете въртящата се четка с чиста вода и я оставете да изсъхне напълно, преди да я монтирате отново.	6. Поставете въртящата се четка обратно на мястото ѝ. Подравнете капака на въртящата се четка с четката за под и завъртете заключващите елементи, за да я фиксирате. Подравнете резервоара за чиста вода с капака на въртящата се четка и го натиснете надолу, докато щракне.

Забележка:

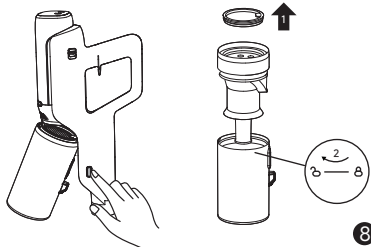
- Препоръчва се филтърът да се сменя на всеки 3 до 6 месеца.
- Почиствайте при необходимост. Препоръчва се въртящата се четка да се подменя на всеки 3–6 месеца.
- Не мийте тръбата и сензора за замърсяване.



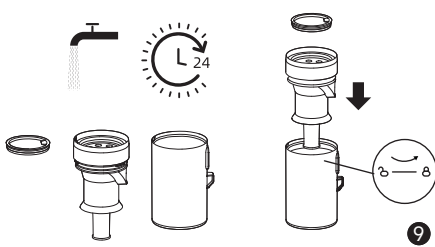
8. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за прах, за да извадите контейнера за прах. Издърпайте филтъра нагоре, завъртете циклонната система обратно на часовника и го извадете. Почистете праха.



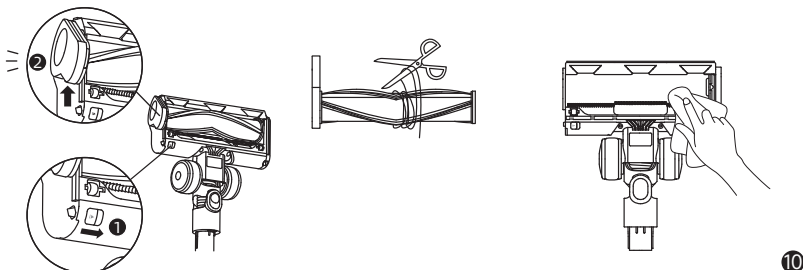
9. Изплакнете филтъра, циклонната система и контейнера за прах с чиста вода. Оставете ги да изсъхнат поне 24 часа, за да се уверите, че са напълно сухи, преди да ги монтирате отново. Монтирайте обратно циклонната система със завъртане по часовника.



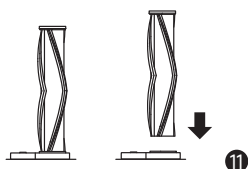
10. Завъртете фиксатора в посока, обратна на часовниковата стрелка, до крайно положение, за да извадите въртящата се четка от гнездото. Избършете праха от слота и прозрачния капак със суха кърпа или хартиена кърпичка. С ножица срежете всички заплетени във въртящата се четка косми и влакна.



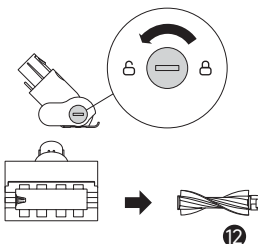11. За да смените въртящата се четка, отворете страничния капак на въртящата се четка, заменете я с нова и натиснете страничния капак обратно на мястото му.



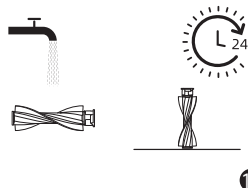12. Използвайте монета както е показано на илюстрацията, за да завъртите ключалката обратно на часовниковата стрелка, за да извадите въртящата се четка от моторната миничетка.



13. Изплакнете и почистете въртящата се четка. Поставете я в изправено положение, за да изсъхне в продължение на поне 24 часа.

Грижа и поддръжка

Забележка:

- Почистете контейнера за прах, ако е необходимо.
- Препоръчително е да почиствате циклонната система и филтъра на всеки 3 до 4 месеца.
- Препоръчва се филтърът да се сменя на всеки 3 до 6 месеца.
- Почиствайте само с вода; не добавяйте никакви почистващи разтвори.
- Не използвайте четки или пръсти, за да почиствате филтъра.
- По време на употреба на прахосмукачката трябва да се монтира филтър. Въпреки това, когато се използва почистващият препарат за под, препоръчително е да се отстрани филтърът, за да се предотвратят повреди, причинени от влагата.

Отстраняване на неизправности

Ако възникне грешка, уредът ще спре да работи. За отстраняване на неизправности вижте следната таблица. Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

Грешка	Възможна причина	Решение
Уредът не работи	Батерията е изтощена	Заредете напълно батерията му преди употреба
	Уредът е във вертикално положение	Наклонете уреда назад
	Задействана защита от прегряване поради запушване	Отстранете запушването и изчакайте температурата да се нормализира
	Резервоарът за мръсна вода е пълен	Изпразване на резервоара за мръсна вода
	Дръжката, въртящата се четка или резервоарът за мръсна вода не са правилно монтирани	Уверете се, че дръжката, въртящата се четка и резервоарът за мръсна вода са правилно поставени
Уредът се зарежда бавно	Температурата на батерията е твърде ниска или твърде висока	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира
Засмукващата мощност на уреда е слаба	Филтърът е запушен	Почистете филтъра
	Входящият отвор за засмукване или тръбата са запушени	Почистете тръбата и отвора за засмукване
Моторът издава необичаен шум	Резервоарът за мръсна вода е препълнен	Изпразване на резервоара за мръсна вода
	Отворът за засмукване е запушен	Почистете всички запушвания в отвора за засмукване
Дисплеят не свети по време на зареждане	Щепселът на базата за зареждане не е включен в контакта	Уверете се, че щепселът на базата за зареждане е включен
	Уредът не е поставен правилно върху базата за зареждане	Уверете се, че уредът е поставен правилно върху базата за зареждане

Отстраняване на неизправности

От уреда не излиза вода	Резервоарът за чиста вода не е поставен правилно или в него няма достатъчно вода	Поставете правилно или напълнете резервоара за чиста вода
	Намокрянето на въртящата се четка отнема 30 секунди	Включете уреда и проверете отново след 30 секунди
От отдушника излиза вода	От сблъсък или рязко издърпване в мотора е влязла вода	Движете уреда внимателно напред-назад, докато се включи
	Филтърът не е напълно сух след почистване	Изсушете филтъра напълно преди употреба
Неуспешно самопочистване	Възможно е въртящата се четка да е задръстена от големи отпадъци	Свалете капака на въртящата се четка, за да я проверите и почистите
	Уредът не е поставен правилно върху базата за зареждане	Уверете се, че уредът е зареден преди самопочистването
	Самопочистването не се активира, ако зарядът на батерията е по-малък от 20%	Самопочистване се активира, само когато уредът се зарежда и зарядът на батерията е над 20%
	Резервоарът за мръсна вода не е монтиран на мястото си или е пълен	Поставете правилно или изпразнете резервоара за мръсна вода
	Резервоарът за чиста вода не е монтиран на мястото си или в него няма достатъчно вода	Поставете правилно или напълнете резервоара за чиста вода
Недобро изсушаване	Изходът и входът за въздух на зарядната база може да са запушени.	Проверете и отстранете запушването на изхода и входа за въздух.

За допълнителни услуги се свържете с нас на адрес:
<https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Уебсайт: <https://global.dreametech.com>

Спецификации

Прахосмукачка за сухо и мокро почистване на подове			
Модел	HHV24A	Време за зареждане	Прибл. 4 часа
Номинално напрежение	21,6 V ===	Номинална мощност	400 W
Зарядна база			
Модел	HCBCB	Номинална входна мощност*	370 W
Номинално входно напрежение	220-240 V~ 50 - 60 Hz	Номинална изходна мощност	27,0 V === 1,6 A
Моторна почистваща глава			
Модел	HCRX	Номинално напрежение	21,6 V
Номинална мощност	50 W		

* Номиналната входна мощност се отнася до мощността, измерена по време на представителен цикъл при преминаване в режим на сушене.

Консумация на енергия в режим на готовност: $\leq 0,5 \text{ W}$ (до 15 минути след изваждането на прахосмукачката от базата за зареждане)

Консумация на енергия в режим на готовност: $\leq 0,5 \text{ W}$ (до на 15 минути след пълното зареждане на уреда)

Изваждане и обезвреждане на батерията

Вградената литиевойонна батерия съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди обезвреждане батерията трябва да бъде извадена от квалифицирани техници и предадена в подходящо съоръжение за рециклиране.

- Батерията трябва да се извади от уреда преди предаването му за скрап;
- Когато изваждате батерията щепселът на уреда трябва да е изваден от контакта;
- Батерията трябва да се изхвърли по безопасен начин.

Ръководство за изваждане на батерията

1. Използвайте инструменти, за да разглобите последователно основния корпус на уреда и компонентите на източника на захранване.
2. Изключете клемата, свързваща батерията с основната платка.
3. Използвайте инструменти, за да отвиете последователно винтовете, които закрепват скобата на батерията, след което отворете скобата с инструмент и извадете батерията.
4. Разглобяването трябва да се извършва от производителя, оторизиран сервизен център или квалифицирани специалисти.

ВНИМАНИЕ:

- Преди да премахнете батерията, изключете захранването и изтощете батерията възможно най-много.
- Батериите, които са излезли от употреба, трябва да се предават в подходящи съоръжения за рециклиране.
- Не излагайте на висока температура, за да избегнете опасност от експлозия.
- При лоши условия на употреба, от батерията може да изтече течност. При контакт изплакнете с вода и потърсете медицинска помощ.

Гаранция

1. Dreame носи отговорност пред потребителя за дефекти на материала или изработката, които не са видими в момента на покупката.
2. Гаранционен срок: за повече информация се обърнете към отдела за обслужване на клиенти. Ако в държавата на потребителя има различни разпоредби, местните разпоредби имат предимство.
3. Гаранцията не е приложима в следните случаи:
 - a) Проблеми, дължащи се на небрежност, употреба или монтаж несъответстващи на инструкциите, предоставени от Dreame.
 - b) Манипулиране и/или модифициране на продукта от лица или организации, които не са изрично упълномощени от Dreame.
 - c) Повреди, дължащи се на случайни причини и/или небрежност от страна на потребителя, с особено внимание към външните части.
 - d) части, които подлежат на износване и нямат производствени дефекти.
 - e) Не е представен валиден документ за покупка (касова бележка, фактура или друго), удостоверяващ датата на закупуване на продукта.
 - f) Моделът и/или номерата на продукта в документа за покупка не съответстват на модела и/или номерата върху продукта.
4. За повече информация относно гаранцията, моля, посетете официалния уебсайт на Dreame: <https://global.dreametech.com>

Важливі вказівки з техніки безпеки

Щоб уникнути ураження електричним струмом, пожежі чи травми внаслідок неналежного користування пристроєм, уважно прочитайте посібник користувача, перш ніж починати користуватися пристроєм, і збережіть його для подальшого використання.

Обмеження щодо використання

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з фізичними, сенсорними або інтелектуальними вадами, обмеженим досвідом або знаннями, якщо вони перебувають під наглядом чи отримали вказівки щодо безпечної експлуатації пристрою та розуміють небезпеки, пов'язані з використанням. Діти не повинні гратися з пристроєм. Дітям без нагляду забороняється виконувати роботи з очищення та обслуговування пристрою. Пристрій можна використовувати тільки разом із блоком живлення, який входить до комплекту.
- Пристрій можна використовувати тільки разом із блоком живлення, який входить до комплекту.
- Цей пристрій містить акумулятори, виймати які можуть лише кваліфіковані особи.
- Не встановлюйте, не заряджайте та не користуйтеся пристроєм у ванних кімнатах чи поряд із басейнами.
- Пристрій має щітки, що обертаються — при наїзді пристрою на шнур живлення може виникнути небезпека.
- Перш ніж починати будь-які роботи з очищення чи технічного обслуговування апарата, витягніть вилку з розетки.
- Пластикова плівка може бути небезпечною. Щоб уникнути небезпеки удрушення, тримайте її подалі від дітей. Діти не повинні гратися з пристроєм.
- Використовуйте тільки в приміщенні, на підлогових поверхнях без килимового покриття, таких як вініл, плитка, ущільнене дерево тощо. Будьте обережні, щоб не наїхати на незакріплені предмети або краї килимів. Зупинка щітки може призвести до передчасного виходу з ладу ременя.
- Використовуйте тільки так, як описано в цьому посібнику користувача. Використовуйте лише рекомендовані виробником насадки.
- Не піддавайте пристрій впливу вогню або надмірної температури. Вплив вогню або надмірної температури може призвести до вибуху.
- Не користуйтеся пристроєм у місцях з екстремально високою чи низькою температурою (нижче 5°C/41°F або вище 40°C/104°F). Заряджайте пристрій за температури вище 5°C/41°F і нижче 40°C/104°F.
- Не занурюйте пристрій у рідину.
- Не використовуйте для збирання легкозаймистих або горючих рідин, наприклад, бензину.
- Не використовуйте в місцях, де можуть бути присутніми легкозаймисті або горючі рідини.
- Не вставляйте будь-які предмети в отвори. Не використовуйте пристрій, якщо будь-який отвір заблоковано. Не допускайте потрапляння пилу, ворсу, волосся та інших предметів, які можуть перешкоджати потоку повітря.

Важливі вказівки з техніки безпеки

- Не збирайте токсичні речовини (хлорний відбілювач, аміак, засіб для чищення каналізації тощо). Не збирайте тверді або гострі предмети, такі як скло, цвяхи, гвинти, монети тощо.
- Не використовуйте пристрій у закритому просторі, наповненому парами масляної фарби, розчинника, деяких речовин для захисту від молі, легкозаймистого пилу або іншими вибухонебезпечними або токсичними парами. Не прибирайте нічого, що горить або димить, наприклад, сигарети, сірники або гарячий попіл.
- Не використовуйте пристрій без встановлених фільтрів.
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та інші частини тіла подалі від отворів і рухомих частин пристрою та його аксесуарів.
- Тримайте кабелі заземлення подалі від пристрою під час його використання. При наїзді пристрою на шнур живлення може виникнути небезпека.
- Під час прибирання на сходах слід бути особливо обережними.
- Запобігайте ненавмисному ввімкненню. Перш ніж брати або переносити пристрій, переконайтеся, що вимикач розташований у положенні «вимкнено». Якщо під час перенесення пристрою палець залишається на вимикачі або пристрій вмикається, це може призвести до нещасного випадку.
- Переконайтеся, що пристрій розміщений на горизонтальній поверхні. Не використовуйте пристрій в одному і тому самому положенні, якщо він оснащений роликовою щіткою, а ручка не розташована в повністю вертикальному положенні. Не зберігайте пристрій у місцях, де він може замерзнути.
- Завжди від'єднуйте шнур живлення від розетки та переконайтеся, що пристрій вимкнено, перш ніж проводити очищення або технічне обслуговування, щоб уникнути травм, які може спричинити обертова щітка.
- Не використовуйте виріб, якщо будь-який з аксесуарів встановлено неправильно.
- Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, від'єдняйте шнур живлення та зберігайте пристрій у сухому, чистому від пилу та захищеному від комах місці. Не використовуйте пошкоджений або змінений пристрій. Пошкоджений або модифікований пристрій може поводитися непередбачувано, що може призвести до пожежі, вибуху або травмування.
- Не модифікуйте і не намагайтеся відремонтувати пристрій, за винятком випадків, зазначених в інструкції з експлуатації та догляду.
- Не використовуйте пристрій з пошкодженим обладнанням (наприклад, зарядною станцією). Ніколи не намагайтеся вмикати пристрій або насадку, якщо вони впали, були пошкоджені, залишені на відкритому повітрі, потрапили у воду або не працюють належним чином. Зверніться до авторизованого сервісного центру для виконання ремонту.
- Ремонт мають виконувати кваліфіковані фахівці, які використовують лише ідентичні запасні частини. Це забезпечить безпеку пристрою.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, офіційний центр обслуговування або фахівець з відповідною кваліфікацією.

Важливі вказівки з техніки безпеки

- У контейнер для чистої води можна додавати лише чисту воду та офіційно схвалений розчин для чищення. Не додавайте до нього інші рідини, як-от спирт або засіб для дезінфекції. Співвідношення розчину для чищення до чистої води можна дізнатися на пляшці з розчином для чищення. Тримайте розчин для чищення подалі від дітей.
- Переконайтеся, що пристрій вимкнений під час транспортування і, якщо можливо, зберігається в оригінальній упаковці.
- Використовуйте цей виріб згідно з вказівками, наведеними в Посібнику користувача. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання цього виробу.

Акумулятор і заряджання

- Для підзарядки пристрою використовуйте лише зарядну станцію, що постачається разом із пристроєм. Використовуйте тільки із зарядною станцією HCBCB.
- Дотримуйтеся усіх інструкцій із заряджання та не заряджайте пристрій за межами температурного діапазону, зазначеного на акумуляторі, оскільки це підвищує ризик виникнення пожежі.
- Зарядна станція має функцію сушіння і підходить тільки для сушіння щітки цього пристрою.
- Тримайте кабель зарядної станції подалі від нагрітих поверхонь. Не торкайтеся штепсельної вилки зарядної станції або пристрою мокрими руками. Щоб від'єднати пристрій від мережі, тримайтеся за штепсельну вилку зарядної станції, а не за кабель.
- Не тягніть і не переносьте зарядну станцію за кабель, не використовуйте кабель як ручку, не допускайте потрапляння кабелю у двері, що зачиняються, і не тягніть за кабель навколо гострих країв або кутів.
- Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці. Ніколи не беріть батареї до рота. У разі проковтування зверніться до лікаря або до місцевої токсикологічної служби.
- Не викидайте старі акумулятори неналежним чином. Непотрібні акумулятори слід здавати до відповідного пункту повторної переробки.
- Зарядна станція здатна заряджати 6-елементний акумуляторний блок ємністю 4000 мА·год. Цю зарядну станцію не слід використовувати для заряджання акумуляторів, що не підлягають перезаряджання. Невиконання цієї вимоги може призвести до займання літій-іонного акумулятора.

Важливі вказівки з техніки безпеки

Символи



Обладнання класу II

T 3,15 A



Мініатюрний запобіжник з затримкою часу, де
T 3,15 A — це символ для характеристики часу/струму



Тільки для використання в приміщенні



Прочитайте посібник користувача



Електрична насадка для очищення усмоктуванням води



Інформація щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE)


Усі вироби, на які нанесено цей символ, являють собою відходи електричного й електронного обладнання (WEEE, згідно з Директивою 2012/19/EU), і їх не слід викидати разом із несорттованим побутовим сміттям. Натомість слід берегти здоров'я людей і довкілля, здаючи відходи обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація і повторна переробка допоможе запобігти можливому негативному впливу на довкілля та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації щодо розташування й умов роботи таких пунктів збирання зверніться до спеціалістів, які займаються встановленням такого обладнання, або до місцевих органів влади.

Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., заявляємо, що дане обладнання відповідає чинним директивам, європейським нормам і поправкам. Повний текст декларації про відповідність ЄС доступний за наступною інтернет-адресою:
<https://global.dreameotech.com>


З повним текстом електронного посібника можна ознайомитися, відвідавши сайт
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Основна інформація про виріб


Комплект поставки



Ручка

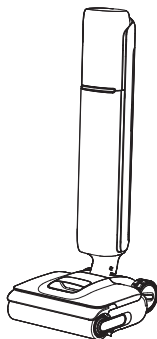


Основний корпус

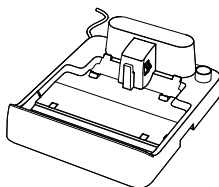


Зарядна станція



Щітка для чищення




Ручка електродвигуна

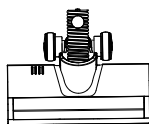

Універсальна щітка



Опора для зберігання



Підставка для зберігання



Подовжувальна трубка



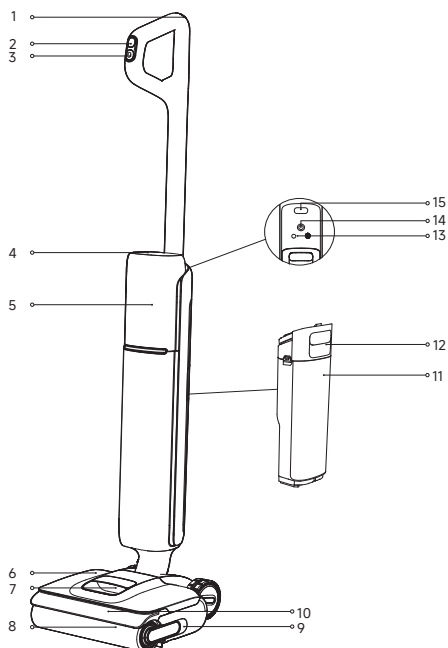
Мініщітка з електроприводом



Багатофункціональна насадка


Основна інформація про виріб

Пилосос для сухого й вологого прибирання



- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 1 Кнопка самоочищення | 7 Ручка контейнера для використаної води | 13 Кнопка голосових підказок |
| 2 Кнопка вибору режиму | 8 Роликова щітка | 14 Різонаправлене колесо |
| 3 Кнопка живлення | 9 Ручка роликової щітки | 15 Кнопка розблокування двигуна |
| 4 Екран дисплея | 10 Кришка роликової щітки | |
| 5 Двигун | 11 Контейнер для використаної води | |
| 6 Контейнер для чистої води | 12 Ручка контейнера для використаної води | |

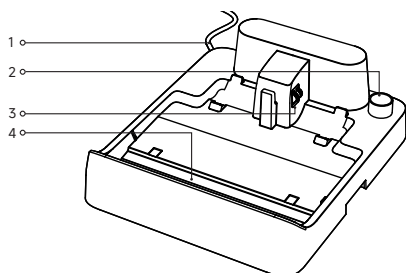Зарядна станція



1. Шнур живлення
2. Ніша для зберігання аксесуарів
3. Зарядні контакти
4. Випуск повітря для осушення

Основна інформація про виріб

Екран дисплея



Розумний режим

Пристрій визначить рівень складності плями та інтелектуально налаштує потужність всмоктування і подачу води.



Режим «Турбо»

Якщо вибрано режим «Турбо», пристрій усуватиме стійкі плями на підлозі.



Режим економії енергії

Підтримує помірний рівень всмоктування та подачі води, щоб збільшити час роботи від акумулятора.



Режим усмоктування

Всмоктує з підлоги велику кількість води.



Режим самоочищення



Режим сушіння



Режим «Турбо» (сухе прибирання)

Велика потужність усмоктування для складних забруднень.

Індикатор із трьома секціями

Колір і секції прогресу відображають стан у реальному часі:
Концентрація пилу / Потужність всмоктування під час сухого прибирання / Прогрес самоочищення та сушіння / Прогрес заряджання.



Кнопки живлення та режимів

Кнопка живлення

Лише для увімкнення/вимкнення режиму сухого прибирання.



Кнопка режиму

Лише для перемикавання рівнів режиму сухого прибирання.



Індикатор заряду акумулятора

- Під час роботи:
Зелений: 50% < рівень заряду акумулятора ≤ 100%
Миготливий червоний: рівень заряду акумулятора ≤ 20%
* У міру того, як зменшується рівень заряду, колір індикатора заряду акумулятора змінюється із зеленого на жовтий, потім на оранжевий і, зрештою, на червоний. Якщо колір індикатора червоний, зарядіть пристрій.
- Під час заряджання:
Зелений: 20% < рівень заряду акумулятора ≤ 100%
Червоний: 0% < рівень заряду акумулятора ≤ 20%



Недостатньо води

Наповніть контейнер для чистої води.



Контейнер для використаної води повний

Спорожніть контейнер для використаної води.



Максимальна місткість — у вертикальному положенні

Максимальна місткість — у горизонтальному положенні



Роликів щітка застрягла

Очистьте роликову щітку за допомогою щітки для чищення, що входить до комплекту поставки.



Повітропровід заблоковано

Очищуйте та обслуговуйте фільтр ручного пилососа і фільтр контейнера для використаної води. Очищуйте трубку і датчик забруднення.



Датчик забруднений

Поставте пристрій на підставку для самоочищення.

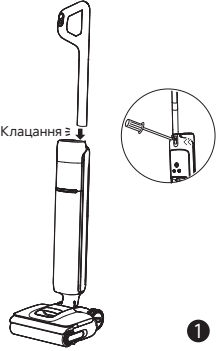
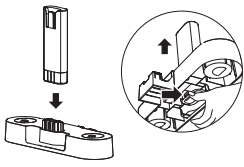
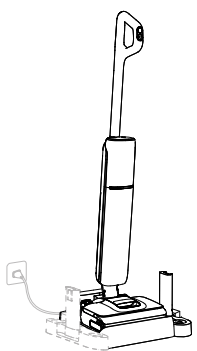
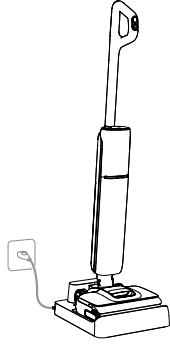
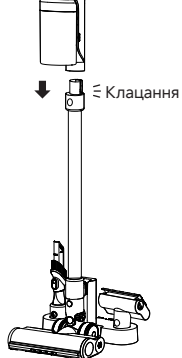
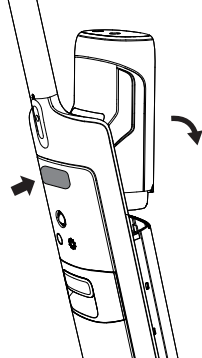


Несправність пристрою

Перезапустіть пристрій для усунення несправностей. Якщо проблема не зникає, зверніться до служби підтримки.

Встановлення та заряджання




Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій.

 1	 2	 3
1. Вставте кінець ручки вертикально в отвір у верхній частині пристрою, доки вона не клацне. Щоб розібрати, вставте відповідний інструмент в отвір, як показано, натисніть на фіксатор і рішуче потягніть ручку вгору.	2. Вставте опору для зберігання вертикально в підставку для зберігання, щоб зібрати кріплення для зберігання приладдя. Щоб розібрати, натисніть фіксатор у нижній частині та витягніть опору для зберігання.	3. Поставте зарядну станцію на рівній поверхні біля стіни й підключіть її до джерела живлення. Прикріпіть кріплення для зберігання приладдя до одного з двох пазів, які розташовані з обох боків у нижній частині зарядної станції.
 4	 5	
4. Помістіть пристрій на зарядну станцію. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій.	5. Вставте подовжувальну трубка в універсальну щітку. Вставте ручку електродвигуна в подовжувальну трубку. Зберігайте насадки пирососа на кріпленні для зберігання приладдя, як показано на рисунку.	*Натисніть кнопку розблокування двигуна, щоб зняти його. *Щоб встановити на місце: сумістіть з отвором і натисніть до клацання.

Примітка.

- Пристрій перейде в режим сну, якщо залишиться без дії протягом 10 хвилин після повної зарядки.
- Щоб продовжити термін служби акумулятора, після тривалого використання заряджання почнеться лише після його охолодження.
- Не залишайте двигун або акумуляторний блок на кріпленні для зберігання приладдя на тривалий час, щоб уникнути падіння та пошкодження.

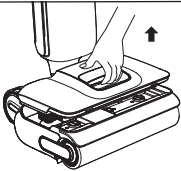
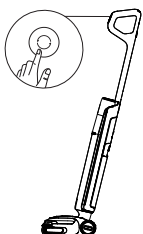
Спосіб використання

 1	 2	 3
1. Потягніть за ручку контейнера для чистої води, щоб вийняти його.	2. Відкрийте кришку контейнера і наповніть його чистою водою.	3. Установіть контейнер для чистої води на місце до клацання.
 4	 5	 6
4. Коротко натисніть кнопку , щоб увімкнути або вимкнути пристрій. Обережно наступіть на щітку для підлоги та відхиліть пристрій назад, щоб розпочати прибирання.	5. Пристрій можна розкласти в горизонтальне положення під кутом 180 градусів, щоб легко прибирати під низькими меблями.	6. Коротко натисніть кнопку , щоб змінити режими за потреби.

Примітка.


- Не прибирайте пилососом піністі рідини.
- Під час використання слідкуйте, щоб щітка для підлоги щільно прилягала до підлоги.
- Під час роботи пристрій слід утримувати в вертикальному положенні.
- Пристрій підходить для прибирання підлоги, мармуру, плитки та інших твердих поверхонь.
- Не піднімайте й не переносьте пристрій під час роботи, інакше брудна вода затече назад у двигун.
- Не наливайте будь-яку іншу рідину, крім офіційно дозволеного мийного розчину. Мийний розчин можна придбати в офіційному інтернет-магазині. Інструкції щодо використання вказано на етикетці розчину для чищення.

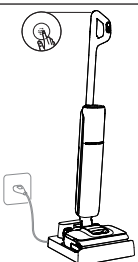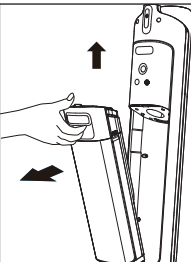Режим самоочищення та сушіння

		
1. Встановіть пристрій назад на зарядну станцію та переконайтеся, що в контейнері для чистої води достатньо води для самоочищення.	2. Коротко натисніть кнопку самоочищення, щоб розпочати/зупинити самоочищення (рівень заряду акумулятора має бути $\geq 20\%$).	3. По закінченні самоочищення пристрій автоматично перейде в режим сушіння. Своєчасно спорожніть контейнер для використаної води.








	Щоб перейти з 30-хвилинного сушіння (типове налаштування) на 5-хвилинне швидке сушіння, натисніть кнопку ще раз протягом 3 секунд.
	Натисніть і утримуйте кнопку 3 секунди, щоб увійти в автономний режим сушіння тривалістю 30 хвилин.
	У режимі сушіння коротко натисніть, щоб вийти з режиму сушіння.

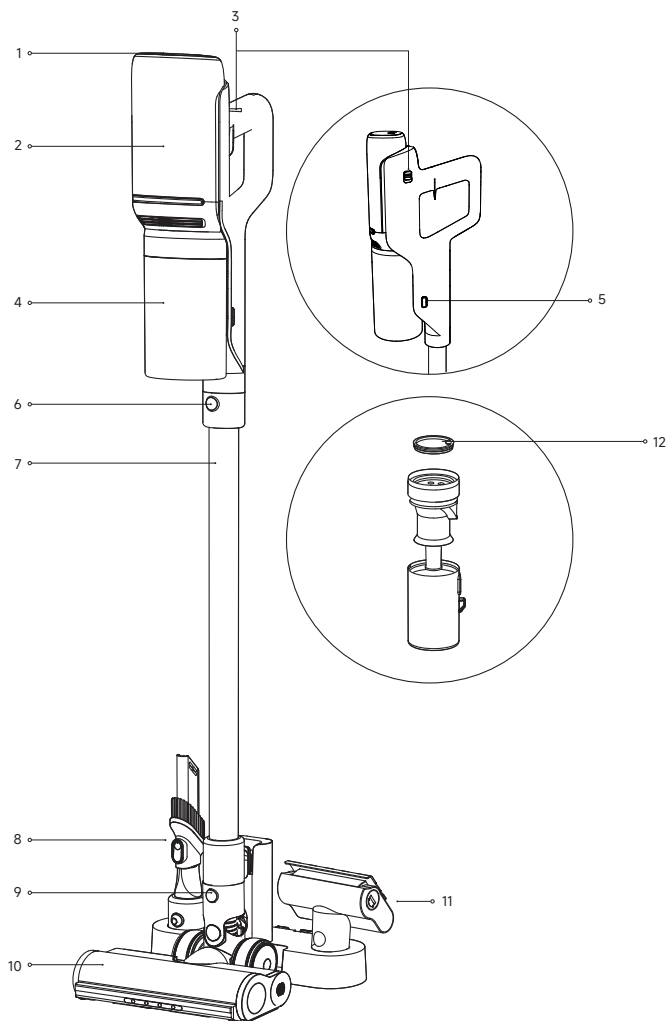Використання пилососа



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Екран дисплея | 7 Подовжувальна трубка |
| 2 Двигун | 8 Багатофункціональна насадка |
| 3 Кнопка розблокування двигуна | 9 Кнопка розблокування щітки |
| 4 Пилосбірник | 10 Універсальна щітка |
| 5 Кнопка вивільнення фіксатора пилосбірника | 11 Мініщітка з електроприводом |
| 6 Кнопка вивільнення подовжувальної трубки | 12 Фільтр |

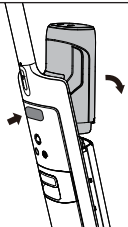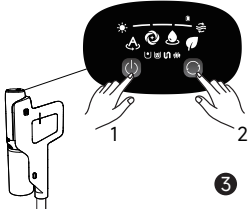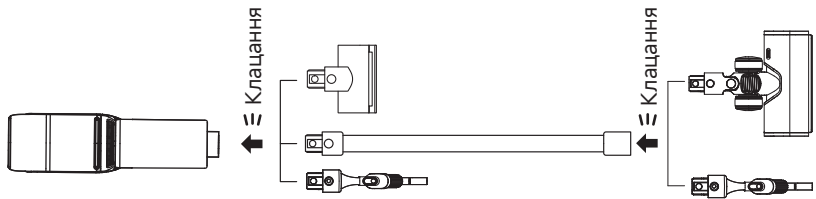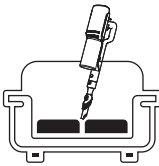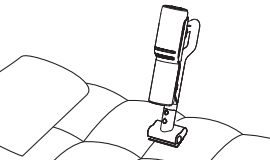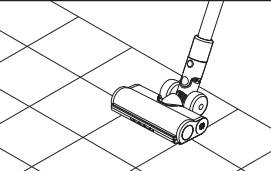Використання пилососа

		
1. Натисніть кнопку розблокування двигуна, щоб зняти його.	2. Встановіть двигун в ручку електродвигуна.	3. Коротко натисніть кнопку живлення, щоб розпочати прибирання. Коротко натисніть кнопку вибору режиму, щоб перемикаєти режими «Стандартний», «Сухе прибирання» і «Турбо» за потреби.
		
Встановіть необхідну насадку пилососа.		
		
Багатофункціональна насадка: підходить для прибирання у вузьких щілинах біля дверей, вікон, штор, у кутках, на сходах, під автомобільними сидіннями, а також для видалення пилу з диванів, столів і клавіатур.	Міні-щітка з електроприводом: підходить для видалення пилу, волосся та кліщів із матраців, текстильних диванів і ковдр. Не рекомендується для делікатних поверхонь, схильних до зачіпання чи подряпин (наприклад, шовк).	Універсальна щітка: підходить для прибирання килимів з низьким ворсом, а також плитки й твердих підлог.

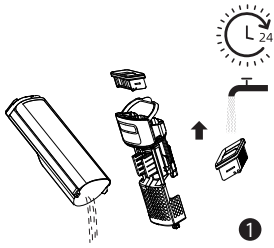
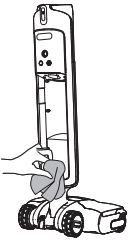
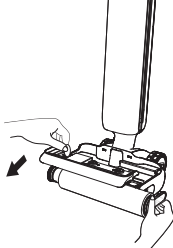
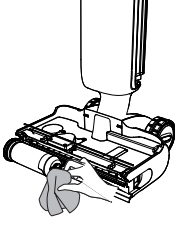
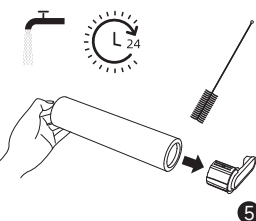
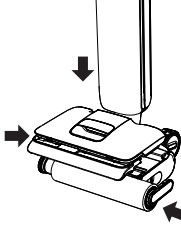
Примітка.

Використовувати міні-щітку з електроприводом не рекомендується з подовжувальною трубкою.

Догляд і технічне обслуговування

Поради.


- Перед технічним обслуговуванням вимкніть пристрій. Не торкайтеся вимикача живлення.
- За потреби замініть деталі. Замінюйте деталі тільки тими, які можна придбати у виробника або його сервісного агента.
- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу, повністю зарядіть його, витягніть вилку з розетки і зберігайте в прохолодному місці з низькою вологістю, подалі від прямих сонячних променів. Щоб уникнути надмірного розрядження акумулятора, заряджайте пристрій принаймні раз на 3 місяці.

		
1. Вилийте брудну воду. Вийміть фільтр і легенько постукайте по ньому, щоб струсити залишки пилу. Промийте фільтр, кришку контейнера та контейнер чистою водою. Перед встановленням на місце зачекайте, поки вони повністю висохнуть.	2. Перед використанням обережно протріть трубку та датчик забруднення вологою ганчіркою. Вставте контейнер для використаної води у нижню частину основного корпусу і нахиліть його до основного корпусу.	3. Після зняття контейнера для чистої води, поверніть ручки фіксатора на кришці роликової щітки за допомогою монети і зніміть кришку. Зніміть роликову щітку, потягнувши за її ручку.
		
4. Протріть усмоктувальний отвір сухою або вологою серветкою. Не промивайте водою щітку для підлоги.	5. Використовуйте щітку для чищення, яка входить у комплект, щоб очистити роликову щітку від волосся або сміття, що заплуталося навколо неї. Промийте роликову щітку чистою водою та дайте їй повністю висохнути перед встановленням на місце.	6. Встановіть на місце роликову щітку. Сумістіть кришку роликової щітки із щіткою для підлоги та поверніть ручки фіксатора, щоб зафіксувати її. Сумістіть контейнер для чистої води із кришкою роликової щітки і натисніть униз до клацання.


Примітка.

- Рекомендується замінювати фільтр кожні 3–6 місяців.
- Чистити за потреби. Рекомендується замінювати роликову щітку кожні 3–6 місяців.
- Не промивайте трубку або датчик забруднення.

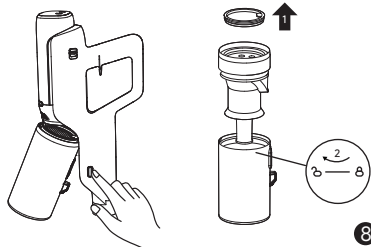
Догляд і технічне обслуговування



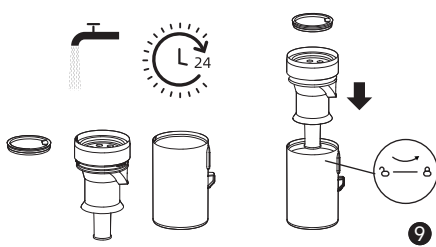
8. Натисніть кнопку фіксатора пилозбірника і вийміть його. Потягніть фільтр вгору, перевірте циклонну систему проти годинникової стрілки, підніміть її. Витрусіть пил.



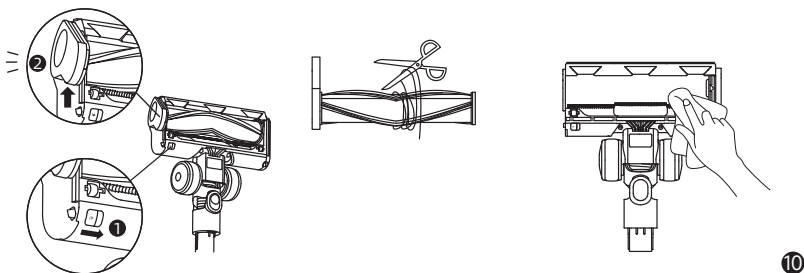
9. Промийте фільтр, циклонну систему і пилозбірник чистою водою. Дайте їм висохнути щонайменше протягом 24 годин, щоб забезпечити повне висихання перед встановленням на місце. Перевірте циклонну систему за годинниковою стрілкою, щоб встановити її на місце.



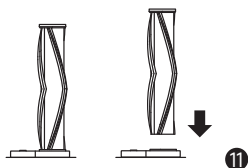
10. Поверніть фіксатор проти годинникової стрілки до кінцевого положення, щоб виїняти роликову щітку з гнізда. Витріть пил з гнізда та прозорі кришки сухою ганчіркою або серветкою. Щоб зрізати волосся та волокна, які намоталися на щітці-валику, використовуйте ножиці.



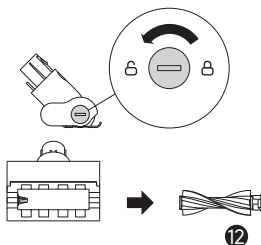11. Щоб замінити роликову щітку, відкрийте бічну кришку роликової щітки, замініть її на нову і вставте бічну кришку на місце.



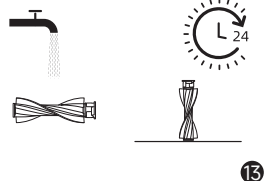12. Скористайтеся монетою, як показано на рисунку, щоб повернути фіксатор проти годинникової стрілки та зняти роликову щітку з міні-щітки з електроприводом.



13. Промийте та очистьте роликову щітку. Поставте її у вертикальному положенні щонайменше на 24 години, щоб вона висхла.

Догляд і технічне обслуговування

Примітка.

- Очищуйте пилозбірник за потреби.
- Рекомендується очищати циклонну систему та фільтр щонайменше раз на 3–4 місяці.
- Рекомендується замінювати фільтр кожні 3–6 місяців.
- Очищуйте лише водою; не додавайте жодних розчинів для чищення.
- Не використовуйте щітки або пальці для очищення фільтра.
- Під час використання пиłosоса в режимі сухого прибирання слід встановлювати фільтр. Однак при використанні миття підлоги рекомендовано зняти фільтр, щоб уникнути пошкодження через вологу.

Усунення несправностей

Якщо виникає будь-яка помилка, пристрій припиняє роботу. Зверніться до наступної таблиці для усунення несправностей. Якщо проблема не зникає, зверніться до служби підтримки.

Помилка	Можлива причина	Вирішення
Пристрій не працює	Пристрій розрядився або рівень заряду акумулятора низький	Повністю зарядіть акумулятор перед використанням
	Пристрій розташований вертикально	Відхиліть пристрій назад
	Блокування активувало режим захисту від перегрівання	Усуньте засмічення і зачекайте, поки температура не повернеться до норми
	Контейнер для використаної води повний	Спорожніть контейнер для використаної води
	Не встановлено належним чином ручку, роликову щітку чи контейнер для використаної води	Переконайтеся, що ручку, роликову щітку і контейнер для використаної води встановлено належним чином
Пристрій заряджається повільно	Температура акумулятора занадто низька або занадто висока	Зачекайте, поки температура акумулятора не нормалізується
Потужність всмоктування пристрою недостатня	Фільтр засмічений	Очистьте фільтр
	Всмоктувальний отвір або трубка заблоковані сторонніми предметами	Прочистьте трубку і всмоктувальний отвір
Двигун видає дивний шум	В контейнері для використаної води занадто багато використаної води	Спорожніть контейнер для використаної води
	Всмоктувальний отвір заблоковано	Усуньте будь-яке засмічення у всмоктувальному отворі
Екран дисплея не світиться під час заряджання	Штепсельна вилка зарядної станції не вставлена в електричну розетку	Переконайтеся, що шнур живлення зарядної станції вставлений правильно
	Пристрій неправильно розміщено на зарядній станції	Переконайтеся, що пристрій розміщено на зарядній станції належним чином

Усунення несправностей

Пристрій не подає воду	Контейнер для чистої води встановлено неправильно, або в ньому недостатньо води	Встановіть на місце або наповніть контейнер для чистої води
	Для зволоження роликової щітки потрібно 30 секунд	Увімкніть пристрій і перевірте ще раз через 30 секунд
З вентиляційного отвору витікає вода	Унаслідок зіткнення або різкого поштовху вода потрапила в двигун	Обережно пересувайте пристрій вперед-назад, коли він увімкнений
	Фільтр не повністю висох після очищення	Повністю висушіть фільтр перед використанням
Не відбувається самоочищення	Роликова щітка може бути затиснута великим сміттям	Зніміть кришку роликової щітки, щоб перевірити та почистити щітку
	Пристрій неправильно розміщено на зарядній станції	Перед самоочищенням переконайтеся, що пристрій заряджається
	Самоочищення не вмикається, якщо рівень заряду акумулятора нижчий за 20%	Функцію самоочищення можна увімкнути лише тоді, коли пристрій заряджається, а рівень заряду акумулятора перевищує 20%
	Контейнер для використаної води не встановлено на місце або він переповнений	Встановіть на місце або спорожніть контейнер для використаної води
	Контейнер для чистої води не встановлений на місце, або в ньому недостатньо води	Встановіть на місце або наповніть контейнер для чистої води
Погано виконується сушіння	Можливо, заблоковано вихідний та вхідний отвори для повітря на зарядній станції.	Перевірте та усуньте блокування виходу та входу повітря.

Для отримання додаткових послуг зв'яжіться з нами: <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Вебсайт: <https://global.dreametech.com>

Технічні характеристики

Пилосос для сухого й вологого прибирання			
Модель	HHV24A	Час заряджання	Прибл. 4 години
Номінальна напруга	21,6 V ===	Номінальна потужність	400 W
Зарядна станція			
Модель	HCBCB	Номінальна споживана потужність*	370 W
Номінальна вхідна напруга	220–240 V~ 50–60 Hz	Номінальна вихідна напруга	27,0 V === 1,6 A
Електрична насадка для прибирання			
Модель	HCRX	Номінальна напруга	21,6 V
Номінальна потужність	50 W		

* Номінальна вхідна потужність відноситься до потужності, виміряної під час репрезентативного циклу для входу в режим сушіння.
 Споживання електроенергії в режимі очікування: ≤ 0,5 Вт (протягом 15 хвилин після зняття пилососа із зарядної станції)
 Споживання електроенергії в режимі очікування: ≤ 0,5 Вт (протягом 15 хвилин після повної зарядки пристрою)

Демонтаж і утилізація акумулятора

Вбудований літій-іонний акумулятор містить речовини, небезпечні для довкілля. Перш ніж викинути акумулятор, подбайте, щоб його зняли кваліфіковані спеціалісти й щоб його здали у відповідний пункт повторної переробки.

- Перш ніж викинути пристрій, з нього потрібно зняти акумулятор;
- Під час виймання акумулятора пристрій має бути відключений від джерела живлення;
- Утилізацію акумулятора слід здійснювати безпечним способом.

Як зняти акумулятор

1. За допомогою інструментів послідовно розберіть головний блок пристрою та складові блоку живлення.
2. Від'єднайте клєми, які з'єднують акумулятор з головною платою.
3. За допомогою інструментів послідовно відкрутіть гвинти кріплення кронштейну акумулятора, потім за допомогою інструмента підніміть кронштейн та зніміть акумулятор.
4. Розбирання може здійснювати виробник, авторизований сервісний центр або кваліфікований фахівець.

ОБЕРЕЖНО!

- Перш ніж виймати акумулятор, відключіть живлення і максимально розрядіть його.
- Непотрібні акумулятори слід здавати до відповідного пункту повторної переробки.
- Не піддавайте акумулятор впливу високих температур, інакше існує небезпека вибуху.
- У разі неправильного поводження з акумулятора може витікати рідина. Якщо вона потрапить на тіло, промийте уражену ділянку водою та зверніться по медичну допомогу.

Гарантія

1. Компанія Dreame несе відповідальність перед споживачем за будь-яку невідповідність матеріалу або виготовлення, яка не була виявлена під час покупки.
2. Гарантійний термін: для отримання додаткової інформації зверніться до офісу обслуговування клієнтів. Якщо на території, де знаходиться споживач, діють інші правила, переважну силу мають місцеві правила.
3. Гарантія не поширюється на такі випадки:
 - a) Проблеми, що виникли внаслідок недбалості, використання або встановлення, які не відповідають інструкціям, наданим компанією Dreame.
 - b) Здійснення самовільних змін та/або модифікацій виробу особами чи організаціями, не уповноваженими компанією Dreame.
 - c) Пошкодження, спричинені випадковими обставинами та/або недбалістю з боку споживача, зокрема щодо зовнішніх деталей пристрою.
 - d) Деталі, що підлягають зносу та не мають виробничих дефектів.
 - e) Відсутність дійсного документа, що підтверджує покупку (чека, рахунку-фактури або іншого), для засвідчення дати придбання виробу.
 - f) Модель та/або номери виробу в документі, що підтверджує покупку, не відповідають моделі та/або номерам, зазначеним на самому виробі.
4. Для отримання додаткової інформації про гарантію зверніться до офіційного вебсайту Dreame: <https://global.dreametech.com>

უსაფრთხოების დაცვისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები

ელექტრომოქის, ხანძრის ან პროდუქტის არასათანადო გამოყენების შედეგად გამოწვეული დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, პროდუქტის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ მომხმარებლის ინსტრუქცია და შეინახეთ იგი შემდგომი გამოყენებისთვის.

გამოყენებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები

- ამ ხელსაწყოს გამოყენება შეუძლიათ 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს და დაქვეითებული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს ან გამოცდილების და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს, თუ მათ მიეცათ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და ესმით დაკავშირებული საშიშროებები. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობით. დასუფთავება და მომხმარებლის მიერ მოვლა არ უნდა მოხდეს ბავშვების მიერ მეთვალყურეობის გარეშე. მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მიწოდებული ელექტრომომარაგებით.
- მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მიწოდებული ელექტრომომარაგებით.
- ეს მოწყობილობა შეიცავს ბატარეებს, რომლებიც მხოლოდ კვალიფიციური პერსონალის მიერ უნდა შეიცვალოს.
- არ დააინსტალიროთ, დატენოთ ან გამოიყენოთ მოწყობილობა სველი წერტილებში ან საცურაო აუზების გარშემო.
- მბრუნავი ჯაგრისის მქონე მოწყობილობის შემთხვევაში, თუკი მოწყობილობა გადაუვლის ელექტრო სადენს შესაძლოა წარმოიშვას საფრთხე.
- მოწყობილობის დასუფთავებამდე ან მომსახურებამდე აუცილებლად ამოიღეთ ელ.ჩანგალი როზეტიდან.
- პლასტმასის საფარი შესაძლოა მაკნე აღმოჩნდეს, დახრჩობის საფრთხისგან თავის ასარიდებლად, შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობით.
- გამოიყენეთ მხოლოდ დახურულ სივრცეში, ხალიჩით დაუფარავ იატაკზე, როგორიცაა ვინილი, ფილა, ლამინირებული იატაკი და ა.შ. ფრთხილად იყავით, რომ არ გადაუაროთ მიმობნეულ საგნებს ან ფარდაგების კიდეებს. ჯაგრისის ძალით გაჩერებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ბალთის ნაადრევი დაზიანება.
- გამოიყენეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მიხედვით. გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულ აქსესუარებთან ერთად.
- მოწყობილობა მოარიდეთ ცეცხლს და მაღალ ტემპერატურას. ცეცხლმა ან მაღალმა ტემპერატურამ შესაძლოა გამოიწვიოს აფეთქება.
- არ გამოიყენოთ ძალიან ცხელ ან ძალიან ცივ გარემოში (5°C/41°F-ზე ნაკლები ან 40°C/104°F-ზე ზემოთ). დატენეთ მოწყობილობა 5°C/41°F-ზე მაღალ ტემპერატურაზე და 40°C/104°F-ზე დაბალ ტემპერატურაზე.
- მოწყობილობა არ მოათავსოთ სითხეში.
- არ გამოიყენოთ ცეცხლსამიში ან ადვილად აალებადი სითხეების ასაღებად, როგორიცაა ბენზინი.
- არ გამოიყენოთ გარემოში, სადაც შესაძლოა ცეცხლსამიში ან ადვილად აალებადი სითხეები იყოს.

უსაფრთხოების დაცვისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები

- ღიობებში არ მოათავსოთ რაიმე საგანი. თუკი რომელიმე ღიობი დაცულია, არ გამოიყენოთ მოწყობილობა. მოარიდეთ მტვერს, ბუსუსებს, თმას და ყოველივე საგანს, რამაც შესაძლოა ჰაერის ნაკადის დაბრკოლება გამოიწვიოს.
- არ აიღოთ ტოქსიკური ნივთიერებები (ქლოროვანი მათეთრებელი, ამიაკი, სადრენაჟე სითხე, ა.შ.). არ აიღოთ მყარი ან ბასრი საგნები, როგორებიცაა მინა, ლურსმნები, ჭანჭიკები, მონეტები, ა.შ.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დახურულ სივრცეში, რომელშიც მრავალადაა ზეთის საღებავები, საღებავის გამხსნელი, ჩრჩილის საწინააღმდეგო ნივთიერება, აალებადი მტვრის ან სხვა ფეთქებადი თუ ტოქსიკური ორთქლის გამომწვევი ნივთიერებები. არ აიღოთ არაფერი, რაც იწვის ან ბოლავს, როგორიცაა სიგარეტები, ასანთი ან ცხელი ფერფლი.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა თუკი ფილტრები არ არის დამონტაჟებული.
- ღიობები და მოწყობილობის მოძრავი ნაწილები აქსესუარებიანად, მოარიდეთ თმას, განიერ ტანსაცმელს, თითებს და სხეულის ნებისმიერ ნაწილს.
- მოწყობილობის გამოყენებისას მოარიდეთ დამიწებულ სადენებს. თუკი მოწყობილობა გადაუვლის ძალურ სადენს შესაძლოა წარმოიშვას საფრთხე.
- კიბეების წმენდისას განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინეთ.
- დაიცავით უნებლიედ ჩართვისგან. სანამ მოწყობილობას ხელში აიღებთ ან გადაადგილებთ, დარწმუნდით, რომ ჩამრთველი გამორთულია. მოწყობილობის ჩართვამ ან გადაადგილებამ თითის ჩამრთველზე დაჭერისას შესაძლოა უბედური შემთხვევა გამოიწვიოს.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა მოთავსებულია ჰორიზონტალურ ზედაპირზე. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა იმავე პოზიციაში, თუკი მოწყობილობა აღჭურვილია გორგოლაჭებიანი ჯაგრისით და სახელური არ არის სრულად ვერტიკალურ მდგომარეობაში. არ შეინახოთ მოწყობილობა ისეთ ადგილას, სადაც ის შესაძლოა გაიყინოს.
- ყოველთვის გამორთეთ დენის კაბელი როზეტიდან და დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია სანამ გაწმენდთ ან გამოიყენებთ, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანება მბრუნავი ჯაგრისისგან.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი ყველა აქსესუარის სათანადოდ დაყენების გარეშე.
- თუ მოწყობილობას დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენებთ, გამორთეთ კვების კაბელი და შეინახეთ მშრალ, მტვრისგან თავისუფალ და მწერებისგან დაცულ გარემოში. არ გამოიყენოთ დაზიანებული ან შეცვლილი მოწყობილობა. დაზიანებული ან მოდიფიცირებული მოწყობილობა შესაძლოა არაპროგნოზირებადად ამუშავდეს, რამაც შესაძლოა წარმოშვას ხანძრის, აფეთქების ან დაზიანების რისკი.
- არ მოახდინოთ მოწყობილობის მოდიფიცირება ან ცადოთ მისი შეკეთება, გამოყენებისა და შენახვის ინსტრუქციების გვერდის ავლით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებულ აქსესუარებთან ერთად (მაგ: დასამუხტი სადგური). თუკი მოწყობილობა ან აქსესუარი დაზარდა, დაზიანდა, გარეთ დაგრჩათ, წყალში ჩავარდა ან სათანადოდ არ მუშაობს, არავითარ შემთხვევაში არ სცადოთ მისი ამუშავება თავად. შესაკეთებლად მიმართეთ ავტორიზებულ მომსახურების ცენტრს.

უსაფრთხოების დაცვისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები

- შეაკეთეთ კვალიფიციური ტექნიკოსის დახმარებით მხოლოდ იდენტიური შემცვლელი ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს მოწყობილობის უსაფრთხოების შენარჩუნებას.
- ძალური სადენის დაზიანების შემთხვევაში, უბედური შემთხვევის თავიდან ასარიდებლად, იგი უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი მომსახურების პერსონალის ან მსგავსი კვალიფიციური პირის მიერ.
- სუფთა წყლის ავზს შეიძლება დამატოს მხოლოდ სუფთა წყალი და ოფიციალურად დამტკიცებული საწმენდი ხსნარი. არ დაამატოთ სხვა სითხეები, როგორცაა ალკოჰოლი ან სადუზინფექციო საშუალება. გამწმენდი ხსნარის თანაფარდობა სუფთა წყალთან შეიძლება შემოწმდეს საწმენდი ხსნარის ბოთლზე. შეინახეთ საწმენდი ხსნარი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია ტრანსპორტირებისას და ინახება ორიგინალურ შეფუთვაში, თუ ეს შესაძლებელია.
- გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს პროდუქტი მომხმარებლის ინსტრუქციის მითითებების შესაბამისად. მომხმარებლები პასუხისმგებელი არიან ნებისმიერ დანაკარგზე ან დაზიანებაზე, რომელიც წარმოიქმნება ამ პროდუქტის არასათანადო გამოყენების შედეგად.

ბატარეა და დამუხტვა

- ბატარეის დამუხტვის მიზნით, გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან თანდართული დასამუხტი ბაზა. გამოიყენეთ მხოლოდ HCBCB დამტენის ბაზასთან ერთად.
- მიჰყევით დამუხტვის ყველა ინსტრუქციას და მოწყობილობა არ დამუხტოთ ბატარეაზე მითითებული ტემპერატურის დიაპაზონის მიღმა, რადგან ამგვარი ქმედება გაზრდის ხანძრის წარმოშობის რისკს.
- დამუხტავ სადგურს გააჩნია გამრობის ფუნქცია, რომელიც შეთავსებადია მხოლოდ მოცემული მოწყობილობის ჯაგრისის გასაშრობად.
- შეინახეთ დასამუხტი სადგურის კაბელი გაცხელებული ზედაპირებისგან მოშორებით. არ აიღოთ დასამუხტი სადგურის შტეფსელი ან მოწყობილობა სველი ხელებით. გამორთვისთვის, კაბელის ნაცვლად, დატენვის ბაზის შტეფსელი დაიჭირეთ.
- არ გაიყვანოთ და არ ატაროთ დამტენი ბაზის კაბელით, არ გამოიყენოთ კაბელი, როგორც სახელური, დახურეთ კარი კაბელზე ან არ გადაახვიოთ კაბელი მკვეთრი კიდეების ან კუთხეების გარშემო.
- ბატარეები შეინახეთ არასრულწლოვანებისგან დაცულ ადგილას. არასდროს ჩაიღოთ ბატარეები პირში. თუკი გადაგეყლაპათ, მიმართეთ ექიმს ან ადგილობრივ ტოქიკოლოგიურ სამსახურს.
- არ გადაყაროთ ძველი ბატარეები არასწორად. არასაჭირო ბატარეები უნდა განადგურდეს შესაბამის გადამუშავების ობიექტში.
- დამუხტავ სადგურს შეუძლია დატენოს 6-უჯრედიანი 4000 mAh ბატარეების შეკრა. მოცემული დამტენის ბაზის გამოყენება არადამუხტავი ბატარეების დასატენად დაუშვებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ლითიუმ-იონის ბატარეას ცეცხლი მოეკიდოს.

უსაფრთხოების დაცვისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები

სიმბოლოები



II კლასის მოწყობილობა



დროის გადავადების მინიატიურული დამაკავშირებელ-
შემაერთებელი, სადაც T 3,15 A დროის/დენის
მანასიათებლის სიმბოლოა



მხოლოდ დახურულ სივრცეში გამოყენებისთვის



წაიკითხეთ მუშაობის სახელმძღვანელო



მოტორიზებული საწმენდი თავი წყლის შემწვოვით
წმენდისთვის



WEEE ინფორმაცია


ამ სიმბოლოს მატარებელი ყველა პროდუქტი არის ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა (WEEE დირექტივის მიხედვით 2012/19/EU) და არ უნდა იყოს შერეული დაუხარისხებელ მუნიციპალურ ნარჩენებთან. ამის ნაცვლად, თქვენ უნდა დაიცვათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და გარემო თქვენი ნარჩენების აღჭურვილობის ნარჩენების ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის შეგროვების პუნქტში მიტანით, რომელიც განსაზღვრულია თქვენი მთავრობის ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. სათანადო განკარგვა და გადამუშავება ხელს შეუწყობს პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ასეთი შემგროვებელი პუნქტების ადგილმდებარეობის და პირობების შესახებ, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ინსტალერს ან თქვენს ადგილობრივ ხელისუფლებას.

ჩვენ, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ვაცხადებთ, რომ მოცემული მოწყობილობა შეესაბამება მოქმედ დირექტივებს, ევროპულ ნორმებს და მათში შეტანილ შესწორებებს. EU შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: <https://global.dreameotech.com>


დეტალური ელექტრონული სახელმძღვანელოს სანახავად, გადადით მისამართზე <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

პროდუქტის მიმოხილვა


შეფუთვის სია



სახელური

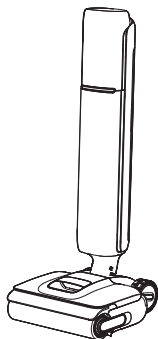


მთავარი ტანი

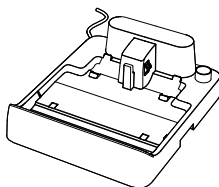


დამტენის ბაზა



საწმენდი ფუნჯი




ძრავის სახელური

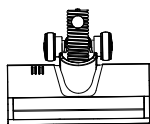

ჯაგრისი სხვადასხვა
ზედაპირისთვის



შენახავი ღერო



შენახვის ბაზა



დამაგრძელებელი
სადენი



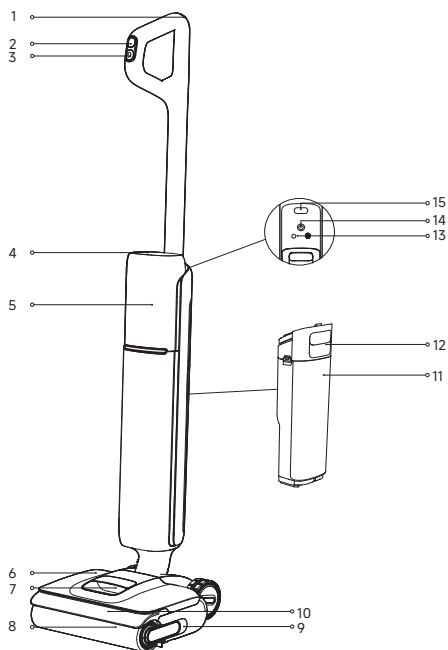
მოტორიზებული მინი-
ჯაგრისი



კომბინირებული
ხელსაწყო


პროდუქტის მიმოხილვა

სველი და მშრალი იატაკის მტვერსასრუტი



- | | | | | | |
|---|--------------------|----|-----------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | თვითწმენდის ღილაკი | 7 | გამოყენებული წყლის ავზის სახელური | 13 | ხმით ბრძანების მიცემის ღილაკი |
| 2 | რეჟიმის ღილაკი | 8 | როლერიანი ჯაგრისი | 14 | ყოველმხრივ მბრუნავი ბორბალი |
| 3 | ჩართვის ღილაკი | 9 | როლერიანი ჯაგრისის სახელური | 15 | ძრავის განბლოკვის ღილაკი |
| 4 | დისბლემი ეკრანი | 10 | როლერიანი ჯაგრისის თავსახური | | |
| 5 | ძრავა | 11 | გამოყენებული წყლის ავზი | | |
| 6 | სუფთა წყლის ავზი | 12 | გამოყენებული წყლის ავზის სახელური | | |

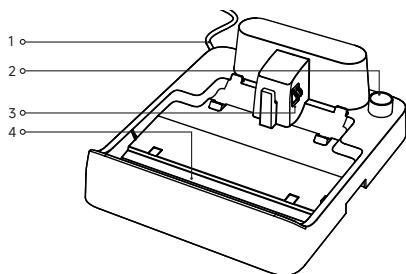დამტენის ბაზა



1. დენის კაბელი
2. აქსესუარების შესანახი სათავსო
3. კონტაქტების დამუხტვა
4. ჰაერის სამშრები გამოსასვლელი

პროდუქტის მიმოხილვა

დისპლეი ეკრანი



ჰქვიანი რეჟიმი
მოწყობილობა ამოიცნობს ლაქების ღონეს და ჰქვიანურად არეგულირებს შეწოვის ძალას და წყლის ნაკადს შესაბამისად.

ტურბო რეჟიმი
თუ არჩეულია ტურბო რეჟიმი, მოწყობილობა მტვერსასრუტით გაასუფთავებს იატაკზე არსებულ ჯიუტ ლაქებს.

ეკო რეჟიმი
ბატარეის მუშაობის დროის გასაზრდელად გამოიყენეთ ზომიერი შეწოვის ღონე და წყლის მოცულობა.

შეწოვის რეჟიმი
იატაკიდან დიდი რაოდენობით წყალს იწოვს.

თვითწმენდის რეჟიმი

გამრობის რეჟიმი

ტურბო რეჟიმი (მტვერსასრუტი)
ძლიერი შეწოვის სიმძლავრე ძლიერი არეულობისთვის.

სამსვემენტიანი ინდიკატორი
ფერი და პროგრესის სვემენტები რეალურ დროში აჩვენებს მდგომარეობას: მტვერის კონცენტრაცია/შეწოვის ღონე/თვითგაწმენდის და გამრობის პროგრესი/დატენვის პროგრესი.

კვების წყაროს დილაკები ჩართვის დილაკი
მხოლოდ მტვერსასრუტის რეჟიმის ჩართვა-გამორთვისთვის.


რეჟიმის დილაკი
მხოლოდ მტვერსასრუტის რეჟიმის დონეებს მორის გადართვისთვის.

ბატარეის ინდიკატორი
• შემდეგის გამოყენებით:
მწვანე: $50\% < \text{ბატარეის ღონე} \leq 100\%$
წითელი ნელი ციმციმი: ბატარეის ღონე $\leq 20\%$
*ბატარეის ინდიკატორის ფერი იცვლება მწვანედან ყვითელზე, წარინჯისფერზე და წითელზე დამუხტვის დონის შემცირების შესაბამისად. დატენეთ, როდესაც ინდიკატორი წითელია.

• დამუხტვა:
მწვანე: $20\% < \text{ბატარეის ღონე} \leq 100\%$
წითელი: $0\% < \text{ბატარეის ღონე} \leq 20\%$

არასაკმარისი წყალი
შეავსეთ სუფთა წყლის ავზი.

გამოყენებული წყლის ავზი სავსეა
დაცალეთ გამოყენებული წყლის ავზი.









გორგოლაჭებიანი ჯაგრისი გაიჭადა
გაასუფთავეთ გორგოლაჭებიანი ჯაგრისი თანდართული ჯაგრისისგამოყენებით.

ჰაერის მილი დაბლოკილია
გაწმინდეთ და მოაწესრიგეთ ხელის მტვერსასრუტის ფილტრი და გამოყენებული წყლის ავზის ფილტრი. გაწმინდეთ მილი და ჭუჭყიანი სენსორი.

მტკრის სენსორი
დააბრუნეთ მოწყობილობა ძირზე თვითწმენდისთვის.

მოწყობილობის გაუმართაობა
პრობლემის გადასაჭრელად მოწყობილობა გადატვირთეთ. თუკი პრობლემა ვერ აღმოფხვრით, დაუკავშირდით მომსახურების ცენტრს.

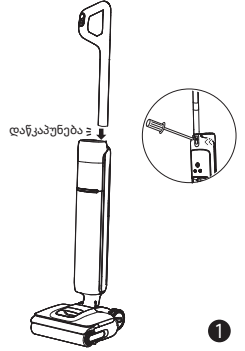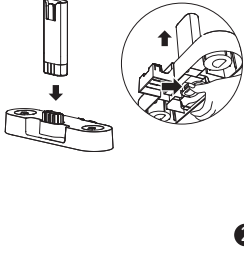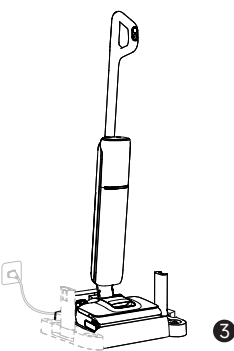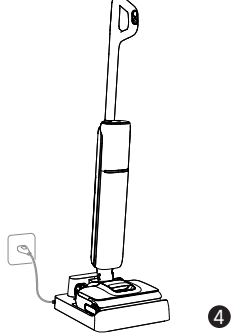
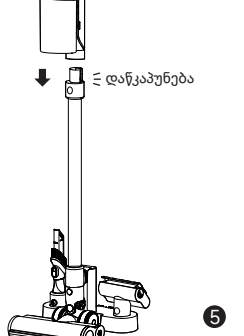
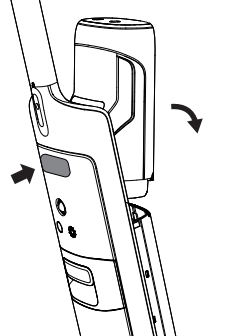
პირველად გამოყენებამდე სრულად დატენეთ მოწყობილობა.

 1	 2	 3
1. ჩადეთ სახელურის ბოლო ვერტიკალურად მოწყობილობის ზედა ხვრელში, სანამ არ დაწკაპუნებთ. დაშლისთვის, ხვრელში ჩადეთ შესაბამისი ზელსაწყო, როგორც ნაჩვენებია, რათა დააჭიროთ საკეტს და მჭიდროდ ასწიოთ სახელური ზემოთ.	2. აქსესუარების შესანახი სამაგრი სამონტაჟო მოწყობილობის ასაწყობად, შესანახი ღერო ვერტიკალურად ჩადეთ შესანახ ძირში. დაშლისთვის, დააჭიროთ ქვედა მხარეს საკეტს და გამოწიეთ შესანახი ღერო.	3. დამტენის ბაზა მოათავსეთ ჰორიზონტალურ ადგილას კედლის გასწვრივ და შეუერთეთ ელექტრო ქსელს. აქსესუარების შესანახი სამაგრი მიამაგრეთ დამტენი ბაზის ქვედა ნაწილში ორივე მხარეს არსებულ ნებისმიერ სლოტზე.
 4	 5	
4. მოწყობილობა მოათავსეთ დამტენის ბაზაზე. პირველად გამოყენებამდე სრულად დატენეთ მოწყობილობა.	5. ჩასვით დამაგრძელებელი სადენი მრავალ-ზედაპირიან ჯაგრისში. ჩადეთ ძრავის სახელური დამაგრძელებელ დეტალში. მტვერსასრუტის აქსესუარები შეინახეთ აქსესუარების შესანახ სამაგრზე, როგორც ნაჩვენებია.	*ძრავის მოსახსნელად დააჭიროთ ძრავის გაშვების ღილაკს. *ზელახლა დასამონტაჟებლად: მოათავსეთ ღიობთან გასწორებით და დააწეით, სანამ ადგილზე ჩაჯდომის ხმა არ გაისმის.

შენიშვნა:

- მოწყობილობა ძილის რეჟიმში გადავა, თუ სრულად დატენვის შემდეგ 10 წუთის განმავლობაში უმოქმედოდ დარჩება.
- ბატარეის ხანგრძლივობის გასაგრძელებლად, ხანგრძლივი გამოყენების შემდეგ, დატენვამდე ის გაგრილდება.
- არ დატოვოთ ძრავა ან აკუმულატორი აქსესუარების შესანახ სამაგრზე დიდი ხნის განმავლობაში, რათა თავიდან აიცილოთ დაცემა და დაზიანება.

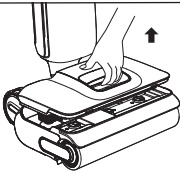

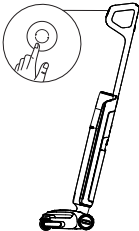
გამოყენების ინსტრუქცია

		
1. ამოიღეთ სუფთა წყლის ავზის სახელური ავზის ამოსაღებად.	2. გახსენით ავზის საფარი და შეავსეთ ავზი სუფთა წყლით.	3. ხელახლა დააინსტალირეთ სუფთა წყლის ავზი სანამ არ დაწყებულდება.
		
4. ჩართვა/გამორთვისთვის მოკლედ დააჭირეთ  ღილაკს. ფრთხილად გადააბიჯეთ იატაკის ჯაგრისს და გაწმენდის დასაწყებად მოწყობილობა უკან გადახარეთ.	5. მოწყობილობას შეუძლია ჰორიზონტალურად დაწოლა 180 გრადუსიანი კუთხით, რაც საშუალებას გაძლევთ გაწმინდოთ დაბალ ავეჯის ქვეშ.	6. საჭიროების შემთხვევაში, რეჟიმებს შორის გადართვისთვის ხანმოკლედ დააჭირეთ  ღილაკს.

შენიშვნა:


- არ გამოიყენოთ რაიმე სახის აქაფებად სითხეზე.
- გამოყენების დროს დარწმუნდით, რომ იატაკის ჯაგრისი მყარად ეყრდნობა იატაკს.
- მუშაობის დროს მოწყობილობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში იქნება.
- მოწყობილობა გამოიყენება იატაკების, მარმარილოს, ფილებისა და სხვა მყარი ზედაპირების საწმენდად.
- არ აწიოთ და არ გადაადგილოთ მოწყობილობა, როდესაც ის მუშაობს, რათა თავიდან აიცილოთ ქუჩყიანი წყალი ძრავში უკან.
- არ დაამატოთ სხვა სითხეები, გარდა ოფიციალურად დამტკიცებული გამწმენდისა. დამლაგებლის შეძენა შესაძლებელია ოფიციალურ ონლაინ მაღაზიაში. გამოყენების კონკრეტული ინსტრუქციისთვის იხილეთ საწმენდი ხსნარის უტიკეტი.

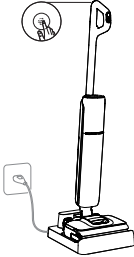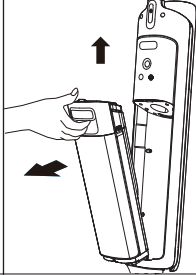თვითწმენდისა და შრობის რეჟიმი

		
1. დააბრუნეთ მოწყობილობა უკან ძირზე და დარწმუნდით, რომ სუფთა წყლის ავჯში საკმარისი წყალია თვითწმენდისთვის.	2. თვითწმენდის დასაწყებად/შესაჩერებლად მოკლედ დააჭირეთ თვითწმენდის ღილაკს (ბატარეის დონე $\geq 20\%$).	3. თვითწმენდის დასრულების შემდეგ მოწყობილობა ავტომატურად გადადის გაშრობის რეჟიმში. დროულად დაცარიელებულ გამოყენებული წყლის ავჯი.








	30 წუთიანი შრომიდან (ნაგულისხმები) 5 წუთიან სწრაფ შრომაზე გადასართავად, 3 წამის განმავლობაში კვლავ დააჭირეთ ღილაკს.
	დამოუკიდებელი გაშრობის 30 წუთიან რეჟიმში გადასასვლელად დააჭირეთ ღილაკს და გააჩერეთ 3 წამის განმავლობაში.
	გაშრობის რეჟიმში, გაშრობის რეჟიმიდან გამოსასვლელად, მოკლედ დააჭირეთ ღილაკს.

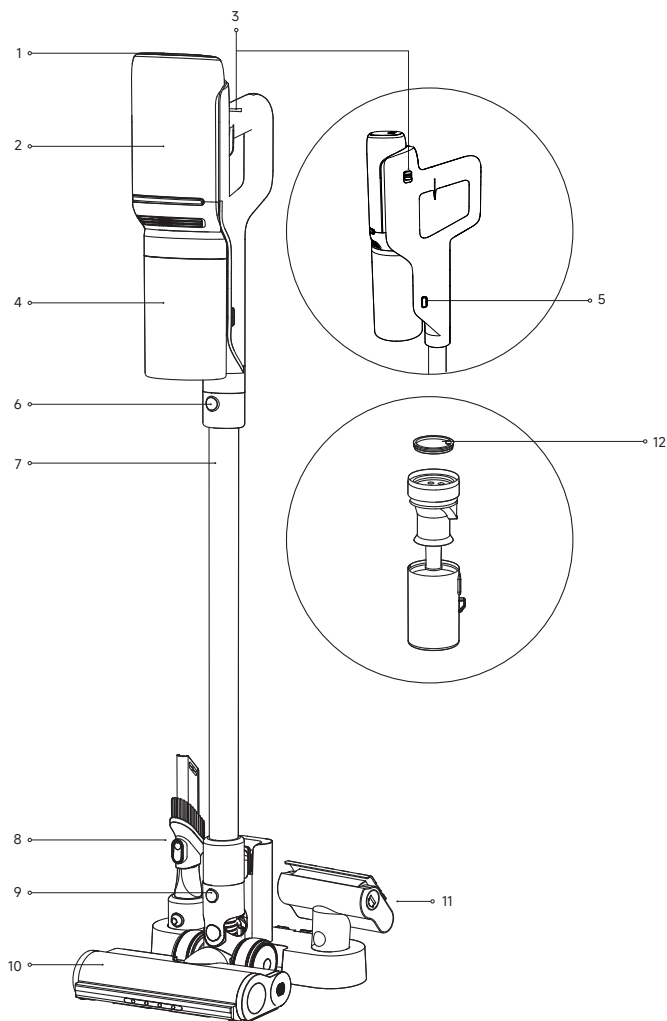მტვერსასრუტის გამოყენება



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 დისპლეი ეკრანი | 7 დამაგრძელებელი სადენი |
| 2 ძრავა | 8 კომბინირებული ხელსაწყო |
| 3 ძრავის განბლოკვის ღილაკი | 9 ჯაგრისის მომხსნელი ღილაკი |
| 4 მტვრის ჭიქა | 10 ჯაგრისის სხვადასხვა ზედაპირისთვის |
| 5 მტვრის ჭიქის მომხსნელი ღილაკი | 11 მოტორიზებული მინი-ჯაგრისი |
| 6 დამაგრძელებელი სადენის მოსახსნელი ღილაკი | 12 ფილტრი |

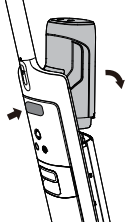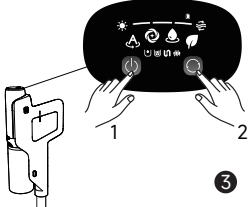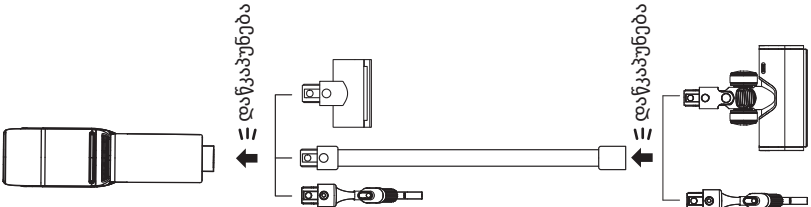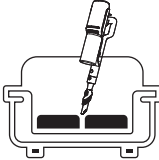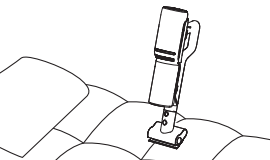მტვერსასრუტის გამოყენება

		
1. ძრავის მოსახსნელად დააჭირეთ ძრავის გაშვების ღილაკს.	2. დაამონტაჟეთ ძრავა ძრავის სახელურში.	3. ჩართვა/გამორთვისთვის მცირე დროით დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს. საჭიროების შემთხვევაში, სტანდარტულ, მტვერსასრუტისა და ტურბო რეჟიმებს შორის გადართვისთვის, მცირე დროით დააჭირეთ რეჟიმის ღილაკს.
		
საჭიროებისამებრ დაამონტაჟეთ ვაკუუმის დანამატები.		
		
მოქნილი კომბინირებული ხელსაწყო: გამოდგება კარების, ფანჯრების, ფარდების, კუთხეების, კიბეების გარშემო ვიწრო ნაპრალებისა და მანქანის სავარძლების ქვეშ არსებული სივრცეების, ასევე ღივების, მაგიდებისა და კლავიატურების მტვრის გასაწმენდად.	მოტორიზებული მინი-ჯაგრისი: გამოდგება ლიბებიდან, ნაქსოვი ღივებიდან და საბნებიდან მტვრის, თმისა და ტკიპების გასაწმენდად. არ არის რეკომენდებული დელიკატური ზედაპირებისთვის, რომლებიც მიდრეკილია ჩაქედვის ან ნაკარებისკენ (მაგალითად, აბრეშუმი).	მრავალი ზედაპირისთვის განკუთვნილი ჯაგრისი: გამოდგება დაბალბეჭვიანი ხალიჩების, ასევე კაფელ-მეტლახისა და მყარი იატაკის გასაწმენდად.

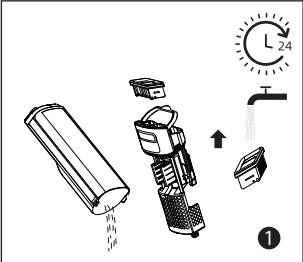
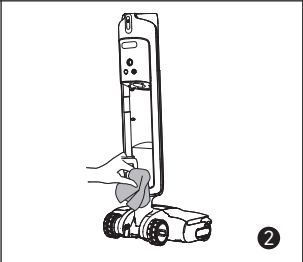
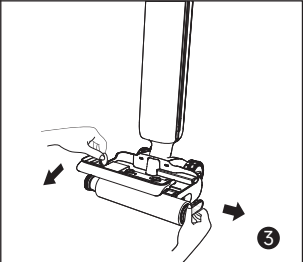
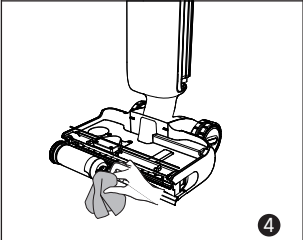
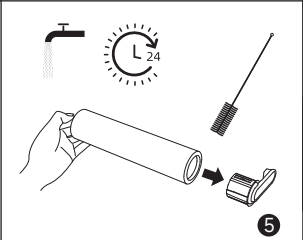
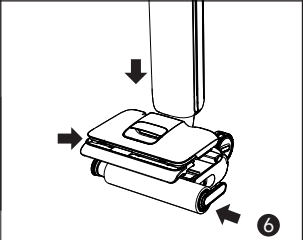
შენიშვნა:

მოტორიზებული მინი-ჯაგრისი არ უნდა იქნას გამოყენებული დამაგრძელებელ დეტალთან.

მოვლა & ტექნიკური გამართვა


რჩევები:

- ტექნიკურ გამართვამდე გამორთეთ მოწყობილობა. არ შეუხოთ ჩართვის ღილაკს.
- საჭიროებისამებრ შეცვალეთ ნაწილები. ნაწილები უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის ან მისი მომსახურების წარმომადგენლის მიერ მოწოდებული ნაწილებით.
- თუკი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოწყობილობას არ იყენებთ, სრულად დამუხტეთ, გამორთეთ ქსელიდან და შეინახეთ ცივ, დაბალტენიან გარემოში, მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით. ბატარეის გადაჭარბებული დაუმუხტველობის თავიდან ასარიდებლად, მოწყობილობა დამუხტეთ მინიმუმ 3 თვეში ერთხელ.


		
1. გადადვარეთ ჭუჭყიანი წყალი. ამოიღეთ ფილტრი და ნაზად დააკუნეთ, მტვრის მოსაშორებლად. გაავლეთ სუფთა წყალი ფილტრს, ავზის საფარსა და ავზს. ხელახლა დაყენებამდე სრულად გააშრეთ.	2. გამოყენებამდე გაწმინდეთ მილი და ჭუჭყის სენსორი სველი ნაჭრით. გამოყენებული წყლის ავზი ჩაღეთ ძირითადი კორპუსის ძირში და დახარეთ იგი ძირითადი კორპუსისკენ.	3. სუფთა წყლის ავზის ამოღების შემდეგ, მონეტიტით მოატრიალეთ როლერის ჯაგრისის სახურავზე არსებული საკეტი სახელები და მოხსენით თავსახური, ამოიღეთ როლერი ჯაგრისის სახელური, რათა ამოიღოთ იგი.
		
4. შეწოვის ხერხი გაწმინდეთ მშრალი ტილოთი ან სველი ხელსახოცით, არ ჩამოიბანოთ საფარი წყლით.	5. ავზის შიდა კედლების გასაწმენდად დასუფთავების ინსტრუმენტი როლერის ჯაგრისში ჩახლართული თმისა და ნაგვის მოსაშორებლად. როლერიანი-ჯაგრისი სუფთა წყლით გარეცხეთ და ხელახლა დამონტაჟებამდე სრულად გამშრობის საშუალება მიეცით.	6. ჩასვით როლერიანი ჯაგრისი თავის ადგილზე. გაუსწორეთ როლერიანი ჯაგრისის საფარი იატაკის ჯაგრისს და მოატრიალეთ საკეტი სახელები მის დასამაგრებლად. სუფთა წყლის ავზი გაასწორეთ როლერის ჯაგრისის საფართან და დაჭირეთ ქვემოთ, სანამ არ დააწყებუნებს.

შენიშვნა:

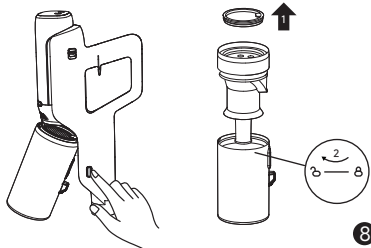
- რეკომენდებულია ფილტრის შეცვლა ყოველ 3-6 თვეში.
- გაწმინდეთ საჭიროებისამებრ. რეკომენდებულია ჯაგრისის როლიკის შეცვლა ყოველ 3-6 თვეში.
- არ გარეცხოთ მილი ან ჭუჭყის სენსორი.



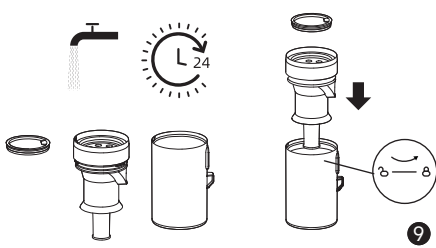
8. დააჭირეთ მტვრის ჭიქის მოხსნის დილაკს და ამოიღეთ ჭიქა. ასწიეთ ფილტრი ზემოთ, მოატრიალეთ ციკლონური სისტემა საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით და ასწიეთ იგი. დაცალეთ მტვერი.



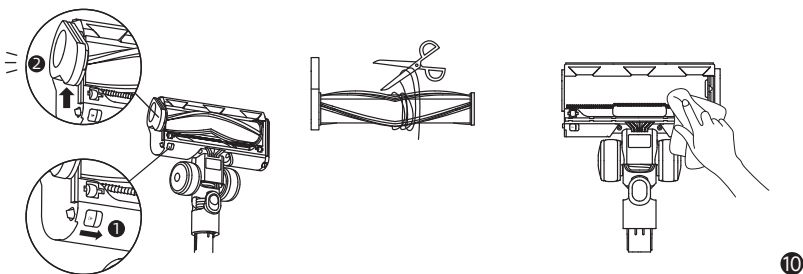
9. ფილტრი, ციკლონური სისტემა და მტვრისგან დამცავი კონტეინერი სუფთა წყლით გარეცხეთ. ხელახლა დამონტაჟებამდე, კარგად გაშრობის უზრუნველსაყოფად, გააშრეთ მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში. ციკლონის სისტემა საათის ისრის მიმართულებით შემოაბრუნეთ ხელახლა დასამონტაჟებლად.



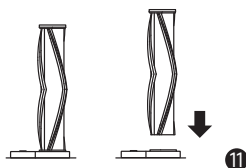
10. როლერ-ჯაგრისის ჭრილიდან ამოსაღებად, საკეტი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით შეატრიალეთ გაჩერების პოზიციამდე. მოაშორეთ მტვერი ჭრილიდან და გამჭირვალე საფარიდან მშრალი ქსოვილით ან ქაღალდის პირსახოცით. გამოიყენეთ მაკრატელი, რათა მოაჭრათ თმები და ბოჭკოები, რომლებიც ხვდება გორგოლაჭებიან ჯაგრისზე.



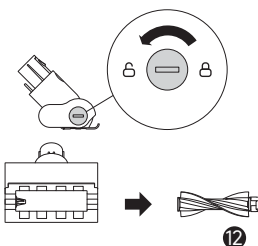11. როლერის ჯაგრისის შესაცვლელად, გახსენით როლერის ჯაგრისის გვერდითი საფარი, შეცვალეთ იგი ახლით და დააბრუნეთ გვერდითი საფარი თავის ადგილზე.



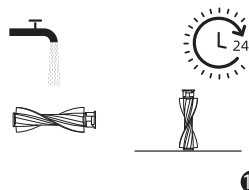12. მოტორიზებული მინი-ჯაგრისიდან როლერის ჯაგრისის მოსახსნელად გამოიყენეთ მონეტა, როგორც ეს ილუსტრაციაზეა ნაჩვენები, საკეტის საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოსატრიალებლად.



13. ამოიღეთ და გაასუფთავეთ გვერდითი ფუნჯი. გააჩერეთ ვერტიკალურად გასაშრობად მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში.

მოვლა & ტექნიკური გამართვა

შენიშვნა:

- საჭიროებისამებრ გაწმინდეთ მტვრის შესაგროვებელი ჭიქა.
- რეკომენდებულია ციკლონური სისტემის და ფილტრის გაწმენდა ყოველ 3-4 თვეში ერთხელ.
- რეკომენდებულია ფილტრის შეცვლა ყოველ 3-6 თვეში.
- გაწმინდეთ მხოლოდ წყლით; არ დაამატოთ საწმენდი ხსნარები.
- ფილტრის გასაწმენდად არ გამოიყენოთ ჯაგრისები ან თითები.
- მტვერსასრუტის გამოყენებისას აუცილებელია ფილტრის დაყენება. თუმცა, იატაკის საწმენდის გამოყენებისას რეკომენდებულია ფილტრის მოხსნა, რათა ტენიანობით გამოწვეული დაზიანება თავიდან იქნეს აცილებული.

დიაგნოსტიკა

შეცდომისას მოწყობილობა შეწყვეტს მუშაობას. პრობლემის გადასაჭრელად გაეცანით შესაბამის ცხრილს. თუკი პრობლემა ვერ აღმოფხვრით, დაუკავშირდით მომსახურების ცენტრს.

შეცდომა	სავარაუდო გამომწვევი მიზეზი	გადაჭრის გზა
მოწყობილობა არ მუშაობს	მოწყობილობა არ იმუხტება ან დამუხტვის დონე დაბალია	გამოყენებამდე ბატარეა სრულად დამუხტეთ
	მოწყობილობა ვერტიკალურ მდგომარეობაშია	მოწყობილობა გადაწიეთ უკან
	ბლოკირების გამო ამოქმედდა გადაცხელებისგან დასაცავი რეჟიმი	ნორმალურ ტემპერატურაზე დასაბრუნებლად გაათავისუფლეთ ბლოკირება
	გამოყენებული წყლის ავზი სავსეა	დაცალეთ ავზი გამოყენებული წყლისგან
	სახელური, როლერი ჯაგრისი ან გამოყენებული წყლის ავზი სწორად არ არის დამონტაჟებული	დარწმუნდით, რომ სახელური, როლერი ჯაგრისი ან ნარჩენი წყლის რეზერვუარი ადგილზეა
მოწყობილობა ნელა იმუხტება	ბატარეის ტემპერატურა ძალიან დაბალია ან ძალიან მაღალი	დაელოდეთ სანამ ბატარეა არ დაუბრუნდება ნორმალურ ტემპერატურას
მოწყობილობის შეწოვის სიმძლავრე სუსტია	ფილტრი გაჭედილია	ფილტრის გაწმენდა
	შემწოვ ღრმულსა ან ლულაში უცხო საგანია გაჭედილი	გაწმინდეთ შემწოვი ღრმული და ლულა
ძრავა უცნაურ ხმებს გამოსცემს	გამოყენებული წყლის ავზი ჭუჭყიანი წყლითაა გადავსებული	დაცალეთ ავზი გამოყენებული წყლისგან
	შემწოვი ღრმული დაბლოკილია	გამოათავისუფლეთ შემწოვი ღრმული
დატენვისას ეკრანი არ ანათებს	დამტენის ბაზის კაბელი არ არის ჩართული ელექტრო განყოფილებაში	დარწმუნდით, რომ დამტენის ბაზის კაბელი ჩართულია
	მოწყობილობა სწორად არ არის დაყენებული დამტენის ბაზაზე	ყურადღება მიაქციეთ, რომ მოწყობილობა სწორად იყოს მოთავსებული დამტენის ბაზაზე

დიაგნოსტიკა

მოწყობილობიდან წყალი არ გამოდის	სუფთა წყლის ავზი სწორად არ ზის თავის ადგილას, ან სუფთა წყლის ავზში არასაკმარისი წყალი	ხელახლა დაამონტაჟეთ ან აავსეთ სუფთა წყლის ავზი
	როლერიანი ფუნჯის დატენიანებას 30 წამი სჭირდება	ჩართეთ მოწყობილობა და გაიმეორეთ ტესტი 30 წამის შემდეგ
ვენტილატორიდან წყალი ჟონავს	შეკახების ან ძლიერი გამოქაჩვის შედეგად წყალი ძრავაში ჩავიდა	ნაზად ამოძრავეთ ჩართული მოწყობილობა წინ და უკან
	გაწმენდის შემდგომ ფილტრი სრულად არ შრება	გამოყენებამდე ფილტრი სრულად გააშრეთ
თვითწმენდა ვერ შესრულდა	როლიკებით ჯაგრისი შეიძლება დაჭედული იყოს დიდი ნამსხვრევებით	გახსენით როლერი ჯაგრისის თავსახური, რათა შეამოწმოთ და გაასუფთავოთ როლერი ფუნჯით
	მოწყობილობა სწორად არ არის დაყენებული დამტენის ბაზაზე	თვითწმენდამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა დატენულია
	თვითწმენდის ჩართვა შეუძლებელია, თუ ბატარეის დონე 20%-ზე დაბალია	თვითწმენდის ფუნქციის ჩართვა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოწყობილობა იტენება და ბატარეის დონე 20%-ზე
	გამოყენებული წყლის ავზი თავის ადგილას არ არის დამონტაჟებული ან გამოყენებული წყლის ავზი სავსეა	ხელახლა დაამონტაჟეთ ან დაცალეთ გამოყენებული წყლის ავზი
	სუფთა წყლის ავზი თავის ადგილას არ არის დამონტაჟებული ან სუფთა წყლის ავზში არასაკმარისი	ხელახლა დაამონტაჟეთ ან აავსეთ სუფთა წყლის ავზი
არასათანადო გაშრობა	დამტენის ბაზის ჰაერნაკადის შემავალი ან გამომავალი ხვრელი შესაძლოა დაბლოკილი იყოს.	შეამოწმეთ და გამოწმინდეთ ჰაერნაკადის შემავალი და გამომავალი ხვრელები.

დამატებითი სერვისებისთვის გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ <https://global.dreametech.com/pages/contact-us> საშუალებით

ვებგვერდი: <https://global.dreametech.com>

სველი და მშრალი იატაკის მტვერსასრუტი			
მოდელი	HHV24A	დამუხტვის დრო	დაახლ. 4 საათი
რეიტინგული ძაბვა	21,6 V ===	ნომინალური სიმძლავრე	400 W
დამტენის ბაზა			
მოდელი	HCBCB	ნომინალური შემავალი სიმძლავრე*	370 W
ნომინალური შემავალი სიმძლავრე	220-240 V~ 50 - 60 Hz	ნომინალური გამომავალი სიმძლავრე	27,0 V === 1,6 A
მოტორიზებული საწმენდი თავი			
მოდელი	HCRX	რეიტინგული ძაბვა	21,6 V
ნომინალური სიმძლავრე	50 W		

* ნომინალური შემავალი სიმძლავრე არის სიმძლავრე, რომელიც იზომება გაშრობის რეჟიმში ტიპური ციკლის მიმდინარეობისას.
ენერგიის მოხმარება ლოდინის რეჟიმში: $\leq 0,5 \text{ W}$ (დამუხტვის სადგურიდან ვაკუუმის ამოღების შემდეგ 15 წუთში)
ენერგიის მოხმარება ლოდინის რეჟიმში: $\leq 0,5 \text{ W}$ (მოწყობილობის სრულად დამუხტვიდან 15 წუთში)

ბატარეის განკარგვა და ამოღება

ჩამოთვლილი ლითიუმ-იონური ბატარეა შეიცავს გარემოსთვის საშიშ ნივთიერებებს. ბატარეის განკარგვა-გადამუშავებამდე, ბატარეა უნდა ამოიღონ კვალიფიციურმა ტექნიკოსებმა და იგი უნდა გადამუშავდეს შესაბამის გადამამუშავებელ პუნქტში.

- მოწყობილობიდან ბატარეა უნდა ამოიღოთ მის მომორებად;
- ბატარეის ამოღებისას მოწყობილობა გათიშული უნდა იყოს ელექტრომომარაგებიდან;
- ბატარეა უსაფრთხოების ზომების დაცვით უნდა იქნეს განკარგულ-გადამამუშავებული.

ამოღების ინსტრუქცია

1. გამოიყენეთ ხელსაწყოები მოწყობილობის ძირითადი ნაწილისა და კვების წყაროს კომპონენტების ეტაპობრივად დასაშლელად.
2. გამორთეთ აკუმულატორის დედაპლათასთან დამაკავშირებელი ტერმინალი.
3. ხელსაწყოების გამოყენებით თანმიმდევრულად მოხსენით აკუმულატორის სამაგრის დამჭერი ხრახნები, შემდეგ ხელსაწყოთი გახსენით სამაგრი და ამოიღეთ აკუმულატორი.
4. დაშლა უნდა განახორციელოს მწარმოებელმა, ავტორიზებული სერვისის პროვაიდერმა ან კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა.

სიფრთხილე:

- ბატარეის ამოღებამდე, გამოაერთეთ ელექტრო ქსელიდან და მაქსიმალურად დაცლეთ ბატარეა.
- არასაჭირო ბატარეები უნდა განადგურდეს შესაბამის გადამამუშავების ობიექტში.
- არ დაუშვათ მაღალ ტემპერატურაზე ავეთქების რისკის თავიდან ასაცილებლად.
- არახელსაყრელ პირობებში, სითხე შეიძლება გაჟონოს ბატარეიდან. კონტაქტის შემთხვევაში, ჩამორეცხეთ წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.

გარანტია

1. Dreame პასუხისმგებელია მომხმარებლის წინაშე მასალის ან დამზადების ნებისმიერი შეუსაბამობისთვის, რომელიც შეძენის დროს არ შეინიშნება.
2. საგარანტიო პერიოდი: დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ მომხმარებელთა მომსახურების ოფისს. თუ მომხმარებლის განცხადების ტერიტორიაზე მოქმედებს განსხვავებული წესები, მოქმედი იქნება ადგილობრივი წესები.
3. გარანტია არ იქნება გამოყენებული შემდეგ შემთხვევებში:
 - a) პრობლემები, რომლებიც გამოწვეულია დაუდევრობით, გამოყენებით ან ინსტალაციით, რომელიც არ შეესაბამება Dreame-ს მიერ მოწოდებულ ინსტრუქციებს.
 - b) პროდუქტის გაყალბება და/ან მოდიფიკაცია იმ პირების ან ორგანიზაციების მიერ, რომლებსაც Dreame-ს მიერ არ აქვთ მკაფიოდ უფლებამოსილება.
 - d) მომხმარებლის მხრიდან შემთხვევითი მიზეზებით და/ან დაუდევრობით გამოწვეული ზიანი, განსაკუთრებით გარე ნაწილების მითითებით.
 - დ) ცვეთას დაქვემდებარებული ნაწილები, რომლებსაც არ აქვთ საწარმოო დეფექტები.
 - e) პროდუქტის შეძენის თარიღის დასადასტურებლად არ არის წარმოდგენილი შესყიდვის მოქმედი დოკუმენტი (ჩეკი, ინვოისი ან სხვა).
 - f) შესყიდვის სერტიფიკატზე მითითებული პროდუქტის მოდელი და/ან ნომრები არ შეესაბამება პროდუქტზე მითითებულ მოდელს და/ან ნომრებს.
4. გარანტიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ Dreame-ის ოფიციალურ ვებგვერდს: <https://global.dreametech.com>