



For more information & after-sales support, contact us via
aftersales@dreame.tech or <https://global.dreame.tech.com>
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

VZV33C-EU-A00 MM/YYYY



Dreame Z30 Slim Station

Cordless Vacuum Cleaner

with Auto Empty

User Manual

DREAME

EN	User Manual	01
PL	Instrukcja obsługi	26
SV	Användarhandbok	51
NO	Bruksanvisning	76
DA	Brugervejledning	101
FI	Käyttöohjeet	126
UA	Посібник користувача	151

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME VACUUM CLEANER.

Registration Quick Start

Welcome to register a Dreame account by scanning the QR code.

You are available for the **User Manual** and **Special Offers**.



The high-quality product is engineered for optimal performance. If you have any questions on the product, please contact us: aftersales@dreame.tech.

Safety Instructions

To prevent accidents including electric shock or fire caused by improper use, please read this manual carefully before use and retain it for future reference.

Warning—To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge under the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risk of hazards. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The vacuum is not a toy. Children shall not play with or operate this product. Please exercise caution when using the vacuum near children. Do not allow children to clean or maintain the vacuum unless supervised by a parent or guardian.
- Do not use the vacuum outdoors or on wet surfaces. Only use the vacuum on dry indoor surfaces. Do not touch the plug or any part of the vacuum with wet hands.
- To reduce the risk of fire, explosion, or injury, make sure that the lithium battery and supply cord are undamaged before use. Do not use the vacuum if either the lithium battery or supply cord is damaged.
- The brush heads, battery, metal connector pin, and vacuum are electrically conductive and should not be immersed in water or other liquid. Make sure to dry all filters after cleaning.
- To prevent injury caused by rotating parts, turn off the vacuum before cleaning the brush heads. The brush heads, dust compartment and filter must all be properly installed before using the vacuum.
- **WARNING:** Only use the original dust-removal hub. Never use an unoriginal one, as this may cause the lithium battery to catch fire.
- Do not use the vacuum to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or bleach, ammonia, drain cleaners or other liquids.
- Do not use the vacuum to pick up sharp or hard objects, such as glass, nails, screws, or coins, which may damage the machine. Do not use the vacuum to pick up drywall particles, ashes like fireplace ash, or smoking or burning materials such as coal, cigarette butts or matches.
- Check the area to be cleaned before use. To prevent the openings from being blocked, clear the larger paper, spitball, plastic cloth or sharp objects (such as glass, nails, screws, coins, etc.) and any object which is larger than openings.
- Keep hair, loose clothing, fingers and other parts of the body away from the vacuum's openings and rotating parts. Do not point the extension rod, wand or tools at your eyes or ears or put them in your mouth.

- Do not put any object into the vacuum's openings. Do not use the vacuum with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair, or other items which may reduce airflow.
- Do not rest the vacuum against a chair, table, or other unstable surface, as this may cause damage to the machine or personal injury. If the vacuum becomes damaged from being knocked over or is otherwise malfunctioning, please contact our authorized service department. Never attempt to disassemble the device on your own.
- All instructions in the manual for recharging the battery must be strictly followed. Failure to properly charge the battery within the specified temperature range could damage the battery.
- Only use accessories and replacement parts recommended by the manufacturer.
- Please be extra careful when using the vacuum to clean stairs.
- Make sure the vacuum is unplugged when not used for extended periods as well as prior to performing any maintenance or repairs.
- Do not install, charge, or use this product outdoors, in bathrooms, or around a pool.
- Fire Hazard Warning: Do not apply any type of fragrance to the vacuum's filter. These types of products are known to contain flammable chemicals which may cause the vacuum to catch fire.
- Only use the original dust-removal hub (Model VCBG). Failing to do so may cause the lithium-ion battery to catch fire.
- WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- Only use the approved battery type (Model V2558-8S1P-BWA). Failing to do so may cause the lithium-ion battery to catch fire.
- If the battery material is released, remove personnel from area until the batteries cool down and fumes dissipate.
- Provide maximum ventilation to clear out hazardous gases and avoid skin and eye contact or inhalation of vapors.
- Remove spilled liquid with absorbent and incinerate waste.
- Do not use and store in extremely hot or cold environments (below 0°C /32°F or above 40°C /104°F). Please charge the cordless vacuum in temperature above 0°C /32°F and below 40°C /104°F.
- This product is designed for home use only.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



Read operator's manual



Detachable supply unit



For indoor use only



Class II equipment




time-lag miniature fuse-link

where T3.15A is the symbol for the time/current characteristic

For detailed e-manual, please go to <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Product Overview


Accessories

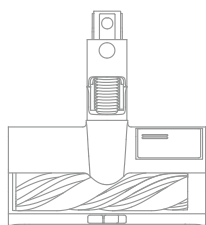

Illumination Omni-Brush




Combination
Tool

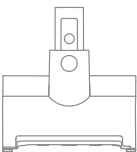

Motorized Mini-
Brush



Dust-Removal Hub



Soft Dusting Brush



Dust Collection Bag
(x1 pre-installed, x1 stored
in the packaging box)




Bendable
Extension Rod



Accessory
Mount

Product Overview

Component Names

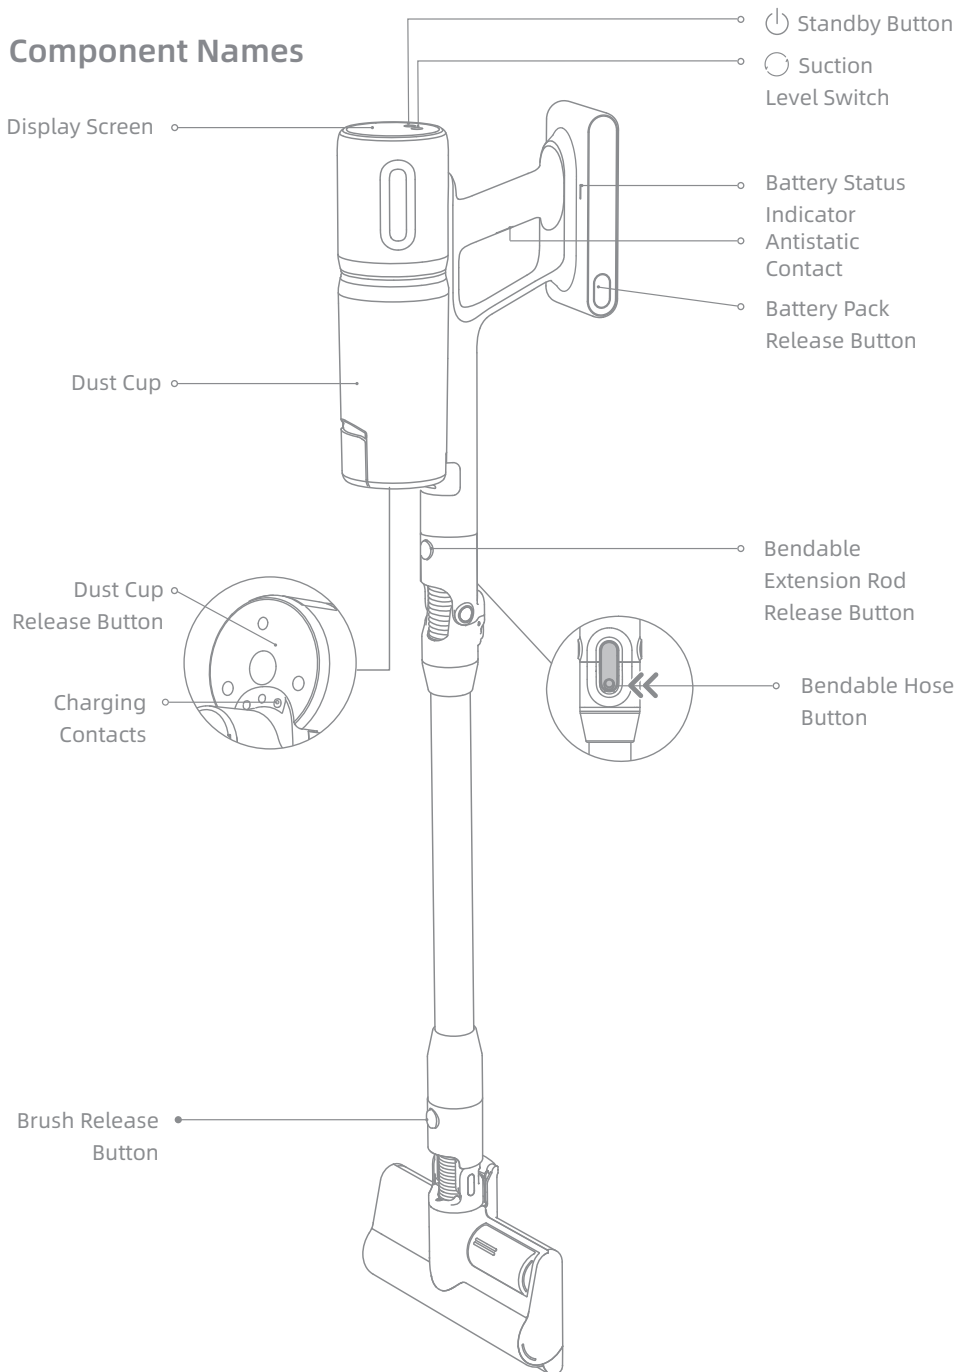


Note: The illustrations in this manual are indicative only. The actual product may differ.

Product Overview


EN

Dust-Removal Hub

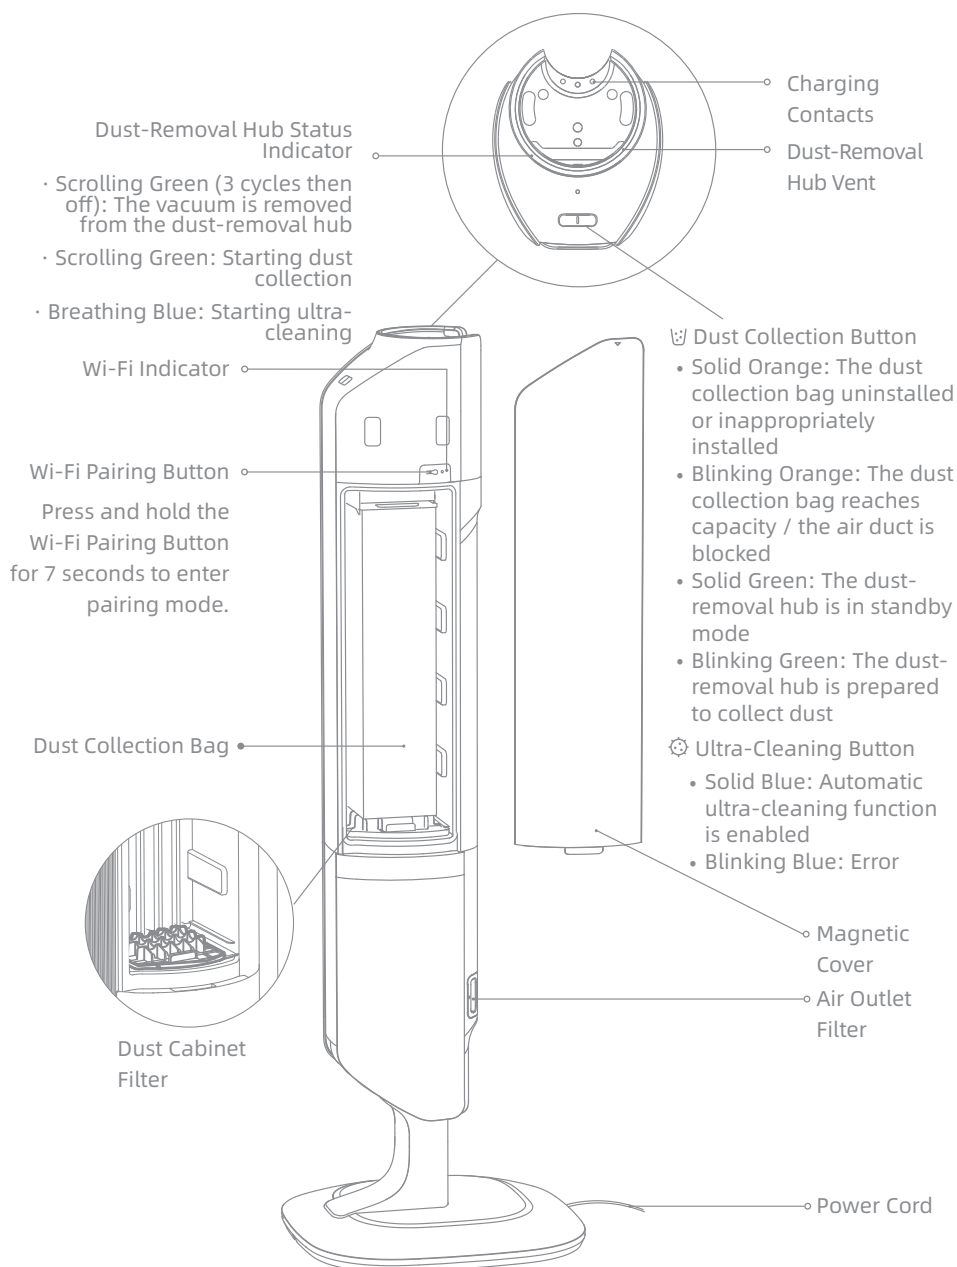

Note: The auto-empty duration can be set to 10 s or 20 s in the App.

Installation

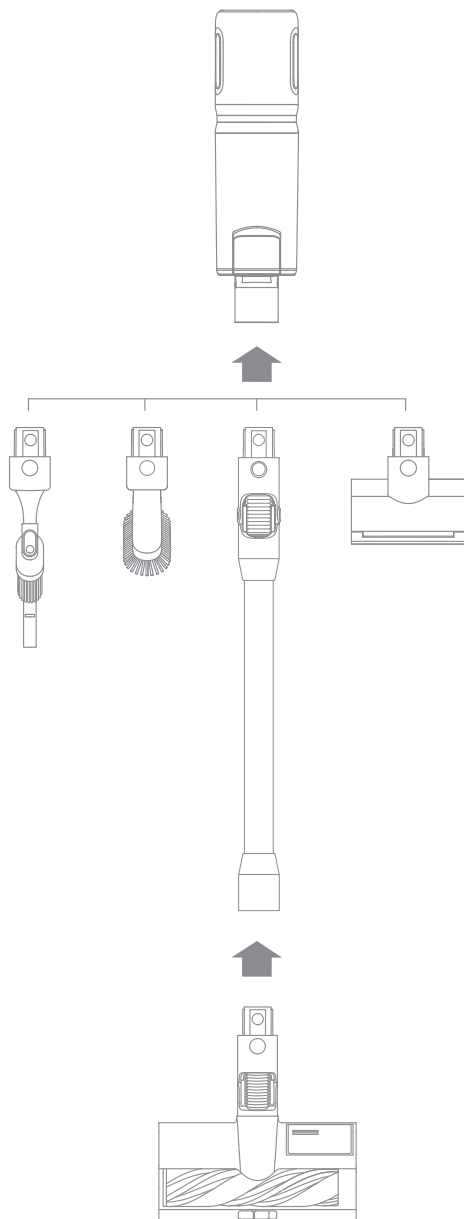


Note:

- It is not recommended to use the motorized mini-brush with the extension rod.
- Please install the accessories according to the actual cleaning needs.

Charging with the Dust-Removal Hub

Place the dust collection station near a power supply and connect the power cord. Align the vent of the dust cup with the dust-removal hub to position the vacuum. Fully charge the vacuum before first use.

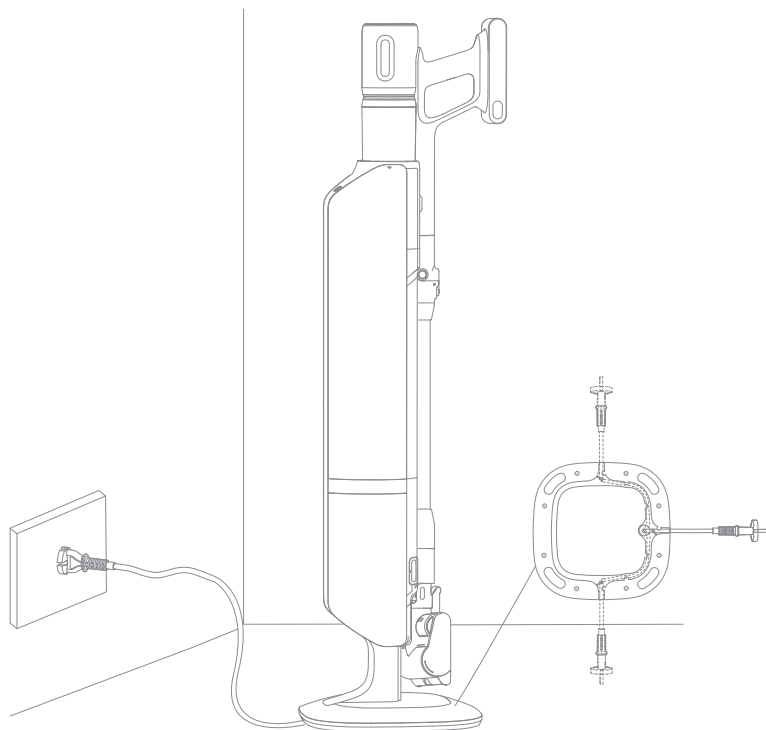

Note:

- Fully charge the vacuum before using it for the first time. This will take about 4 hours. Vacuuming at Turbo mode for a prolonged period will cause the battery to heat up, which increases charging time. Allow the vacuum to cool down for over 30 minutes before charging it.
- The vacuum cannot be used while charging.
- When the vacuum is not in use, it can be placed on the dust-removal hub.
- The outlet of the power cord can be adjusted according to users' needs.

Charging

Battery Status Display

Battery Status Indicator


☼ Blinking white ○ Solid white ● Off

Charging

- Fully charged
- ☼ Charging
- Standby Mode


Display Screen

The number on the display screen represents the current battery level in a percentage during charging. When the number becomes 100, the battery is fully charged.

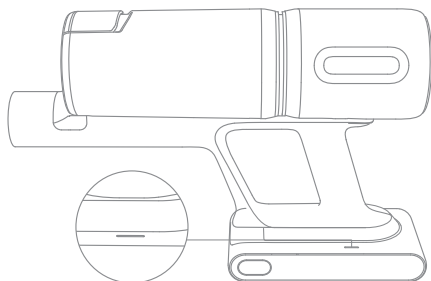

How to Use

Display Screen

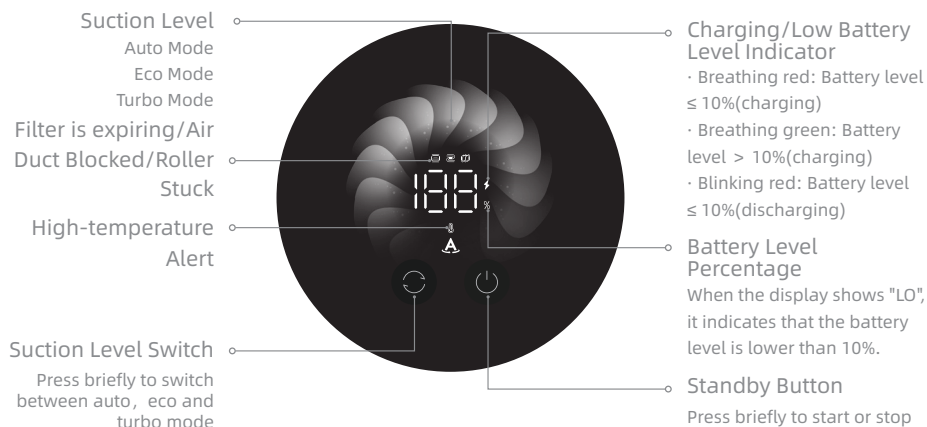

Note:

- If there is no operation for more than 15 seconds, the screen will turn off, and the main interface will be displayed when it is turned on again.
- If the vacuum is not working properly, the screen display will show an error message. Please refer to the troubleshooting table to find your solution.
- When any cleaning mode stops, the vacuum cleaner will default to auto mode when it is restarted. The device defaults to auto mode.


How to Use

Starting Dust Collection

Align the vent of the dust cup with the dust-removal hub to position the vacuum. The dust-removal hub will start dust collection automatically. Briefly press the dust collection button  to stop or restart the dust collection.

Starting Ultra-Cleaning

When the ultra-cleaning button  is solid blue, the dust-removal hub will automatically start ultra-cleaning after dust collection. Press and hold the ultra-cleaning button  for 5 seconds to turn it off.

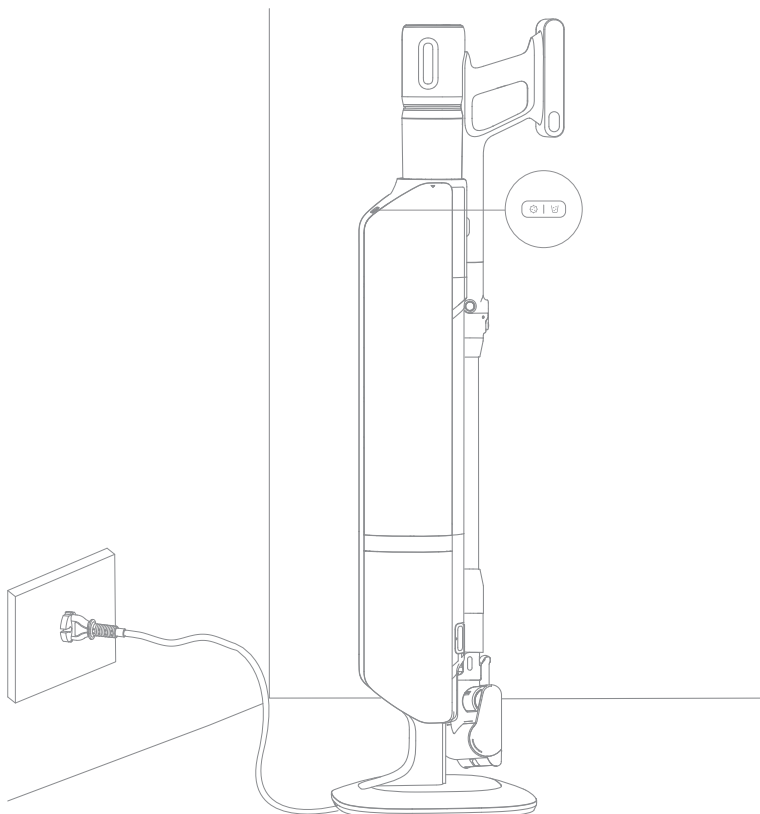

Note:


- The vacuum defaults to automatic dust collection. To switch to manual dust collection, remove the vacuum from the dust-removal hub and press and hold the dust collection button for 5 seconds. The dust collection button will blink green five times to indicate a successful switch. Press the dust collection button for 5 seconds again to switch back to automatic dust collection.
- If the dust collection bag reaches capacity or the air duct is blocked during the dust collection process, the dust-removal hub will stop working after the process is completed and cannot collect dust again.
- If there is a lot of garbage in the dust cup, please perform the dust collection process several times to achieve better cleaning results.

How to Use

Connect to the App

1. Remove the cover of the dust-removal hub. Scan the QR code, or search “Dreamehome” in the app store to download the Dreamehome App.

2. Ensure the dust-removal hub is powered on. Open the Dreamehome App, tap Scan to Connect, then scan the device QR code. Follow the on-screen instructions to complete setup.

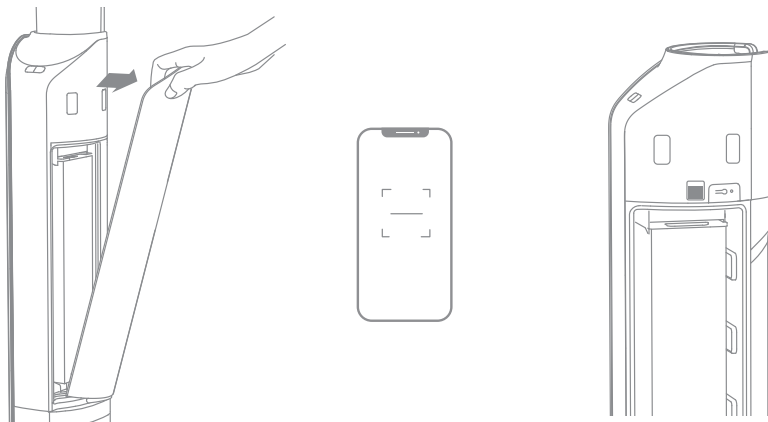

Wi-Fi Indicator Status

Blinking Blue: Connecting to Wi-Fi

Solid Blue: Wi-Fi Connected

Solid Orange: Wi-Fi Connection Error

Notes:

- Supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only.
- To reset Wi-Fi, repeat Step 2 and follow the App instructions.
- Due to App updates, the interface may differ slightly. Follow the instructions in the App.

How to Use

Using Different Accessories


Illumination Omni-Brush

Suitable for cleaning hard floor, marble, tile, low and medium pile carpet and more.

When using on baby play mats, carpets or for vacuuming coffee beans, pop corn and other pellets, turn on the switch on the brush.

When vacuuming on tiles, wooden floors or other hard surfaces, turn off the switch.


1. on
2. off

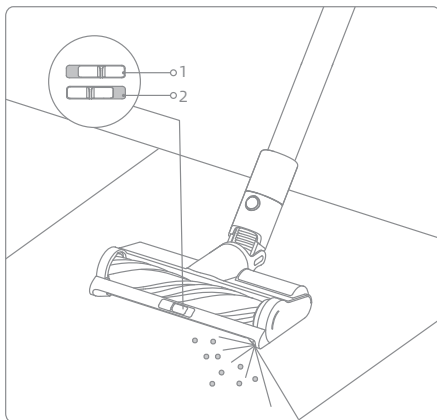

Motorized Mini-Brush

For vacuuming dirt, pet hair, and other stubborn debris from sofas, bedding, and other fabric surfaces.

Note: It is not recommended to vacuum on fragile surfaces, such as silk.

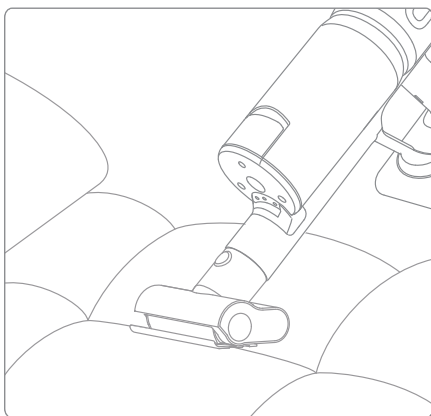


How to Use

Using Different Accessories


Soft Dusting Brush

Suitable for vacuuming on LCDs, keyboards, lampshades, curtains, shutters and other surfaces of fragile objects.

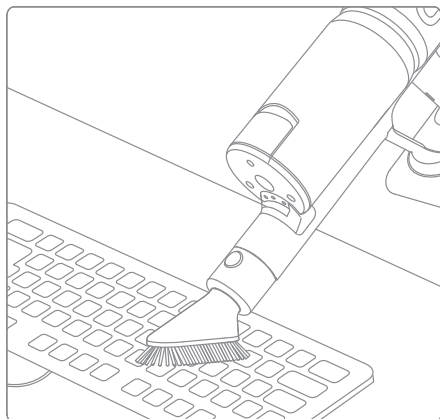


Combination Tool

Suitable for vacuuming cracks, corners of doors and windows, stairs, and other hard-to-reach places.

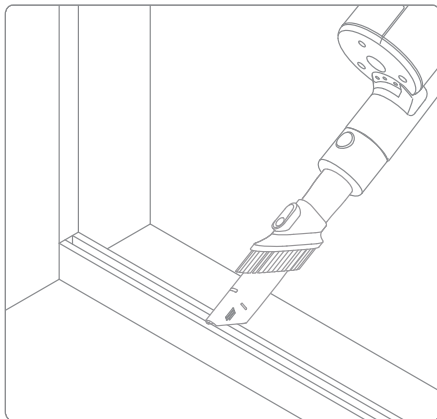

Accessory Mount

The soft dusting brush, combination tool and motorized mini-brush can be placed on the accessory mount when not in use.

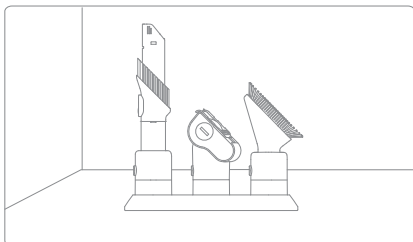

Note:

- If any rotating part becomes stuck, the vacuum may shut off automatically. Remove any trapped foreign objects, then resume use.
- When the battery becomes overheated, the vacuum will automatically shut off. Wait until the battery temperature returns to normal, then resume use.

Care & Maintenance

Tips:

- Always use genuine parts to keep your warranty from being void.
- If the filter or nozzle becomes clogged, the vacuum will stop working shortly after being turned on. Clear the tube to restore functionality.
- Before cleaning the dust cup, please confirm that the plug is disconnected and keep the vacuum's standby button in the off position.
- If the vacuum is not used for an extended period, fully charge it, unplug the power cord, remove the battery, and store it in a cool, low-humidity environment away from direct sunlight. To avoid over-discharging the battery, recharge the battery at least once every three months.

Care & Maintenance



Cleaning the Vacuum

Wipe the vacuum with a soft dry cloth.


Cleaning the Dust Cup, Pre-Filter, and Cyclone Assembly

1. Press the dust cup release button and remove it from the vacuum.

2. Remove the pre-filter first, and then rotate the cyclone system to lift it out.

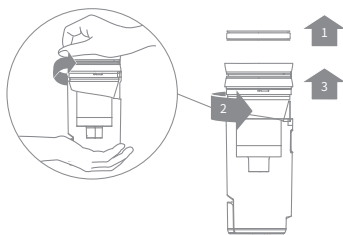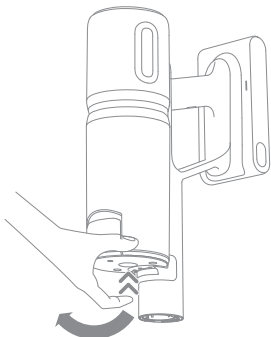

3. Rinse the cyclone assembly, pre-filter, and dust cup until they are clean. After washing, air dry for at least 24 hours.

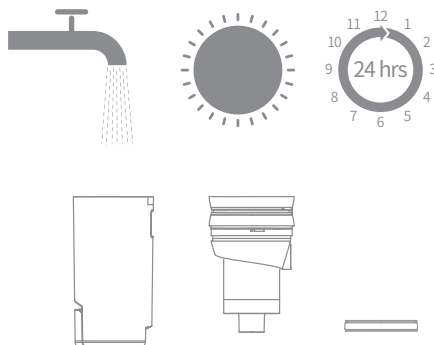


Note:

- Please clean the dust cup as needed.
- It is recommended to clean the cyclone system and pre-filter at least once every 3 to 4 months.


Care & Maintenance

Cleaning the Filter

1. Remove the dust cup as shown in the figure.

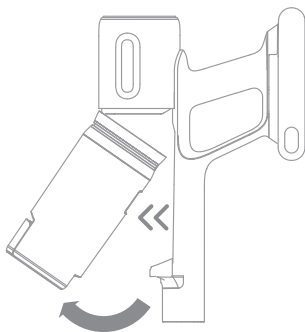


2. Remove the filter from the vacuum by pulling it down in the direction shown in the figure.

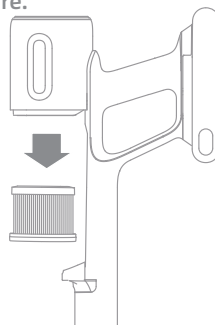

3. Rinse the filter with rotating it 360°. Lightly tap the filter several times to remove any debris caught in it.



4. Allow the filter to air dry for 24 hours.


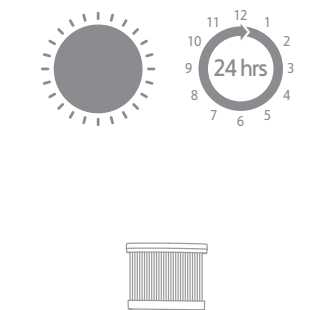


Note:

- Only use clean water to wash the filter. Do not use detergent.
- Do not attempt to clean the filter with a brush or finger.
- It is recommended to clean the filter once every 4 to 6 months.

Replacing the Air Outlet Filter

1. Remove the air outlet filter as shown in the figure.
2. Install a new one.

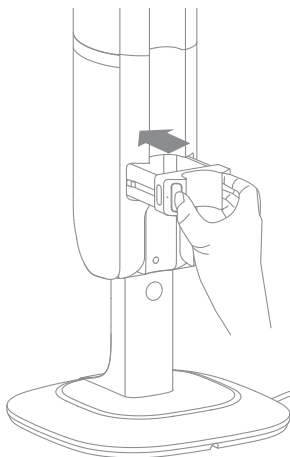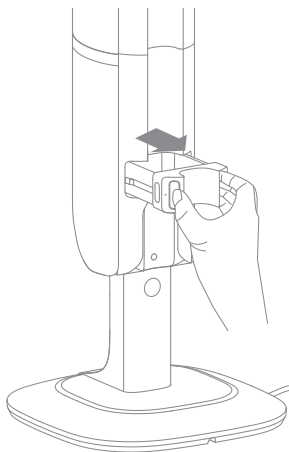

Note:

- The air outlet filter is non washable.
- It is recommended to replace the filter once every 4 to 6 months.


Care & Maintenance

EN

Replacing the Dust Collection Bag


When the dust collection status indicator blinks orange, it means that the dust collection bag reaches capacity and needs to be replaced with a new one.

1. Take off the dust-removal hub cover.
2. Pull out the dust collection bag and discard it.

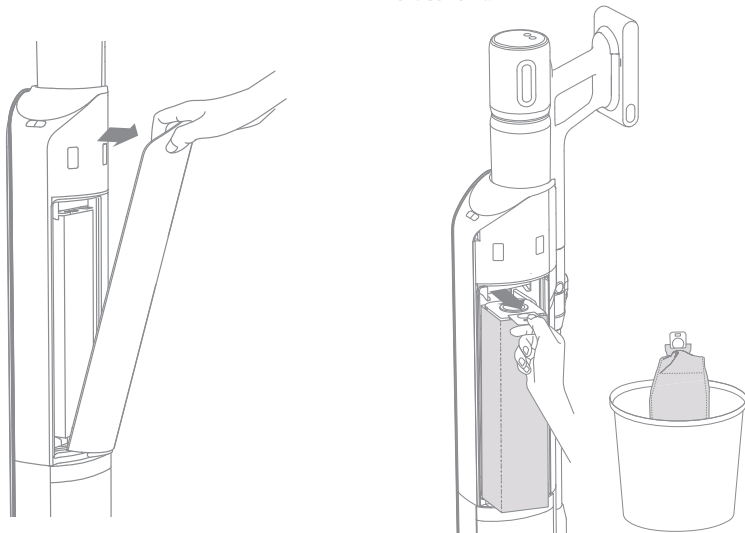


Note: Pulling outwards on the handle of the dust collection bag will seal the bag to prevent the dust and debris from accidentally falling out.

3. When the filter is dirty, rinse it with water. Then place it in a well-ventilated place for at least 24 hours to make sure it is thoroughly dry.

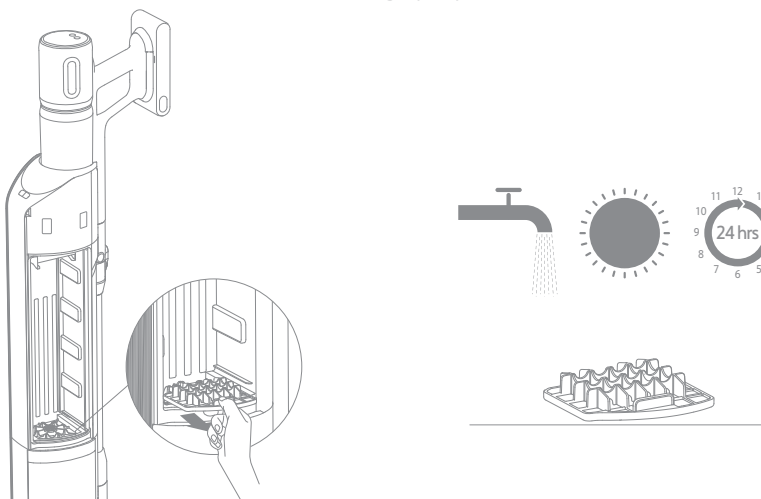

Care & Maintenance

4. Install a new dust collection bag by inserting the bag handle into the card slot.

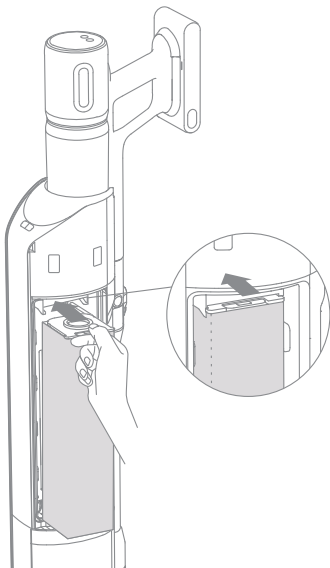

5. Install back the dust-removal hub cover.




Note: It is recommended to replace the dust collection bag every three months. If the dust collection bag reaches capacity, the indicator blinks orange.

Replacing the Battery Pack

The vacuum contains a removable rechargeable lithium-ion battery pack which has a limited number of recharge cycles. After extended use, the battery pack may no longer hold a charge. If this happens, it means the battery pack has reached the end of its life cycle and needs to be replaced.


1. Press down the battery pack release button and slide the battery pack to remove it.
2. Install the new battery pack.

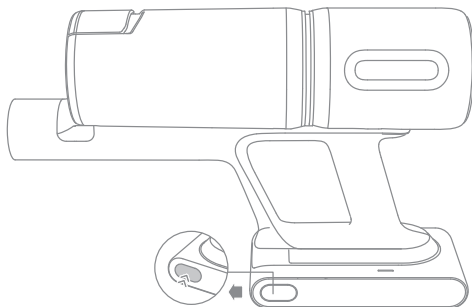


Care & Maintenance

Cleaning the Illumination Omni-Brush


1. As shown in the picture, press the brush roller release button to remove the roller from the slot.

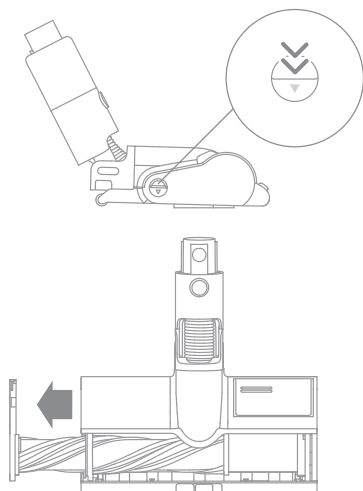


2. Use scissors to cut off the hairs and fibers that get stuck on the brush roller. Wipe the dust from the notch and transparent cover with a dry cloth or paper towel.

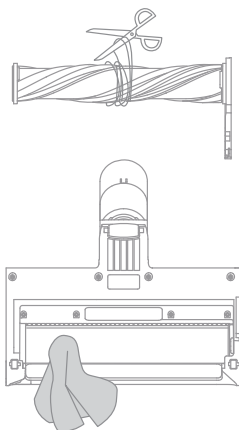

3. When the brush roller is dirty, rinse it with clean water until it is clean. Then stand the brush roller upright for at least 24 hours until it is fully dry.

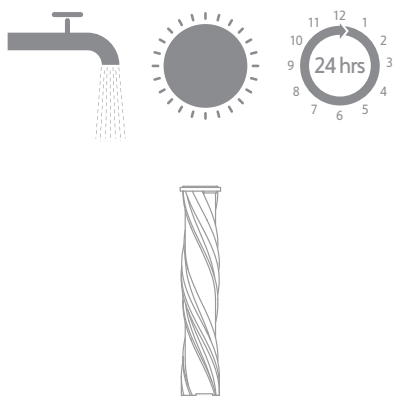

4. Once the brush roller is dry, reinstall it by following the disassembly steps in reverse.

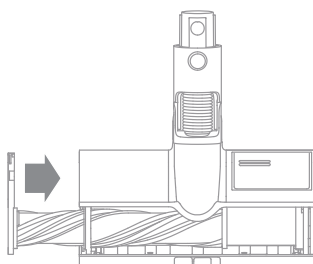


Care & Maintenance


Cleaning the Motorized Mini-Brush

Note: It is recommended to clean after each use.

1. Use a coin as illustrated to rotate the lock counterclockwise until you hear a click.
2. After unlocking the motorized mini-brush, remove the brush roller, then rinse and clean it.

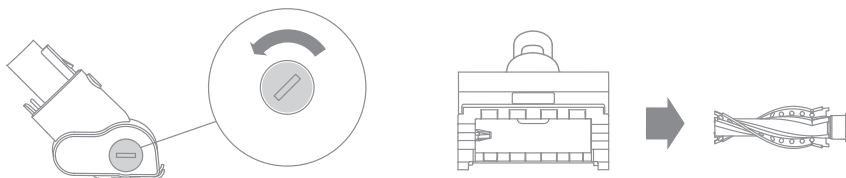

3. Stand the brush roller upright in a well-ventilated area for at least 24 hours until it is fully dry.

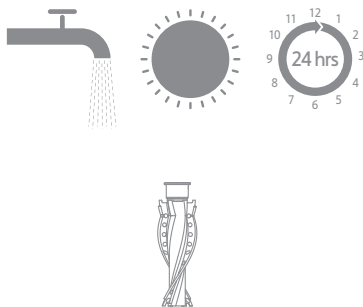


If the vacuum is not working properly, please refer to the table below.

Errors	Possible Causes	Solutions
Vacuum does not work.	The appliance is out of battery or its battery level is low.	Fully charge the vacuum, then resume use.
	Overheat protection mode triggered by a blockage.	Clean the suction opening or air duct. Wait until the vacuum cools down, then reactivate it.
	The suction opening or air duct is blocked.	Clear any blockage from the suction opening or air duct.
Weak suction force.	The dust cup is full and/or filter assembly is clogged.	Empty the dust cup and/or clean the filter assembly.
	An attachment is blocked.	Clear any blockage in the attachment.
The motor makes a strange noise.	Main suction opening or extension rod is blocked.	Clear any blockage in the main suction opening or extension rod.
The battery indicator does not light up when charging.	The vacuum is not properly placed on the dust-removal hub.	Make sure that the charging contact of the vacuum is aligned with that of the dust-removal hub.
	The battery is charged and switches to Sleep Mode automatically.	The vacuum runs normally.
	The problem persists after ruling out the above two possibilities.	Please contact the after-sales department for maintenance.
Charging too slow.	The battery temperature is too low or too high.	Wait until the battery temperature returns normal, and then recharge.
LED light of the brush does not work.	LED light is damaged.	Please contact the after-sales department for maintenance.
The dust collection status indicator is solid orange.	The dust collection bag is uninstalled or inappropriately installed.	Before dust collecting starts, confirm that the dust collection bag has been installed or installed in place.
The dust collection status indicator is blinking orange.	The dust collection bag reaches capacity or the air duct is blocked.	Replace a new dust collection bag or clean the air duct. Then press and hold the dust collection button for 3s to troubleshoot the problem.

Pairing Failed	Incorrect Wi-Fi Password	Enter the correct Wi-Fi password.
	Using a 5 GHz Network or Enterprise Router	Switch to a 2.4 GHz network. 5 GHz networks and enterprise routers are not supported.
	Weak Wi-Fi Signal	Move the dust-removal hub closer to the router.
	Dust-Removal Hub Not in Pairing Mode	Restart the App and repeat the pairing steps.

Battery Status Indicator

Status	Possible Causes	Solutions	
The indicator is solid red after turning on the vacuum.	Battery pack is damaged.	Please contact the after-sales department for maintenance.	
The indicator blinks white when using the vacuum.	Out of Battery.	Please charge in time.	
The battery indicator blinks red when charging the vacuum.	The charger is incompatible.	Please use the original charger.	

Troubleshooting

If the vacuum is not working properly, the screen display will show an error message. Please refer to the troubleshooting table to find your solution.

Error Icon	Status	Error Message	Solutions
	Blinking orange	Air duct blocked	Check whether the dust cup, extension rod, or brush is blocked.
	Blinking orange	Brush roller stuck	Refer to the [Cleaning the Brush] section to clean the debris and hair tangled on the brush roller.
	Solid orange for 1 min, then off	Filter is expiring	Please replace the filter in time. Then press the standby button for 5 seconds to reset the filter.
	Blinking red	High-temperature alert	Please wait until the motor temperature returns normal.
If an error code from E1 to E9 or from F0 to F6 appears on the display screen, please contact the after-sales service team.			

Specifications

Vacuum Cleaner			
Model	VZV33C	Charging Time	approximately 4 hours
Rated Power	610W	Rated Voltage	28.8V ===
Illumination Omni-Brush			
Model	VMBB		
Rated Power	70W	Rated Voltage	25V ===
Motorized Mini-Brush			
Model	VMMY		
Rated Power	20W	Rated Voltage	24V ===
Dust-Removal Hub			
Model	VCBG		
Input	220V-240V ~ 50/60Hz	Output	35V === 0.9A
Rated Power	1050W		
Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack			
Model	V2558-8S1P-BWA	Nominal Voltage	28.8V ===
Rated Capacity	2300mAh	Nominal Capacity	2500mAh
Energy	66.24Wh		

The lithium-ion pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the vacuum, please remove the battery pack, then discard or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.

The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery. Keep batteries out of the reach of children. Never put batteries in mouth. If swallowed, contact your physician or local poison control.

Under abusive conditions, never contact the battery from which the liquid may be ejected. If contact accidentally occurs, rinse with water. If liquid contacts eyes, seek medical help immediately. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, a jej egzemplarz zachować na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości, dzięki czemu nie dopuści się do wypadków, w tym porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Ostrzeżenie — Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, lub osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub którym brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i przeszkolono je w zakresie korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem dla zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
- Odkurzacze nie są zabawką. Dzieciom nie wolno włączać urządzenia ani używać go do zabawy. Korzystając z odkurzacza w pobliżu dzieci należy zachować ostrożność. Nie należy zezwalać, by dzieci czyściły ani konserwowały odkurzacza, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna.
- Odkurzacza nie należy użytkować na wolnym powietrzu ani odkurzać nim mokrych powierzchni. Odkurzacze służą wyłącznie do odkurzania suchych powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Wtyczki ani żadnego elementu odkurzacza nie wolno dotykać mokrymi dłońmi.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem upewnij się, że akumulator litowy i przewód zasilający nie są uszkodzone. Nie używać odkurzacza w przypadku stwierdzenia uszkodzeń akumulatora litowego lub przewodu zasilającego.
- Szczotki, akumulator, metalowy pin złącza i odkurzacze przewodzą prąd i nie należy zanurzać ich w wodzie ani innych cieczach. Po czyszczeniu należy dokładnie wyczyścić wszystkie filtry.
- Celem niedopuszczenia do obrażeń ciała spowodowanych przez ruchome elementy odkurzacza, przed przystąpieniem do czyszczenia głowic szczotek odkurzacze należy wyłączyć. Przed uruchomieniem odkurzacza należy poprawnie zamontować głowice szczotek, pojemnik na kurz i filtr.
- **OSTRZEŻENIE:** Należy używać wyłącznie oryginalnego modułu do usuwania kurzu. Nigdy nie należy używać nieoryginalnego, ponieważ może to spowodować zapłon baterii litowej.
- Odkurzacza nie wolno używać do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, np. benzyny, wybielaczy, amoniaku, środków do czyszczenia rur ani innych cieczy.
- Odkurzacza nie należy używać do zbierania ostrych ani twardych przedmiotów, np. kawałków szkła, gwoździ, śrub lub monet, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Odkurzacza nie należy używać do zbierania fragmentów płyt kartonowo-gipsowych, popiołu ani tłących się lub rozżarzonych materiałów, np. węgla, niedopałków papierosów lub zapalek.

- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź sprzątany fragment podłogi. Celem niedopuszczenia do zatkania otworów, z podłogi należy usunąć papierowe kulki i większe kawałki papieru, odzież, ostre przedmioty (np. kawałki szkła, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty większe od średnicy otworów.
- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów i obracających się części odkurzacza. Nie należy kierować rury przedłużającej, różdżki ani narzędzi w kierunku oczu lub uszu, ani wkładać ich do ust.
- Do otworów odkurzacza nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. W przypadku zatkania któregoś z otworów odkurzacza nie wolno z niego korzystać. Otwory odkurzacza nie mogą być zatkane kurzem, kłaczkami, włosami ani przedmiotami, które mogą utrudnić przepływ powietrza.
- Odkurzacza nie należy opierać o krzesła, stół lub inne niestabilne powierzchnie, gdyż grozi to jego upadkiem prowadzącym do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała. W przypadku uszkodzenia odkurzacza w wyniku upadku lub jego wadliwego działania, naprawę należy zlecić pracownikom naszego autoryzowanego punktu serwisowego. Nie wolno podejmować prób samodzielnego demontowania urządzenia na części pierwsze.
- Należy ściśle przestrzegać wszystkich zawartych w instrukcji obsługi zaleceń dotyczących ładowania akumulatora. Ładowanie akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zalecany zakres może skutkować jego uszkodzeniem.
- Należy stosować wyłącznie akcesoria i części zamienné zalecane przez producenta.
- Odkurzając schody należy zachować szczególną ostrożność.
- Przed przystąpieniem do wszelkich działań konserwacyjnych lub napraw, a także na dłuższy czas, gdy z odkurzacza nie będzie się korzystać, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
- Urządzenia nie należy montować, używać ani ładować jego akumulatora na wolnym powietrzu, w łazienkach ani w bezpośredniej bliskości basenów kąpielowych.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Na filtr odkurzacza nie wolno nanosić żadnych środków zapachowych. Tego rodzaju produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Używaj wyłącznie oryginalnego modułu do usuwania kurzu (model VCBG). Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- **OSTRZEŻENIE:** Dla celów doładowywania akumulatora stosuj tylko odmontowywany moduł zasilacza dostarczany wraz z tym urządzeniem.
- Należy używać wyłącznie akumulatory zatwierdzonego typu (model V2558-8S1P-BWA). Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- W przypadku uwolnienia oparów z akumulatora, obecne tam osoby powinny opuścić zagrożony obszar do chwili ostygnięcia akumulatora i rozproszenia się wyziewów.
- Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, aby usunąć niebezpieczne gazy, unikając wdychania oparów czy ich kontaktu ze skórą i oczami.
- Rozlany płyn należy usunąć za pomocą dobrze wchłaniającego środka, po czym go spalić.

- Urządzenia nie należy użytkować ani składować w miejscu, w którym panuje nadmiernie niska lub wysoka temperatura (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F). Odkurzacz akumulatorowy należy ładować w temperaturze mieszczącej się w zakresie 0°C/32°F - 40°C/104°F.
- Niniejszy urządzenie przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy zlecić producentowi, jego przedstawicielowi serwisowemu lub osobie o podobnych kwalifikacjach.



Należy przeczytać instrukcję obsługi



Odłączany zasilacz



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach



Sprzęt klasy II




Miniaturowy bezpiecznik topikowy zwłoczny

gdzie T3,15 A jest symbolem charakterystyki czasowo-prądowej

Szczegółowy e-podręcznik, patrz <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Opis urządzenia


Akcesoria

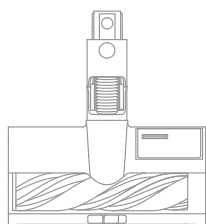


Szczotka Omni-brush z
oświetleniem




Narzędzie
uniwersalne

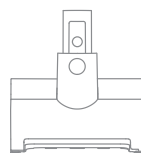

Elektryczna mini
szczotka

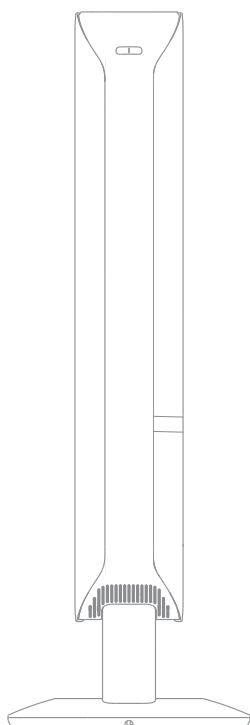

Moduł do usuwania
kurzu



Szczotka miękka do
odkurzania



Worek na kurz
(1 założony fabrycznie,
1 w opakowaniu)




Giętki drążek
przedłużający



Uchwyt na
akcesoria

Opis urządzenia


Nazwy elementów

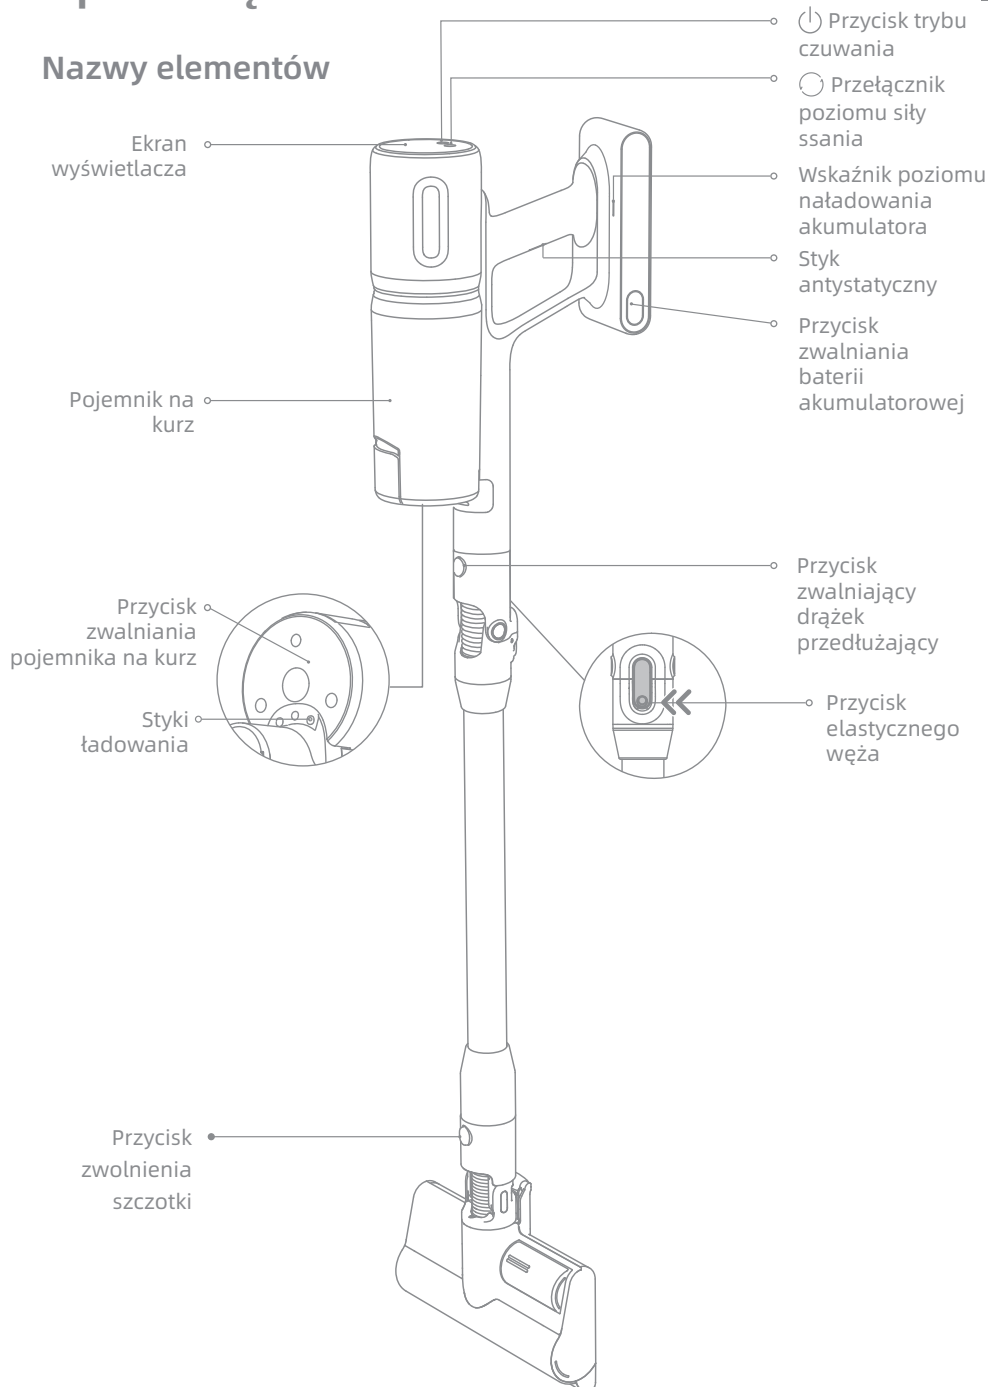


Uwaga: Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste urządzenie może się różnić od przedstawionego na ilustracjach.

Opis urządzenia

Moduł do usuwania kurzu

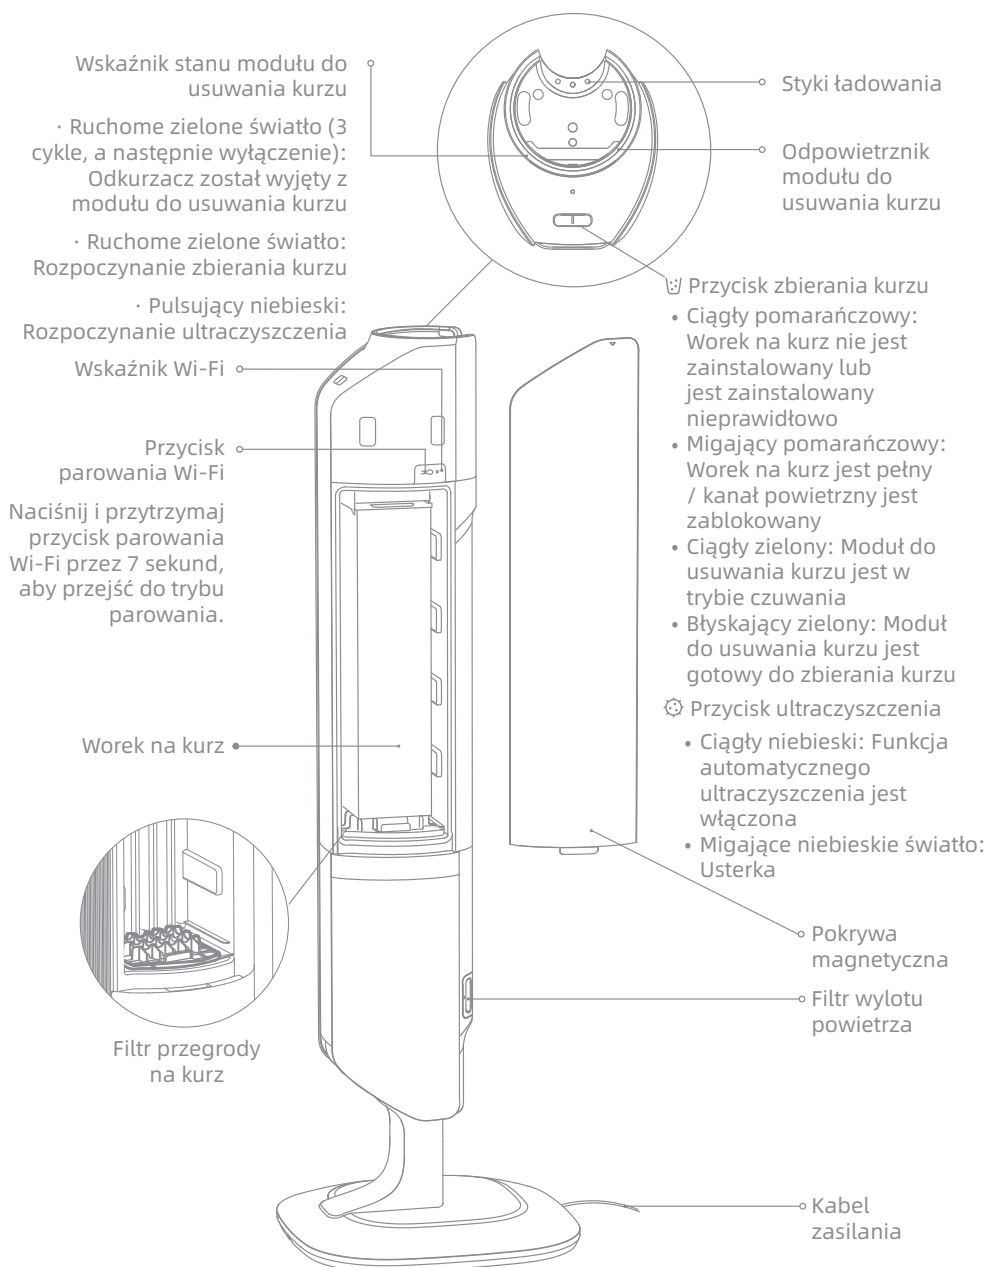

Uwaga: Czas automatycznego opróżniania można ustawić w aplikacji na 10 s lub 20 s.

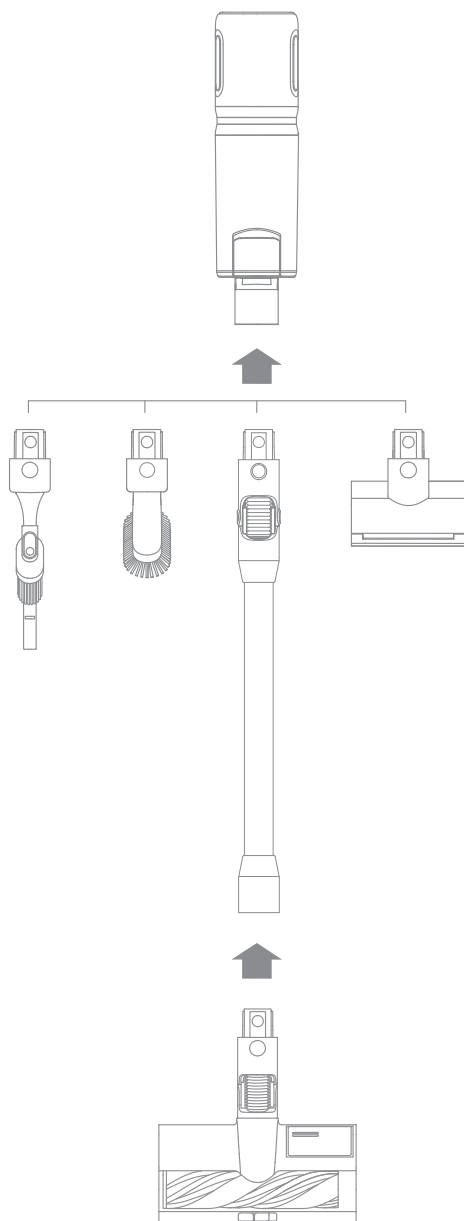


Uwaga:

- Nie zalecamy korzystania z elektrycznej mini szczotki wraz z rurką przedłużającą.
- Akcesoria instaluj według faktycznych potrzeb sprzątania.

Ładowanie

Ładowanie za pomocą modułu do usuwania kurzu

Umieść stację zbierania kurzu w pobliżu zasilania i podłącz kabel zasilania. Aby ustawić odkurzacz, wyrównaj otwór wentylacyjny zbiornika na kurz z modulem do usuwania kurzu. W pełni naładuj odkurzacz przed pierwszym użyciem.

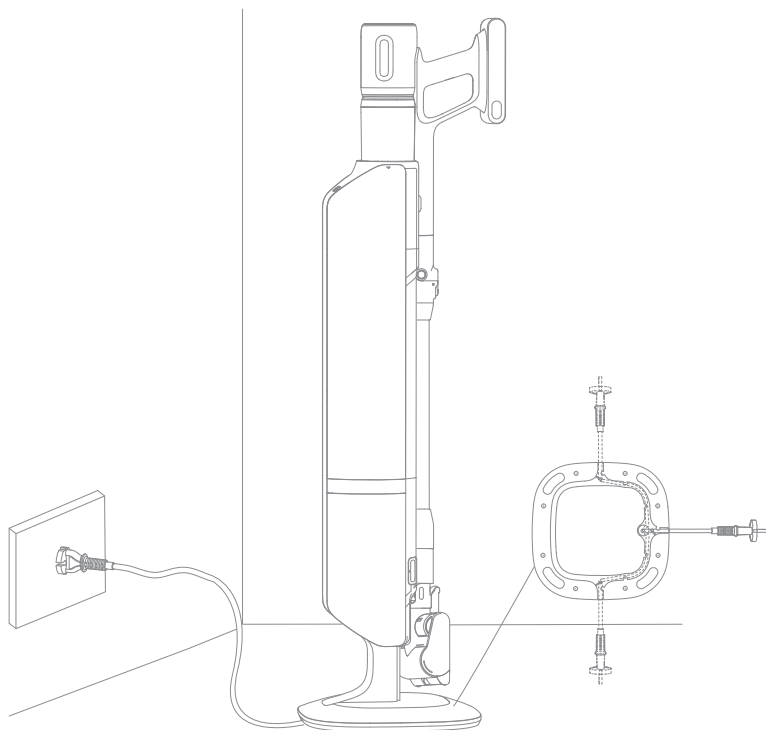

Uwaga:

- Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj odkurzacz. Zajmie to około 4 godzin. Odkurzanie w trybie Turbo przez dłuższy czas powoduje nagrzewanie się akumulatora, co wydłuża czas ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania odczekaj ponad 30 minut, aż odkurzacz ostygnie.
- Podczas ładowania akumulatora z odkurzacza nie można korzystać.
- Gdy odkurzacz nie jest używany, można go przechowywać na module do usuwania kurzu.
- Wylot kabla zasilania można regulować według potrzeb użytkownika.

Ładowanie

Wyświetlacz poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora


☀ Migające białe ○ Ciągłe białe ● Wyłącz

Ładowanie

- W pełni naładowany
- ☀ Ładowanie
- Tryb czuwania


Ekran wyświetlacza

W trakcie ładowania liczba na ekranie wyświetlacza informuje o aktualnym poziomie naładowania akumulatora w procentach. Wartość 100 oznacza, że akumulator jest w pełni naładowany.

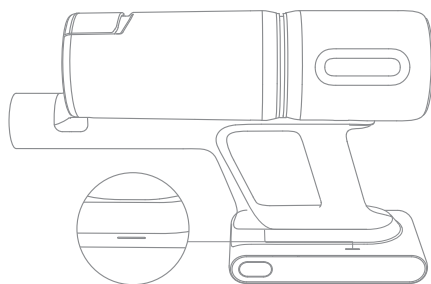

Użytkowanie

Ekran wyświetlacza

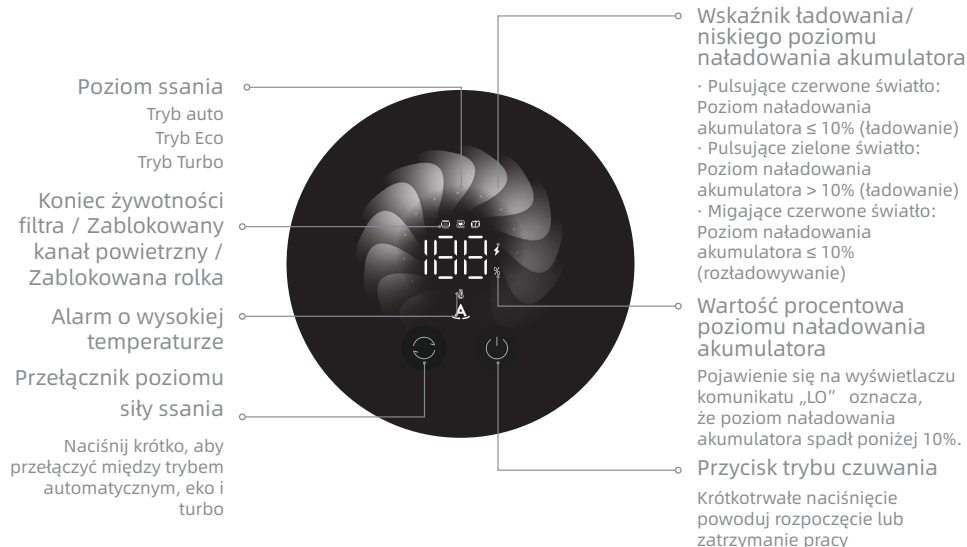

Uwaga:

- Jeżeli przez ponad 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz wyłączy się, a po ponownym włączeniu pojawi się na nim ekran główny.
- W przypadku nieprawidłowego działania odkurzacza, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.
- Po wyłączeniu odkurzacza pracującego w dowolnym trybie czyszczenia, po ponownym włączeniu uruchomi się w trybie Auto. Urządzenie uruchamia się w trybie Auto.


Użytkowanie

Rozpoczynanie zbierania kurzu

Aby ustawić odkurzacza, wyrównaj otwór wentylacyjny zbiornika na kurz z modulem do usuwania kurzu. Moduł do usuwania kurzu automatycznie rozpocznie zbieranie kurzu. Naciśnij krótko przycisk zbierania kurzu , aby zatrzymać lub wznowić zbieranie kurzu.

Rozpoczynanie ultraczyszczenia

Gdy przycisk ultraczyszczenia  świeci ciągłym niebieskim światłem, moduł do usuwania kurzu automatycznie rozpocznie ultraczyszczenie po zakończeniu zbierania kurzu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ultraczyszczenia  przez 5 sekund, aby je wyłączyć.

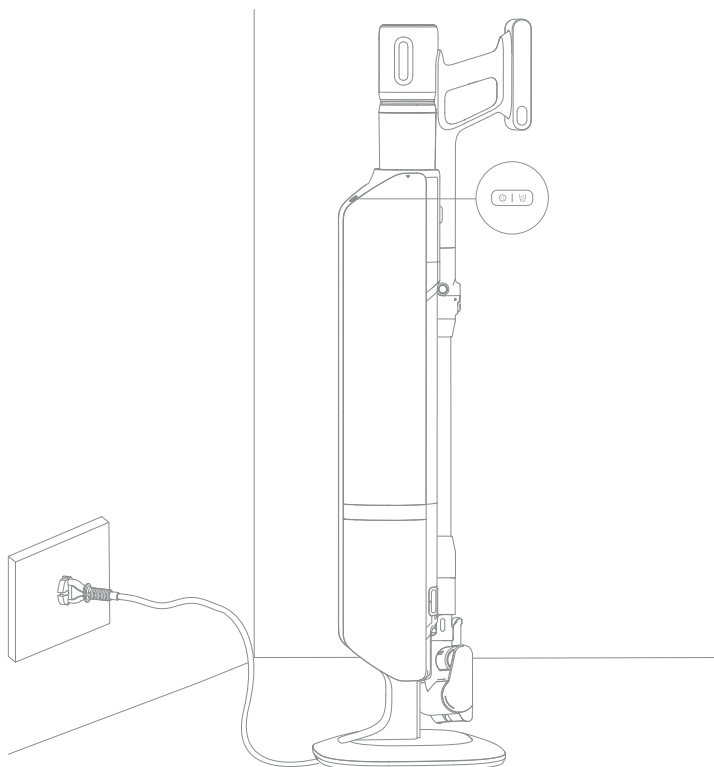


Uwaga:

- Automatyczne zbieranie kurzu jest włączone domyślnie. Aby przełączyć na ręczne zbieranie kurzu, wyjmij odkurzacza z modułu do usuwania kurzu i naciśnij i przytrzymaj przycisk zbierania kurzu przez 5 sekund. Przycisk zbierania kurzu zamiga pięć razy na zielono, co oznacza pomyślne przełączenie. Naciśnij ponownie przycisk zbierania kurzu przez 5 sekund, aby powrócić do automatycznego zbierania kurzu.
- Jeśli worek na kurz zapętni się lub kanał powietrzny zostanie zablokowany podczas procesu zbierania kurzu, moduł do usuwania kurzu zakończy pracę po zakończeniu tego procesu i nie będzie mógł ponownie zebrać kurzu.
- Jeśli w zbiorniku na kurz jest dużo zanieczyszczeń, należy kilkakrotnie przeprowadzić proces zbierania kurzu, aby uzyskać lepsze rezultaty.


Użytkowanie

Łączenie z aplikacją

1. Zdejmij pokrywę modułu do usuwania kurzu. Zeskanuj kod QR lub wyszukaj „Dreamehome ” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać aplikację Dreamehome .

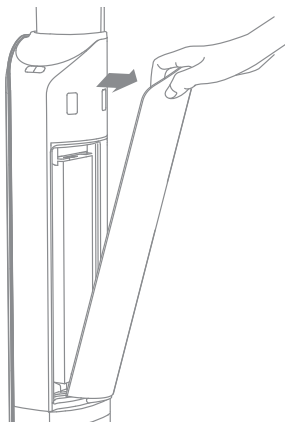

2. Upewnij się, że moduł do usuwania kurzu jest włączony. Otwórz aplikację Dreamehome , dotknij „Skanuj, aby połączyć” , a następnie zeskanuj kod QR urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.



Stan wskaźnika Wi-Fi

Migające niebieskie światło: Łączenie z Wi-Fi

Ciągły niebieski: Połączono z Wi-Fi

Ciągły pomarańczowy: Błąd połączenia z Wi-Fi

Uwagi:

- Obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
- Aby zresetować Wi-Fi, powtórz krok 2 i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- Z powodu aktualizacji aplikacji interfejs może się nieznacznie różnić. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Korzystanie z różnych akcesoriów


Szczotka Omni-brush z oświetleniem

Nadaje się do czyszczenia twardych podłóg, marmuru, płytek, dywanów o krótkim i średnim włosiu i innych powierzchni.

Na czas sprzątania mat do zabawy dla małych dzieci i dywanów oraz zbierania ziaren kawy, popcornu i innych granulek należy włączyć przełącznik na szczotce.

Na czas odkurzania podłóg wykonanych z płytek ceramicznych lub drewna albo innych twarde powierzchni przełącznik należy wyłączyć.


1. wł.
2. wył.

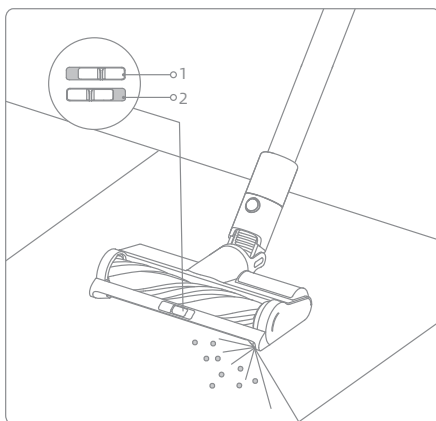

Elektryczna mini szczotka

Przydatna do usuwania sierści i innych, trudnych do usunięcia zabrudzeń z sof, pościeli i innych tkanin.

Uwaga: nie zaleca się odkurzania delikatnych powierzchni, takich jak jedwab.

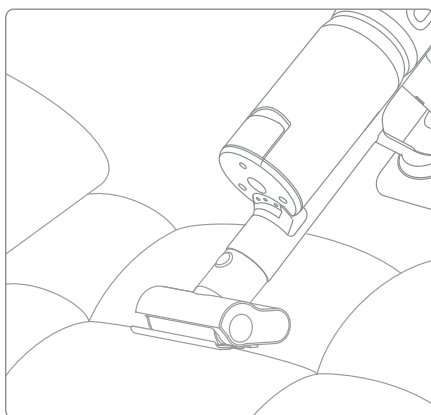


Użytkowanie

Korzystanie z różnych akcesoriów


Szczotka miękka do odkurzania

Nadaje się do odkurzania LCD, klawiatur, kloszy, zasłon, żaluzji i innych powierzchni wrażliwych przedmiotów.

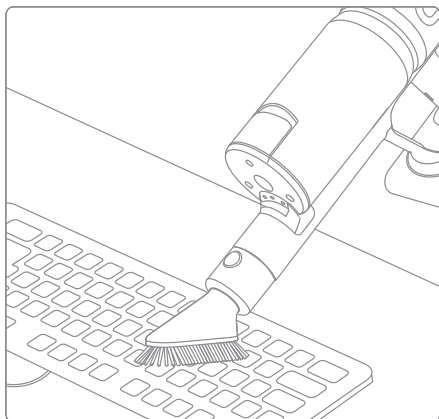


Narzędzie uniwersalne

Przydatna do odkurzania szczelin, narożników drzwi i okien, schodów i innych trudno dostępnych miejsc.

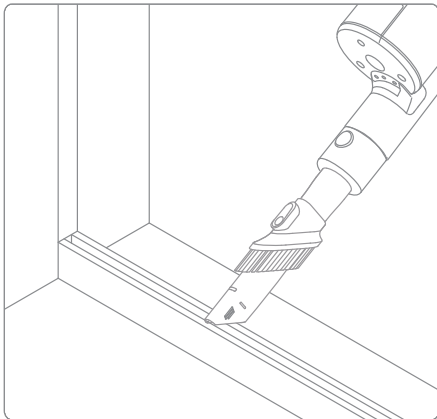

Uchwyt na akcesoria

Miękką szczotkę do usuwania kurzu, narzędzie wielofunkcyjne i elektryczną miniszczotkę można umieścić na uchwycie akcesoriów, gdy nie są używane.

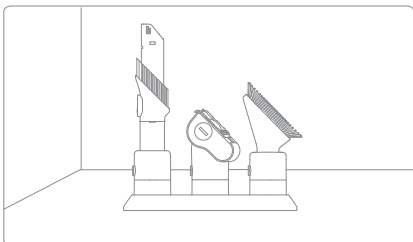

Uwaga:

- W przypadku zablokowania którejś z obrotowych części, odkurzacz może samoczynnie się wyłączyć. Usuń wszelkie uwięzione ciała obce, a następnie wznów korzystanie z urządzenia.
- W przypadku przegrzania akumulatora odkurzacz samoczynnie się wyłączy. Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie wznów korzystanie z urządzenia.

Wskazówki:

- Należy używać oryginalnych elementów wyposażenia, gdyż inaczej gwarancja ulegnie unieważnieniu.
- W przypadku zatkania filtra lub dyszy odkurzacz wyłączy się wkrótce po włączeniu. Oczyszczyć rurę, aby przywrócić działanie.
- Przed czyszczeniem pojemnika na kurz sprawdź, czy ładowarka jest odłączona i utrzymuj przycisk czuwania odkurzacza w pozycji wyłączonej.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, jego akumulator należy całkowicie naładować, wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i wyjąć akumulator. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie narażając go na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, doładowuj go przynajmniej raz na trzy miesiące.


Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie odkurzacza


Obudowę odkurzacza należy czyścić miękką, suchą ściereczką.

Czyszczenie zbiornika na kurz, filtra wstępnego i zespołu cyklonowego


1. Wciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyjmij go z odkurzacza.

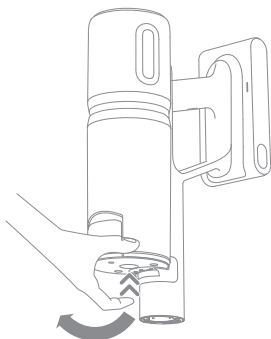

2. W pierwszej kolejności wymontuj filtr wstępny, a następnie obróć układ cyklonowy i go wyjmij.

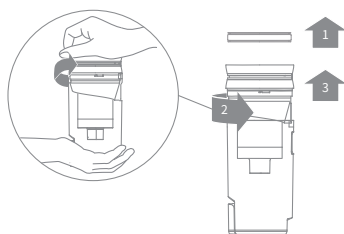

3. Umyj do czysta zespół cyklonowy, filtr wstępny i pojemnik na kurz. Po umyciu susz na powietrzu przez przynajmniej 24 godziny.

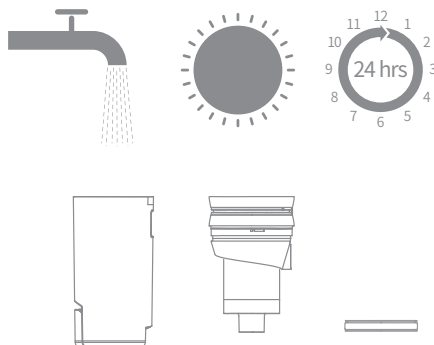


Uwaga:

- Pojemnik na kurz czyść w miarę potrzeby.
- Czyszczenia układu cyklonowego i filtra wstępnego zalecamy dokonywać co najmniej raz na 3-4 miesiące.


Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie filtra

1. Wyjmij pojemnik na kurz, jak przedstawiono na ilustracji.

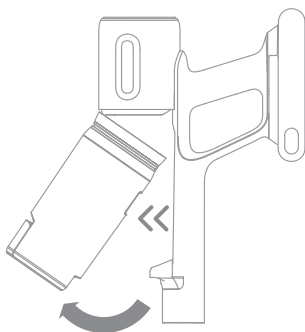


2. Wyjmij filtr z odkurzacza, pociągając go w dół w kierunku pokazanym na ilustracji.

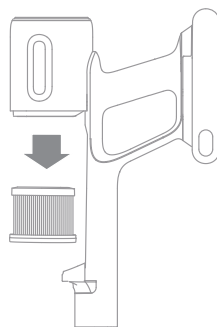

3. Wypłucz filtr obracając go o 360°. Lekko opukaj wielokrotnie filtr, aby usunąć zebrane na nim resztki.



4. Pozostaw filtr do wyschnięcia na powietrzu przez 24 godziny.

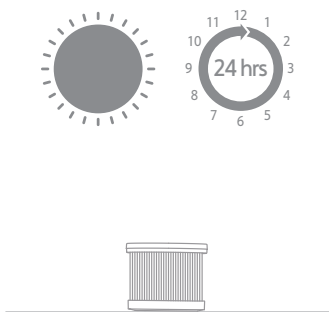


Uwaga:


- Do mycia filtra używaj wyłącznie czystej wody. Nie używaj detergentu.
- Filtra nie należy czyścić szczotką ani palcami.
- Zaleca się czyszczenie filtra raz na 4-6 miesięcy.

Wymiana filtra wylotu powietrza

1. Wyjmij filtr wylotu powietrza, jak pokazano na rysunku.

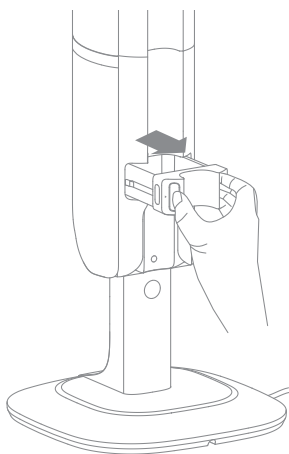

2. Zainstaluj nowy.

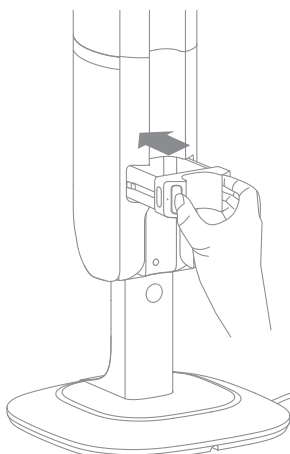

Uwaga:


- Filtra wylotu powietrza nie można myć.
- Zaleca się wymianę filtra co 4-6 miesięcy.

Pielęgnacja i konserwacja

Wymiana worka na kurz



Gdy wskaźnik stanu zbierania kurzu miga na pomarańczowo, oznacza to, że worek na kurz jest pełny i trzeba go wymienić na nowy.

1. Zdejmij pokrywę modułu usuwania kurzu.
2. Wyciągnij worek na kurz i wyrzuć go.

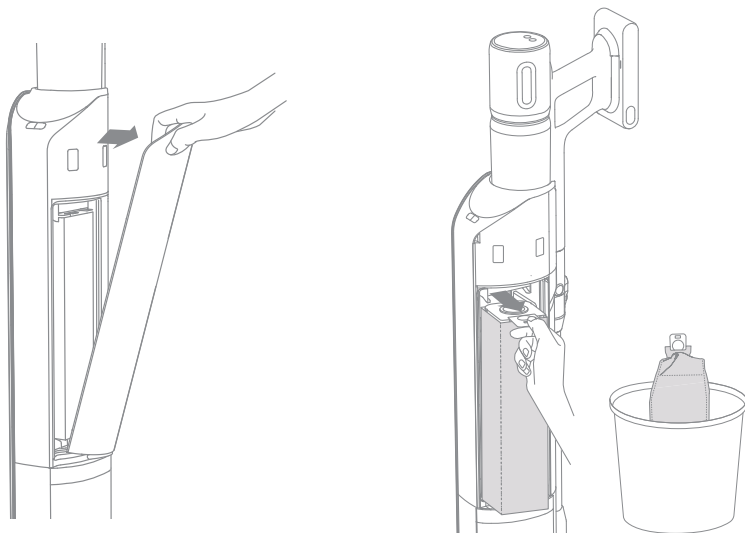


Uwaga: Pociągnięcie za uchwyt worka na kurz spowoduje jego uszczelnienie, co zapobiegnie przypadkowemu wysypaniu się kurzu i zanieczyszczeń.


3. Gdy filtr jest brudny, wypłucz go wodą. Następnie umieść go w dobrze wentylowanym miejscu na co najmniej 24 godziny, aby upewnić się, że jest całkowicie suchy.

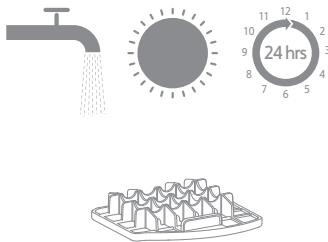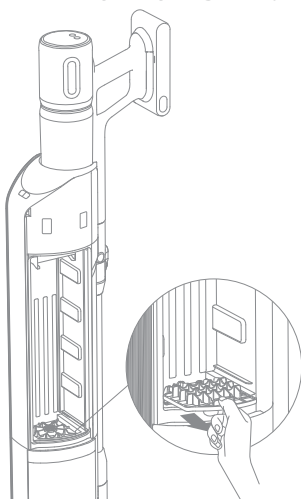

4. Zainstaluj nowy worek na kurz, wkładając jego uchwyt do gniazda.

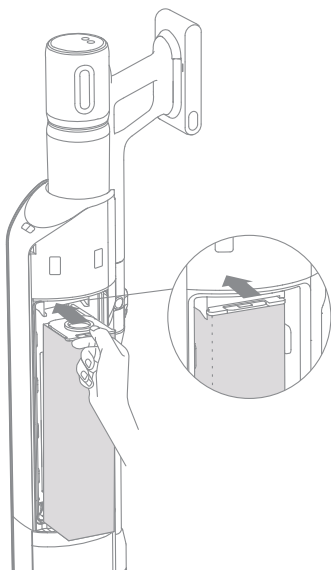

5. Załóż z powrotem pokrywę modułu usuwania kurzu.

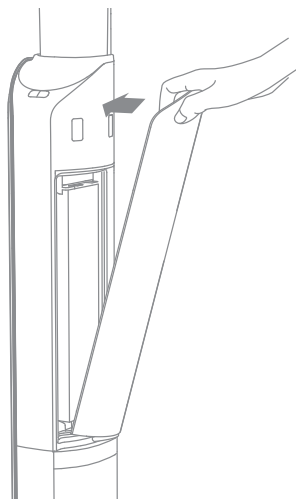


Uwaga: Zaleca się wymianę worka na kurz co trzy miesiące. Gdy worek na kurz się zapętni, wskaźnik miga na pomarańczowo.

Wymiana akumulatora

Odkurzacz wyposażony jest w wyjmowany akumulator litowo-jonowy o ograniczonej liczbie cykli ładowania. Po dłuższym użytkowaniu akumulator może nie trzymać ładunku. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że akumulator osiągnął koniec swojego cyklu eksploatacyjnego i należy go wymienić.


1. Naciśnij przycisk zwalniający akumulator i przesunij akumulator, aby go wyjąć.
2. Zainstaluj nowy akumulator.

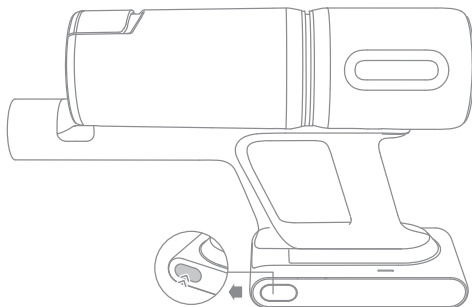


Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie szczotki Omni-brush z oświetleniem


1. Wciśnij przycisk zwalniania, aby wyjąć wałek ze szczeliny, jak pokazano na rysunku.

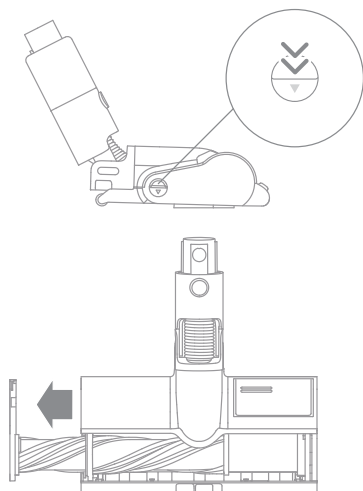


2. Za pomocą nożyczek odetnij włosy i włókna zaplątane na rolce szczotki. Suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym zetrzyj kurz z nacięcia i przezroczystej osłony.

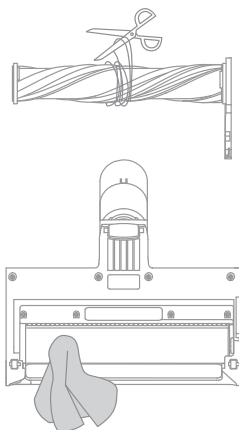

3. W razie zabrudzenia szczotki wałkowej opłucz ją czystą wodą. Następnie ustaw szczotkę wałkową pionowo na co najmniej 24 godziny do całkowitego wyschnięcia.

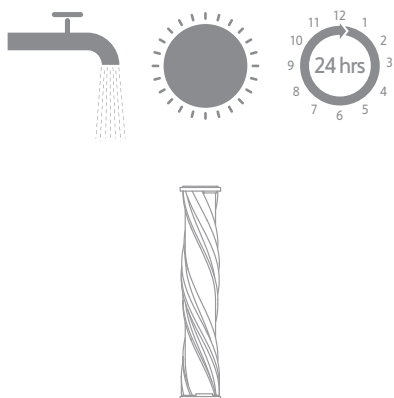

4. Po wyschnięciu szczotki wałkowej zamontuj ją ponownie, wykonując czynności demontażu w odwrotnej kolejności.

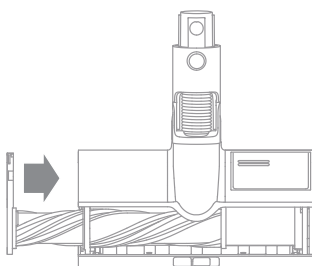


Czyszczenie elektrycznej miniszczotki


Uwaga: Czyszczenia szczotki zalecamy dokonywać po każdym użyciu urządzenia.

1. Posłuż się monetą, jak na rysunku, aby obrócić blokadę w lewo, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Po odblokowaniu elektrycznej miniszczotki wyjmij szczotkę wałkową, po czym ją ołucz i wyczyść.

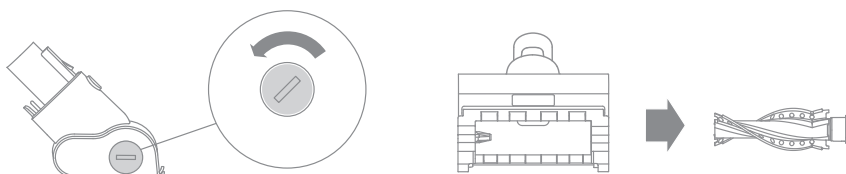

3. Ustaw szczotkę rolkową pionowo w miejscu dobrze przewietrzanym na przynajmniej 24 godziny do pełnego wyschnięcia.

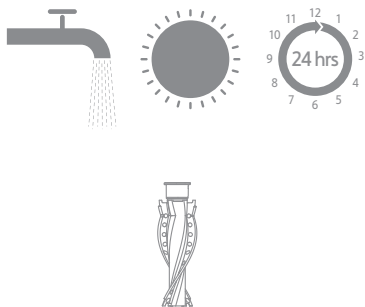


Najczęściej zadawane pytania

W poniższej tabeli opisano działania zaradcze w przypadku wadliwego działania odkurzacza.

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Odkurzacze nie działają.	Akumulator urządzenia się wyczerpał lub poziom naładowania akumulatora jest niski.	Całkowicie naładuj akumulator odkurzacza, po czym wznów korzystanie z urządzenia.
	Tryb ochrony przed przegrzaniem uruchomiony z powodu blokady.	Przetkaj otwór ssący lub kanał powietrzny. Poczekaj, aż odkurzacze ostygnie, a następnie ponownie go włącz.
	Otwór ssący lub kanał powietrzny jest zatkany.	Usuń wszelkie blokady w otworze ssącym lub kanale powietrznym.
Mała moc ssania.	Pojemnik na kurz jest pełny i/lub zespół filtra jest zatkany.	Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść zespół filtra.
	Nasadka jest zatkana.	Usuń wszelkie blokady w nasadce.
Silnik wydaje nietypowe odgłosy.	Główny otwór ssący lub rurka przedłużająca są zatkane.	Usuń wszelkie blokady w głównym otworze ssącym lub rurce przedłużającej.
Podczas ładowania nie włącza się kontrolka akumulatora.	Odkurzacze nie jest prawidłowo umieszczony na module do usuwania kurzu.	Upewnij się, że styk ładowania odkurzacza jest wyrównany ze stykiem modułu do usuwania kurzu.
	Akumulator jest naładowany i automatycznie przełącza się w tryb uśpienia.	Odkurzacze działa normalnie.
	Problem nie ustępuje po wykluczeniu powyższych dwóch możliwości.	Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażnego w sprawie przeglądu.
Ładowanie odbywa się zbyt powoli.	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normy, a następnie naładuj.
Oświetlenie LED szczotki nie działa.	Oświetlenie LED jest uszkodzone.	Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażnego w sprawie przeglądu.
Wskaźnik stanu zbierania kurzu świeci ciągłym pomarańczowym światłem.	Worek na kurz nie jest zainstalowany lub jest zainstalowany nieprawidłowo.	Przed rozpoczęciem zbierania kurzu upewnij się, że worek na kurz został zainstalowany lub jest prawidłowo zamontowany.
Wskaźnik stanu zbierania kurzu miga na pomarańczowo.	Worek na kurz jest pełny lub kanał powietrzny jest zablokowany.	Wymień worek na kurz na nowy lub wyczyść kanał powietrzny. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zbierania kurzu przez 3 s, aby rozwiązać problem.

Parowanie nie powiodło się	Nieprawidłowe hasło Wi-Fi	Wprowadź poprawne hasło Wi-Fi.
	Korzystanie z sieci 5 GHz lub routera firmowego	Przełącz na sieć 2,4 GHz. Sieci 5 GHz i routery firmowe nie są obsługiwane.
	Słaby sygnał Wi-Fi	Przesuń moduł do usuwania kurzu bliżej routera.
	Moduł do usuwania kurzu nie jest w trybie parowania	Uruchom ponownie aplikację i powtórz kroki parowania.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Stan	Możliwe przyczyny	Rozwiązania	
Po włączeniu odkurzacza wskaźnik świeci na czerwono.	Akumulator jest uszkodzony.	Skontaktuj się z działem serwisu posprzedażnego w sprawie przeglądu.	
Wskaźnik miga na biało podczas używania odkurzacza.	Brak akumulatora.	Ładuj na czas.	
Wskaźnik akumulatora miga na czerwono podczas ładowania odkurzacza.	Nieodpowiednia ładowarka.	Używaj oryginalnego zasilacza.	

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku nieprawidłowego działania odkurzacza, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.

Wskaźnik błędu	Stan	Komunikat o błędzie	Rozwiązania
	Miga na pomarańczowo	Zatkany kanał powietrzny	Sprawdź, czy pojemnik na kurz, rurka przedłużająca lub szczotka nie są zatkane.
	Miga na pomarańczowo	Zablokowana szczotka wałkowa	Informacje na temat czyszczenia szczotki wałkowej podano w rozdziale [Czyszczenie szczotki].
	Świeci na pomarańczowo przez 1 min, a następnie gaśnie	Przydatność filtra dobiega końca	Wymieniaj filtr na czas. Następnie naciśnij przycisk trybu gotowości i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby zresetować filtr.
	Migający czerwony	Alarm o wysokiej temperaturze	Poczekaj aż silnik wróci do normalnej temperatury.
Jeśli na ekranie wyświetlacza pojawi się kod błędu od E1 do E9 lub od F0 do F6, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażowej.			

Dane techniczne

Odkurzacz myjący			
Model	VZV33C	Czas ładowania	około 4 godziny
Moc znamionowa	610 W	Napięcie znamionowe	28,8 V ===
Szczotka Omni-brush z oświetleniem			
Model	VMBB		
Moc znamionowa	70 W	Napięcie znamionowe	25 V ===
Elektryczna mini szczotka			
Model	VMMY		
Moc znamionowa	20 W	Napięcie znamionowe	24 V ===
Moduł do usuwania kurzu			
Model	VCBG		
Prąd zasilania	220V-240V ~ 50/60 Hz	Prąd wyjściowy	35 V === 0,9 A
Moc znamionowa	1050 W		
Akumulator litowo-jonowy			
Model	V2558-8S1P-BWA	Napięcie znamionowe	28,8 V ===
Pojemność znamionowa	2300 mAh	Pojemność znamionowa	2500 mAh
Energia	66,24 Wh		

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji należy najpierw wyjąć z niego baterię akumulatorową, a samej utylizacji dokonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym jest używana.

Przed wymontowaniem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów ani baterii nie wolno wkładać do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej lub skontaktować się z lokalnym oddziałem toksykologii.

W nieodpowiednich warunkach nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wydostawać się elektrolit. W razie przypadkowego przedostania się elektrolitu na skórę skażone miejsce należy spłukać wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Elektrolit akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.

Informacje o WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Chroniąc zdrowie ludzkie i środowisko, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyznaczonego przez władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu tego rodzaju. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Celem uzyskania dodatkowych informacji na temat lokalizacji takich punktów zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Säkerhetsinstruktioner

Läs den här bruksanvisningen noggrant före användning och spara den för framtida referens för att förhindra olyckor, elektriska stötar eller brand på grund av felaktig användning.

Varning – För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller personskador:

- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med fysiska, sensoriska och intellektuella funktionsnedsättningar eller begränsad erfarenhet eller kunskap under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare för att säkerställa säker användning och för att undvika risker för faror. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Dammsugaren är ingen leksak. Barn får inte leka med eller hantera produkten. Var försiktig när du använder dammsugaren nära barn. Låt inte barn rengöra eller underhålla dammsugaren om de inte övervakas av en förälder eller vårdnadshavare.
- Använd inte dammsugaren utomhus eller på våta ytor. Använd endast dammsugaren på torra ytor inomhus. Rör inte vid kontakten eller någon del av dammsugaren med våta händer.
- För att minska risken för brand, explosion eller skador, säkerställ att litiumbatteriet och strömkabeln är oskadade före användning. Använd inte dammsugaren om litiumbatteriet eller strömkabeln är skadad.
- Borsthuvudena, batteriet, kontaktstiften i metall och dammsugaren är elektriskt ledande och ska inte nedsänkas i vatten eller annan vätska. Se till att torka alla filter efter rengöring.
- Stäng av dammsugaren innan du rengör borsthuvudena för att undvika personskador orsakade av roterande delar. Borsthuvudena, dammfacket och filtret måste alla vara korrekt monterade innan dammsugaren används.
- **WARNING:** Använd endast navet för dammupptagning som medföljer apparaten. Använd aldrig en som inte är original eftersom det kan leda till att litiumbatteriet fattar eld.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp brandfarliga eller brännbara vätskor, såsom bensin eller blekmedel, ammoniak, avloppsrens eller andra vätskor.
- Använd inte dammsugaren för att suga upp vassa eller hårda föremål, såsom glas, spik, skruvar eller mynt, som kan skada maskinen. Använd inte dammsugaren för att suga upp partiklar av gips, aska från eldstad eller rykande eller brinnande material som kol, cigarettfimpar eller tändstickor.
- Kontrollera området som ska rengöras före användning. Förhindra att öppningarna blockeras, rensa bort pappersbitar, skräpbollar, plast eller vassa föremål (som glas, spikar, skruvar, mynt, etc.) och alla föremål som är större än öppningarna.

- Håll undan hår, löst sittande kläder, fingrar och andra kroppsdelar från dammsugarens öppningar och roterande delar. Rikta inte förlängningsstången, skaftet eller verktygen mot ögon eller öron och stoppa dem inte i munnen.
- Placera inga föremål i dammsugarens öppningar. Använd inte dammsugaren när någon av dess öppningar är blockerade. Håll fri från damm, ludd, hår eller andra föremål som kan minska luftflödet.
- Låt inte dammsugaren vila mot en stol, ett bord eller annan instabil yta, eftersom detta kan orsaka skador på maskinen eller personskada. Kontakta vår auktoriserade serviceavdelning om dammsugaren blir skadad av att den vält eller på annat sätt inte fungerar. Försök aldrig ta isär apparaten själv.
- Alla instruktioner i manualen för laddning av batteriet måste följas strikt. Om batteriet inte laddas ordentligt inom det angivna temperaturintervallet kan det skada batteriet.
- Använd endast tillbehör och reservdelar som rekommenderas av tillverkaren.
- Var extra försiktig när du använder dammsugaren för att rengöra trappor.
- Säkerställ att dammsugaren är fränkopplad när den inte används under längre perioder samt innan du utför underhåll eller reparationer.
- Installera, ladda eller använd inte denna produkt utomhus, i badrum eller runt en pool.
- Varning för brandrisk: Applicera inte någon typ av doft på dammsugarens filter. Dessa typer av apparater är kända för att innehålla brandfarliga kemikalier som kan få dammsugaren att fatta eld.
- Använd endast navet för dammupptagning som medföljer apparaten (modell VCBG). Om detta inte görs kan litiumjonbatteriet börja brinna.
- **WARNING:** För att ladda batteriet, använd endast den löstagbara försörjningsenheten som medföljer apparaten.
- Använd endast godkänd batterityp (modell V2558-8S1P-BWA). Om detta inte görs kan litiumjonbatteriet börja brinna.
- Om batterimaterial frigörs bör personer tas bort från området tills batterierna svalnat och ångorna försvinner.
- Sörj för maximal ventilation så att farliga gaser rensas ut och undvik hud- och ögonkontakt eller inandning av ångor.
- Torka upp spilld vätska med ett absorberande material och bränn avfallet.
- Använd och förvara inte i extremt varma eller kalla miljöer (under 0 °C/32 °F eller över 40 °C/104 °F). Ladda den sladdlösa dammsugaren i temperaturer över 0 °C/32 °F och under 40 °C /104 °F.
- Den här apparaten är endast avsedd för hemmabruk.
- Elförsörjningsterminalerna får inte kortslutas.
- Om nätsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller personer med liknande kvalifikationer för att undvika fara.



Läs bruksanvisningen



Löstagbar försörjningsenhet



Endast för inomhusbruk



Klass II utrustning




Fördröjd miniatyrsäkring

Tidsfördröjd minityrsäkring där T3.15A visar hur lång tid och ström säkringen tål

Om du vill läsa en utförlig e-användarhandbok, gå till <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Tillbehör

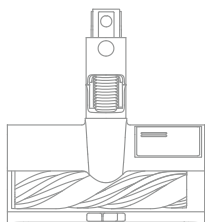

Omni-borste med
belysning




Kombinationsverktyg

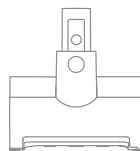

Motoriserad
miniborste



Nav för
dammupptagning



Mjuk dammborste



Dammsugarpåse
(x1 förinstallerad,
x1 förvaras i förpackningen)



Böjbar
förlängningsstång



Tillbehörsfäste

Produktöversikt

Namn på komponenter

Skärm

Dammkopp

Knapp för frigöring av dammkopp

Laddningskontakter

Frigöringsknapp för borste

Vilolägesknapp

Reglage för sugeffekt


Batterinivåindikator

Antistatisk kontakt

Knapp för frigöring av batteri


Frigöringsknapp för böjbar förlängningsstång

Knapp för böjbar slang

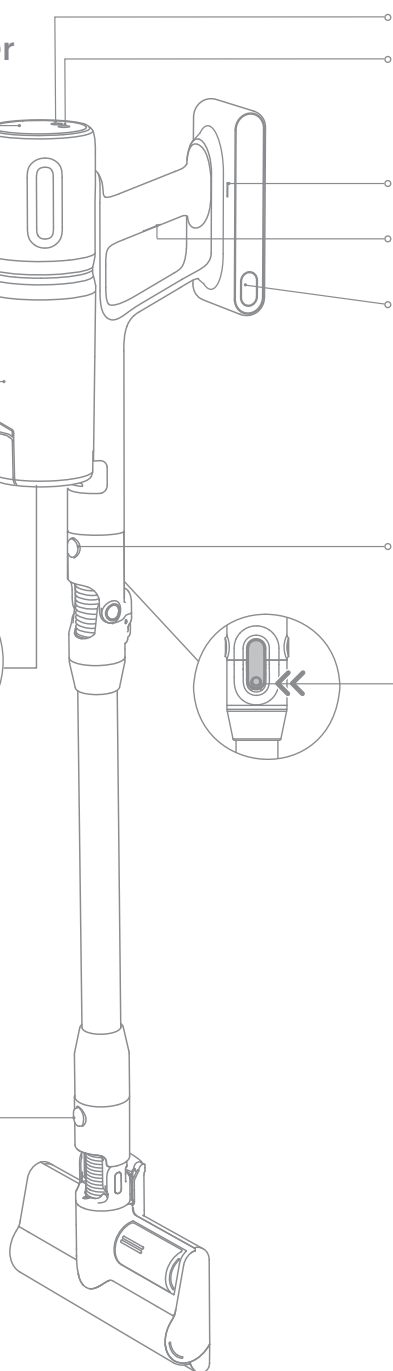


Obs: Illustrationerna i denna handbok är endast vägledande. Den faktiska produkten kan vara annorlunda.

Nav för dammupptagning

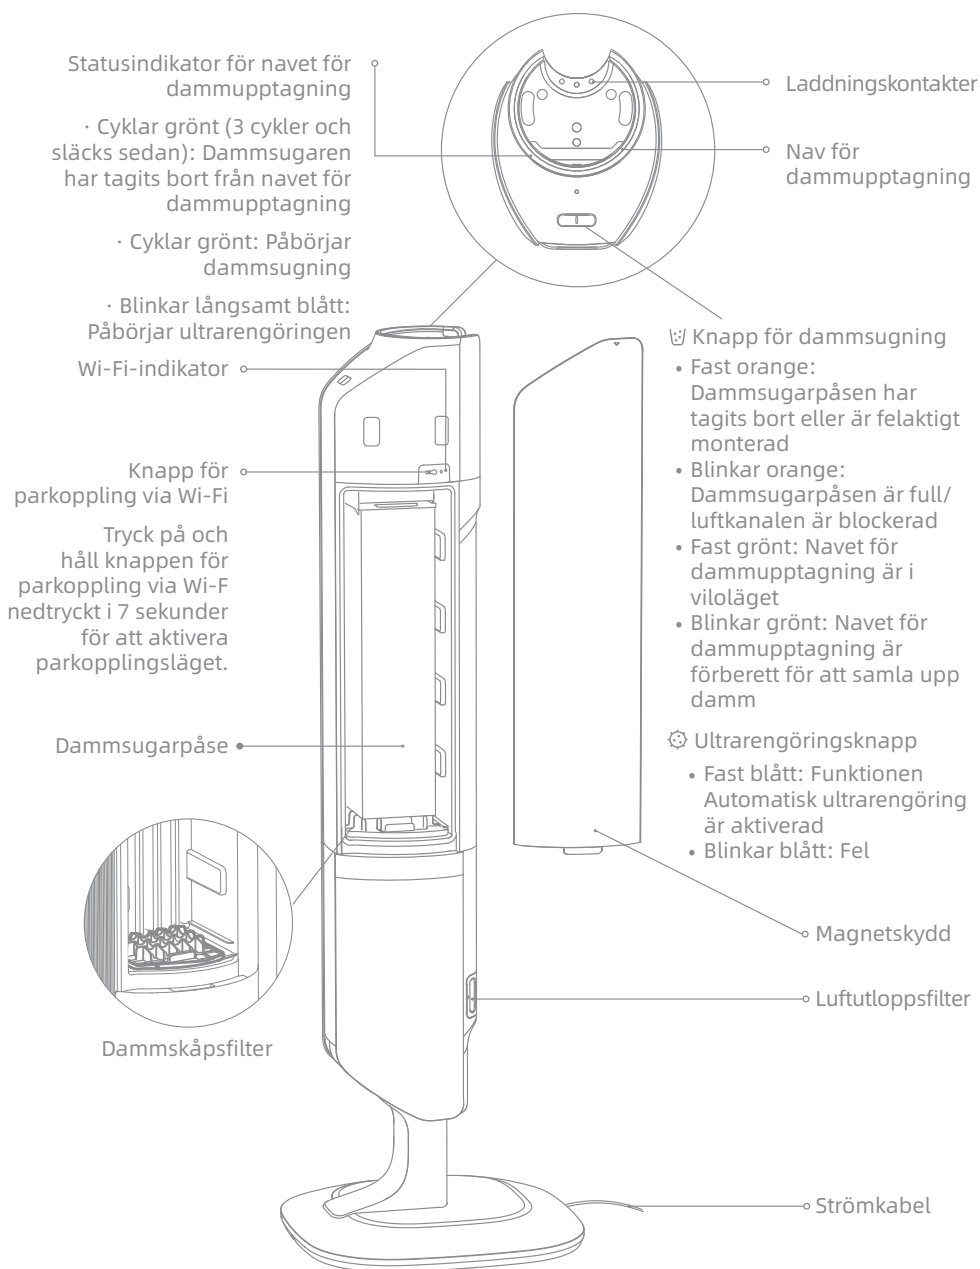

Obs: Varaktigheten för automatisk tömning kan ställas in till 10 eller 20 sekunder, i appen.

Installera

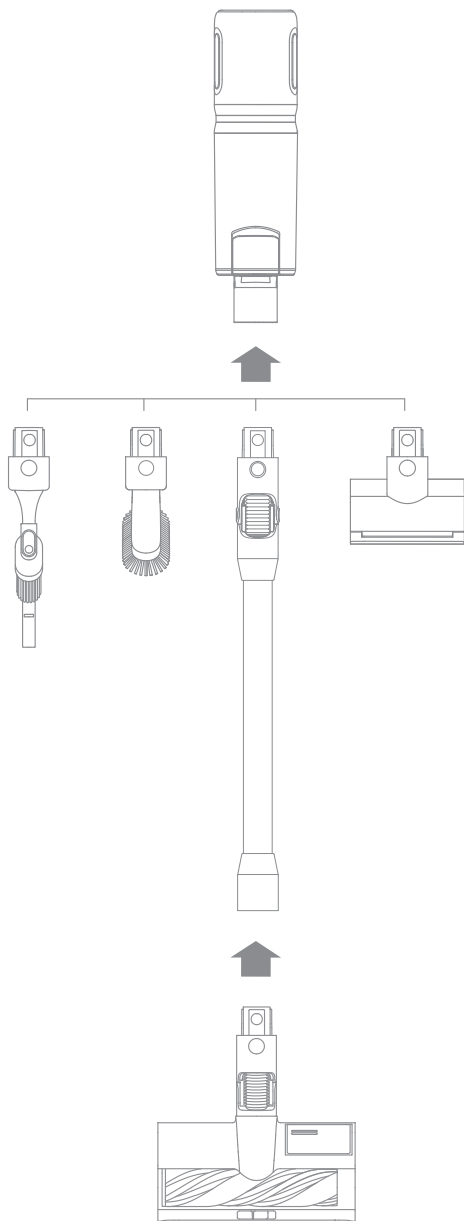


Observera:

- Det rekommenderas inte att använda den motoriserade miniborsten med förlängningsstången.
- Installera de tillbehör som behövs för de aktuella rengöringsbehoven.

Ladda med navet för dammupptagning

Placera stationen för dammuppsamling nära en strömkälla och anslut strömkabeln. Du ska placera dammsugaren genom att rikta in ventilationsöppningen på dammkoppen med navet för dammupptagning. Ladda dammsugaren helt innan första användningen.

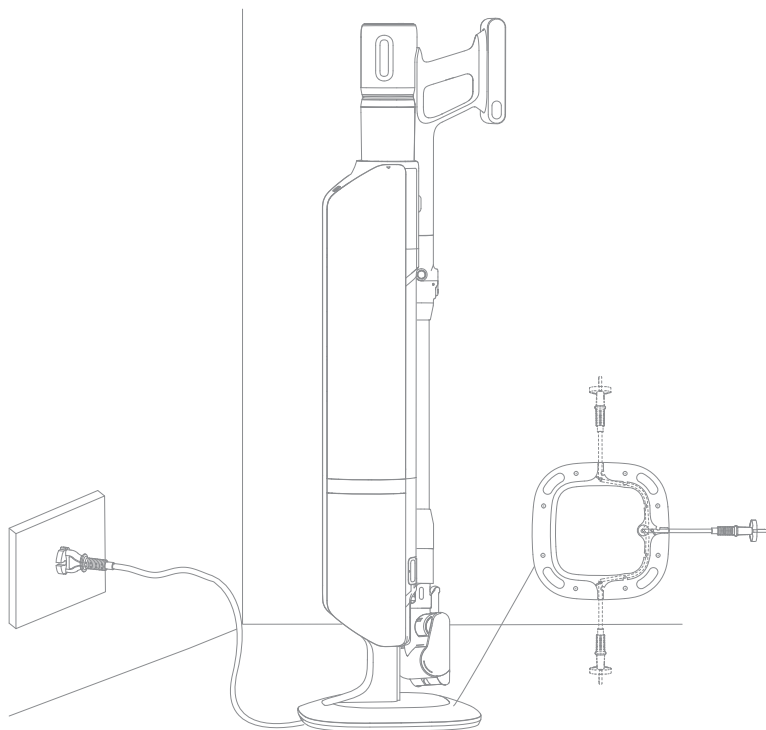

Laddar

Obs:

- Ladda dammsugaren helt innan första användningen. Laddningen tar cirka 4 timmar. Om du dammsuger i Turbo-läge under en längre tid kommer batteriet att värmas upp, vilket ökar laddningstiden. Låt dammsugaren svalna i 30 minuter innan du laddar den.
- Dammsugaren kan inte användas under laddning.
- När dammsugaren inte används kan den förvaras på navet för dammupptagning.
- Strömkabelns kontakt kan justeras efter användarens behov.

Laddar

Visning av batteristatus

Batterinivåindikator


☀ Blinkande vit ○ Fast vit ● Av

Laddar


- Fulladdad
- ☀ Laddar
- Viloläge

Skärm

Siffran på bildskärmen anger den aktuella batterinivån i procent under laddning. Batteriet är fulladdat när siffran blir 100.

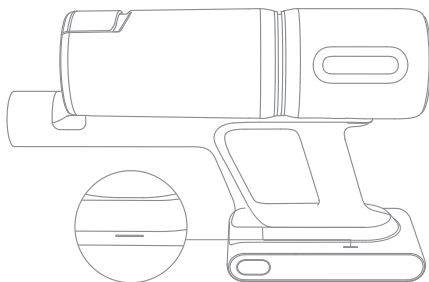

Skärm

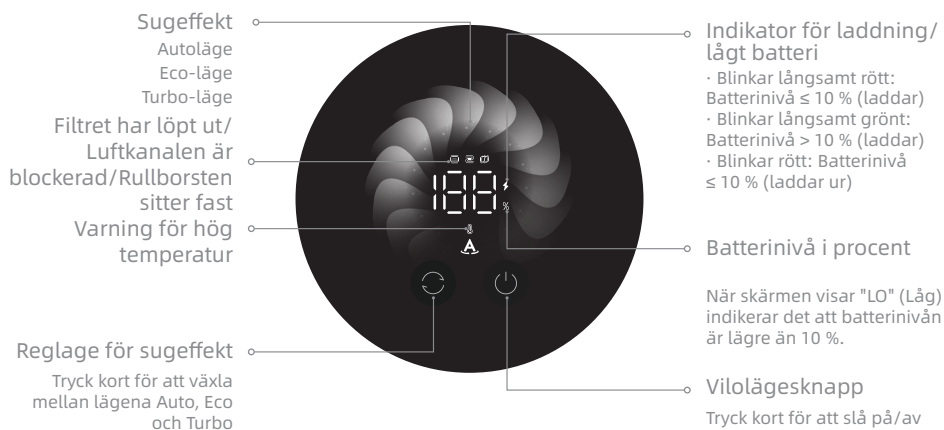

Obs:

- Om ingen åtgärd vidtas under mer än 15 sekunder stängs skärmen av och återgår till huvudgränssnittet när den tänds igen.
- Om dammsugaren inte fungerar som den ska visas ett felmeddelande på skärmen. Se felsökningstabellen för att hitta din lösning.
- När ett rengöringsläge stoppas återgår dammsugaren till autoläget som standard nästa gång den startas. Enheten startar automatiskt i autoläge


Ladda

Påbörjar dammsugning

Du ska placera dammsugaren genom att rikta in ventilationsöppningen på dammkoppen med navet för dammupptagning. Navet för dammupptagning påbörjar dammupptagningen automatiskt. Tryck kort på knappen för dammsugning  för att stoppa eller starta om dammsugningen.

Påbörjar ultrarengöringen

När ultrarengöringsknappen  lyser fast blått startar navet för dammupptagning ultrarengöringen automatiskt efter dammsugningen. Tryck på och håll ultrarengöringsknappen  nedtryckt i 5 sekunder för att inaktivera funktionen.

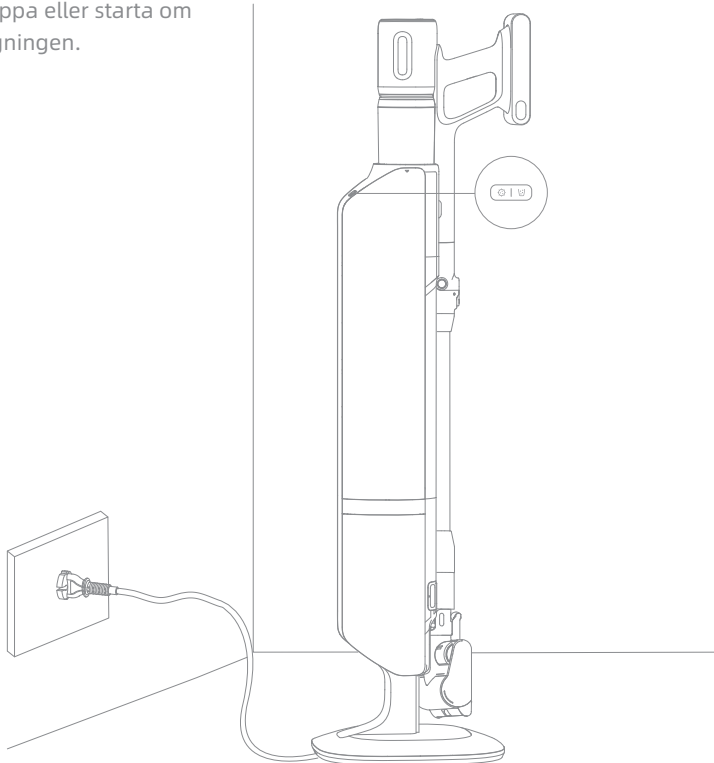


Obs:


- Dammsugaren återgår som standard till automatisk dammsugning. För att växla till manuell dammsugning ska du ta bort dammsugaren från navet för dammupptagning och trycka på och hålla knappen för dammsugning nedtryckt i 5 sekunder. Knappen för dammsugning blinkar grönt 5 gånger för att indikera att utbytet är slutfört. Tryck på och håll knappen för dammsugning nedtryckt i 5 sekunder igen för att växla tillbaka till automatisk dammsugning.
- Om dammsugarpåsen är full eller om luftkanalen blockeras under dammupptagningen upphör navet för dammupptagning att fungera efter att processen är slutförd och kan inte samla upp damm igen.
- Om det finns mycket skräp i dammkoppen bör dammupptagningen utföras flera gånger för att uppnå bästa möjligt rengöring.

Anslut till appen

1. Ta bort locket på navet för dammupptagning. Skanna QR-koden eller sök efter "Dreamehome" i din appbutik för att ladda ned Dreamehome -appen.

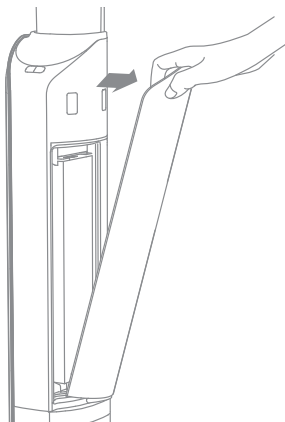

2. Säkerställ att nav för dammupptagning är på. Öppna Dreamehome -appen, tryck på Skanna för att ansluta och skanna sedan enhetens QR-kod. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.



Statusindikator för Wi-Fi

Blinkar blått: Ansluter till Wi-Fi

Fast blått: Wi-Fi anslutet

Fast orange: Fel på Wi-Fi-anslutning

Obs!

- Har endast stöd för Wi-Fi-nätverk som använder 2,4 GHz.
- Du kan återställa Wi-Fi genom att upprepa steg 2 och följ anvisningarna i appen.
- På grund av appuppdateringar kan gränssnittet skilja sig något från bruksanvisningen. Följ anvisningarna i appen.

Ladda

Använda olika tillbehör

Omni-borste med belysning


Lämplig för rengöring av hårda golv, marmor, kakel, mattor med kort till medellång lugg och mer.

Slå på brytaren på borsten när du använder den på lekmatrör, matrör eller för att dammsuga kaffebönrör, popcorn och andra pellets.

Stäng av brytaren när du dammsuger på kakel, trägolv eller andra hårda ytor.

1. På


2. Av

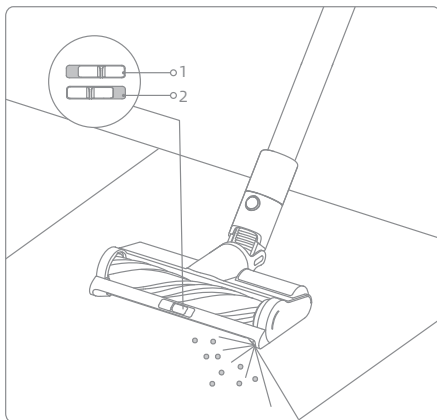

Motoriserad miniborste

För dammsugning av smuts, djurhår och annat hårt sittande skräp från soffor, sängkläder och andra tygytor.


Obs! Det rekommenderas inte att dammsuga på ömtåliga ytor såsom siden.

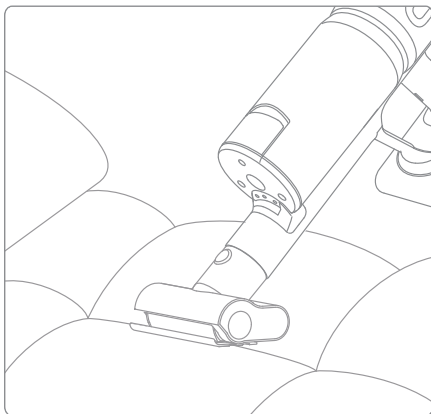

Använda olika tillbehör


Mjuk dammborste

Lämplig för dammsugning på LCD-skärmar, tangentbord, lampskärmar, gardiner, fönsterluckor och andra ytor på ömtåliga föremål.

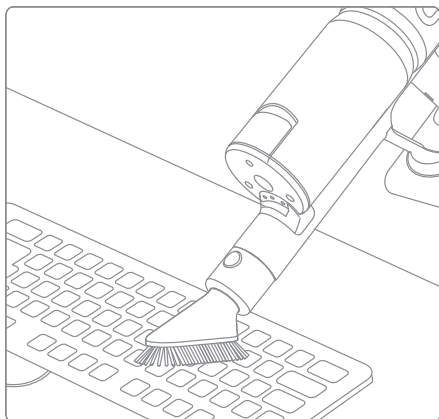


Kombinationsverktyg

Lämplig för dammsugning av sprickor, hörn på dörrar och fönster, trappor och andra svåråtkomliga ställen.

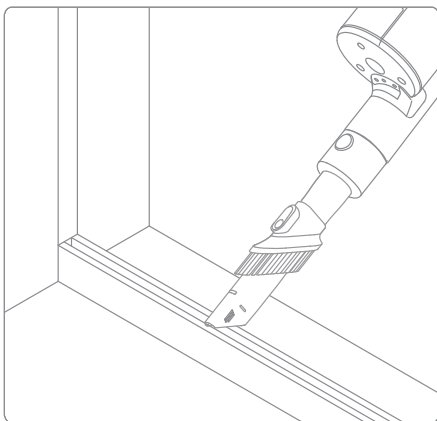

Tillbehörsfäste

När den mjuka dammborsten, kombinationsverktyget och den motoriserade miniborsten inte används kan de placeras på tillbehörsfästet.

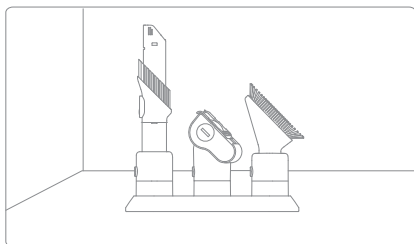

Obs:

- Om någon roterande del fastnar kan dammsugaren stängas av automatiskt. Avlägsna eventuella främmande föremål som fastnat och återuppta sedan användningen.
- När batteriet blir överhettat stängs dammsugaren av automatiskt. Vänta tills batteritemperaturen återgår till det normala och återuppta sedan användningen.

Skötsel och underhåll

Tips:

- Använd alltid originaldelar för att förhindra att din garanti blir ogiltig.
- Om filtret eller munstycket blir igentäppt kommer dammsugaren att sluta fungera kort efter att den slagits på. Rensa röret så att funktionaliteten återställs.
- Innan du rengör dammkoppen bör du kontrollera att kontakten är urkopplad och att dammsugarens vilolägesknapp är i avstängt läge.
- Om dammsugaren inte används under en längre tid bör man ladda den helt, dra ur elkabeln, ta bort batteriet och förvara det i en sval miljö med låg luftfuktighet borta från direkt solljus. Undvik överladdning av batteriet, ladda om batteriet minst en gång var tredje månad.


Skötsel och underhåll

Rengöra dammsugaren


Torka av dammsugaren med en mjuk och torr trasa.

Rengöra dammkoppen, förfiltret och cyklonenheten


1. Tryck på frigöringsknappen för dammkoppen och ta bort den från dammsugaren.

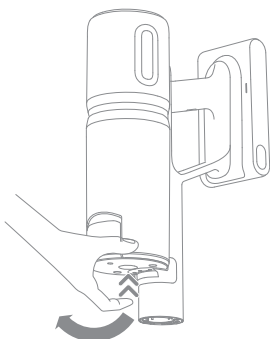

2. Ta först bort förfiltret och vrid sedan cyklonsystemet för att lyfta ut det.

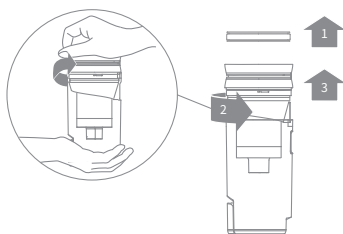

3. Skölj cyklonenheten, förfiltret och dammkoppen tills de är rena. Låt lufttorka i minst 24 timmar efter tvätt.

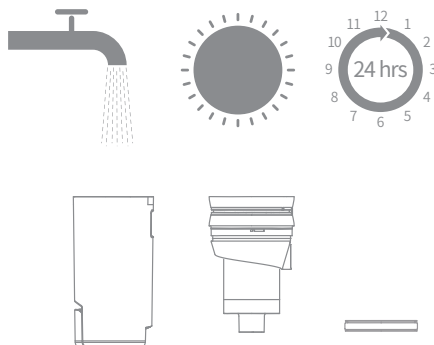


Obs:

- Rengör dammkoppen vid behov.
- Det rekommenderas att cyclonsystemet och förfiltret rengörs minst en gång var 3:e till 4:e månad.


Skötsel och underhåll

Rengöra filtret

1. Ta bort dammkoppen enligt bilden.

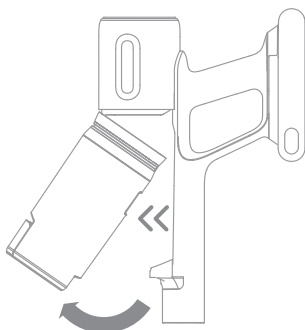


2. Ta bort filtret från dammsugaren genom att dra det nedåt i den riktning som visas på bilden.

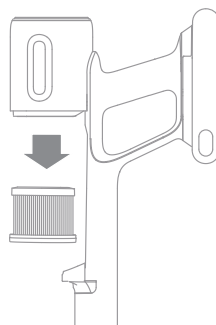

3. Skölj filtret genom att vrida det 360°. Knacka lätt på filtret flera gånger för att ta bort skräp som fastnat i det.



4. Låt filtret lufttorka i 24 timmar.

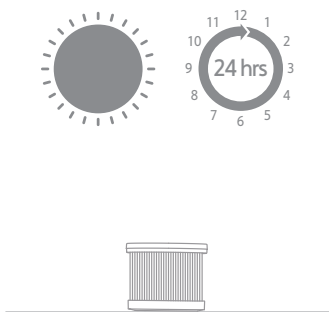


Obs:


- Använd endast rent vatten för att tvätta filtret. Använd inte rengöringsmedel.
- Försök inte att rengöra filtret med en borste eller finger.
- Det rekommenderas att filtret rengörs en gång var 4:e till 6:e månad.

Byta ut luftutloppsfilteret

1. Ta bort luftutloppsfilteret enligt bilden.

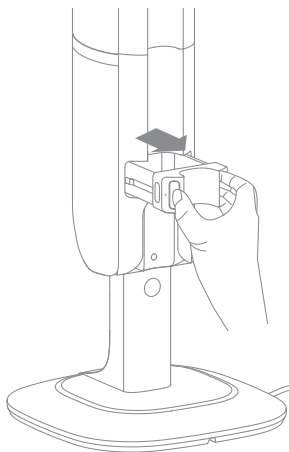

2. Installera ett nytt.

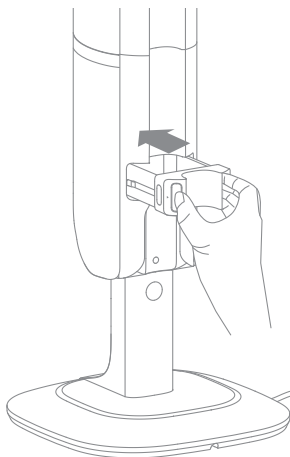


Obs:

- Luftutloppsfilteret är inte tvättbart.
- Det rekommenderas att filtret byts ut var 4:e till 6:e månad.


Byta ut dammsugarpåsen

När statusindikatorn för dammsugning blinkar orange innebär det att dammsugarpåsen är full och behöver bytas ut mot en ny.

1. Ta bort locket till navet för dammupptagning.


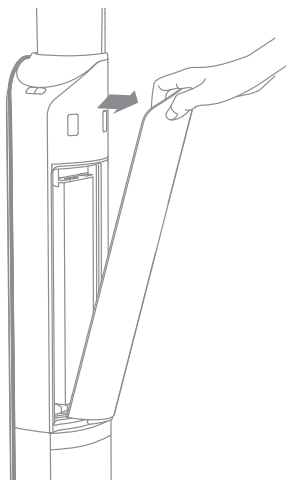


2. Dra ut dammsugarpåsen och kassera den.

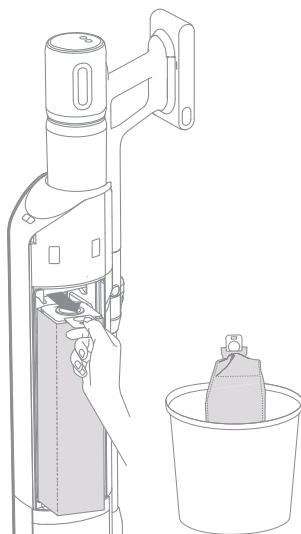


Obs: Dra ut handtaget på dammsugarpåsen för att försluta den och förhindra att damm och skräp faller ut.

3. Skölj av filtret med vatten när det är smutsigt. Placera sedan filtret på en välventilerad plats i minst 24 timmar för att det ska torka helt.

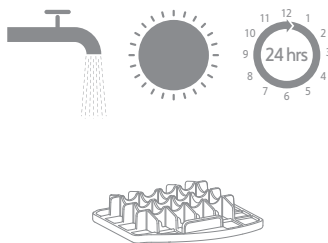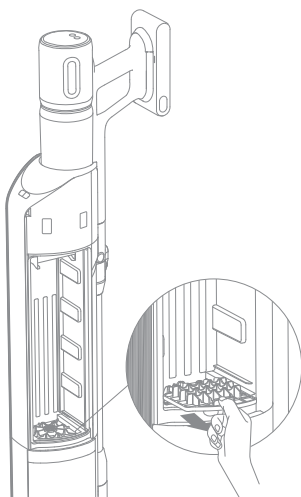

Skötsel och underhåll

4. Montera en ny dammsugarpåse genom att föra in påsens handtag i hållaren.

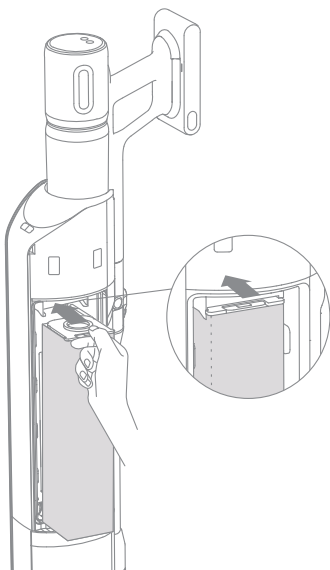

5. Montera tillbaka locket på navet för dammupptagning.




Obs: Det rekommenderas att dammsugarpåsen byts ut var 3:e månad. Om dammsugarpåsen blir full blinkar indikatorn orange.

Byta batteriet


Dammsugaren innehåller ett löstagbart uppladdningsbart litiumjonbatteri som har ett begränsat antal laddningscykler. Efter långvarig användning kan det hända att batteripaketet inte längre håller för en laddning. Om detta händer betyder det att batteripaketet har nått slutet av sin livscykel och måste bytas ut.

1. Tryck ned knappen för frigöring av batteriet och skjut det enligt bilden för att ta bort det.
2. Installera det nya batteripaketet.

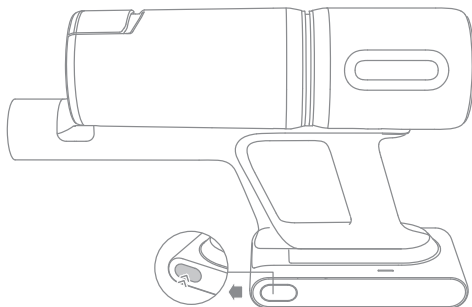


Rengöring av Omni-borste med belysning


1. Som visas på bilden: tryck på borstvalsens frigöringsknapp för att ta bort rullen från skåran.

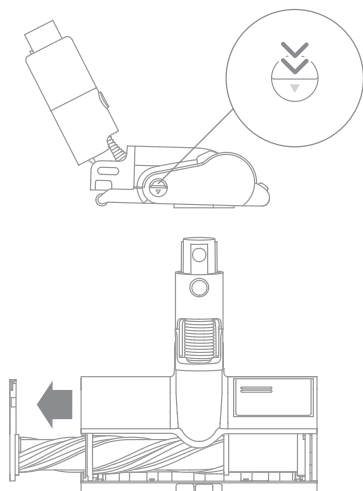


2. Använd en sax för att klippa av hårstrån och fibrer som fastnat på borstvalsens. Torka bort damm från skåran och det transparenta locket med en torr trasa eller pappershandduk.

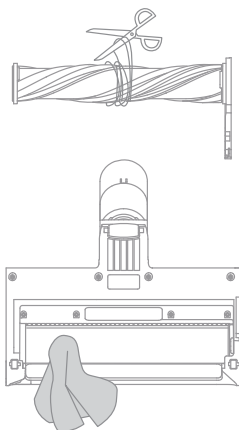

3. När borstvalsens är smutsig skölj du den med rent vatten tills den är ren. Ställ sedan borstvalsens upprätt i minst 24 timmar tills den är helt torr.

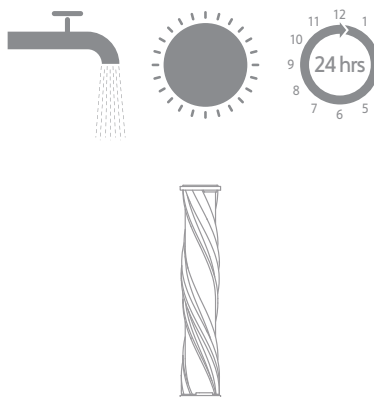

4. När borstvalsens är torr, sätt tillbaka den genom att följa demonteringsstegen i omvänd ordning.

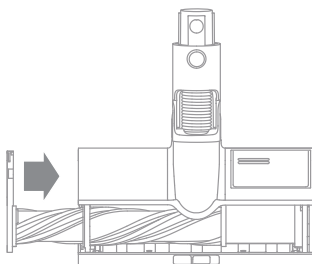


Skötsel och underhåll


Rengöra den motoriserade miniborsten

Obs: Det rekommenderas att rengöra efter varje användning.

1. Använd ett mynt enligt bilden för att vrida låset moturs tills du hör ett klick.
2. Lås upp det motoriserade miniborsten, ta bort borstvalsen och skölj och rengör den.

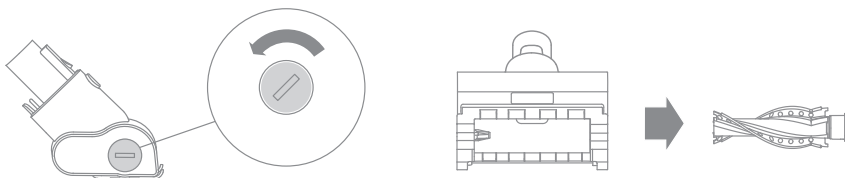

3. Ställ borstvalsen upprätt i ett välventilerat utrymme i minst 24 timmar tills den är helt torr.

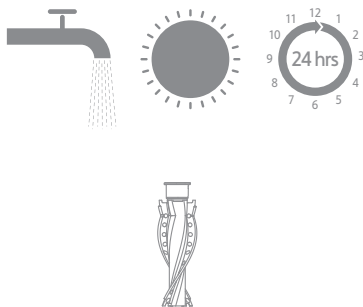

VANLIGA FRÅGOR


SV

Om dammsugaren inte fungerar korrekt, se tabellen nedan.

Fel	Möjliga orsaker	Lösningar
Dammsugaren fungerar inte.	Apparatens batteri är slut eller batterinivån är låg.	Ladda dammsugaren helt och återuppta sedan användningen.
	Överhettningsskyddsläge utlöstes av en blockering.	Rengör sugöppningen eller luftkanalen. Vänta tills dammsugaren har svalnat och aktivera det sedan igen.
	Sugöppningen eller luftkanalen är blockerad.	Rensa eventuella blockeringar från sugöppningen eller luftkanalen.
Svag sugeffekt.	Dammkoppen är full och/eller filterenheten är igensatt.	Töm dammkoppen och/eller rengör filterenheten.
	En bilaga är blockerad.	Rensa eventuella blockeringar i tillbehöret.
Motorn gör ett konstigt ljud.	Huvudsugöppningen eller förlängningsstången är blockerad.	Rensa eventuella blockeringar i huvudsugöppningen eller förlängningsstången.
Batteriindikatorn tänds inte vid laddning.	Dammsugaren har inte placerats korrekt på navet för dammupptagning.	Säkerställ att dammsugarens laddningskontakt är inriktad med kontakten på navet för dammupptagning.
	Batteriet laddas och växlar automatiskt till viloläge.	Dammsugaren går normalt.
	Problemet kvarstår efter att du uteslutit ovanstående två orsaker.	Kontakta kundtjänst för underhåll.
Laddar för långsamt.	Batteritemperaturen är för låg eller för hög.	Vänta tills batteritemperaturen återgår till det normala och ladda sedan om.
LED-lampan på borsten fungerar inte.	LED-lampan är skadad.	Kontakta kundtjänst för underhåll.
Statusindikatorn för dammsugning lyser fast orange.	Dammsugarpåsen har tagits bort eller är felaktigt monterad.	Innan dammuppsamlingen påbörjas ska du bekräfta att dammsugarpåsen har monterats och är på korrekt plats.
Statusindikatorn för dammuppsamling blinkar orange.	Dammsugarpåsen är full eller luftkanalen är blockerad.	Byt ut mot en ny dammsugarpåse eller rengör luftkanalen. Tryck sedan på och håll knappen för dammsugning nedtryckt i 3 sekunder för att felsöka problemet.

Parkopplingen kunde inte slutföras	Fel Wi-Fi-lösenord	Ange korrekt Wi-Fi-lösenord.
	Du använder ett 5 GHz nätverk eller en företagsklassad router	Växla till ett 2,4 GHz nätverk. 5 GHz nätverk och företagsklassade routrar stöds inte.
	Svag Wi-Fi-signal	Flytta navet för dammupptagning närmare routern.
	Navet för dammupptagning är inte i parkopplingsläget	Starta om appen och upprepa stegen för parkoppling.

Batterinivåindikator

Status	Möjliga orsaker	Lösningar	
Indikatorn lyser fast rött efter att dammsugaren har slagits på.	Batteriet är skadat.	Kontakta kundtjänst för underhåll.	
Indikatorn blinkar vitt när dammsugaren används.	Batteriet är slut.	Ladda i tid.	
Batteriindikatorn blinkar rött när dammsugaren laddas.	Laddaren är inkompatibel.	Använd originalladdaren.	

Felsökning

Om dammsugaren inte fungerar som den ska visas ett felmeddelande på skärmen. Se felsökningstabellen för att hitta din lösning.

Felikon	Status	Felmeddelande	Lösningar
	Blinkar orange	Luftkanalen är blockerad	Kontrollera om dammkoppen, förlängningsstången eller borsten är blockerad.
	Blinkar orange	Borstvalsen sitter fast	Se avsnittet [Rengöring av borsten] för att rengöra smuts och ta bort hår som trasslat in sig i borstvalsen.
	Lyser fast orange i 1 min och släcks sedan	Filtret har löpt ut	Byt ut filtret i tid. Tryck sedan på och håll vilolägesknappen nedtryckt i 5 sekunder för att återställa filtret.
	Blinkande röd	Varning för hög temperatur	Vänligen vänta tills motortemperaturen återgår till det normala.
Om en felkod från E1 till E9 eller F0 till F6 visas på skärmen bör du kontakta kundtjänst för reparation.			

Specifikationer

Dammugare			
Modell	VZV33C	Laddningstid	Cirka 4 timmar
Nominell effekt	610 W	Märkspänning	28,8 V ===
Omni-borste med belysning			
Modell	VMBB		
Nominell effekt	70 W	Märkspänning	25 V ===
Motoriserad miniborste			
Modell	VMMY		
Nominell effekt	20 W	Märkspänning	24 V ===
Nav för dammupptagning			
Modell	VCBG		
Inmatning	220V-240V ~ 50/60 Hz	Uteffekt	35 V === 0,9 A
Nominell effekt	1050 W		
Uppladdningsbart litiumjonbatteri			
Modell	V2558-8S1P-BWA	Nominell spänning	28,8 V ===
Märkkapacitet	2300 mAh	Nominell kapacitet	2500 mAh
Energi	66,24 Wh		

Litiumjonbatteripaketet innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Innan du kasserar dammsugaren bör du ta bort batteripaketet och kassera eller återvinna det i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land eller den region det används i.

Apparaten måste kopplas ur från strömkälla när batteriet tas ur. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Stoppa aldrig batterier i munnen. Vid förtäring, kontakta din läkare eller giftinformationscentralen.

Om batteriet börjar läcka vätska får vätskan inte vidröras. Om kontakt inträffar av misstag, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, sök omedelbart medicinsk hjälp. Vätska som sprutar ut från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

WEEE-information



Alla produkter som har den här symbolen är avfall som utgörs av eller innehåller elektronik (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte blandas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in din uttjänta utrustning till en återvinningsstation avsedd för elektronisk utrustning och som är utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platser samt villkor och bestämmelser för sådana återvinningsstationer.

For å forhindre ulykker inkludert elektrisk støt eller brann forårsaket av feil bruk bes du lese denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Advarsel – for å redusere risiko for brann, elektrisk støt eller skade:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år eller eldre, og av personer med fysiske, sensoriske, intellektuelle mangler, eller med begrenset erfaring eller kunnskap dersom det skjer under tilsyn av en forelder eller foresatt for å sikre sikker bruk og for å unngå risiko for farer. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn for å forhindre at de leker med apparatet.
- Støvsugeren er ikke en leke. Barn skal ikke leke eller betjene dette produktet. Vær forsiktig når du bruker støvsugeren i nærheten av barn. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde støvsugeren med mindre de er under tilsyn av en forelder eller foresatt.
- Ikke bruk støvsugeren utendørs eller på våte overflater. Bruk kun støvsugeren på tørre innendørs overflater. Ikke berør kontakten eller noen deler av støvsugeren med våte hender.
- For å redusere risikoen for brann, eksplosjon eller skade må du sørge for at litiumbatteriet og strømledningen er uskadet før bruk. Ikke bruk støvsugeren hvis enten litiumbatteriet eller strømledningen er skadet.
- Børstehodene, batteriet, metallkontaktpinnen og støvsugeren er elektrisk ledende og skal ikke senkes i vann eller annen væske. Sørg for å tørke alle filterene etter rengjøring.
- Slå av støvsugeren før du rengjør børstehodene, for å unngå skader forårsaket av roterende deler. Børstehodene, støvbeholderen og filteret må alle være riktig installert før du bruker støvsugeren.
- ADVARSEL: Bruk bare den opprinnelige støvoppsamlingsenheten. Bruk aldri et uoriginalt, siden dette kan føre til at litiumbatteriet tar fyr.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp brennbare eller brennbare væsker, som bensin eller blekemiddel, ammoniakk, avløpsrensere eller andre væsker.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp skarpe eller harde gjenstander, som glass, spiker, skruer eller mynter som kan skade maskinen. Ikke bruk støvsugeren til å suge opp gipspartikler, aske som peisaske, eller materialer som ryker eller brenner, som kull, sigarettstumper eller fyrstikker.
- Kontroller området som skal rengjøres før bruk. For å forhindre at åpningene blokkeres, fjerner du større papir, spyttekuler, plastkluter eller skarpe gjenstander (som glass, spiker, skruer, mynter osv.) og alle gjenstander som er større enn åpningene.
- Hold hår, løse klær, fingre og andre deler av kroppen unna støvsugerens åpninger og roterende deler. Ikke rett forlengelsesstangen, staven eller verktøyene mot øynene eller ørene eller legg dem i munnen.

- Ikke stikk gjenstander inn i støvsugerens åpninger. Ikke bruk støvsugeren med blokkert åpning. Hold den fri for støv, lo, hår eller andre gjenstander som kan redusere luftstrømmen.
- Ikke la støvsugeren hvile mot en stol, et bord eller en annen ustabil overflate, siden dette kan føre til skade på maskinen eller personskaade. Hvis støvsugeren blir skadet etter å ha blitt veltet eller på annen måte ikke fungerer, bes du kontakte vår autoriserte serviceavdeling. Forsøk aldri å demontere enheten på egen hånd.
- Alle instruksjoner i håndboken for å lade batteriet må følges nøye. Unnlatelse av å lade batteriet riktig innenfor det angitte temperaturområdet kan skade batteriet.
- Bruk kun tilbehør og reservedeler som anbefales av produsenten.
- Vær ekstra forsiktig når du bruker støvsugeren til å rengjøre trapper.
- Forsikre deg om at støvsugeren er koblet fra når den ikke brukes i lengre perioder, samt før du utfører vedlikehold eller reparasjoner.
- Ikke installer, lad eller bruk dette apparatet utendørs, på bad eller rundt et basseng.
- Advarsel om brannfare: Ikke bruk noen form for duft på støvsugerens filter. Disse typer produkter er kjent for å inneholde brennbare kjemikalier som kan føre til at støvsugeren tar fyr.
- Bruk bare den opprinnelige støvoppsamlingsenheten (modell VCBG). Unnlatelse av å gjøre det kan føre til at litium-ion-batteriet tar fyr.
- ADVARSEL: Bruk bare den avtakbare strømforsyningen som fulgte med dette apparatet for å lade opp batteriet.
- Bruk kun godkjent batteritype (modell V2558-8S1P-BWA). Unnlatelse av å gjøre det kan føre til at litium-ion-batteriet tar fyr.
- Hvis batterimaterialet frigjøres, fjern personell fra området til batteriene avkjøles og røyken forsvinner.
- Sørg for maksimal ventilasjon for å fjerne farlige gasser og unngå hud- og øyekontakt eller innånding av damper.
- Fjern sølt væske med absorberende middel og forbrenn avfall.
- Skal ikke brukes eller oppbevares i ekstremt varme eller kalde omgivelser (under 0 °C / 32 °F eller over 40 °C / 104 °F). Lad den trådløse støvsugeren i temperaturer over 0 °C / 32 °F og under 40 °C / 104 °F.
- Dette apparatet er kun beregnet for hjemmebruk.
- Strømforsyningsterminalene må ikke kortsluttes.
- Dersom strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, serviceleverandøren eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.



Les bruksanvisningen



Avtakbar strømforsyning



Kun for innendørs bruk



Klasse II-utstyr




miniatur sikringskobling med tidsforsinkelse

der T3,15 A er symbolet for angivelse av tid/strøm

For en detaljert elektronisk bruksanvisning kan du besøke <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Tilbehør

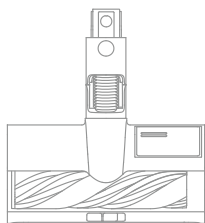

Belysnings-omni-børste




Kombinasjonsverktøy

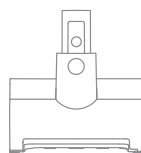

Motorisert
minibørste



Støvoppsamlingsenhet



Myk støvbørste



Støvoppsamlingspose
(x1 forhåndsinstallert,
x1 i esken)



Forlengelsesstang
som kan bøyes




Tilbehørsfeste

Produktoversikt

NO

Komponentnavn

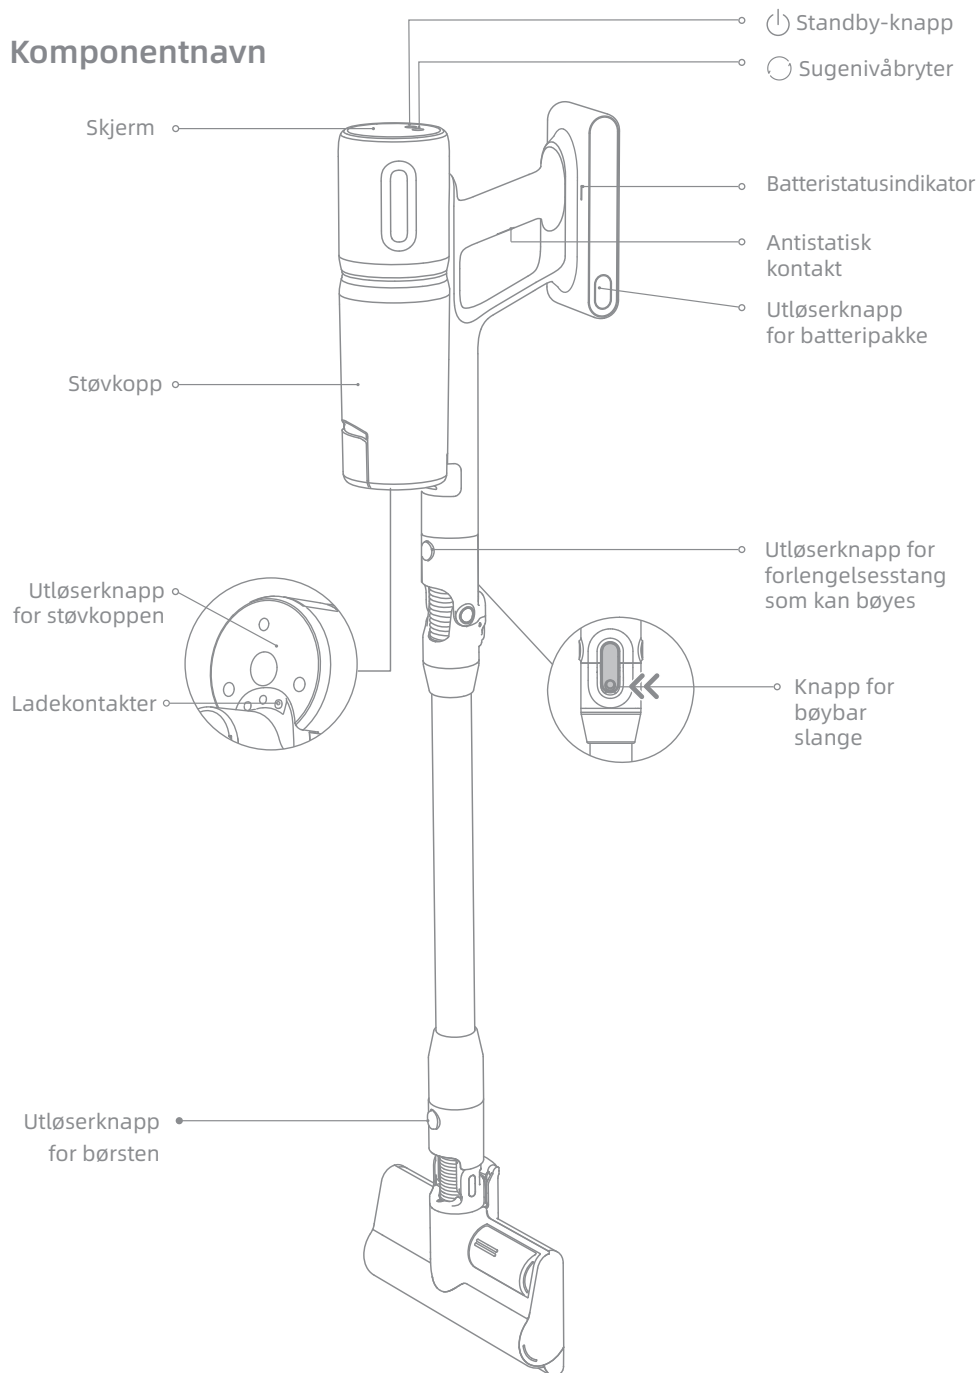

Merk: Illustrasjonene i denne bruksanvisningen er kun for referanse. Det faktiske produktet kan variere.

Produktoversikt

Støvpoppopsamlingsenhet

Statusindikator for støvpoppopsamlingsenhet


- Rullende grønn (3 sykluser, deretter av): Støvsugeren er fjernet fra støvpoppopsamlingsenheten
- Rullende grønn: Starte støvpoppopsamlingen
- Pustende blå: Starter ultrarengjøring

Wi-Fi-indikator


Wi-Fi-sammenkoblingsknapp

Trykk og hold inne Wi-Fi-sammenkoblingsknappen i 7 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus.

Støvpoppopsamlingspose

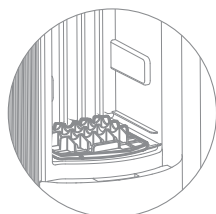

Støvkabinettfilter

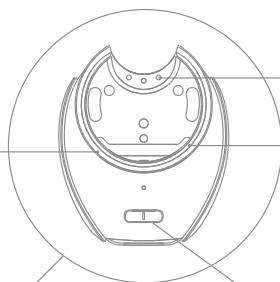

Ladekontakter

Støvpoppopsamlingsenhetventil

Støvpoppopsamlingsknapp

- Kontinuerlig oransje: Støvpoppopsamlingsposen mangler eller er ikke korrekt installert
- Blinker oransje: Støvpoppopsamlingsposen er full / luftkanalen er blokkert
- Kontinuerlig grønn: Støvpoppopsamlingsenheten er i standby-modus
- Blinker grønt: Støvpoppopsamlingsenheten er klar til å samle opp støv

Ultrarens-knapp


- Kontinuerlig blått: Automatisk ultrarengjøringsfunksjon er aktivert
- Blinkende blå: Feil

Magnetdeksel

Luftutløpsfilter

Strømledning

Merk: Varigheten for automatisk tømning kan settes til 10 s eller 20 s i appen.

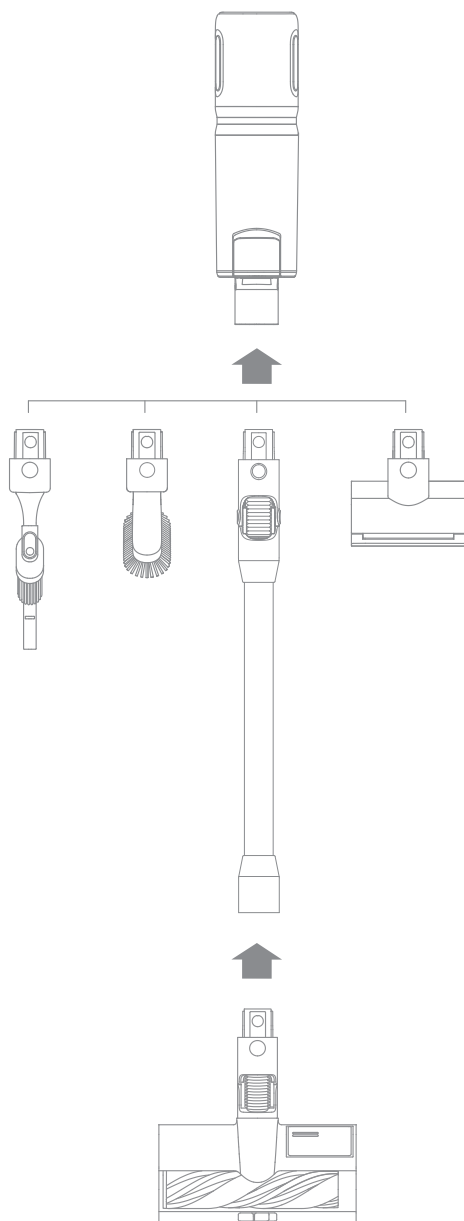


Merk:

- Det anbefales ikke å bruke den motoriserte minibørsten med forlengelsesstangen.
- Installer tilbehøret i henhold til det faktiske rengjøringsbehovet.

Lading

Lade med støvoppsamlingsenheten

Plasser støvoppsamlingsstasjonen nær en strømkilde og koble til strømledningen. Juster åpningen på støvbeholderen med støvoppsamlingsenheten for å plassere støvsugeren. Lad støvsugeren helt opp før første gangs bruk.

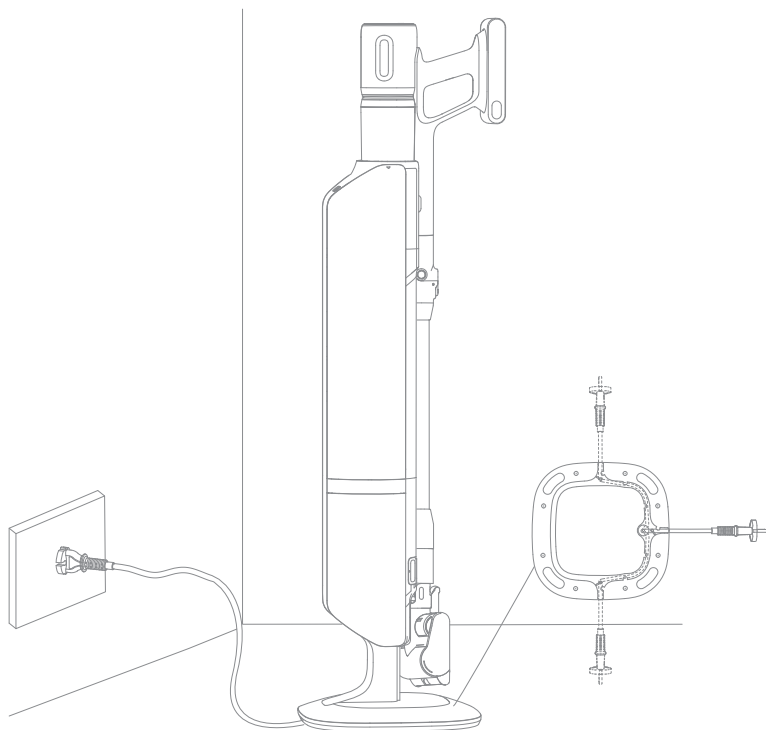

Lading

NO

Merk:

- Fullad støvsugeren før den brukes for første gang. Dette tar ca. 4 timer. Støvsuging i turbomodus over en lengre periode fører til at batteriet varmes opp, noe som øker ladetiden. La støvsugeren avkjøles i over 30 minutter før du lader den.
- Støvsugeren kan ikke brukes under lading.
- Når støvsugeren ikke er bruk, kan den plasseres på støvoppsamlingsenheten.
- Lengden på strømledningen kan endres etter behov.

Lading

Batteristatusskjerm

Batteristatusindikator


- ☀ Blinkende hvitt ○ Kontinuerlig ● Av hvitt

Lading


- Fulladet
☀ Lading
● Standby-modus

Skjerm

Tallet på skjermen representerer gjeldende batterinivå i prosent under lading. Når tallet blir 100 er batteriet fulladet.

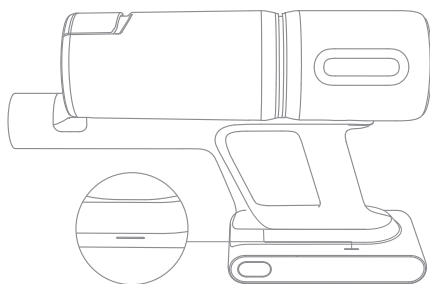

Skjerm

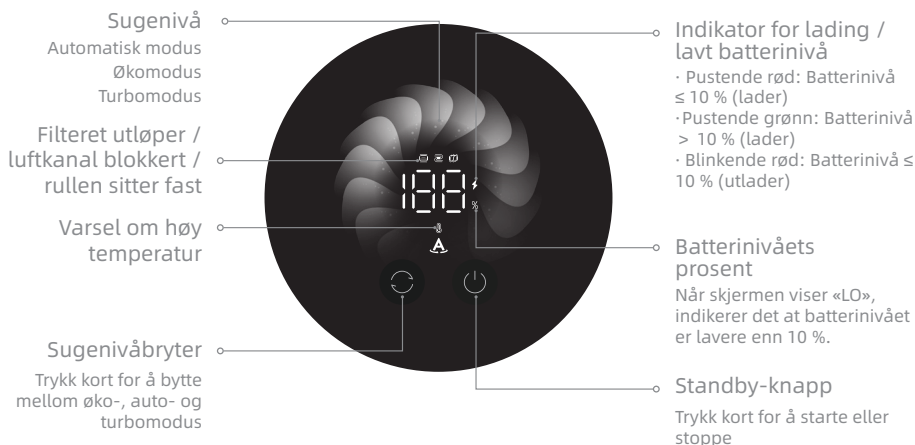

Merk:


- Hvis det ikke er noen operasjon på mer enn 15 sekunder, slår skjermen seg av, og hovedgrensesnittet vises når den slås på igjen.
- Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, viser skjermen en feilmelding. Se feilsøkingstabellen for å finne løsningen.
- Når en rengjøringsmodus stopper, går støvsugeren til automatisk modus når den startes igjen. Enheten går som standard til automatisk modus.

Starte støvoppsamlingen

Juster åpningen på støvbeholderen med støvoppsamlingsenheten for å plassere støvsugeren. Støvoppsamlingsenheten starter oppsamlingen av støv automatisk. Trykk kort på støvoppsamlingsknappen  for å stoppe eller starte støvoppsamlingen på nytt.

Starter ultrarengjøring

Når ultrarengjøringsknappen  lyser kontinuerlig blå, starter støvoppsamlingsenheten automatisk ultrarengjøring etter støvoppsamling. Trykk på og hold inne ultrarengjøringsknappen  i 5 sekunder for å slå den av.

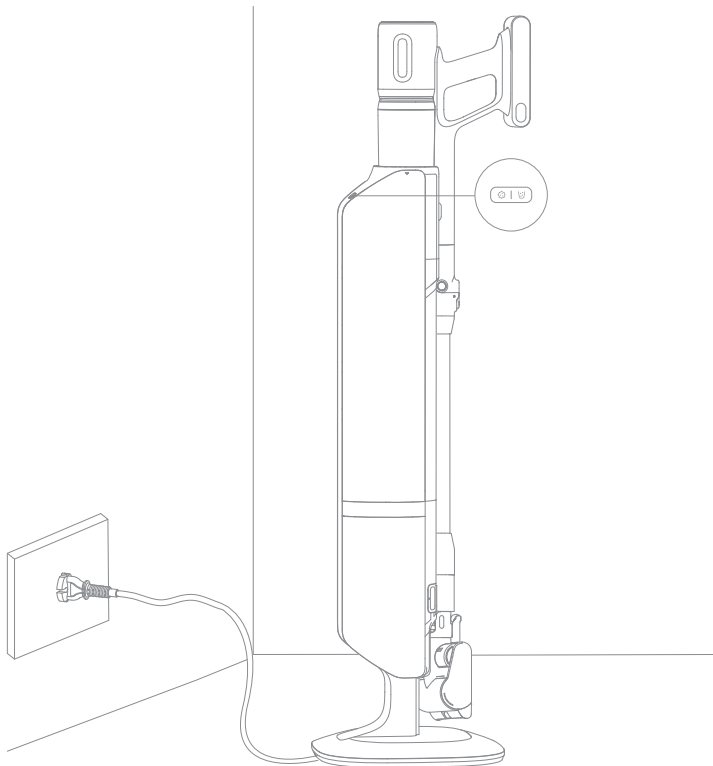


Merk:

- Støvsugeren er som standard satt til automatisk støvoppsamling. For å bytte til manuell støvoppsamling, fjerner du støvsugeren fra støvoppsamlingsenheten og trykker på og holder inne støvoppsamlingsknappen i 5 sekunder. Støvoppsamlingsknappen blinker grønt fem ganger for å indikere vellykket bytte. Trykk på støvoppsamlingsknappen i 5 sekunder igjen for å bytte tilbake til automatisk støvoppsamling.
- Hvis støvoppsamlingsposen blir full, eller luftkanalen blir blokkert under støvoppsamlingsprosessen, vil støvoppsamlingsenheten stoppe når prosessen er ferdig, og vil ikke samle støv igjen.
- Hvis det er mye søppel i støvkoppen, bør du gjennomføre støvoppsamlingsprosessen flere ganger for å oppnå et bedre resultat.



Brukerveiledning

Koble til appen

1. Fjern dekkelet på støvoppsamlingsenheten. Skann QR-koden eller søk etter «Dreamehome » i appbutikken for å laste ned Dreamehome -appen.

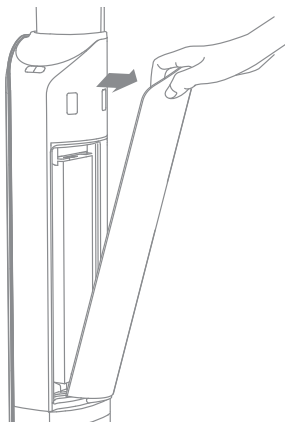

2. Sørg for at støvoppsamlingsenheten er slått på. Åpne Dreamehome -appen, trykk på «Skanne for å tilkoble», og skann deretter enhetens QR-kode. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

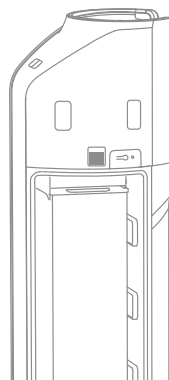

Status for Wi-Fi-indikator

Blinkende blå: Kobler til Wi-Fi

Kontinuerlig blått: Wi-Fi tilkoblet

Kontinuerlig oransje: Feil ved Wi-Fi-tilkobling

Merknader:

- Støtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk.
- For å tilbakestille Wi-Fi, gjentar du trinn 2 og følger instruksjonene i appen.
- På grunn av oppdateringer av appen kan grensesnittet variere noe. Følg instruksjonene i appen.

Bruke forskjellig tilbehør

Belysnings-omni-børste


Egnet for rengjøring av harde gulv, marmor, fliser, tepper med lav og middels luv og mer.

Når du bruker den på babylekematter, tepper eller til å støvsuge kaffebønner, popcorn og andre pellets, slår du på bryteren på børsten.

Ved støvsuging på fliser, tregulv eller andre harde overflater, slår du av bryteren.

1. på


2. av

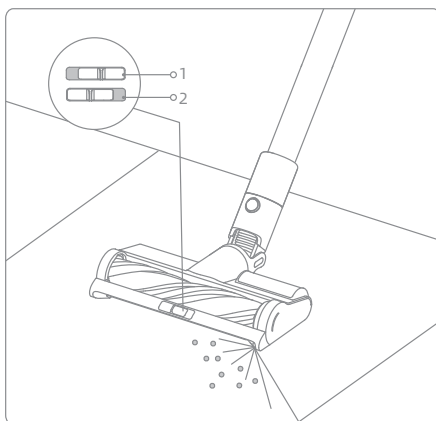

Motorisert minibørste

For støvsuging av smuss, kjæledyrhår og annet gjenstridig rusk fra sofaer, sengetøy og andre stoffoverflater.

Merk: Det anbefales ikke å støvsuge på skjøre overflater, som silke.

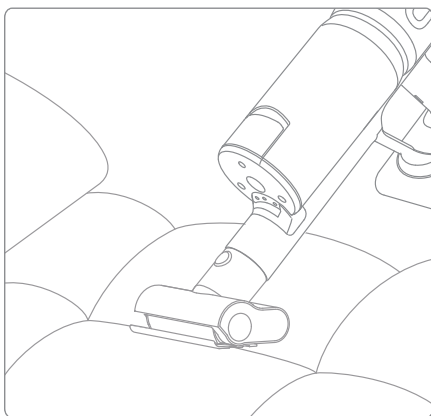


Brukerveiledning

Bruke forskjellig tilbehør


Myk støvbørste

Egnet for støvsuging på LCD-skjermer, tastaturer, lampeskjermer, gardiner, skodder og andre overflater på skjøre gjenstander.

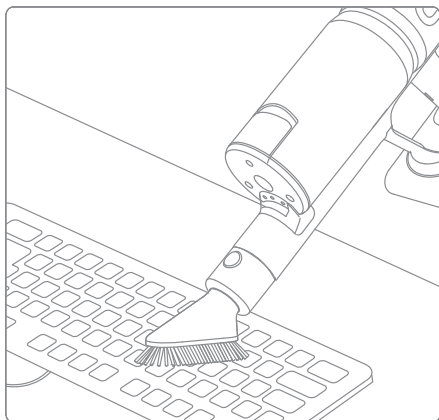


Kombinasjonsverktøy

Egnet for støvsuging av sprekker, hjørner av dører og vinduer, trapper og andre vanskelig tilgjengelige steder.

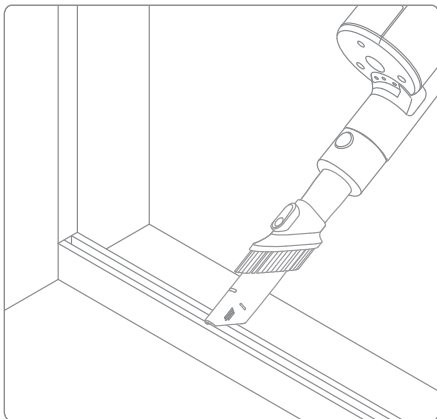

Tilbehørsfeste

Den myke støvbørsten, kombinasjonsverktøyet og den motoriserte minibørsten kan plasseres på tilbehørsfestet når de ikke er i bruk.

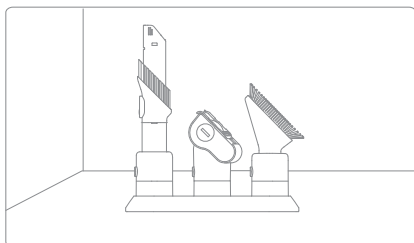

Merk:

- Hvis en roterende del setter seg fast, kan støvsugeren slå seg av automatisk. Fjern eventuelle fastklemt fremmedlegemer, og gjenoppta bruken.
- Dersom batteriet blir overopphetet, slår støvsugeren seg automatisk av. Vent til batteritemperaturen går tilbake til normalen, og gjenoppta bruken.

Tips:

- Bruk alltid originale deler for å forhindre at garantien blir ugyldig.
- Hvis filteret eller munnstykket blir tilstoppet, slutter støvsugeren å virke kort tid etter at den er slått på. Tøm røret for å gjenopprette funksjonaliteten.
- Før du rengjør støvkoppen, må du bekrefte at støpselet er koblet fra og hold støvsugerens standbyknapp i av-posisjon.
- Hvis støvsugeren ikke skal brukes over en lengre periode, lader du den helt opp, trekker ut strømledningen, fjerner batteriet og oppbevarer den i et kjølig miljø med lav luftfuktighet unna direkte sollys. For å unngå overutlading av batteriet, lader du opp batteriet minst én gang hver tredje måned.

Pleie og vedlikehold



Rengjøre støvsugeren

Tørk av støvsugeren med en tørr klut.


Rengjøring av støvkoppen, forfilteret og syklonenheten

1. Trykk på utløserknappen for støvkoppen og fjern den fra støvsugeren.

2. Fjern først forfilteret, og roter deretter syklonsystemet for å løfte det ut.

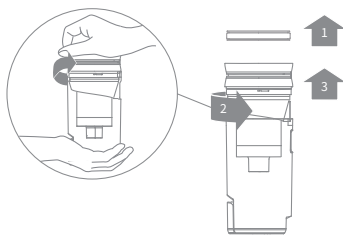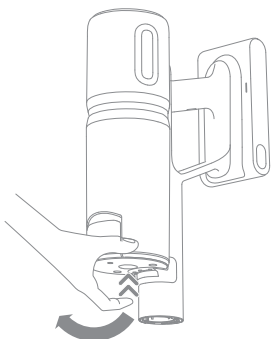

3. Skyll syklonenheten, forfilteret og støvkoppen til de er rene. Etter vask, lufttørkes den i minst 24 timer.

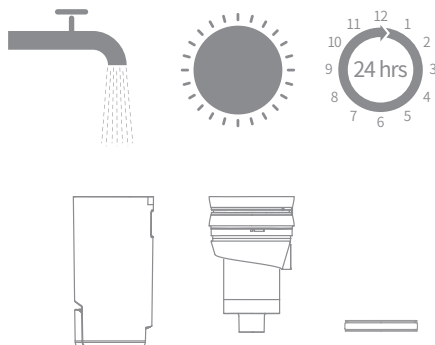


Merk:

- Rengjør støvkoppen etter behov.
- Det anbefales å rengjøre syklonsystemet og forfilteret minst en gang hver 3. til 4. måned.


Pleie og vedlikehold

Rengjøring av filteret

1. Fjern støvkoppen som vist på figuren.

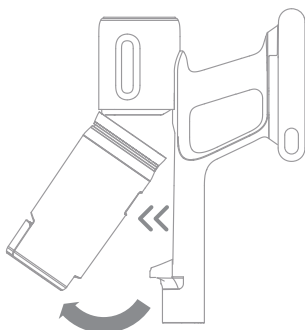


2. Fjern filteret fra støvsugeren ved å trekke det ned i retningen som vist på figuren.

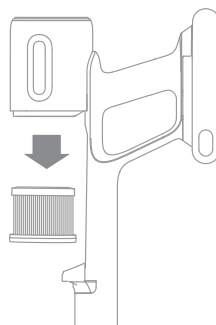

3. Skyll filteret ved å rotere det 360° . Bank lett på filteret flere ganger for å fjerne rusk som sitter fast i det.



4. La filteret lufttørke i 24 timer.


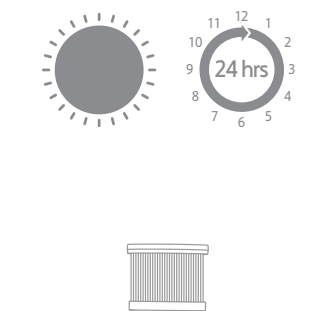


Merk:

- Bruk kun rent vann til å vaske filteret. Ikke bruk vaskemiddel.
- Ikke forsøk å rengjøre filteret med en børste eller en finger.
- Det anbefales å rengjøre filteret hver 4. til 6. måned.

Utskifting av luftutløpsfilter

1. Fjern luftutløpsfilteret som vist i figuren.
2. Installer en ny.

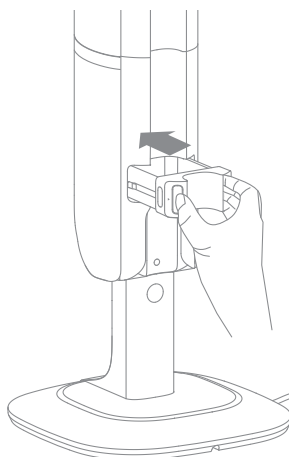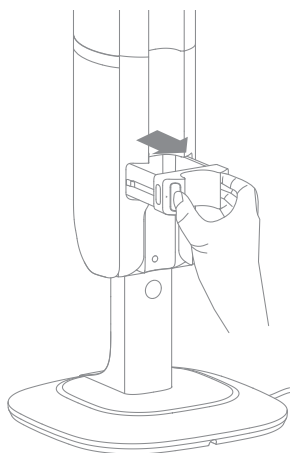

Merk:


- Luftutløpsfilteret kan ikke vaskes.
- Det anbefales å rengjøre filteret hver 4. til 6. måned.

Pleie og vedlikehold


Bytte av støvoppsamlingspose

Når statusindikatoren for støvoppsamling blinker oransje, betyr det at støvposen er full og må byttes ut med en ny.

1. Ta av dekselet på støvoppsamlingsenheten.


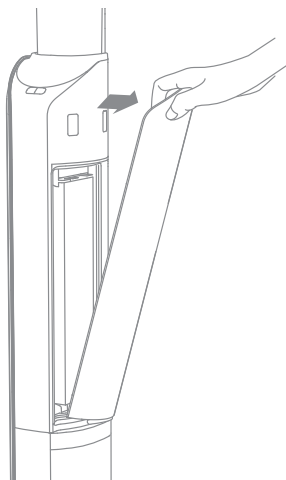


2. Trekk ut støvoppsamlingsposen og kast den.

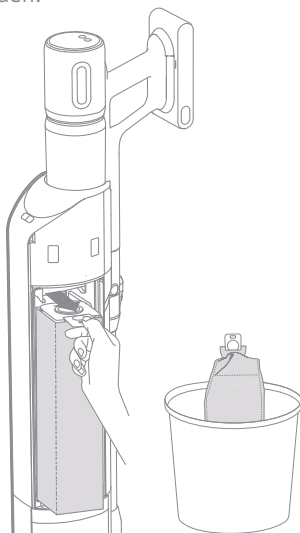


Merk: Når du trekker i håndtaket til støvoppsamlingsposen, vil det forsegle den slik at du unngår at støv og rusk faller ut.


3. Når filteret er skittent, skylles det med vann. Plasser det deretter på et godt ventilt sted i minst 24 timer for å sikre at det er helt tørt.

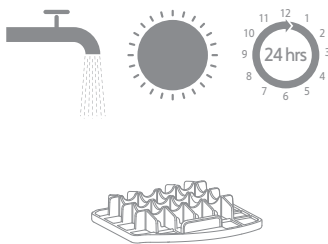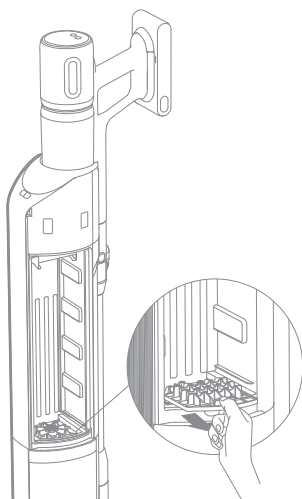

4. Sett inn en ny støvoppsamlingspose ved å sette posens håndtak inn sporet.

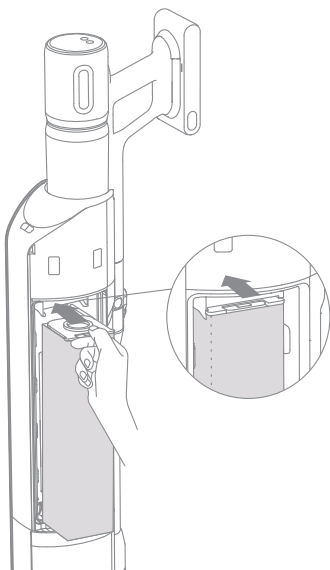

5. Sett dekselet på støvoppsamlingsenheten tilbake på plass.

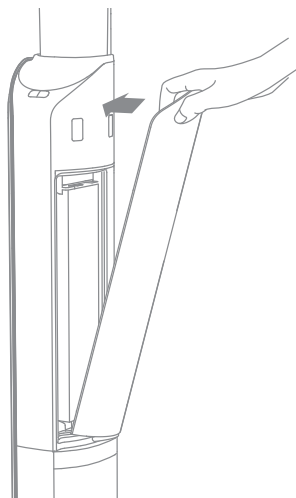


Merk: Det anbefales at du bytter støvoppsamlingspose hver 3. måned. Hvis støvoppsamlingsposen blir full, vil indikatoren blinke oransje.

Bytte batteripakken

Støvsugeren inneholder en avtakbar oppladbar litium-ion-batteripakke som har et begrenset antall oppladingssykluser. Etter lang tids bruk kan det hende at batteripakken ikke lenger holder en lading. Hvis det skjer, betyr det at batteripakken har nådd slutten av livssyklusen og må byttes.


1. Trykk ned batteripakkens utløserknapp og skyv batteripakken for å fjerne den.
2. Installer den nye batteripakken.

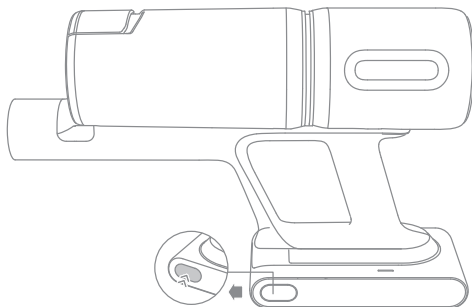


Pleie og vedlikehold

Rengjøring av belysnings-omni-børsten


1. Som vist på bildet, trykker du på utløserknappen for børstevalsen for å fjerne valsen fra sporet.

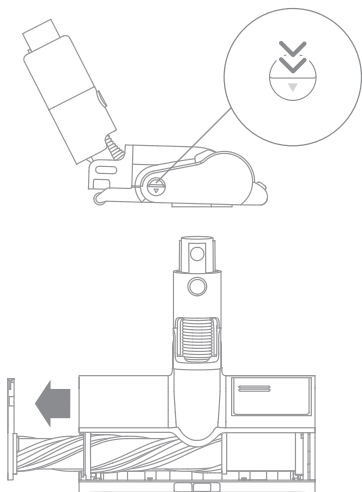


2. Bruk en saks til å klippe av hårene og fibre som setter seg fast på børsterullen. Tørk av støvet fra hakket og det gjennomsiktige dekelet med en tørr klut eller papirhåndkle.

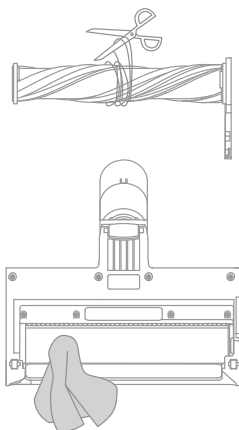

3. Når rullen er skitten, skyller du børsten med rent vann til den er ren. La deretter børsterullen stå oppreist i minst 24 timer til den er helt tørr.

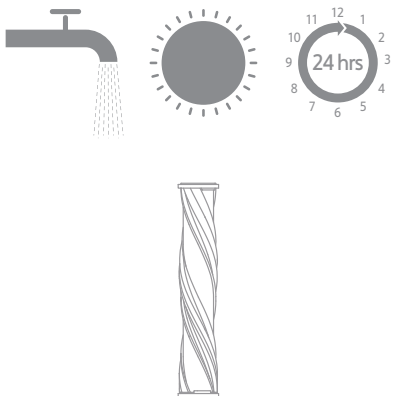

4. Når børstevalsen er tørr, setter du den på plass igjen ved å følge demonteringstrinnene i motsatt rekkefølge.

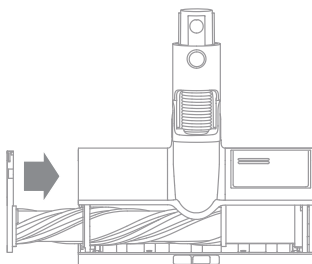


Rengjøring av den motoriserte minibørsten


Merk: Det anbefales å rengjøre etter hver bruk.

1. Bruk en mynt som illustrert for å rotere låsen mot klokken til du hører et klikk.

2. Etter å ha låst opp den motoriserte minibørsten, fjern børstevalsen, skyll og rengjør den.

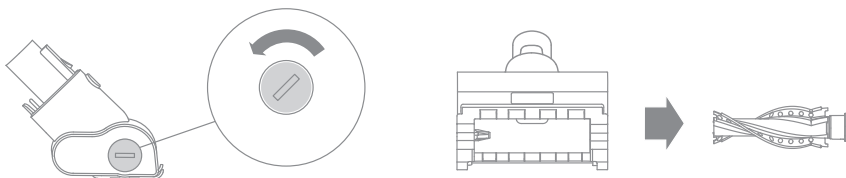

3. La børstevalsen stå oppreist i et godt ventilert område i minst 24 timer til den er helt tørr.

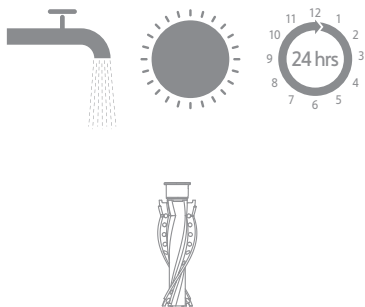


Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, kan du se tabellen nedenfor.

Feil	Mulige årsaker	Løsninger
Støvsugeren fungerer ikke.	Apparatet er tomt for batteri eller har lavt batterinivå.	Lad støvsugeren helt, og gjenoppta bruken.
	Overopphetingsbeskyttelsesmodus utløst av en blokkering.	Rengjør sugeåpningen eller luftkanalen. Vent til støvsugeren er avkjølt, og aktiver den deretter på nytt.
	Sugeåpningen eller luftkanalen er blokkert.	Fjern eventuelle blokkeringer fra sugeåpningen eller luftkanalen.
Svak sugekraft.	Støvkoppen er full og/eller filterenheten er tilstoppet.	Tøm støvkoppen og/eller rengjør filterenheten.
	Et vedlegg er blokkert.	Fjern eventuelle blokkeringer i vedlegget.
Motoren lager en merkelig lyd.	Hovedsugeåpning eller forlengelsesstangen er blokkert.	Fjern eventuelle blokkeringer i hovedsugeåpningen eller forlengelsesstangen.
Batteriindikatoren lyser ikke under lading.	Støvsugeren er ikke plassert riktig på støvoppsamlingsenheten.	Sørg for at ladekontakten på støvsugeren er sentrert med ladekontaktene på støvoppsamlingsenheten.
	Batteriet lades og bytter automatisk til dvalemodus.	Støvsugeren fungerer normalt.
	Problemet vedvarer etter å ha utelukket de to ovennevnte mulighetene.	Kontakt ettersalgsavdelingen for vedlikehold.
Ladingen går for sakte.	Batteritemperaturen er for lav eller for høy.	Vent til batteritemperaturen går tilbake til normalen, og lad den på nytt.
LED-lyset til børsten fungerer ikke.	LED-lyset er skadet.	Kontakt ettersalgsavdelingen for vedlikehold.
Indikatoren for støvoppsamling er kontinuerlig oransje.	Støvoppsamlingsposen mangler eller er ikke korrekt installert.	Før støvoppsamling kan starte, må du bekrefte at støvoppsamlingsposen er satt inn, eller at den er satt inn på korrekt måte.
Indikatoren for støvoppsamling blinker oransje.	Støvoppsamlingsposen er full, eller så er luftkanalen blokkert.	Bytt til en ny støvoppsamlingspose, eller rengjør luftkanalen. Deretter må du holde nede støvoppsamlingsknappen i tre sekunder for å feilsøke problemet.

Sammenkobling mislyktes	Feil Wi-Fi-passord	Oppgi riktig Wi-Fi-passord.
	Bruk av 5 GHz-nettverk eller bedriftsruter	Bytt til et 2,4 GHz-nettverk. 5 GHz-nettverk og bedriftsruter støttes ikke.
	Svakt Wi-Fi-signal	Flytt støvoppsamlingsenheten nærmere ruter.
	Støvoppsamlingsenheten er ikke i sammenkoblingsmodus	Start appen på nytt og gjenta sammenkoblingstrinnene.

Batteristatusindikator

Status	Mulige årsaker	Løsninger	
Indikatoren er fast rød etter at støvsugeren er slått på.	Batteripakken er skadet.	Kontakt ettersalgssavdelingen for vedlikehold.	
Indikatoren blinker hvitt når du bruker støvsugeren.	Tomt for batteri.	Lad i tide.	
Batteriindikatoren blinker rødt ved lading av støvsugeren.	Laderen er ikke kompatibel.	Bruk den originale laderen.	

Feilsøking

Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, viser skjermen en feilmelding. Se feilsøkingstabellen for å finne løsningen.

Feilikon	Status	Feilmelding	Løsninger
	Blinker oransje	Blokkert luftkanal	Kontroller om støvkoppen, forlengelsesstangen eller børsten er blokkert.
	Blinker oransje	Børstevalsen sitter fast	Se avsnittet [Rengjøre børsten] for å rense rusk og hår som er filtret på børstevalsen.
	Lyser oransje i 1 minutt, deretter av	Filteret utløper	Bytt filteret i tide. Trykk deretter på og hold nede standby-knappen i fem sekunder for å tilbakestille filteret.
	Blinkende rød	Varsel om høy temperatur	Vent til motortemperaturen er normal igjen.
Kontakt ettersalgsserviceteamet hvis en feilkode fra E1 til E9 eller fra F0 til F6 vises på skjermen.			

Spesifikasjoner

Støvsuger			
Modell	VZV33C	Ladetid	omtrent 4 timer
Merkeeffekt	610 W	Merkespenning	28,8 V ===
Belysnings-omni-børste			
Modell	VMBB		
Merkeeffekt	70 W	Merkespenning	25 V ===
Motorisert minibørste			
Modell	VMMY		
Merkeeffekt	20 W	Merkespenning	24 V ===
Støvoppsamlingsenhet			
Modell	VCBG		
Inngang	220V-240V ~ 50/60 Hz	Utgang	35 V === 0,9 A
Merkeeffekt	1 050 W		
Oppladbar litium-ion-batteripakke			
Modell	V2558-8S1P-BWA	Nominell spenning	28,8 V ===
Nominell kapasitet	2 300 mAh	Nominell kapasitet	2 500 mAh
Energi	66,24 Wh		

Litium-ion-pakken inneholder stoffer som er skadelige for miljøet. Før støvsugeren avhendes, må du fjerne batteripakken og deretter avhende eller resirkulere den i samsvar med lokale lover og forskrifter i landet eller regionen den brukes i.

Apparatet må kobles fra strømkilden når du fjerner batteriet. Hold batteriene utenfor rekkevidden til små barn. Ha aldri batterier i munnen. Ved svelging, kontaktes lege eller Giftinformasjonen.

Under dårlige forhold må du aldri ta kontakt med batteriet som væsken kan strømme ut fra. Skyll med vann hvis kontakt oppstår ved et uhell. Hvis væske kommer i kontakt med øynene, må du søke medisinsk hjelp umiddelbart. Væske som kommer ut av batteriet kan forårsake irritasjon eller brannskader.

EE-informasjon



Alle produkter med dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall som i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. Du bør heller beskytte menneskers helse og miljøet ved å overlevere kassert utstyr til et utpekt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, utpekt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Kontakt installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om plasseringen, samt vilkår og betingelser for slike innsamlingssteder.

Sikkerhedsinstruktioner

For at forhindre ulykker, herunder elektrisk stød eller brand forårsaget af forkert brug, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt før brug og gemme den til fremtidig reference.

Advarsel — For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskaade:

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med fysiske, sensoriske, intellektuelle mangler eller begrænset erfaring eller viden under opsyn af en forælder eller værge for at sikre sikker drift og for at undgå enhver risiko for farer. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Støvsugeren er ikke et legetøj. Børn må ikke lege med eller betjene dette produkt. Vær forsigtig, når du bruger støvsugeren i nærheden af børn. Lad ikke børn rengøre eller vedligeholde støvsugeren, medmindre de er under opsyn af en forælder eller værge.
- Brug ikke støvsugeren udendørs eller på våde overflader. Brug kun støvsugeren på tørre indendørs overflader. Rør ikke ved stikket eller nogen del af støvsugeren med våde hænder.
- For at reducere risikoen for brand, eksplosion eller personskaade skal du sikre dig, at lithiumbatteriet og forsyningsledningen er ubeskadiget før brug. Brug ikke støvsugeren, hvis enten lithiumbatteriet eller ledningen er beskadiget.
- Børstehovederne, batteriet, metalstikbenet og støvsugeren er elektrisk ledende og må ikke nedsænkes i vand eller anden væske. Sørg for at tørre alle filtre efter rengøring.
- For at undgå skader forårsaget af roterende dele skal du slukke støvsugeren, før du rengør børstehovederne. Børstehovederne, støvbeholderen og filteret skal alle være korrekt monteret, før støvsugeren tages i brug.
- **ADVARSEL:** Brug kun det originale støvfjernende hub. Brug aldrig en uoriginal en, da dette kan få lithiumbatteriet til at antænde.
- Brug ikke støvsugeren til at opsuge brændbare væsker såsom benzin eller blegemiddel, ammoniak, afløbsrens eller andre væsker.
- Brug ikke støvsugeren til at opsamle skarpe eller hårde genstande, såsom glas, søm, skruer eller mønter, da dette kan beskadige maskinen. Brug ikke støvsugeren til at opsamle gipsplader, aske som pejseaske eller rygende eller brændende materialer som kul, cigaretskod eller tændstikker.
- Kontroller området, der skal rengøres, før brug. For at forhindre, at åbningerne blokeres, skal du rydde større papirstykker, papirkugler, plastikklude eller skarpe genstande (såsom glas, søm, skruer, mønter osv.) og enhver genstand, der er større end åbningerne.
- Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og andre dele af kroppen væk fra støvsugerens åbninger og roterende dele. Ret ikke forlængerstangen, staven eller værktøjet mod dine øjne eller ører, og put dem ikke i munden.

- Stik ikke genstande ind i støvsugerens åbninger. Brug ikke støvsugeren med blokerede åbninger. Hold den fri for støv, fnug, hår eller andre genstande, som kan reducere luftstrømmen.
- Lad ikke støvsugeren hvile mod en stol, et bord eller en anden ustabil overflade, da dette kan forårsage skade på maskinen eller personskade. Hvis støvsugeren bliver beskadiget ved at blive væltet eller på anden måde ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte vores autoriserede serviceafdeling. Forsøg aldrig at skille apparatet ad selv.
- Alle instruktioner i manualen til genopladning af batteriet skal følges nøje. Hvis batteriet ikke oplades korrekt inden for det angivne temperaturområde, kan det beskadige batteriet.
- Brug kun tilbehør og reservedele anbefalet af producenten.
- Vær ekstra forsigtig, når du bruger støvsugeren til at rengøre trapper.
- Sørg for, at støvsugeren er afbrudt, når den ikke bruges i længere perioder, såvel som før der udføres vedligeholdelse eller reparationer.
- Undlad at installere, oplade eller bruge dette apparat udendørs, på badeværelser eller omkring en pool.
- Advarsel om brandfare: Påfør ikke nogen form for duft på støvsugerens filter. Disse typer produkter er kendt for at indeholde brandfarlige kemikalier, som kan få støvsugeren til at antænde.
- Brug kun det originale støvfjernende hub (Model VCBG). I modsat fald, kan litium-ion-batteriet antændes.
- ADVARSEL: Med henblik på genopladning af batteriet må du kun bruge den aftagelige forsyningsenhed, der følger med dette apparat.
- Brug kun den godkendte batteritype (Model V2558-851P-BWA). I modsat fald, kan litium-ion-batteriet antændes.
- Hvis batterimaterialet lækker, skal alle personer forlade området, indtil batterierne er afkølet og dampene forsvinder.
- Sørg for maksimal ventilation for at fjerne farlige gasser og undgå hud- og øjenkontakt eller indånding af dampe.
- Fjern spildt væske med et absorberende materiale, og afbrænd affaldet.
- Må ikke bruges og opbevares i ekstremt varme eller kolde omgivelser (under 0 °C / 32 °F eller over 40 °C / 104 °F). Oplad den trådløse støvsuger ved temperaturer over 0 °C / 32 °F og under 40 °C / 104 °F.
- Dette apparat er kun designet til hjemmebrug.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
- Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.



Læs brugervejledningen



Aftagelig forsyningsenhed



Kun til indendørs brug



Klasse II-udstyr




tidsforsinket miniaturesikring

hvor T3,15 A er symbolet for tids-/strømkarakteristikken

Gå til:
<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs> for en detaljeret e-vejledning


Tilbehør

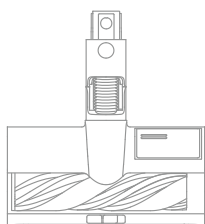

Omni-brørste med lys




Kombinationsværktøj

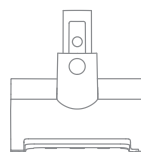

Motoriseret
minibørste



Støvfjernende hub



Blød støvbørste



Støvsamlingspose
(x1 forudinstalleret,
x1 i emballagen)




Bøjelig
forlængerstang



Opbevaring af
tilbehør

Produktoversigt

Komponentnavne

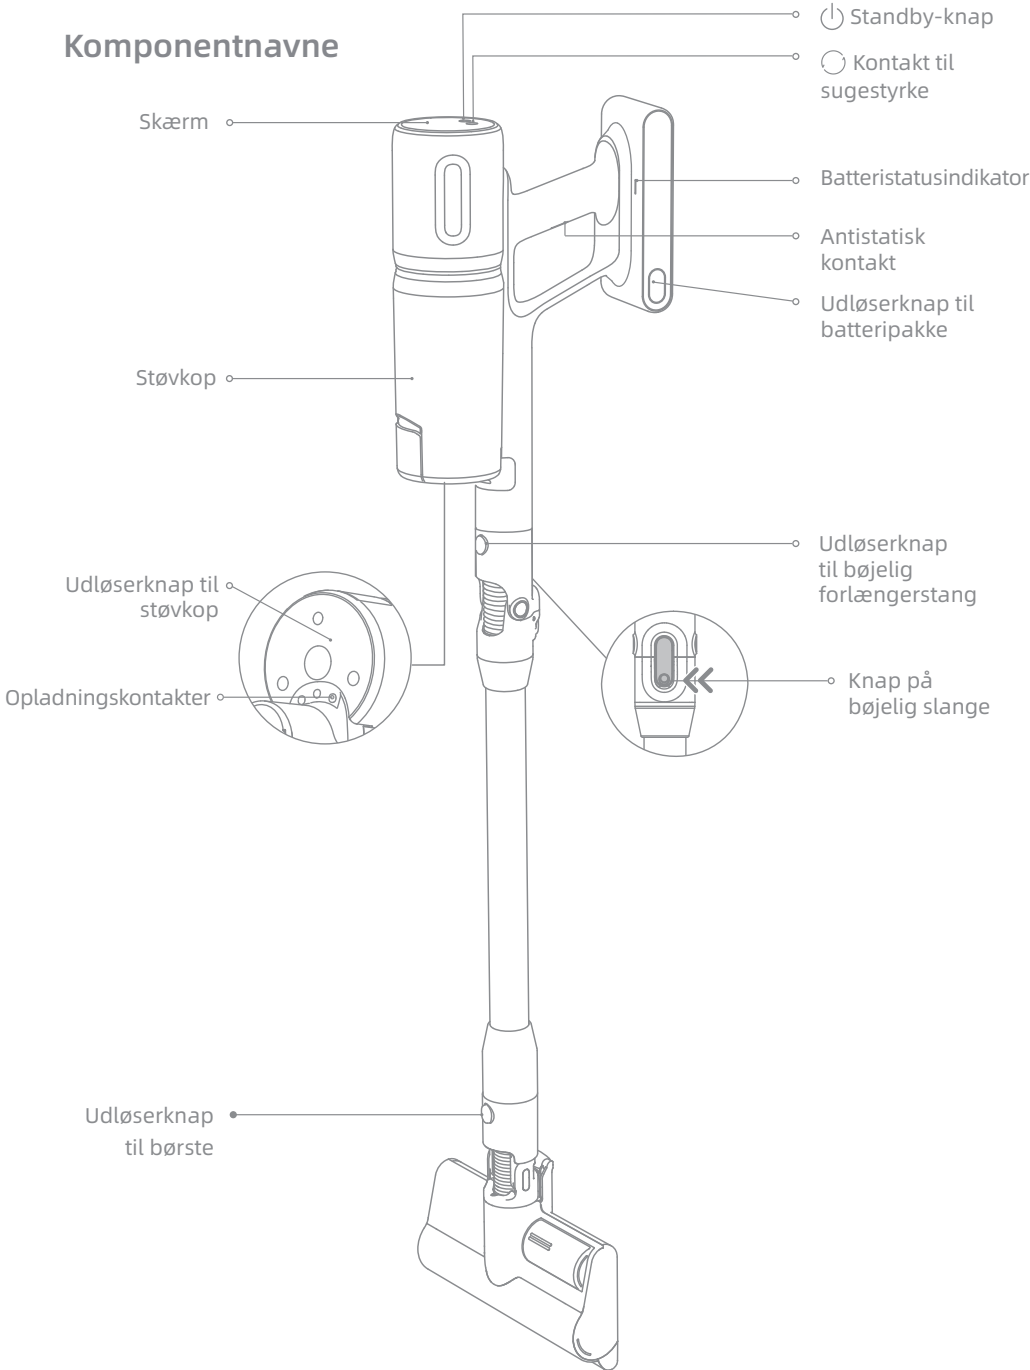


Bemærk: Illustrationerne i denne brugervejledning er alene vejledende. Det faktiske apparat kan afvige.

Produktoversigt


DA

Støvfjernende hub

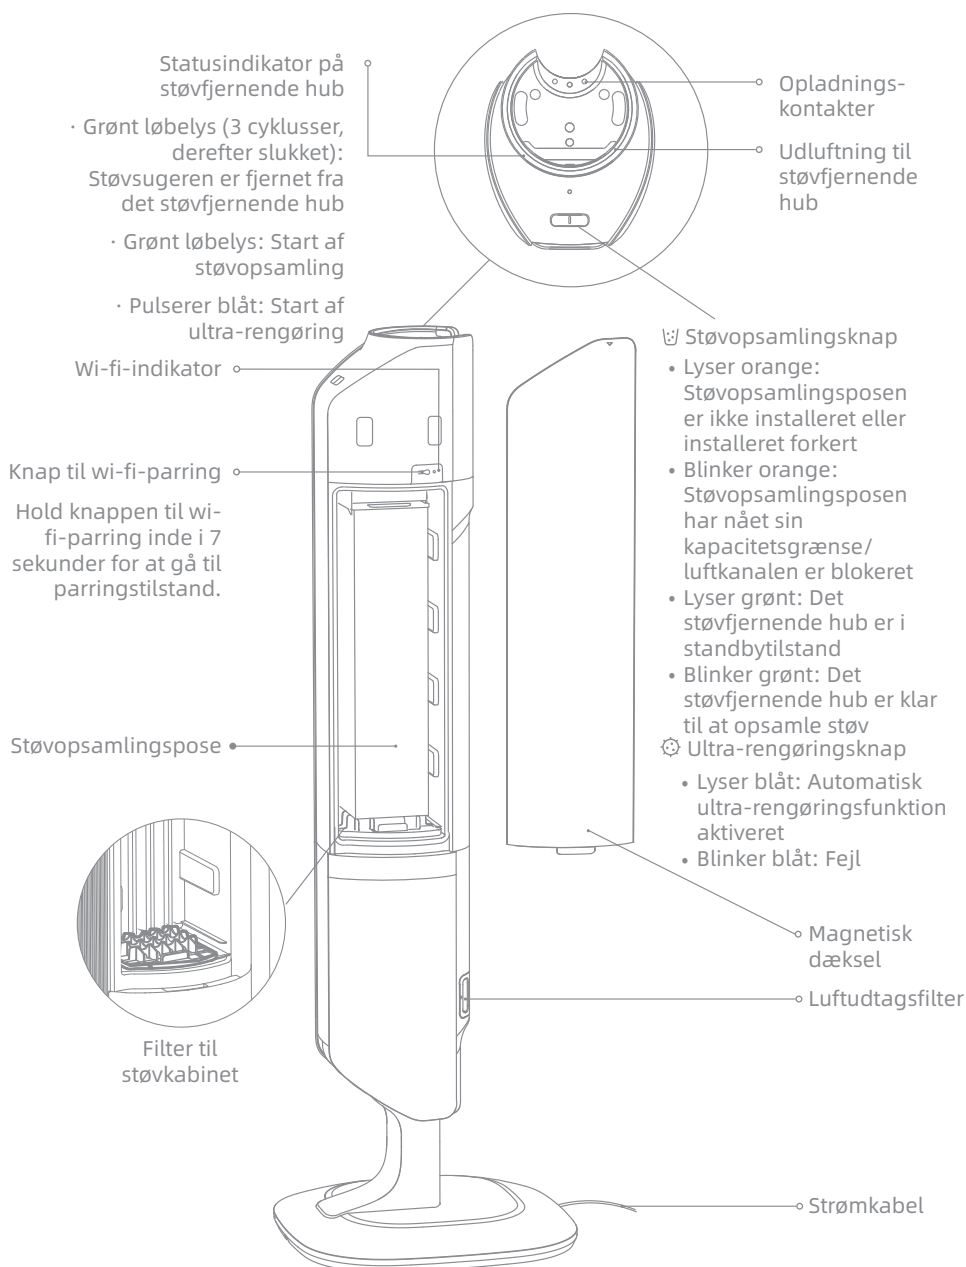

Bemærk: Varigheden af automatisk tømning kan indstilles til 10 eller 20 sekunder i appen.

Montering

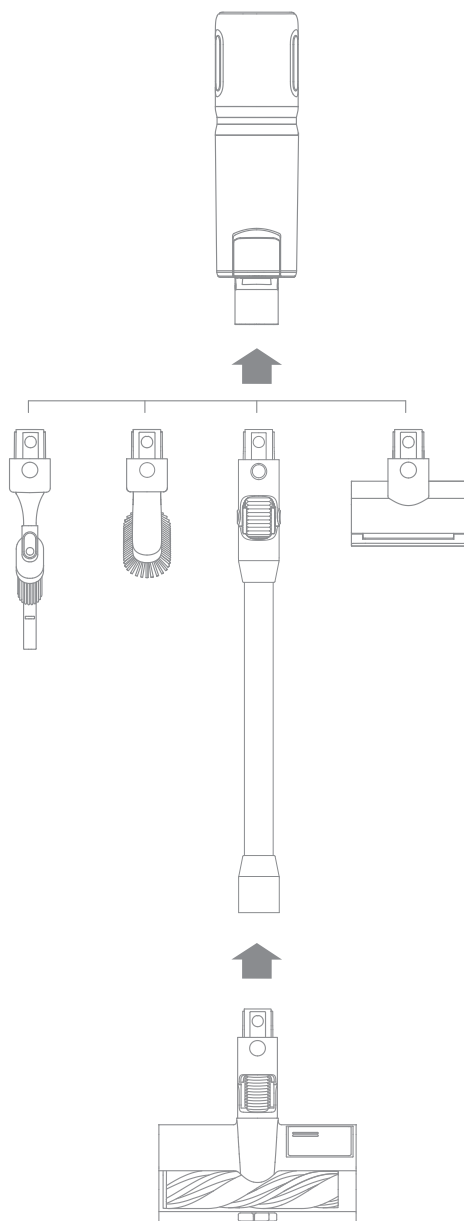


Bemærk:

- Det anbefales ikke at bruge den motoriserede minibørste med forlængerstangen.
- Monter tilbehøret i overensstemmelse med de faktiske rengøringsbehov.

Opladning med det støvfjernende hub

Placer støvopsamlingsstationen i nærheden af en strømforsyning, og tilslut netledningen. Ret støvbeholderens udluftning ind efter det støvfjernende hub for at placere støvsugeren. Oplad støvsugeren helt før første brug.

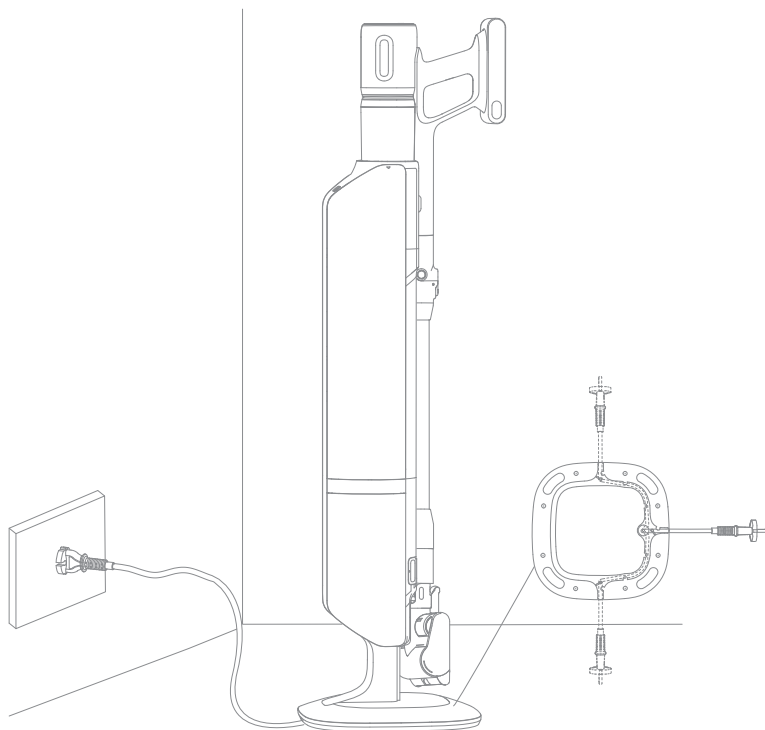

Opladning

Bemærk:

- Oplad støvsugeren helt, før du bruger den første gang. Det tager cirka 4 timer. Støvsugning i Turbo-tilstand i en længere periode vil få batteriet til at varme op, hvilket øger opladningstiden. Lad støvsugeren køle af i mere end 30 minutter, før den oplades.
- Støvsugeren kan ikke bruges under opladning.
- Når støvsugeren ikke er i brug, kan den placeres på støvfjernerens.
- Stikkontakten for netledningen kan justeres efter brugernes behov.

Opladning

Batteristatusdisplay

Batteristatusindikator


☀ Blinker hvidt ○ Lyser hvidt ● Fra

Opladning

- Fuldt opladet
- ☀ Opladning
- Standbytilstand


Skærm

Tallet på skærmen repræsenterer det aktuelle batteriniveau i procent under opladning. Når tallet viser 100, er batteriet fuldt opladet.

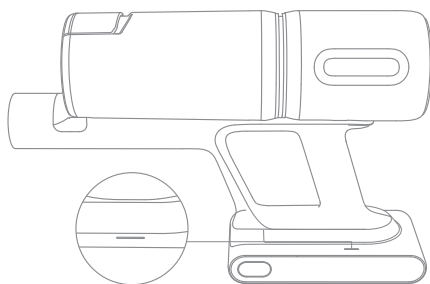

Sådan bruges apparatet

Skærm

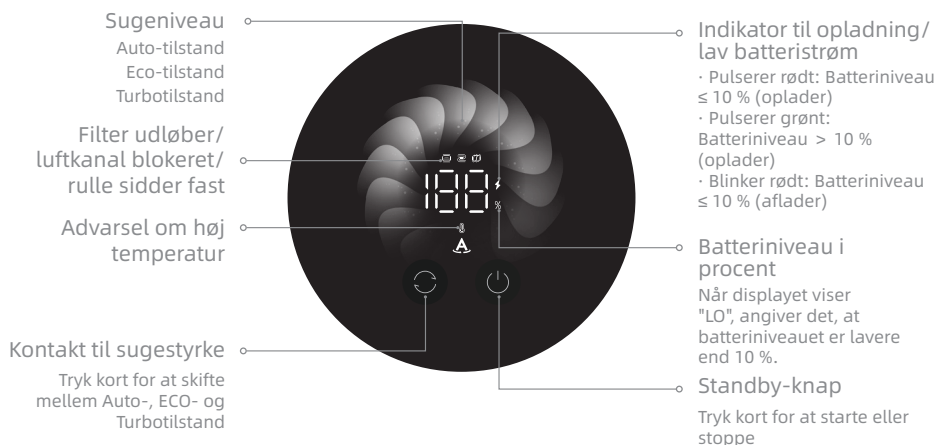

Bemærk:

- Hvis der ikke forekommer nogen betjening i mere end 15 sekunder, slukkes skærmen, og den vender tilbage til hovedgrænsefladen, når den tændes igen.
- Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, vil skærmen vise en fejlmeddelelse. Se fejlfindingstabellen for at finde din løsning.
- Når en rengøringstilstand holder op med at køre, vil støvsugeren som standard gå til automatisk tilstand, når den startes igen. Apparatet starter som standard i automatisk tilstand.


Sådan bruges apparatet

Start af støvopsamling

Ret støvbeholderens udluftning ind efter det støvfjernende hub for at placere støvsugeren. Det støvfjernende hub starter automatisk opsamling af støv. Tryk kortvarigt på støvopsamlingsknappen  for at stoppe eller genstarte støvopsamlingen.

Start af ultra-rengøring

Når indikatoren i ultra-engøringsknappen  lyser blå, starter det støvfjernende hub automatisk ultra-rengøring efter støvopsamlingen. Hold ultra-engøringsknappen  nede i 5 sekunder igen for at slukke den.

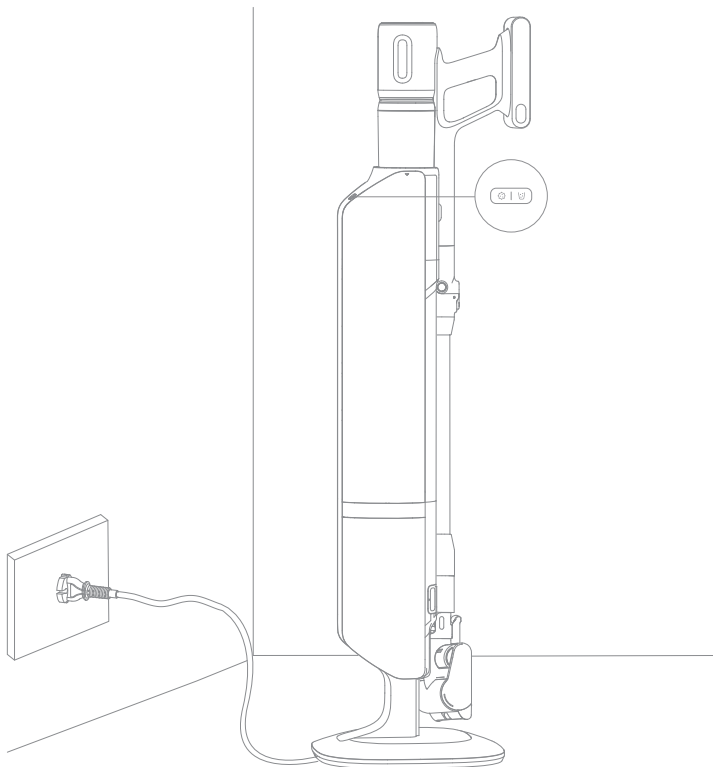

Bemærk:


- Støvsugeren er som standard indstillet til automatisk støvopsamling. For at skifte til manuel støvopsamling skal du fjerne støvsugeren fra det støvfjernende hub og trykke på støvopsamlingsknappen og hold den nede i 5 sekunder. Støvopsamlingsknappen blinker grønt fem gange for at angive, at skiftet er vellykket. Tryk på støvopsamlingsknappen i 5 sekunder igen for at skifte tilbage til automatisk støvopsamling.
- Hvis støvopsamlingsposen når sin kapacitet, eller luftkanalen blokeres under støvopsamlingsprocessen, stopper det støvfjernende hub med at fungere, når processen er afsluttet, og kan ikke opsamle støv igen.
- Hvis der er meget affald i støvbeholderen, skal du udføre støvopsamlingsprocessen flere gange for at opnå bedre rengøringsresultater.

Sådan bruges apparatet


DA

Tilslut til appen

1. Fjern dækslet på det støvfjernende hub. Scan QR-koden, eller søg efter "Dreamehome" i app-butikken for at downloade appen.

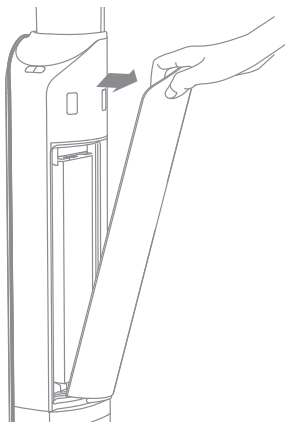

2. Kontroller, at det støvfjernende hub er tændt. Åbn appen Dreamehome, tryk på "Scan to connect" (scan for at tilslutte), og scan derefter QR-koden. Følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre installationen.



Wi-fi-indikatorstatus

Blinker blå: Tilslutter wi-fi

Lyser blå: Wi-fi tilsluttet

Lyser orange: Fejl ved wi-fi-tilslutning

Bemærkninger:

- Understøtter kun 2,4 GHz wi-fi-netværk.
- Gentag trin 2, og følg anvisningerne i appen for at nulstille wi-fi.
- Grænsefladen i appen kan variere en smule som følge af løbende opdateringer. Følg anvisningerne i appen.

Sådan bruges apparatet

Brug af forskelligt tilbehør


Omni-børste med lys

Velegnet til rengøring af hårde gulve, marmor, fliser, lavt- og mellemluvede tæpper med mere.

Når du bruger den på babylegemåtter, tæpper eller til støvsugning af kaffebønner, popmajs og andre piller, skal du tænde for kontakten på børsten.

Sluk for kontakten, når du støvsuger på fliser, trægulve eller andre hårde overflader.


1. tændt
2. slukket

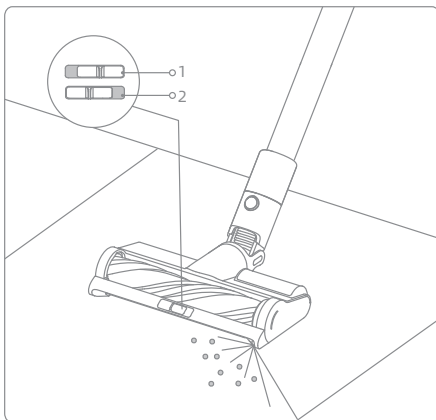

Motoriseret minibørste

Til støvsugning af snavs, dyrehår og andet genstridigt affald fra sofaer, sengetøj og andre stofoverflader.

Bemærk: Det anbefales ikke at støvsuge på skrøbelige overflader, såsom silke.

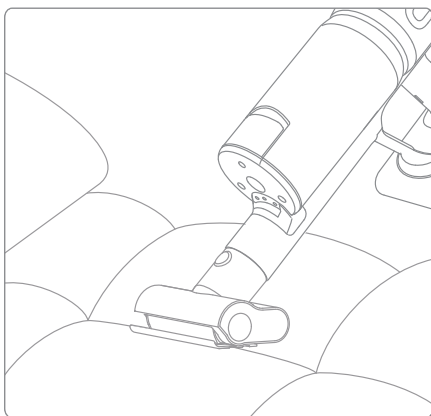


Sådan bruges apparatet

DA

Brug af forskelligt tilbehør


Blød støvbørste

Velegnet til støvsugning på LCD'er, tastaturer, lampeskærme, gardiner, skodder og andre overflader af skrøbelige genstande.

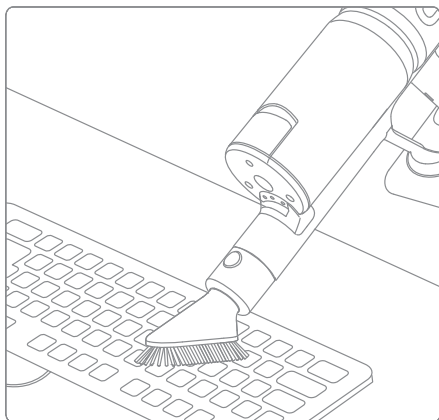


Kombinationsværktøj

Velegnet til støvsugning af revner, hjørner af døre og vinduer, trapper og andre svært tilgængelige steder.

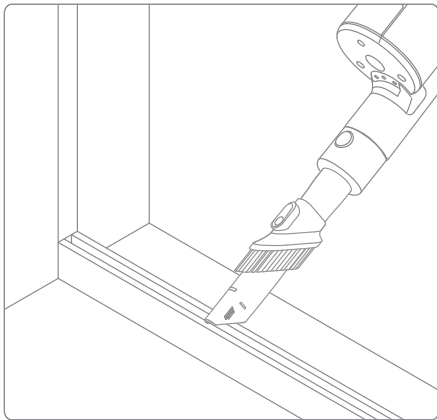

Opbevaring af tilbehør

Den bløde støvbørste, kombinationsværktøjet og den motoriserede minibørste kan opbevares i holderen til opbevaring af tilbehør, når delene ikke er i brug.

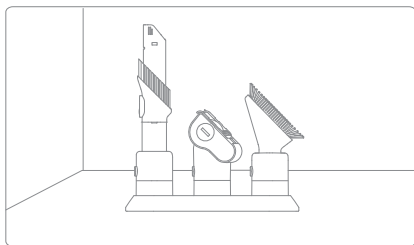

Bemærk:

- Hvis en roterende del sætter sig fast, kan støvsugeren automatisk slukke. Fjern eventuelle fastklemte fremmedlegemer, og genoptag derefter brugen.
- Hvis batteriet overophedes, slukker støvsugeren automatisk. Vent, indtil batteritemperaturen vender tilbage til normal, og genoptag derefter brugen.

Pleje og vedligeholdelse

Tips:

- Brug altid originale dele for at forhindre, at din garanti bortfalder.
- Hvis filteret eller dysen bliver tilstoppet, stopper støvsugeren med at virke kort efter at være blevet tændt. Ryd røret for at genoprette funktionaliteten.
- Før du rengør støvkoppen, skal du kontrollere, at stikket er taget ud, og holde støvsugerens standby-knap i slukket position.
- Hvis støvsugeren ikke bruges i en længere periode, skal du oplade den helt, afbryde strømkablet, fjerne batteriet og opbevare det i et køligt miljø med lav luftfugtighed væk fra direkte sollys. For at undgå overafledning af batteriet skal du genoplade batteriet mindst en gang hver tredje måned.

Pleje og vedligeholdelse



Rengøring af støvsugeren

Tør støvsugeren af med en blød, tør klud.


Rengøring af støvkoppen, forfilteret og cyklonenheden

1. Tryk på udløserknappen til støvkoppen, og fjern den fra støvsugeren.

2. Fjern først forfilteret, og drej derefter cyklonsystemet for at løfte det ud.

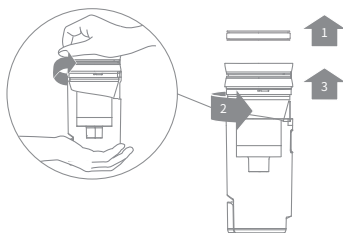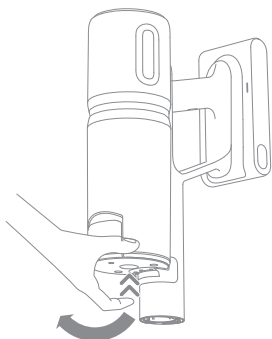

3. Skyl cyklonenheden, forfilteret og støvkoppen, indtil de er rene. Efter vask skal de lufttørre i mindst 24 timer.

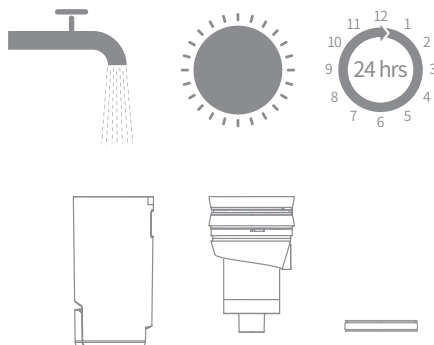


Bemærk:

- Rengør støvkoppen efter behov.
- Det anbefales at rengøre cyklonsystemet og forfilteret mindst en gang hver 3. til 4. måned.


Pleje og vedligeholdelse

Rengøring af filteret

1. Fjern støvkoppen som vist på figuren.

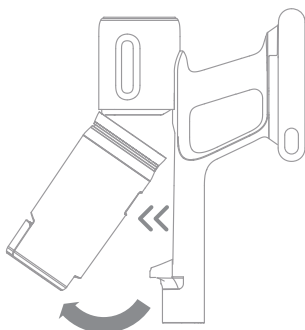


2. Fjern filteret fra støvsugeren ved at trække det ned i retningen som vist på figuren.

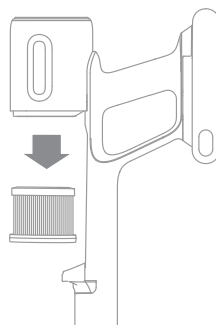

3. Skyl filteret ved at dreje det 360° . Bank let på filteret flere gange for at fjerne snavs, der er fanget i det.



4. Lad filteret lufttørre i 24 timer.


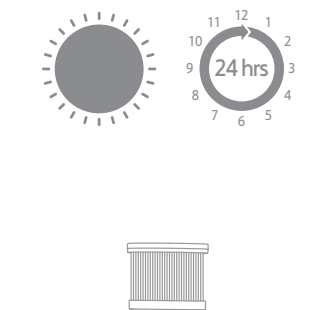


Bemærk:

- Brug kun rent vand til at vaske filteret. Brug ikke vaskemiddel.
- Forsøg ikke at rengøre filteret med en børste eller finger.
- Det anbefales at rengøre filteret hver 4. til 6. måned.

Udskiftning af luftudgangsfileret

1. Fjern luftudløbsfilteret som vist på figuren. 2. Installer en ny.

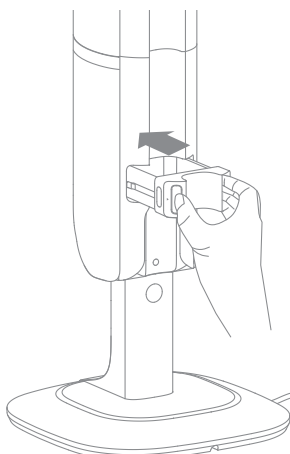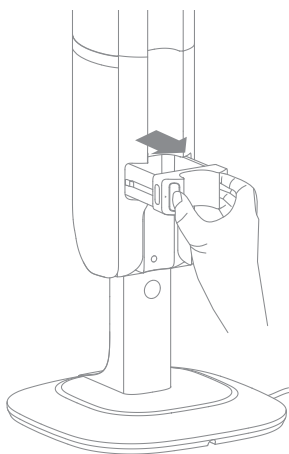



Bemærk:

- Luftudgangsfileret kan ikke vaskes.
- Det anbefales at udskifte filteret hver 4. til 6. måned.

Udskift støvopsamlingsposen



Når statusindikatoren for støvopsamling blinker orange, betyder det, at støvopsamlingsposen er fuld og skal udskiftes.

1. Tag dækslet af det støvfjernende hub.
2. Tag støvopsamlingsposen ud, og smid den ud.

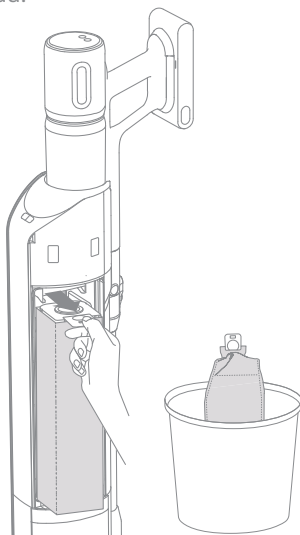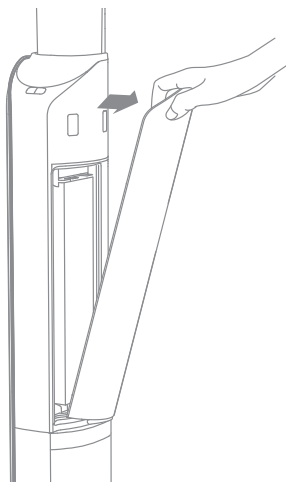


Bemærk: Træk håndtaget på støvopsamlingsposen udad for at forsegle den, så støvet og skidtet ikke falder ud ved et uheld.

3. Hvis filteret er snavset, skal du skylle det med vand. Anbring det på et sted med god udluftning i mindst 24 timer, indtil det er helt tørt.

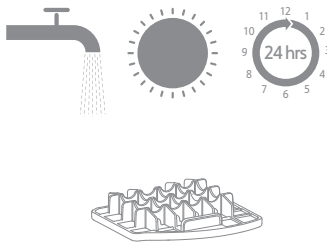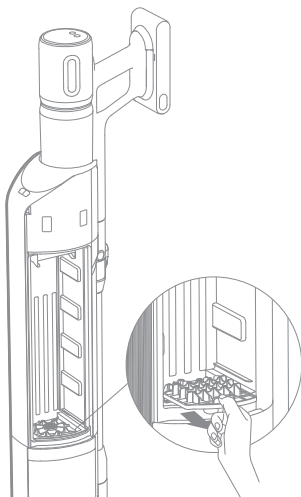


Pleje og vedligeholdelse

4. Isæt en ny støvopsamlingspose ved at sætte posens håndtag ind i åbningen.

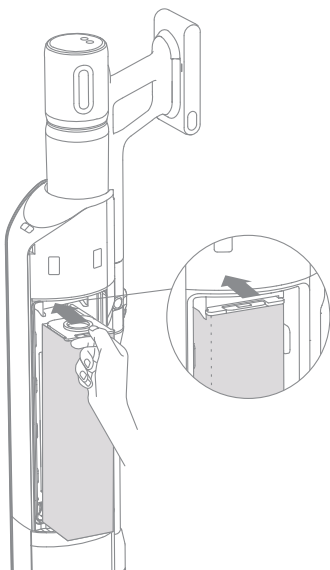

5. Sæt dækslet tilbage på det støvfjernende hub.

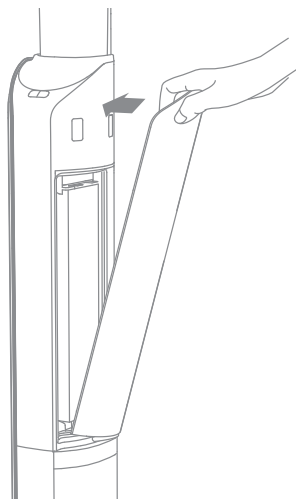


Bemærk: Det anbefales at udskifte støvopsamlingsposen hver tredje måned. Hvis støvopsamlingsposens kapacitetsgrænse nås, blinker indikatoren orange.

Udskiftning af batteripakken


Støvsugeren indeholder en aftagelig genopladelig litium-ion batteripakke, som har et begrænset antal genopladnings-cykler. Efter længere tids brug kan batteripakken muligvis ikke længere holde en opladning. Hvis dette sker, betyder det, at batteripakken har nået slutningen af sin livscyklus og skal udskiftes.

1. Tryk på batteriudløserknappen, og skub batteripakken for at fjerne den.
2. Monter den nye batteripakke.

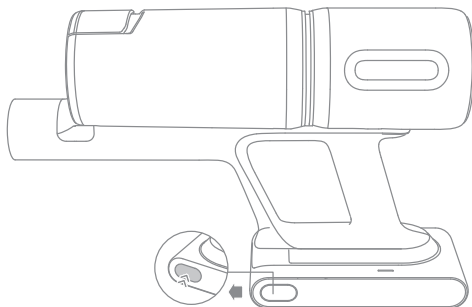


Rengøring af Omni-børsten med lys


1. Som vist på billedet skal du trykke på børsterullens frigørelsesknap for at fjerne rullen fra åbningen.

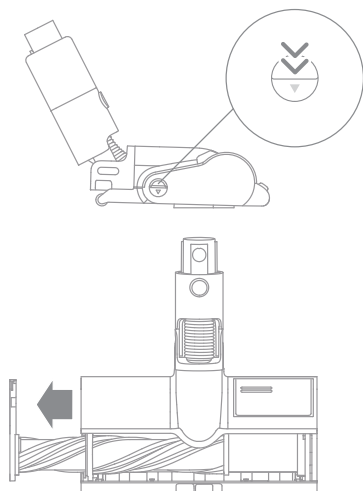


2. Brug en saks til at klippe de hår og fibre af, der sætter sig fast på børsterullen. Tør støvet af indhakket og det gennemsigtige låg med en tør klud eller køkkenrulle.

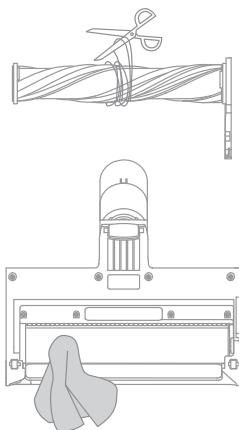

3. Når børsterullen er snavset, skal du skylle den med rent vand, indtil den er ren. Stil derefter børsterullen oprejst i mindst 24 timer, indtil den er helt tør.

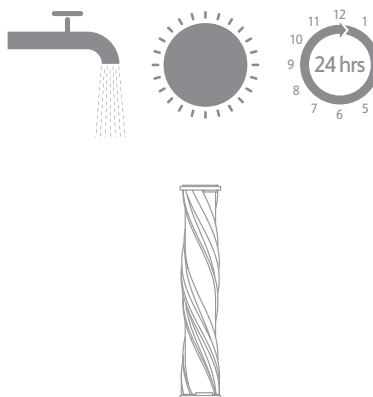

4. Når børsterullen er tør, monterer du den igen ved at følge demonteringstrinene i omvendt rækkefølge.

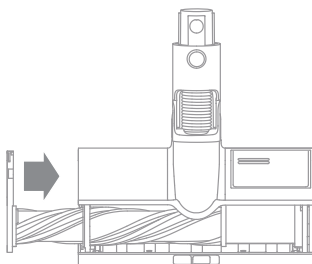


Pleje og vedligeholdelse

Rengøring af den motoriserede minibørste


Bemærk: Det anbefales at rengøre efter hver brug.

1. Brug en mønt som vist til at dreje låsen mod uret, indtil du hører et klik.

2. Når du har låst den motoriserede minibørste op, skal du fjerne børsterullen og derefter skylle og rengøre den.

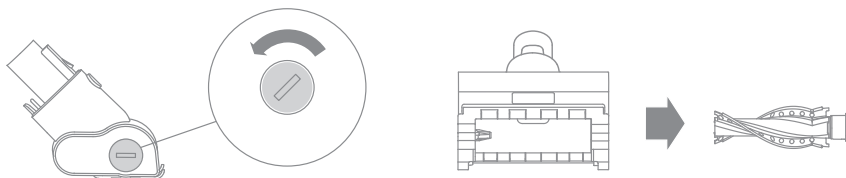

3. Stil børsterullen oprejst i et godt ventileret område i mindst 24 timer, indtil den er fuldstændigt tør.

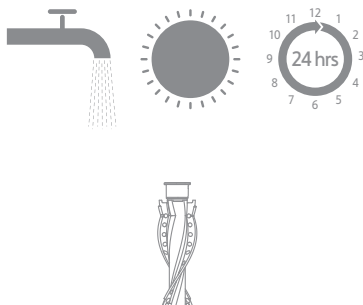


OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

Se nedenstående tabel, hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt.

Fejl	Mulige årsager	Løsninger
Støvsugeren virker ikke.	Apparatet er løbet tør for batteri, eller dets batteriniveau er lavt.	Oplad støvsugeren helt, og genoptag derefter brugen.
	Beskyttelsestilstand for overophedning udløst af en blokering.	Rengør sugeåbningen eller luftkanalen. Vent, indtil støvsugeren er afkølet, og genaktiver den derefter.
	Sugeåbningen eller luftkanalen er blokeret.	Fjern enhver blokering fra sugeåbningen eller luftkanalen.
Svag sugekraft.	Støvkoppen er fuld, og/eller filterenheden er tilstoppet.	Tøm støvkoppen, og/eller rengør filterenheden.
	En vedhæftet fil er blokeret.	Fjern enhver blokering i tilbehøret.
Motoren laver en mærkelig lyd.	Hovedsugeåbning eller forlængerstang er blokeret.	Fjern enhver blokering i hovedsugeåbningen eller forlængerstangen.
Batteriindikatoren lyser ikke under opladning.	Støvsugeren er ikke placeret korrekt på det støvfjernende hub.	Sørg for, at støvsugerens opladningskontakter er på linje med det støvfjernende hub.
	Batteriet oplades og skifter automatisk til dvaletilstand.	Støvsugeren kører normalt.
	Problemet vedbliver, når du har udelukket de to ovenstående muligheder.	Kontakt eftersalgsafdelingen for vedligeholdelse.
Oplader for langsomt.	Batteritemperaturen er for lav eller for høj.	Vent, indtil batteritemperaturen vender tilbage til normal, og genoplad derefter.
LED-lyset på børsten virker ikke.	LED-lyset er beskadiget.	Kontakt eftersalgsafdelingen for vedligeholdelse.
Statusindikatoren for støvopsamling lyser orange.	Støvopsamlingsposen er ikke installeret eller ikke installeret korrekt.	Før støvopsamlingen starter, skal du kontrollere, at støvopsamlingsposen er installeret eller sat på plads.
Statusindikatoren for støvopsamling blinker orange.	Støvopsamlingsposen har nået sin kapacitetsgrænse/luftkanalen er blokeret.	Udskift støvopsamlingsposen, eller rengør luftkanalen. Hold derefter støvopsamlingsknappen nede i 3 sekunder for at fejlfinde problemet.

Parring mislykkedes	Forkert wi-fi-adgangskode	Indtast den korrekte wi-fi-adgangskode.
	Brug af 5 GHz-netværk eller en enterprise-router	Skift til et 2,4 GHz-netværk. 5 GHz-netværk eller en enterprise-router understøttes ikke.
	Svagt wi-fi-signal	Sæt det støvfjernende hub tættere på routeren.
	Det støvfjernende hub er ikke i parringstilstand	Genstart appen, og gentag parringsproceduren.

Batteristatusindikator

Status	Mulige årsager	Løsninger	
Indikatoren lyser rødt, når du tænder for støvsugeren.	Batteripakken er beskadiget.	Kontakt eftersalgsafdelingen for vedligeholdelse.	
Indikatoren blinker hvidt, når du bruger støvsugeren.	Batteriet er fladt.	Oplad i god tid.	
Den første indikator blinker rødt, når støvsugeren oplades.	Opladeren er inkompatibel.	Brug den originale oplader.	

Fejlfinding

Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, vil skærmen vise en fejlmeddelelse. Se fejlfindingstabellen for at finde din løsning.

Fejlikon	Status	Fejlmeddelelse	Løsninger
	Blinker orange	Luftkanal blokeret	Kontroller, om støvkoppen, forlængerstangen eller børsten er blokeret.
	Blinker orange	Børsterulle sidder fast	Se afsnittet [Rengøring af børste] for at fjerne snavs og hår, der er filtret sammen på børsterullen.
	Lyser orange i 1 minut og slukker derefter	Filteret skal udskiftes	Udskift filteret i god tid. Hold derefter standby-knappen nede i 5 sekunder for at nulstille filteret.
	Blinker rødt	Advarsel om høj temperatur	Vent, til motorens temperatur er normal igen.
Hvis en fejlkode fra E1 til E9 eller fra F0 til F6 vises på skærmen, skal du kontakte vores eftersalgsservice.			

Specifikationer

DA

Støvsuger			
Model	VZV33C	Opladningstid	cirka 4 timer
Nominel effekt	610 W	Nominel spænding	28,8 V ===
Omni-børste med lys			
Model	VMBB		
Nominel effekt	70 W	Nominel spænding	25 V ===
Motoriseret minibørste			
Model	VMMY		
Nominel effekt	20 W	Nominel spænding	24 V ===
Støvfjernende hub			
Model	VCBG		
Indgang	220V-240V ~ 50/60 Hz	Udgang	35 V === 0,9 A
Nominel effekt	1.050 W		
Genopladelig lithium-ion batteripakke			
Model	V2558-8S1P-BWA	Nominel spænding	28,8 V ===
Nominel kapacitet	2.300 mAh	Nominel kapacitet	2.500 mAh
Energi	66,24 Wh		

Lithium-ion pakken indeholder stoffer, der er skadelige for miljøet. Før du bortskaffer støvsugeren, skal du fjerne batteripakken, derefter kassere den eller genbruge den i overensstemmelse med lokale love og regler i det land eller område, den bruges i.

Apparatet skal afbrydes fra stikkontakten, inden batteriet tages ud. Hold batterier ude af børns rækkevidde. Batterier må aldrig puttes i munden. Hvis et batteri sluges, skal du straks søge lægehjælp.

Hvis batteriet begynder at lække væske, skal du undgå al kontakt med batterivæsken. Hvis du kommer i kontakt med batterivæsken, skal du skylle området med vand. Hvis væske kommer i kontakt med øjnene, skal du straks søge lægehjælp. Væsken, der kommer ud af batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.

WEEE-oplysninger



Alle produkter, der bærer dette symbol, er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at aflevere dit brugte udstyr til et udpeget indsamlingssted til genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, udpeget af regeringen eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for mere information om placeringen samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

Virheellisestä käytöstä johtuvien onnettomuuksien, kuten sähköiskut tai tulipalo, välttämiseksi lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

Varoitus — Tulipalo-, sähköisku- tai loukkaantumisvaaran vähentämiseksi:

- Tätä laitetta eivät saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joiden fyysinen, aisteihin liittyvä tai älyllinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla on vähän kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä. Näin varmistetaan laitteen turvallinen käyttö ja vältetään mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöille (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, aisteihin liittyvä tai älyllinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla on vähän kokemusta tai tietoa laitteiden käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai opasta heitä laitteen käytössä.
- Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella.
- Imuri ei ole lelu. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella tai käyttää sitä. Ole varovainen, kun käytät imuria lasten lähellä. Älä anna lasten siivota tai huoltaa imuria, elleivät heidän vanhempansa tai huoltajansa valvo heitä.
- Älä käytä imuria ulkona tai märillä pinnoilla. Käytä imuria ainoastaan sisätiloissa kuivilla pinnoilla. Älä koske pistotulppaan tai mihinkään imurin osaan märillä käsillä.
- Tulipalo-, räjähdysvaaran tai loukkaantumisriskin vähentämiseksi varmista, että litiumakku ja virtajohto ovat ehjät ennen käyttöä. Älä käytä imuria, jos litiumakku tai virtajohto on vaurioitunut.
- Harjaspäät, akku, metalliliittimen tappi ja imuri ovat sähköä johtavia, eikä niitä saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista, että kuivaat kaikki suodattimet puhdistuksen jälkeen.
- Kääntyvien osien aiheuttamien vammojen ehkäisemiseksi sammuta imuri ennen harjapäiden puhdistamista. Harjaspäät, pölysäiliö ja suodatin on asennettava oikein ennen imurin käyttöä.
- VAROITUS: Käytä ainoastaan alkuperäistä pölynpoistokeskusta. Älä koskaan käytä muuta kuin alkuperäistä, koska tämä voi johtaa litiumakun syttymiseen.
- Älä käytä imuria syttyvien tai palavien nesteiden, kuten bensiini, valkaisuaine, ammoniakki, viemärinpuhdistusaineet tai muut nesteet, imuroimiseen.
- Älä käytä imuria terävien tai kovien esineiden, kuten lasin, naulojen, ruuvien tai kolikoiden imuroimiseen, koska ne voivat vaurioittaa laitetta. Älä käytä imuria kipsilevyn palojen, tuhkan, kuten tulisijan tuhkan tai savukkeiden tai palavien materiaalien, kuten hiiltien, savuketumppien tai tulitikkujen imuroimiseen.
- Tarkasta siivottava alue ennen käyttöä. Vältä aukkojen tukkeutuminen siivoamalla isommat paperit, sylkipallot, muoviset liinat tai terävät esineet (kuten lasi, naulat, ruuvit, kolikot jne.) ja muut aukkoja suuremmat esineet.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja muut kehon osat poissa imurin aukoista ja pyörivistä osista. Älä osoita jatkovarrella, sauvalla tai lisävarusteilla silmiisi tai korviisi tai laita niitä suuhusi.

- Älä laita mitään esineitä imurin aukkoihin. Älä käytä imuria, kun jokin sen aukoista on tukossa. Pidä puhtaana pölystä, nukasta, karvoista ja muista mahdollisesti ilmapirtaa rajoittavista esineistä.
- Älä lepuuta imuria tuolia, pöytää tai muuta epävakaa pintaa vasten, koska tämä voi aiheuttaa vaurioita laitteelle tai henkilövahinkoja. Mikäli imuri vaurioituu kaatumisesta tai on muuten viallinen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Älä koskaan yritä purkaa laitetta itse.
- Kaikkia ohjekirjan ohjeita akun lataamiseen täytyy noudattaa tarkasti. Akun lataaminen väärässä lämpötilassa voi vahingoittaa akkua.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja vaihto-osia.
- Ole erityisen varovainen, kun käytät imuria portaiden siivoamiseen.
- Varmista, että imurin pistotulppa on irrotettu pistorasiasta, kun sitä ei käytetä pidempään aikaan sekä ennen huoltoja ja korjauksia.
- Älä asenna, lataa tai käytä laitetta ulkona, kylpyhuoneessa tai uima-altaan lähellä.
- Tulipalovaroitus: Älä laita minkäänlaisia hajusteita imurin suodattimeen. Tämän tyyppisten tuotteiden tiedetään sisältävän syttyviä kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa imurin syttymisen.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä pölynpoistokeskusta (malli VCBG). Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa litiumioniakun syttymisen.
- VAROITUS: Käytä akun lataamiseen ainoastaan laitteen mukana toimitettua irrotettavaa syöttöyksikköä.
- Käytä vain hyväksyttyä akkutyyppiä (malli V2558-8S1P-BWA). Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa litiumioniakun syttymisen.
- Jos akun materiaalia on päässyt vuotamaan, poista henkilöt alueelta, kunnes akku on jäähtynyt ja höyryt haihtuneet.
- Poista vaaralliset kaasut järjestämällä mahdollisimman tehokas ilmanvaihto ja vältä iho- ja silmäkosketuksia tai höyryjen hengittämistä.
- Poista roiskunut neste imeytysaineella ja hävitä jäte.
- Älä käytä ja varastoi äärimmäisen kuumissa tai kylmissä ympäristöissä (alle 0 °C / 32 °F tai yli 40 °C / 104 °F). Lataa johdoton imuri yli 0 °C / 32 °F ja alle 40 °C / 104 °F lämpötilassa.
- Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön.
- Virtalähteitä ei saa oikosulkea.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi.



Lue käyttöohjeet



Irrotettava syöttöyksikkö



Ainoastaan sisäkäyttöön



Luokan II laitteisto




minisulake aikaviiveellä

jossa T3,15A on virta-aikaominaiskäyrän symboli

Yksityiskohtainen sähköinen käyttöohje on saatavilla osoitteessa <https://global.dreamotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Lisävarusteet

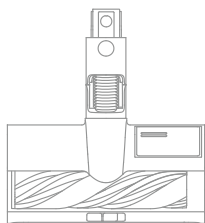


Valaistu
monitoimisuusulake




Yhdistelmätyökalu

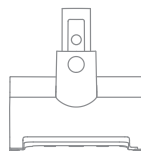

Moottoroitu
miniharja

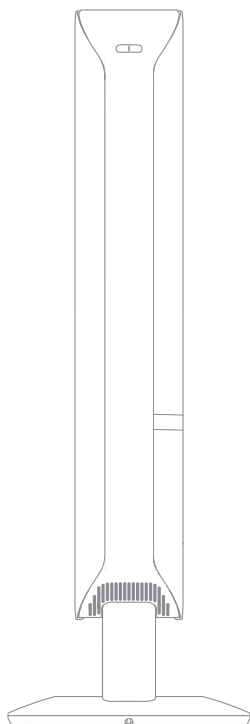

Pölynpoistokeskus



Pehmeä pölyharja



Pölypussi
(1 kpl asennettuna,
1 kpl pakkauksessa)




Taipuva
jatkovarsi




Lisävarusteiden
kiinnitys

Osien nimitykset

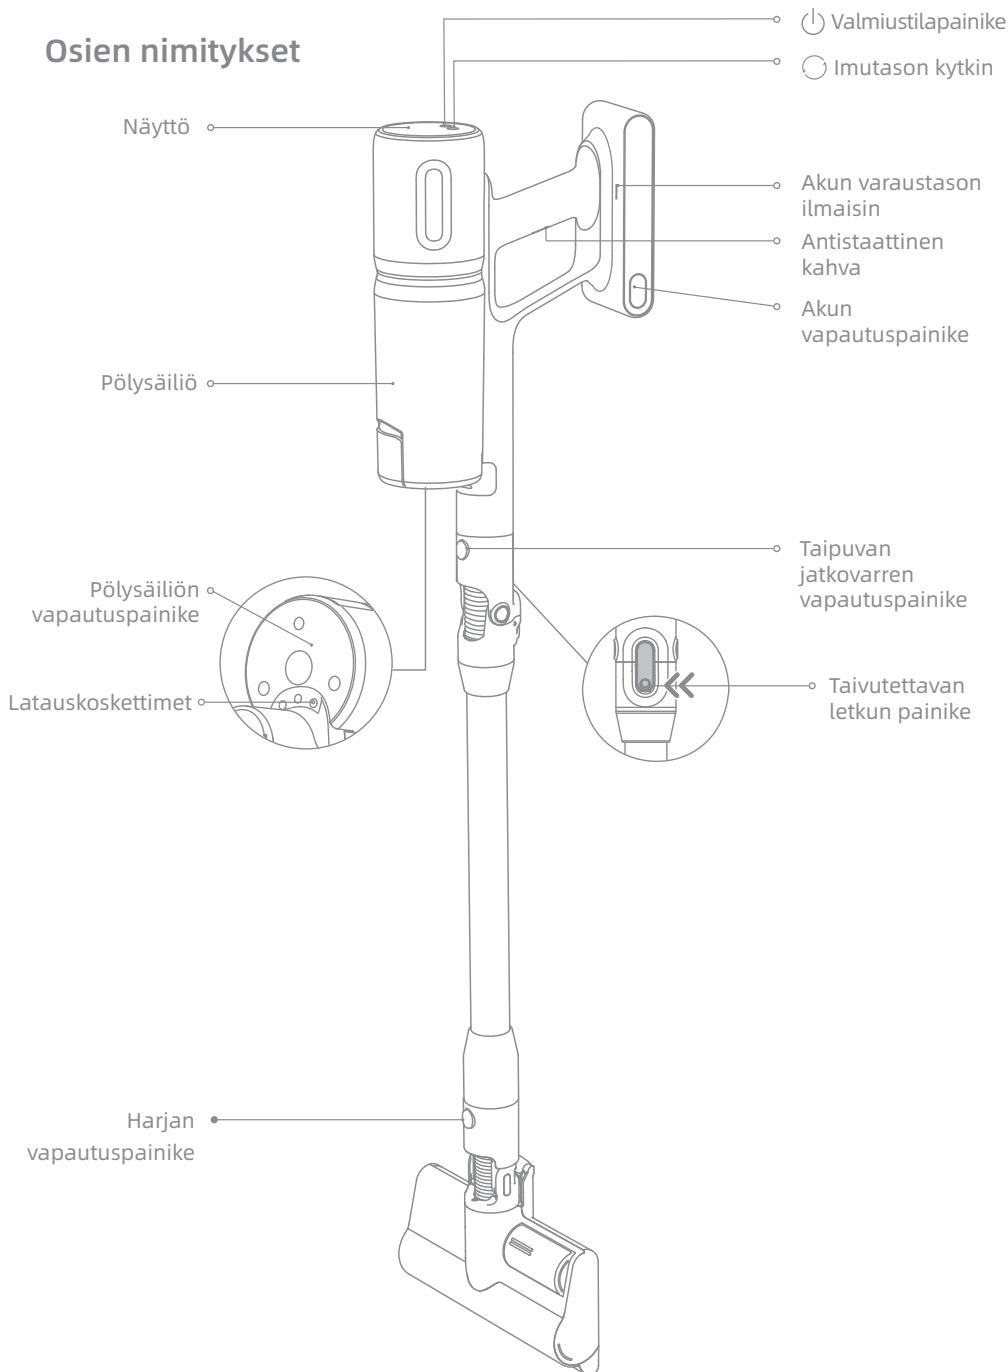


Huomaa: Käyttöohjeen kuvat ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote voi poiketa kuvasta.

Pölynpoistokeskus

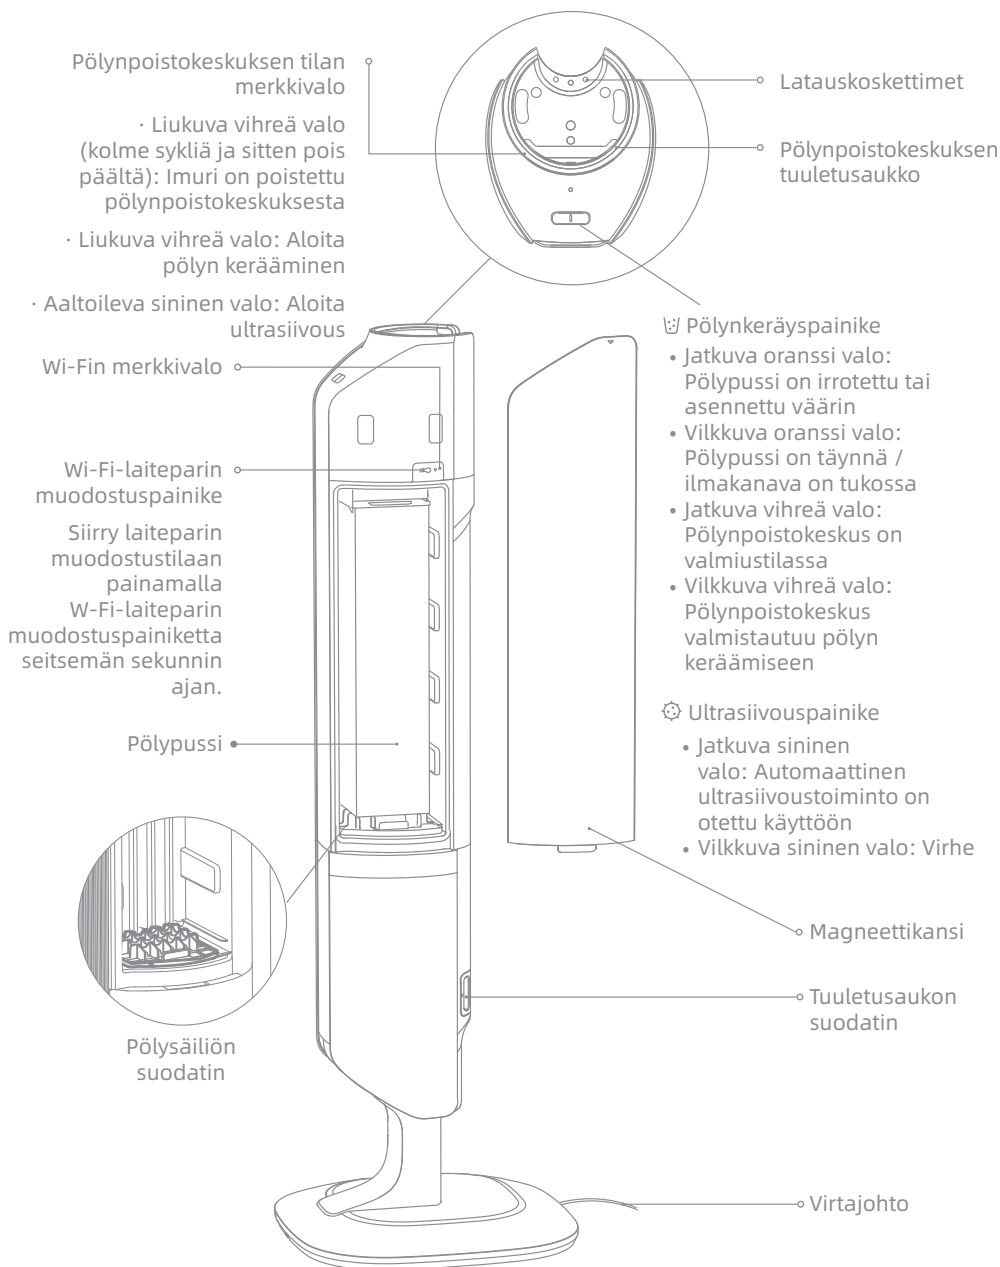

Huomaa: Automaattisen tyhjennyksen keston voi asettaa sovelluksessa 10 tai 20 sekuntiin.

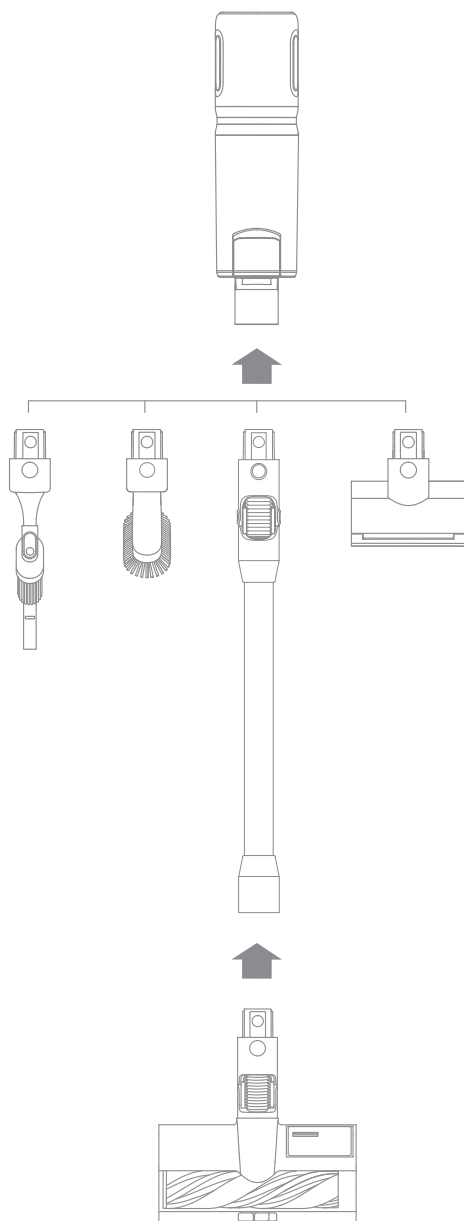


Huomautus:

- Moottoroidun miniharjan käyttöä ei suositella jatkovarren kanssa.
- Asenna lisävarusteet todellisten siivoustarpeiden mukaan.

Lataus käynnissä

Lataaminen pölynpoistokeskuksella

Sijoita pölynpoistokeskus virtalähteen lähelle ja liitä virtajohto. Kohdista pölysäiliön aukko pölynpoistokeskuksen kanssa imurin kohdistamista varten. Lataa imuri täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

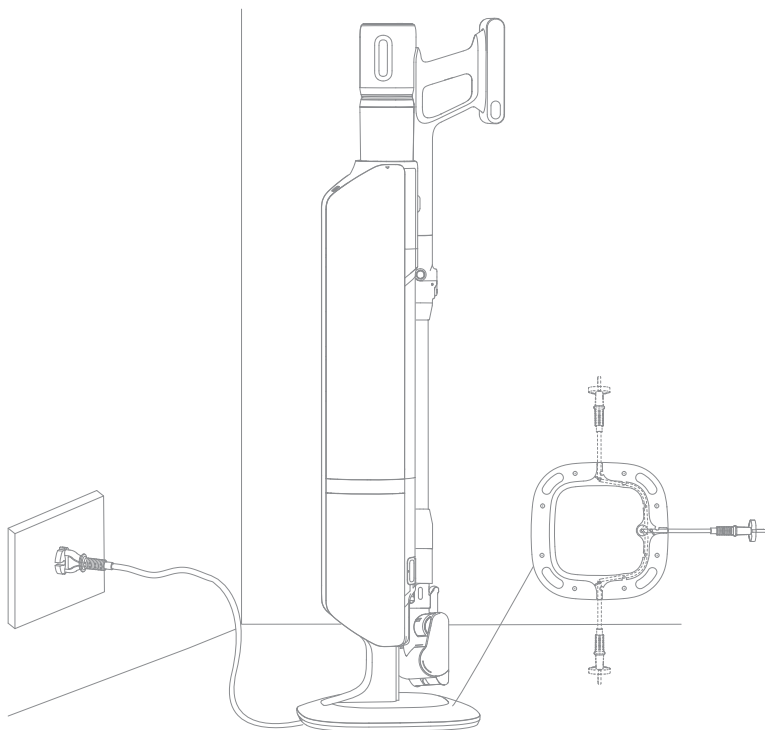

Lataus käynnissä

Huomaa:

- Lataa imuri täyteen ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Siihen menee noin neljä tuntia. Imurointi turbotilassa pidemmän aikaa aiheuttaa akun lämpenemistä, mikä pidentää latausaikaa. Anna imurin jäähtyä yli 30 minuuttia ennen sen lataamista.
- Imuria ei voi käyttää sen ollessa latauksessa.
- Kun imuria ei käytetä, se voidaan asettaa pölynpoistokeskukseen.
- Virtajohdon pistoketta voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan.

Lataus käynnissä

Akun tilanäyttö

Akun varaustason ilmaisin


- ☀ Vilkkuva valkoinen valo
- Jatkuva valkoinen valo
- Pois päältä

Lataus käynnissä

- Ladattu täyteen
- ☀ Lataus käynnissä
- Valmiustila


Näyttö

Luku näyttöruudussa vastaa tämän hetkistä akun varaustasoa prosentteina latauksen aikana. Kun luku on 100, on akku ladattu täyteen.

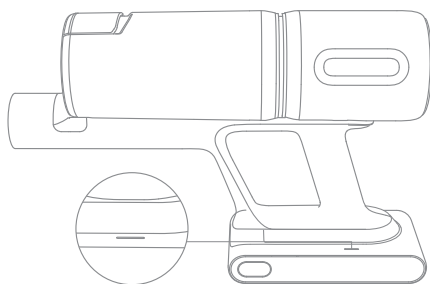

Käyttö

Näyttö

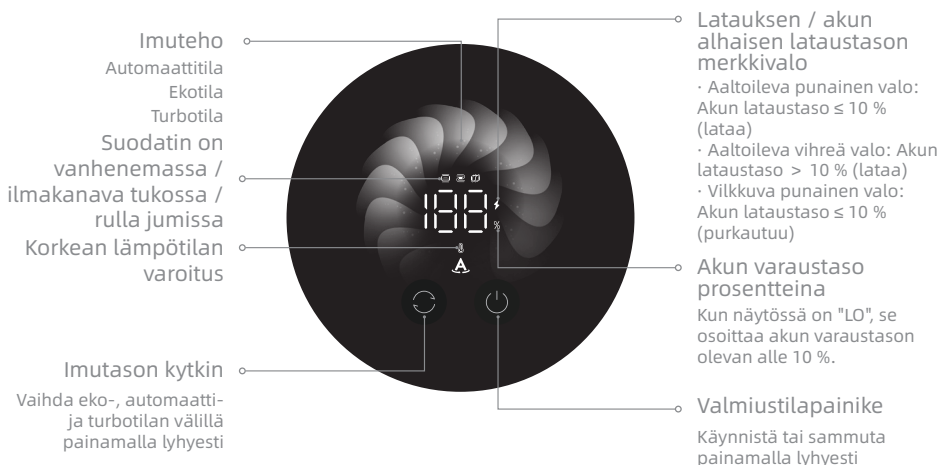

Huomaa:

- Mikäli yli 15 sekuntiin ei ole toimintoja, näyttö sammuu ja palaa aloitusnäyttöön taas käynnistyessään.
- Jos imuri ei toimi oikein, tulee näyttöruutuun virheilmoitus. Katso vianmääritystaulukosta ratkaisu ongelmaasi.
- Kun mikä tahansa siivoustila päättyy, imuri menee jälleen käynnistettäessä automaattisesti automaattitilaan. Laitteen oletusasetuksena on automaattitila.


Käyttö

Aloita pölyn kerääminen

Kohdista pölysäiliön aukko pölynpoistokeskuksen kanssa imurin kohdistamista varten. Pölynpoistokeskus käynnistää pölynkeräyksen automaattisesti. Pysäytä pölynkeräys tai aloita se uudelleen painamalla pölynkeräyspainiketta  lyhyesti.

Aloita ultrasiiu

Kun ultrasiiuuspainikkeessa  palaa jatkuva sininen valo, pölynpoistokeskus aloittaa automaattisesti ultrasiiuun pölyn keräämisen jälkeen. Sammuta se painamalla ultrasiiuuspainiketta  viiden sekunnin ajan.

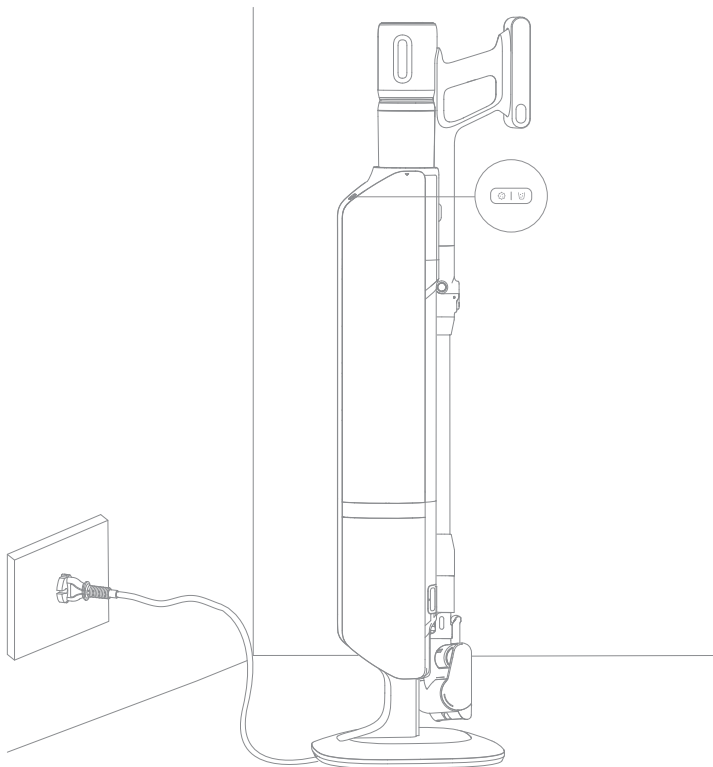

Huomaa:


- Imuri oletusarvoisesti kerää pölyn automaattisesti. Vaihda manuaaliseen pölynkeräämiseen irrottamalla imuri pölynpoistokeskuksesta ja pidä pölynkeräyspainike painettuna viiden sekunnin ajan. Pölynkeräyspainike vilkkuu vihreänä viisi kertaa vaihdon merkinä. Vaihda takaisin automaattiseen pölyn keräämiseen painamalla pölynkeräyspainiketta uudelleen viiden sekunnin ajan.
- Jos pölypussi täyttyy tai ilmakanava tukkeutuu pölynkeräyksen aikana, pölynpoistokeskus lakkaa toimimasta prosessin päätyttyä eikä voi enää kerätä pölyä.
- Jos pölysäiliössä on paljon roskaa, suorita pölynkeräysprosessi useita kertoja, jotta puhdistustulos paranee.

Käyttö

Sovellukseen yhdistäminen

1. Poista pölynpoistokeskuksen kansi.
Skannaa QR-koodi tai lataa Dreamehome -sovellus hakemalla sovelluskaupasta "Dreamehome".

2. Varmista, että pölynpoistokeskus on käynnissä. Avaa Dreamehome -sovellus, napauta kohtaa Yhdistä skannaamalla ja lue sitten laitteen QR-koodi. Viimeistelee asennus noudattamalla näytön ohjeita.

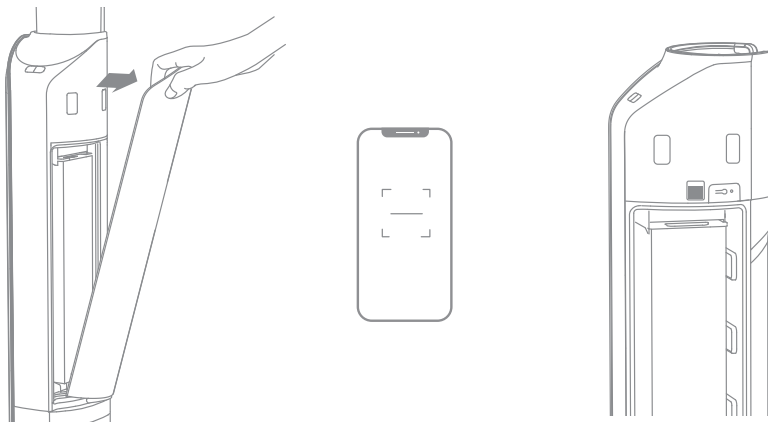

Wi-Fin merkkivalon tila

Vilkkuva sininen valo: Yhdistää Wi-Fi-verkkoon

Jatkuva sininen valo: Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon

Jatkuva oranssi valo: Wi-Fi-verkkoon yhdistämisvirhe

Huomaa:

- Tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoja.
- Nollaa Wi-Fi toistamalla vaihe 2 ja noudata sovelluksen ohjeita.
- Käyttöliittymä voi olla hieman erilainen sovelluspäivityksistä johtuen. Noudata sovelluksen ohjeita.

Eri lisävarusteiden käyttäminen


Valaistu monitoimisulake

Sopii kovien lattioiden, marmorin, laattojen, matala- ja keskinukkaisten mattojen ja muiden puhdistukseen. Kun käytetään vauvan alustojen, mattojen tai kahvipapujen, maissinsiementen ja muiden vastaavien imurointiin, kytke harja päälle.

Laattojen, puulattioiden ja muiden kovien pintojen imuroinnissa kytke harja pois päältä.

1. päällä


2. pois päältä

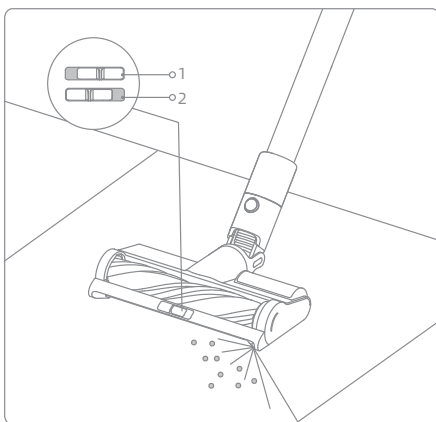

Moottoroitu miniharja

Lian, eläinten karvojen ja muun tiukassa olevien roskien imurointiin sohvalta, vuodevaatteista ja muilta kangaspinnoilta.

Huomautus: herkkien pintojen, kuten silkin, imurointia ei suositella.

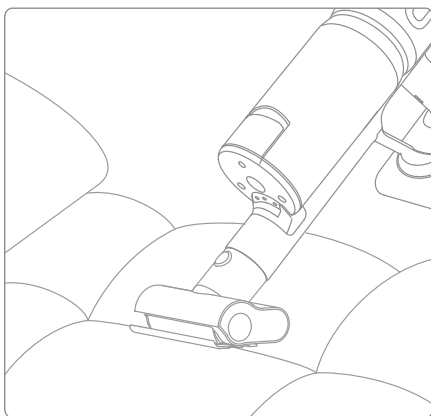


Käyttö

Eri lisävarusteiden käyttäminen


Pehmeä pölyharja

Sopii LCD-näyttöjen, näppäimistöjen, lampunvarjostinten, verhojen, sälekaihdinten ja muiden helposti särkyvien esineiden pintojen imurointiin.

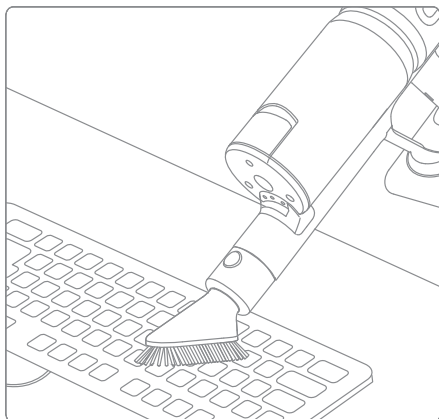


Yhdistelmätyökalu

Sopii rakojen, ovien ja ikkunoiden kulmien, portaiden sekä muiden vaikeasti saavutettavien paikkojen imurointiin.

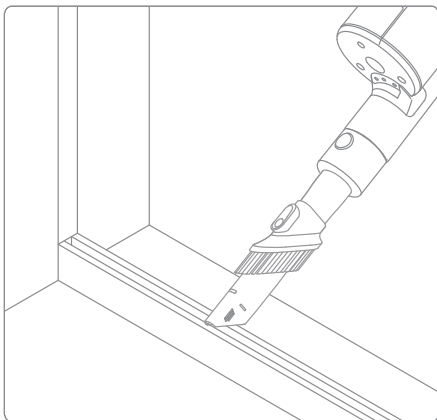

Lisävarusteiden kiinnitys

Pehmeä pölyharja, yhdistelmätyökalu ja moottoroitu miniharja voidaan laittaa lisävarustetelineeseen, kun niitä ei käytetä.

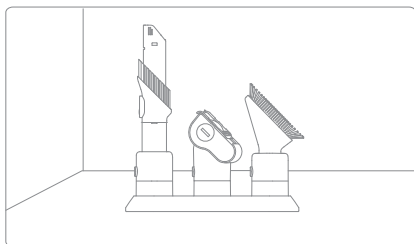

Huomaa:

- Jos jokin pyörivä osa juuttuu, imuri sammuu automaattisesti. Irrota tarttuneet vierasesineet ja jatka käyttöä.
- Kun akku ylikuumenee, imuri sammuu automaattisesti. Odota, kunnes akun lämpötila palaa normaaliksi ja jatka käyttöä.

Hoito ja ylläpito

Vinkkejä:

- Käytä aina alkuperäisiä varaosia, jotta takuu säilyy voimassa.
- Jos suodatin tai suutin tukkeutuu, imuri lakkaa toimimasta pian käynnistykseen jälkeen. Palauta toimintaan puhdistamalla letku/putki.
- Varmista ennen pölysäiliön puhdistamista, että pistoke on irrotettu ja pidä imurin valmiustilapainike pois-asennossa.
- Jos imuria ei käytetä pitempään aikaan, lataa se täyteen, irrota virtajohto, irrota akku ja säilytä se viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta. Akun ylipurkautumisen välttämiseksi lataa akku uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein.


Hoito ja ylläpito

Imurin puhdistus


Pyyhi imuri pehmeällä kuivalla liinalla.

Pölysäiliön, esisuodattimen ja syklonikokoonpanon puhdistaminen


1. Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja irrota se imurista.

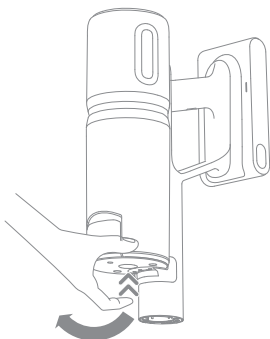

2. Irrota ensin esisuodatin ja sitten kierrä syklonikokoonpanoa nostaaksesi sen ulos.

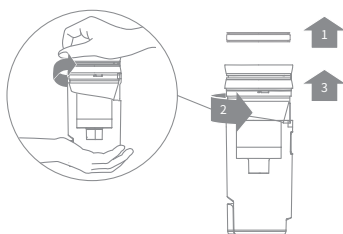

3. Huuhtelee syklonikokoonpanoa, esisuodatinta ja pölysäiliötä, kunnes ne ovat puhtaat. Anna niiden kuivua pesun jälkeen vähintään 24 tuntia.

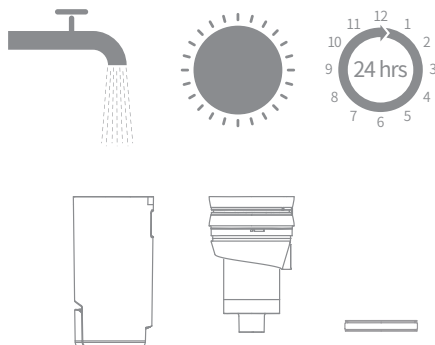


Huomaa:

- Puhdista pölysäiliö tarvittaessa.
- Syklonikokoonpanon ja esisuodattimen puhdistaminen 3-4 kuukauden välein on suositeltavaa.


Hoito ja ylläpito

Suodattimen puhdistus

1. Irrota pölysäiliö kuvassa osoitetulla tavalla.

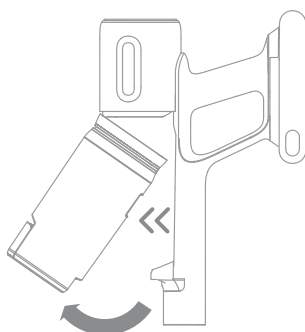

2. Irrota suodatin imurista vetämällä sitä alas kuvassa osoitettuun suuntaan.

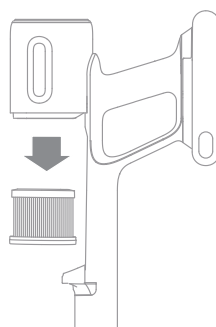


3. Huuhtelee suodatin pyörittämällä sitä samalla 360°.

Napauta suodatinta kevyesti useita kertoja, jotta siihen tarttuneet roskat irtoavat.



4. Anna suodattimen kuivua 24 tuntia.

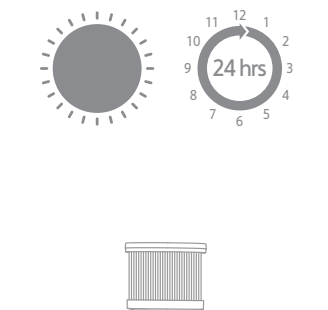


Huomaa:


- Käytä ainoastaan puhdasta vettä suodattimen pesuun. Älä käytä puhdistusaineita.
- Älä yritä puhdistaa suodatinta harjalla tai sormin.
- Suodattimen puhdistaminen 4-6 kuukauden välein on suositeltavaa.

Tuuletusaukon suodattimen vaihtaminen

1. Irrota tuuletusaukon suodatin kuvassa osoitetulla tavalla.

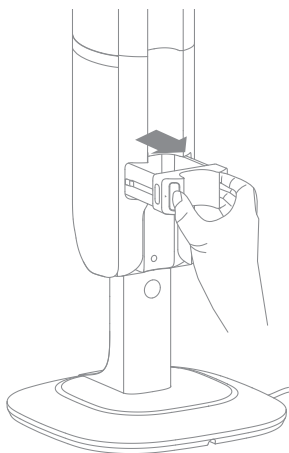

2. Asenna uusi.

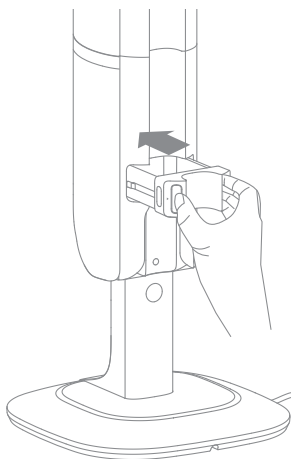

Huomaa:


- Tuuletusaukon suodatin ei ole pestävä.
- Suodattimen vaihtaminen 4-6 kuukauden välein on suositeltavaa.

Hoito ja ylläpito


Pölypussin vaihtaminen

Kun pölynkeräyksen merkkivalo vilkkuu oranssina, se tarkoittaa, että pölypussi on täyttynyt ja se täytyy vaihtaa.

1. Irrota pölynpoistokeskuksen kansi.


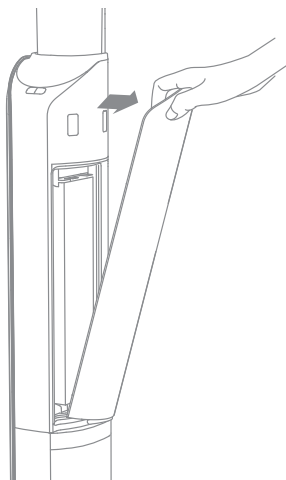


2. Vedä pölypussi ulos ja heitä se roskiin.

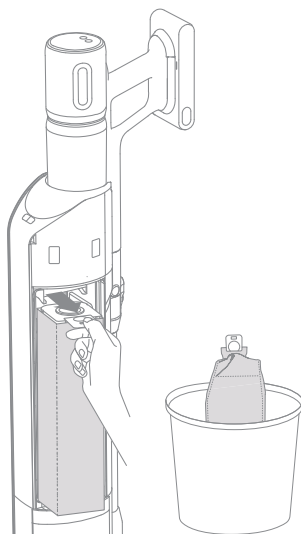

Huomaa: Kun vedät pölypussin kahvasta ulospäin, pussi sulkeutuu, jolloin pöly ja roskat eivät pääse putoamaan ulos vahingossa.


3. Kun suodatin on likainen, huuhtele se vedellä. Jätä se sitten hyvällä ilmanvaihdolla varustettuun tilaan vähintään 24 tunnin ajaksi, jotta se varmasti kuivuu kokonaan.

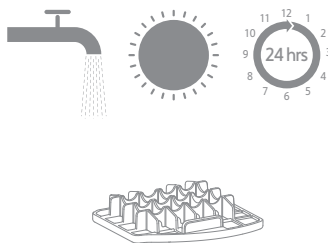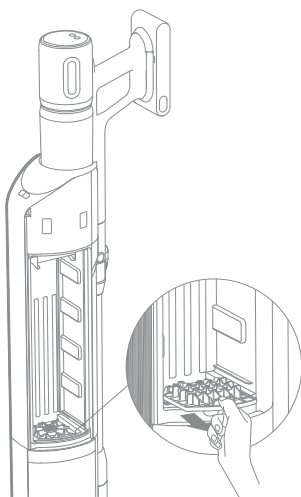

Hoito ja ylläpito

FI

4. Asenna uusi pölypussi työntämällä pussin kahva korttipaikkaan.

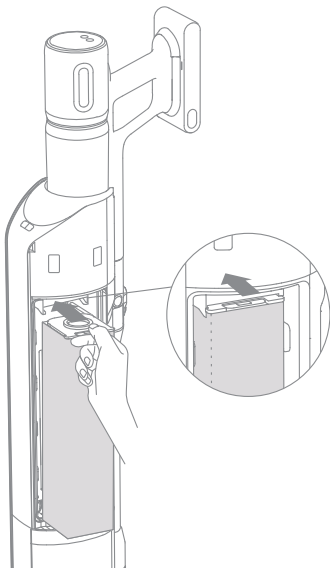

5. Asenna pölynpoistokeskuksen kansi takaisin.




Huomaa: Pölypussi suositellaan vaihdettavaksi kolmen kuukauden välein. Jos pölypussi täyttyy, merkkivalo vilkkuu oranssina.

Akun vaihtaminen

Imuri sisältää irrotettavan, uudelleen ladattavan litiumioniakun, jossa on rajallinen määrä latausyklejä. Käytön jatkuttua pidemmän aikaa akku ei välttämättä pysty pitämään latausta. Jos näin käy, se tarkoittaa, että akun elinkaari on lopussa ja se täytyy vaihtaa.


1. Irrota akku painamalla akun vapautuspainiketta ja liu'uttamalla akkua.
2. Asenna uusi akku.

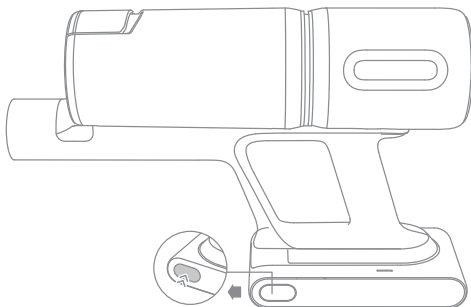


Hoito ja ylläpito

Valaistun monitoimisuulakkeen puhdistus


1. Irrota rulla urasta painamalla rullaharjan vapautuspainiketta kuvan osoittamalla tavalla.

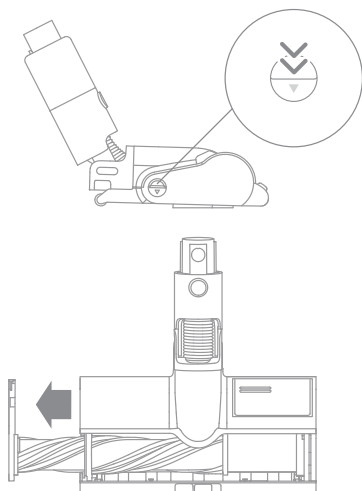


2. Leikkaa rullaharjaan tarttuneet karvat ja kuidut saksilla. Pyyhi pöly lovesta ja läpinäkyvästä kannesta kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä.

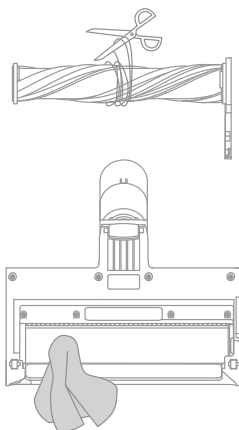

3. Huuhtelee likaista rullaharjaa vedellä, kunnes se on puhdas. Aseta sen jälkeen rullaharja kuivumaan pystyasentoon 24 tunnin ajaksi, kunnes se on täysin kuiva.

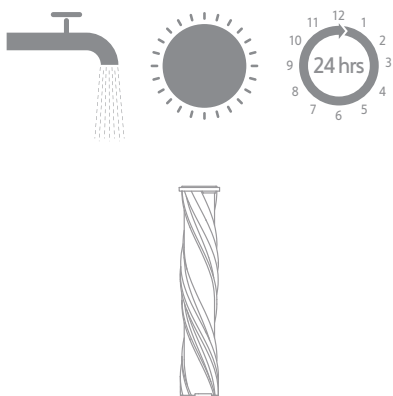


4. Kun rullaharja on kuivunut, asenna se takaisin purkamisvaiheiden päinvastaisessa järjestyksessä.

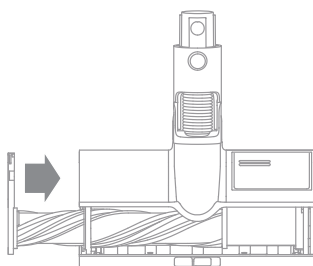


Moottoroidun miniharjan puhdistus

Huomaa: Suosittelemme puhdistusta jokaisen käyttökerran jälkeen.

1. Käytä kolikkoa kuvan mukaisesti kiertämään lukitusta vastapäivään, kunnes kuulet naksahduksen.
2. Kun olet vapauttanut moottoroidun miniharjan, irrota rullaharja, huuhtele ja puhdista se.

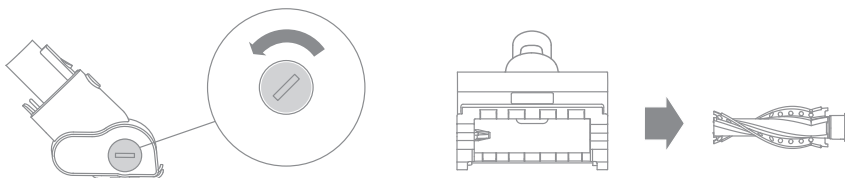

3. Aseta rullaharja pystyasentoon hyvin tuuletettuun tilaan vähintään 24 tunniksi, kunnes se on täysin kuiva.

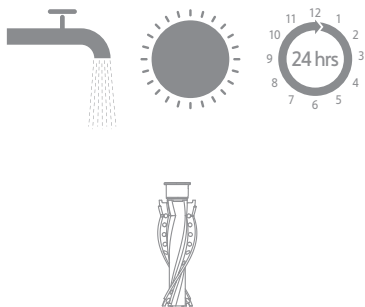


USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Jos imuri ei toimi oikein, katso alla olevaa taulukkoa.

Vikatilat	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Imuri ei toimi.	Laitteen akku on loppunut tai akun varaus on alhainen.	Lataa imuri täyteen ja jatka käyttöä.
	Yliämpösuoja on lauennut tukoksen vuoksi.	Puhdista imuaukko tai ilmananava. Odota, kunnes imuri jäähtyy ja käynnistä se sitten uudelleen.
	Imuaukko tai ilmananava on tukossa.	Poista esteet imuaukolta tai ilmananavasta.
Heikko imuteho.	Pölysäiliö on täynnä ja/ tai suodatinkokoonpano on tukossa.	Tyhjennä pölysäiliö ja/ tai puhdista suodatinkokoonpano.
	Lisävaruste on tukossa.	Puhdista kaikki tukokset lisävarusteessa.
Moottori pitää outoa ääntä.	Pääimuaukko tai jatkovarsi on tukossa.	Poista esteet pääimuaukolta tai jatkovarresta.
Akun merkkivalo ei syty, kun laite on latauksessa.	Imuria ei ole asetettu oikein pölynpoistokeskukseen.	Varmista, että imurin latauskosketin on kohdakkain pölynpoistokeskuksen latauskoskettimen kanssa.
	Akku on ladattu täyteen ja laite on mennyt automaattisesti lepotilaan.	Imuri toimii normaalisti.
	Jos ongelma ei poistu yllä olevien kahden mahdollisuuden korjaamisen jälkeen.	Ota yhteyttä huoltopalveluun huoltoa varten.
Lataa liian hitaasti.	Akun lämpötila on liian matala tai korkea.	Odota, kunnes akun lämpötila palaa normaaliksi ja lataa sitten.
Suulakkeen LED ei toimi.	LED-valo on vaurioitunut.	Ota yhteyttä huoltopalveluun huoltoa varten.
Pölynkeräyksen tilan ilmaisin palaa jatkuvasti oranssina.	Pölypussi on irrotettu tai asennettu väärin.	Ennen pölynkeräyksen aloittamista varmista, että pölypussi on asennettu tai kiinnitetty paikalleen.
Pölynkeräyksen tilan ilmaisin vilkkuu oranssina.	Pölypussi on täynnä tai ilmananava on tukossa.	Vaihda uusi pölypussi tai puhdista ilmananava. Paina sitten pölynkeräyspainiketta ja pidä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan ongelman ratkaisemiseksi.

Laiteparin muodostaminen epäonnistui	Väärä Wi-Fin salasana	Anna oikea Wi-Fin salasana.
	Käytössä 5 GHz:n verkko tai yritysreititin	Vaihda 2,4 GHz:n verkkoon. 5 GHz:n verkkoja ja yritysreitittimiä ei tueta.
	Heikko Wi-Fi-signaali	Siirrä pölynpoistokeskus lähemmäs reititintä.
	Pölynpoistokeskus ei ole laiteparin muodostustilassa	Käynnistä sovellus uudelleen ja toista laiteparin muodostusvaiheet.

Akun varaustason ilmaisin

Tila	Mahdolliset syyt	Ratkaisut	
Merkkivalo palaa punaisena imurin käynnistyksen jälkeen.	Akku on vaurioitunut.	Ota yhteyttä huoltopalveluun huoltoon varten.	
Ilmaisin vilkkuu valkoisena käytön aikana.	Akku tyhjä.	Lataa ajoissa.	
Akun merkkivalo vilkkuu punaisena imurin latauksen aikana.	Laturi ei ole yhteensopiva.	Käytä alkuperäistä laturia.	

Vianetsintä

Jos imuri ei toimi oikein, tulee näyttöruutuun virheilmoitus. Katso vianmäärittystaulukosta ratkaisu ongelmaasi.

Virhekuvake	Tila	Virheilmoitus	Ratkaisut
	Vilkkuva oranssi valo	Ilmakanava tukossa	Tarkasta pölysäiliö, jatkovarsi tai harja tukoksen varalta.
	Vilkkuva oranssi valo	Rullaharja jumissa	Katso [Harjan puhdistaminen] -osiosta, miten rullaharjasta puhdistetaan roskat ja siihen takertuneet hiukset.
	Jatkuva oranssi valo minuutin ajan ja sitten sammuksissa	Suodatin on vanhenemassa	Vaihda suodatin ajoissa. Nollaa suodatin painamalla valmiustilapainiketta viiden sekunnin ajan.
	Vilkkuva punainen valo	Korkean lämpötilan varoitus	Odot, kunnes moottorin lämpötila palaa normaaliksi.
Jos näyttöön ilmestyy jokin virhekoodeista E1-E9, tai F0-F6, ota yhteyttä huoltoon korjausta varten.			

Imuri			
Malli	VZV33C	Latausaika	noin 4 tuntia
Nimellisteho	610 W	Nimellisjännite	28,8 V ===
Valaistu monitoimisuulake			
Malli	VMBB		
Nimellisteho	70 W	Nimellisjännite	25 V ===
Moottoroitu miniharja			
Malli	VMMY		
Nimellisteho	20 W	Nimellisjännite	24 V ===
Pölynpoistokeskus			
Malli	VCBG		
Syöttö	220 V-240 V ~ 50/60 Hz	Ulostulo	35 V === 0,9 A
Nimellisteho	1050 W		
Ladattava litiumioniakku			
Malli	V2558-8S1P-BWA	Nimellisjännite	28,8 V ===
Nimelliskapasiteetti	2 300 mAh	Nimelliskapasiteetti	2 500 mAh
Energia	66,24 Wh		

Litiumioniakku sisältää ympäristölle vaarallisia aineita. Ennen imurin hävittämistä irrota akku ja hävitä tai kierrätä se käyttömaan tai -alueen paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Laite on kytkettävä irti verkkovirrasta ennen akun irrottamista. Pidä akut lasten ulottumattomissa. Älä koskaan laita akkuja suuhun. Jos akku on nieltty, ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytystietokeskukseen.

Äärimmäisissä olosuhteissa vältä koskemasta akkuun, josta voi vuotaa nestettä. Jos vahingossa kuitenkin kosket, huuhtelee vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu välittömästi lääkäriin. Akusta irtoava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

WEEE-tiedot



Kaikki tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, direktiivin 2012/19/EU mukaisesti), eikä niitä saa hävittää kotitalouden sekajätteen mukana. Terveiden ja ympäristön suojelemiseksi vie hävitettävät laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun, paikallisten viranomaisten määräämään keräys- ja kierrätyspisteeseen. Oikea jätteiden hävittäminen ja kierrätys auttavat ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja keräyspisteiden sijainnista ja ehdoista.

Правила техніки безпеки

Щоб запобігти нещасним випадкам, зокрема ураженню електричним струмом або пожежі, спричиненим неналежним використанням пристрою, уважно прочитайте цей посібник перед початком роботи та збережіть його для подальшого використання.

Попередження: щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або травмування, дотримуйтесь наступних вказівок:

- Цей виріб можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з фізичними, сенсорними, інтелектуальними вадами, обмеженим досвідом або знаннями під наглядом батьків або опікунів з метою забезпечення безпечної експлуатації та уникнення будь-якого ризику небезпеки. Дітям без нагляду забороняється виконувати прибирання та роботи з обслуговування пристрою.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з пристроєм.
- Пилосос — це не іграшка. Діти не повинні грати з цим виробом або користуватися ним. Будьте обережні, використовуючи пилосос поблизу дітей. Не дозволяйте дітям чистити або обслуговувати пилосос без нагляду одного з батьків або опікуна.
- Не використовуйте пилосос на відкритому повітрі або на вологих поверхнях. Використовуйте його тільки на сухих поверхнях у приміщенні. Не торкайтеся вилки або будь-якої частини пилососа мокрими руками.
- Щоб зменшити ризик пожежі, вибуху або травмування, перед використанням переконайтеся, що літєвий акумулятор і шнур живлення не пошкоджені. Не використовуйте пилосос, якщо літєвий акумулятор або шнур живлення пошкоджено.
- Щіткові накладки, акумулятор, металевий штифт роз'єму й сам пилосос є електропровідними. Їх не можна занурювати у воду або іншу рідину. Обов'язково просушіть усі фільтри після очищення.
- Щоб запобігти травмуванню рухомими деталями, перед чищенням щіткових насадок вимкніть пилосос. Перед використанням пилососа необхідно правильно встановити щіткові накладки, пилозбірник і фільтр.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Використовуйте лише оригінальний пилоуловлювальний концентраторний фільтр. Ніколи не використовуйте неоригінальні пристрої, оскільки це може призвести до загоряння літєвого акумулятора.
- Не використовуйте пилосос для збору легкозаймистих або горючих рідин, як-от бензин, відбілювач, аміак, засоби для чищення каналізації та інші рідини.
- Не використовуйте пилосос для збирання гострих або твердих предметів, як-от скло, цвяхи, гвинти або монети, які можуть його пошкодити. Не використовуйте пилосос для збирання частинок гіпсокартону, попелу (наприклад, камінного), диму або матеріалів, що горять, як-от вугілля, недопалки або сірники.
- Перед використанням пилососа перевірте ділянку, яку потрібно прибрати. Щоб запобігти блокуванню отворів, очистіть їх від великих шматків, кульок із жованого паперу, пластику, тканини або гострих предметів (наприклад, скла, цвяхів,

шурупів, монет тощо) та всіх речей, які більші за отвори.

- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та інші частини тіла подалі від отворів і рухомих частин пиłosоса. Не спрямовуйте подовжувальну трубку, насадку або інструменти в очі або вуха; не беріть їх до рота.
- Не вставляйте жодних речей в отвори пиłosоса. Не використовуйте пиłosос із заблокованими отворами. Не допускайте потрапляння в отвори пиłosоса пилу, ворсу, волосся та інших предметів, які можуть зменшити потік повітря.
- Не кладіть пиłosос на стілець, стіл або іншу нестійку поверхню, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою або травмування. Якщо пиłosос пошкоджено внаслідок падіння або він вийшов з ладу з інших причин, зверніться до авторизованого сервісного центру компанії-виробника. Ніколи не намагайтеся розбирати пристрій самостійно.
- Необхідно суворо дотримуватися всіх наведених у посібнику інструкцій з підзарядки акумулятора. Неправильне заряджання акумулятора в зазначеному температурному діапазоні може призвести до його пошкодження.
- Використовуйте лише приладдя та запасні частини, рекомендовані виробником.
- Будьте особливо обережні, використовуючи пиłosос для прибирання сходів.
- Якщо пиłosос не використовується протягом тривалого часу, а також перед виконанням його обслуговування або ремонту, обов'язково від'єднайте його від електромережі.
- Не встановлюйте, не заряджайте і не використовуйте цей виріб на відкритому повітрі, у ванних кімнатах або біля басейну.
- Попередження про пожежну безпеку. Не наносьте на фільтр пиłosоса жодних ароматизаторів. Ці типи виробів, як відомо, містять легкозаймисті хімічні речовини, які можуть спричинити загоряння пиłosоса.
- Використовуйте тільки оригінальний пилоуловлювальний концентраторний фільтр (модель VCBG). Невиконання цієї вимоги може призвести до займання літій-іонного акумулятора.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Для підзарядки акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення, що постачається разом із цим пристроєм.
- Використовуйте акумулятор лише дозволеного типу (модель V2558-8S1P-BWA). Невиконання цієї вимоги може призвести до займання літій-іонного акумулятора.
- У разі витоку рідини з акумулятора виведіть людей із небезпечної зони, доки акумулятор не охолоне і випаровування не розсіються.
- Забезпечте максимальну вентиляцію для видалення небезпечних газів і уникайте контакту зі шкірою та очима або вдихання парів.
- Пролиту рідину видаліть абсорбентом, а відходи спаліть.
- Не використовуйте та не зберігайте в екстремально гарячому або холодному середовищі (нижче 0°C/32°F або вище 40°C/104°F). Заряджайте бездротовий пиłosос за температури вище 0°C/32°F і нижче 40°C/104°F.
- Цей виріб призначений тільки для домашнього використання.
- Замикати клеми живлення між собою заборонено.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник, його центр обслуговування або фахівець з відповідною кваліфікацією.



Прочитайте посібник з експлуатації



Знімний блок живлення



Тільки для використання в приміщенні



Обладнання класу II



Мініатюрний плавкий запобіжник із затримкою часу


де T3,15A — символ характеристики часу/струму

З повним текстом електронного посібника можна ознайомитися, відвідавши вебсторінку <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Основна інформація про виріб

UA


Допоміжні приналежності

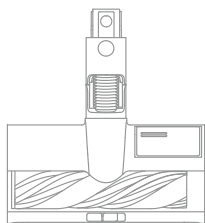


Універсальна щітка з
підсвічуванням




Комбінована
насадка

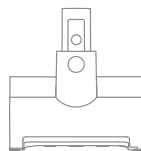

Міні-щітка з
електроприводом

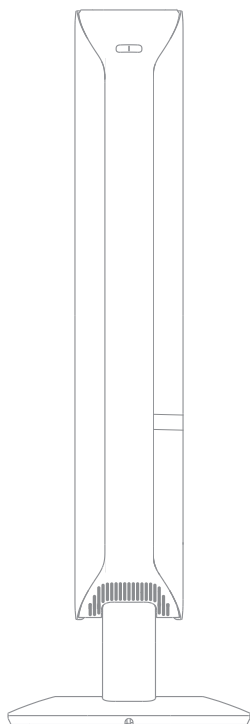

Пилоуловлювальний
концентраторний
фільтр



М'яка щітка для
прибирання пилу



Мішок для пилу
(×1 попередньо
встановлено, ×1 у комплекті
в коробці)




Гнучка
подовжувальна
трубка



Тримач для
аксесуарів

Основна інформація про виріб

Назви компонентів

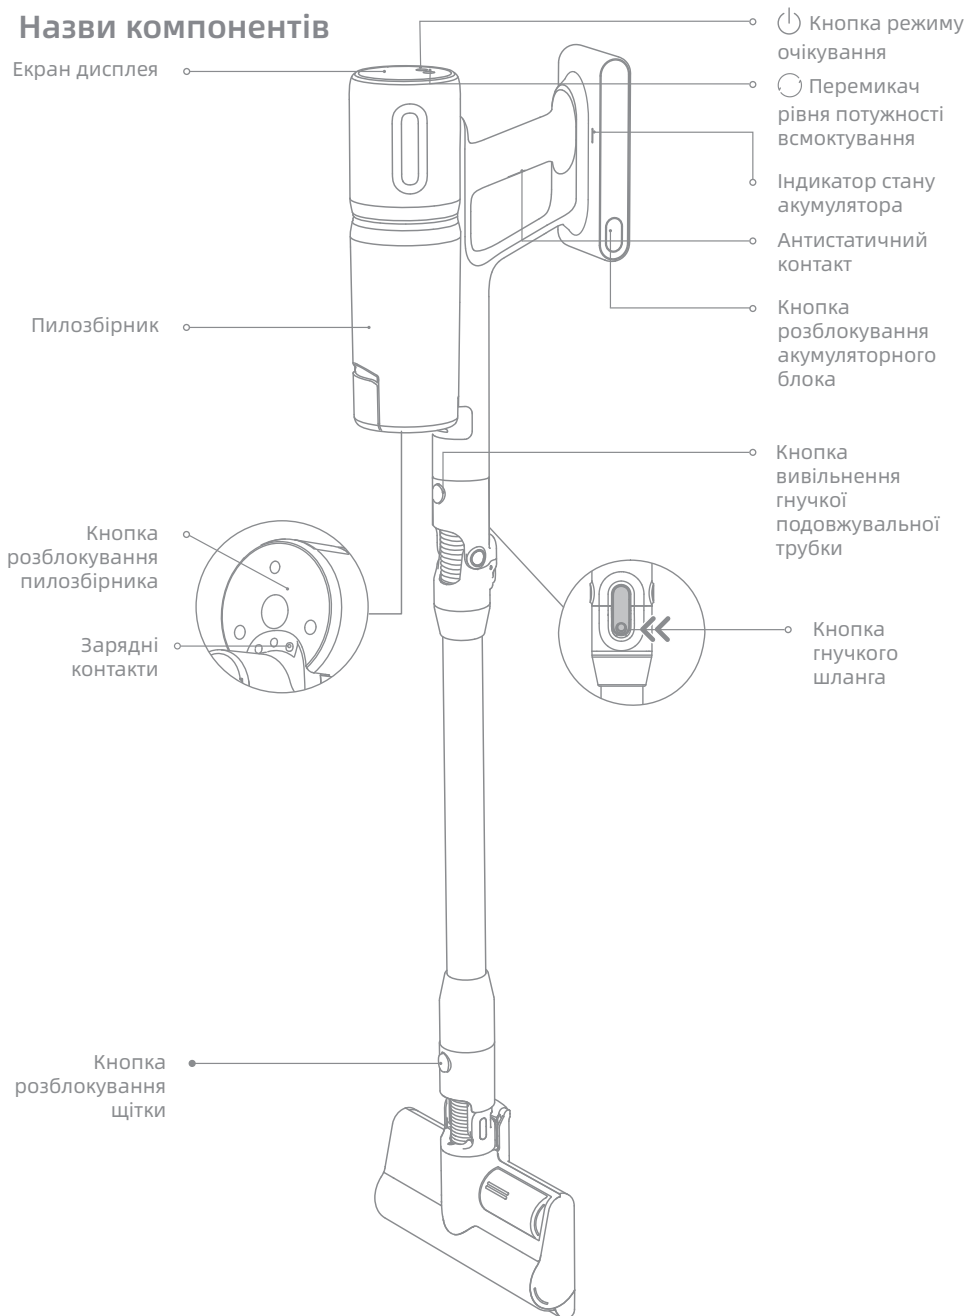


Примітка. Ілюстрації у цьому посібнику мають лише ознайомчий характер. Справжній виріб може відрізнятися.

Основна інформація про виріб

Пилоуловлювальний концентраторний фільтр



Примітка: Тривалість автоматичного спорожнення можна встановити в додатку на 10 або 20 секунд.

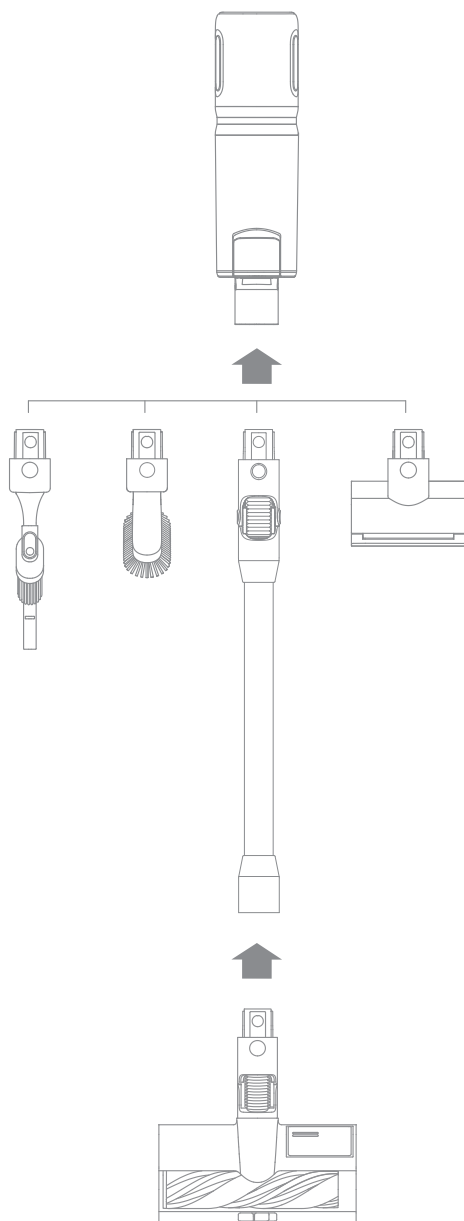


Примітка:

- Не рекомендується використовувати міні-щітку з електроприводом разом із подовжувальною трубкою.
- Встановлюйте приладдя відповідно до фактичних потреб у прибиранні.

Зарядка разом із пилоуловлювальним концентраторним фільтром

Розташуйте пилозбірник біля джерела живлення та під'єднайте шнур живлення. Сумістіть вентиляційний отвір пилозбірника з пилоуловлювальним концентраторним фільтром, щоб правильно встановити пилосос. Перед першим використанням повністю зарядіть пилосос.

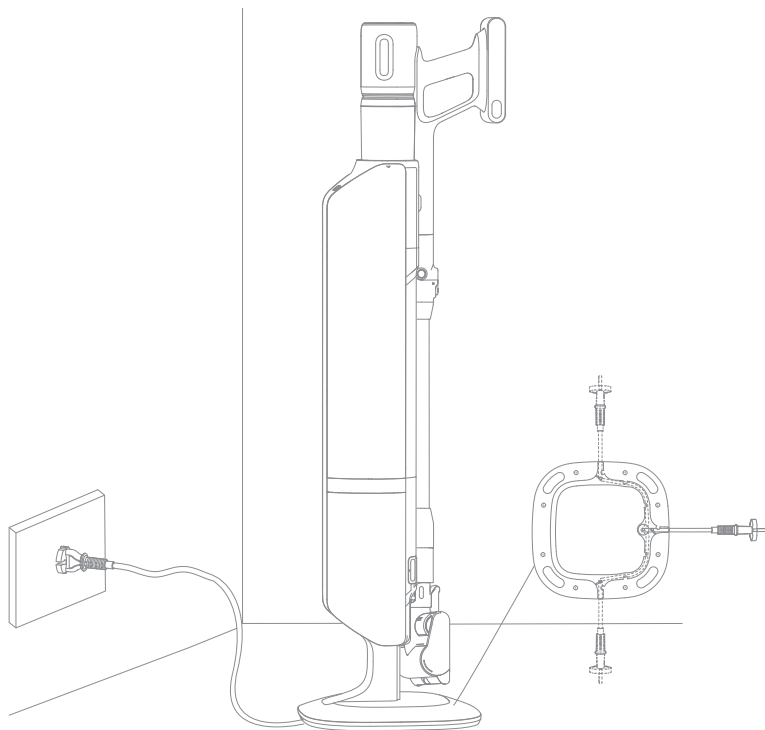

Примітка.

- Повністю зарядіть пиłosос перед першим використанням. Це займе приблизно 4 години. Тривале прибирання в режимі Turbo (Турбо) призводить до перегрівання акумулятора, що збільшує час заряджання. Перед заряджанням дайте пиłosосу охолонути протягом 30 хвилин.
- Під час заряджання користуватися пиłosосом не можна.
- Коли пиłosос не використовується, його можна розмістити на пилоуловлювальному концентраторному фільтрі.
- Розетка для шнура живлення може бути налаштована відповідно до потреб користувача.

Заряджання


Дисплей стану акумулятора

Індикатор стану акумулятора

-  Блимає білим
-  Постійно світиться білим
-  Не світиться

Заряджання

-  Акумулятор повністю заряджений
-  Заряджання
-  Режим очікування

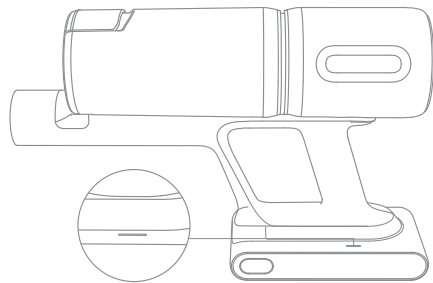

Екран дисплея

Під час заряджання число на екрані дисплея відображає поточний рівень заряду акумулятора у відсотках. Коли число дорівнює 100, це означає, що акумулятор повністю заряджений.



Екран дисплея



Примітка.

- Якщо більше 15 секунд не виконується жодних дій, екран вимикається і повертається до основного інтерфейсу при наступному увімкненні.
- Якщо пилосос не працює належним чином, на екрані відображається повідомлення про помилку. Для пошуку вирішення проблеми див. таблицю пошуку та усунення несправностей.
- У разі зупинки роботи в будь-якому режимі прибирання пилосос під час наступного запуску за замовчуванням переходить в автоматичний режим. Пристрій типово працює в автоматичному режимі.


Спосіб використання

Початок збирання пилу

Сумістіть вентиляційний отвір пилозбірника з пилоуловлювальним концентраторним фільтром, щоб правильно встановити пилосос. Пилоуловлювальний концентраторний фільтр автоматично почне збирання пилу. Короткочасно натисніть кнопку збирання пилу , щоб зупинити або відновити збирання пилу.

Початок інтенсивного очищення

Коли кнопка інтенсивного очищення  постійно світиться синім кольором, пилоуловлювальний концентраторний фільтр автоматично почне інтенсивне очищення після збору пилу. Натисніть і утримуйте кнопку інтенсивного очищення  протягом 5 секунд, щоб вимкнути функцію.

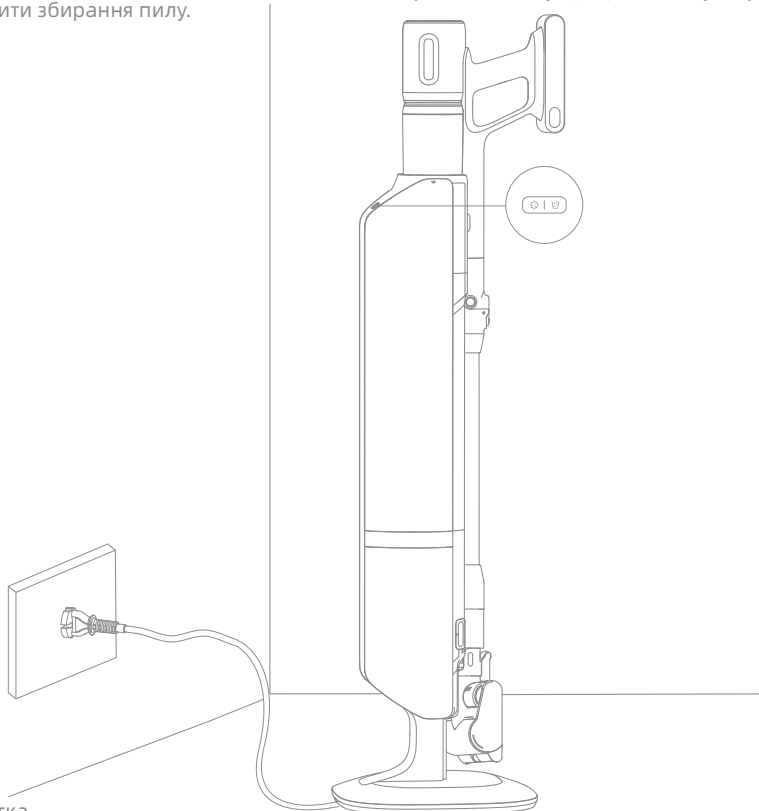


Примітка.

- За замовчуванням пилосос налаштований на автоматичне збирання пилу. Щоб перемкнути пилосос на ручне збирання пилу, вийміть його з пилоуловлювального концентраторного фільтра, натисніть і утримуйте кнопку збирання пилу протягом 5 секунд. Кнопка збирання пилу блимає зеленим кольором п'ять разів, що означає успішне перемикання. Натисніть кнопку збирання пилу ще раз і утримуйте її протягом 5 секунд, щоб знову перейти в режим автоматичного збирання пилу.
- Якщо мішок для пилу досягає максимальної місткості або повітряний канал заблокується під час збирання пилу, пилоуловлювальний концентраторний фільтр зупиниться після завершення прибирання та не зможе знову збирати пил.
- Якщо в пилозбірнику накопичилося багато сміття, виконайте збирання пилу кілька разів, щоб досягти кращих результатів очищення.



Спосіб використання

Підключіться до додатка

1. Зніміть кришку пилоуловлювального концентраторного фільтра. Відскануйте QR-код або знайдіть «Dreamehome» в магазині додатків, щоб завантажити додаток Dreamehome.

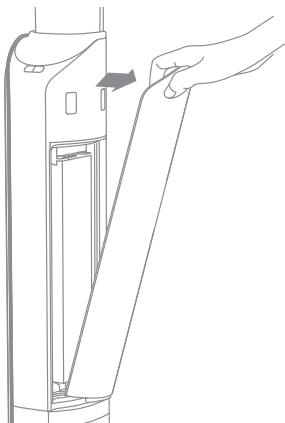

2. Переконайтеся, що пилоуловлювальний концентраторний фільтр увімкнено. Відкрийте додаток Dreamehome, натисніть «Сканувати для підключення», а потім відскануйте QR-код пристрою. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування.

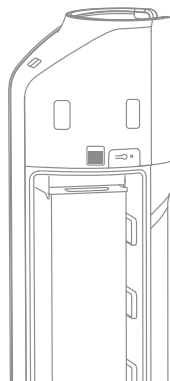

Статус індикатора Wi-Fi

Блимає синім кольором: Підключення до Wi-Fi

Постійно світиться синім кольором: Підключено до Wi-Fi

Постійно світиться помаранчевим кольором: Помилка підключення до Wi-Fi

Примітки:

- Підтримує тільки мережі Wi-Fi 2,4 ГГц.
- Щоб скинути налаштування Wi-Fi, повторіть крок 2 і дотримуйтесь інструкцій у додатку.
- Через оновлення додатка інтерфейс може дещо відрізнятись. Дотримуйтесь інструкцій у додатку.

Спосіб використання

Використання різних допоміжних приналежностей

Універсальна щітка з підсвічуванням


Підходить для прибирання твердої підлоги, мармуру, плитки, килимових покриттів з низьким і середнім ворсом тощо.

Під час використання на дитячих ігрових килимках, килимах або для прибирання кавових зерен, поп-корну та інших гранул переведіть перемикач на щітці в положення «ввімкнено».

Під час прибирання на плитці, дерев'яній підлозі або інших твердих поверхнях переведіть перемикач на щітці в положення «вимкнено».

1. УВІМК.


2. ВИМК.

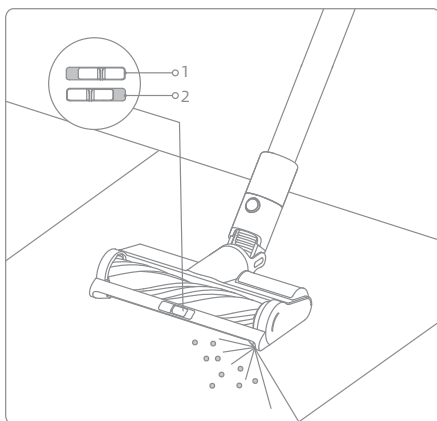

Міні-щітка з електроприводом


Для прибирання бруду, шерсті домашніх тварин та іншого стійкого сміття з диванів, постільної білизни та інших тканинних поверхонь.

Примітка. Не рекомендується пилососити делікатні поверхні, як-от шовк.

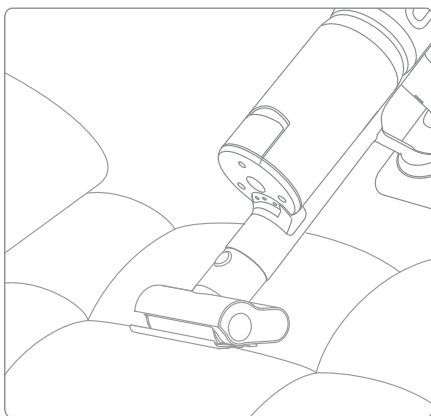


М'яка щітка для прибирання пилу

Підходить для прибирання РК-дисплеїв, клавіатур, абажурів, штор, жалюзі та інших поверхонь крихких предметів.

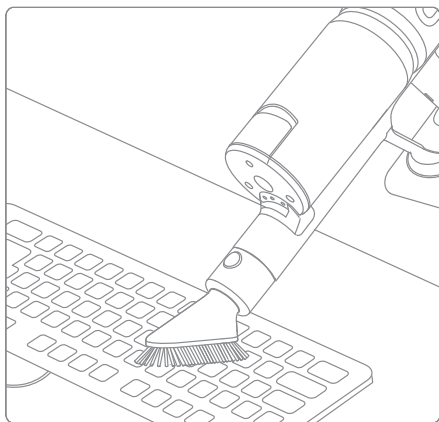

Комбінована насадка

Підходить для прибирання щілин, кутів дверей і вікон, сходів та інших важкодоступних місць.

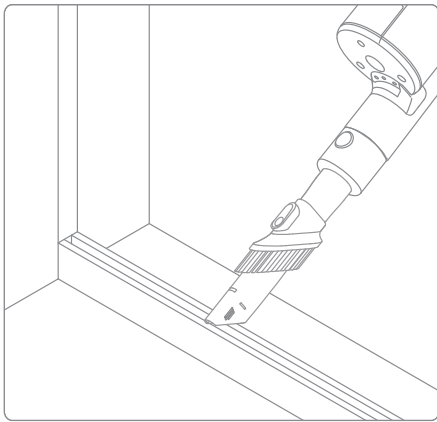


Спосіб використання

Використання різних допоміжних приналежностей

Тримач для аксесуарів

М'яку щітку для пилу, комбіновану насадку та моторизовану мініщітку можна розмістити на тримачі для аксесуарів, коли вони не використовуються.

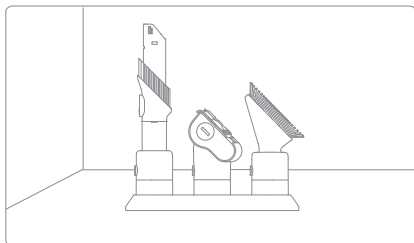

Примітка.

- Якщо будь-яка деталь, що обертається, застрягне, пиросос може автоматично вимкнутись. Видаліть усі застряглі сторонні предмети і продовжуйте прибирання.
- Якщо акумулятор перегрівається, пиросос автоматично вимикається. Зачекайте, поки температура акумулятора повернеться до норми, і продовжуйте прибирання.

Догляд і технічне обслуговування

Поради:

- Щоб не втратити гарантію, завжди використовуйте оригінальні деталі.
- Якщо фільтр або насадка засмічені, пиросос припинить працювати незабаром після увімкнення. Очистьте трубку, щоб відновити роботу.
- Перед очищенням пилозбірника переконайтеся, що штепсельна вилка від'єднана від електромережі, а кнопка режиму очікування на пирососі вимкнена.
- Якщо пиросос не використовувався протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, від'єднайте шнур живлення, вийміть акумулятор і зберігайте його в прохолодному місці з низькою вологістю, подалі від прямих сонячних променів. Щоб уникнути надмірного розрядження акумулятора, заряджайте його принаймні раз на три місяці.


Догляд і технічне обслуговування

Очищення пирососа


Протирайте пиросос м'якою сухою ганчіркою.

Очищення пилозбірника, фільтра попереднього очищення та циклонного блока


1. Натисніть кнопку фіксатора пилозбірника та вийміть його з пирососа.

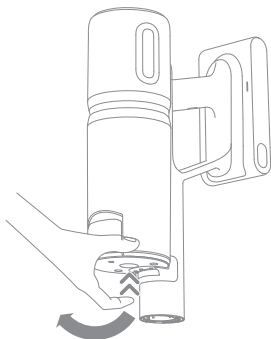

2. Спочатку зніміть фільтр попереднього очищення, а потім поверніть циклонну систему, щоб витягти її.

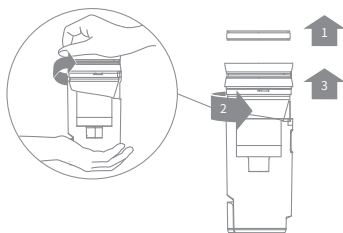

3. Промийте циклонний блок, фільтр попереднього очищення та пилозбірник до повної чистоти. Після миття висушіть їх на повітрі принаймні протягом 24 годин.

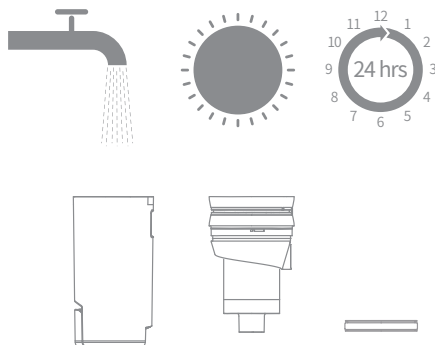


Примітка.

- Очищайте пилозбірник за потреби.
- Рекомендується очищати циклонну систему та фільтр попереднього очищення щонайменше раз на 3-4 місяці.


Догляд і технічне обслуговування

Очищення фільтра

1. Зніміть пилозбірник, як показано на рисунку.

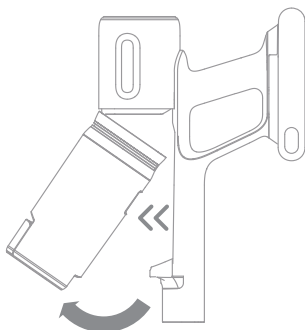


2. Вийміть фільтр з пиłosоса, потягнувши його вниз у напрямку, показаному на рисунку.

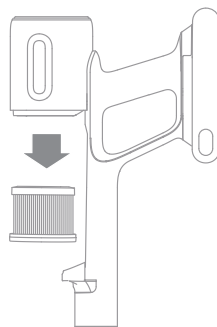

3. Промийте фільтр, обертаючи його на 360°. Злегка постукайте по фільтру кілька разів, щоб видалити сміття, що в нього потрапило.



4. Дайте фільтру висохнути на повітрі протягом 24 годин.

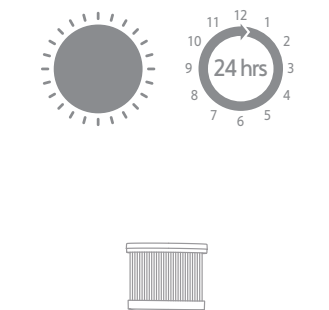



Примітка.

- Для миття фільтра використовуйте лише чисту воду. Не використовуйте миючі засоби.
- Не намагайтеся чистити фільтр щіткою або пальцем.
- Рекомендується чистити фільтр раз на 4-6 місяців.

Заміна вихідного повітряного фільтра

1. Вийміть вихідний повітряний фільтр, як показано на рисунку.

2. Встановіть новий.

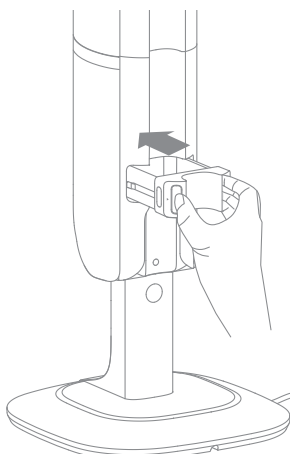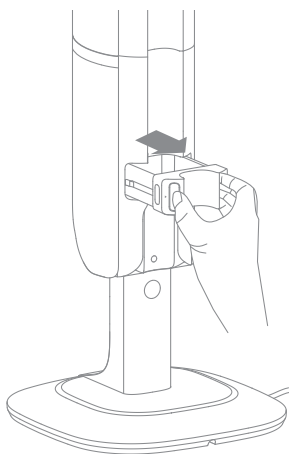

Примітка.


- Вихідний повітряний фільтр не можна мити.
- Рекомендується замінювати фільтр кожні 4-6 місяців.

Заміна мішка для пилу

Коли індикатор стану збирання пилу блимає помаранчевим кольором, це означає, що мішок для пилу заповнений і його потрібно замінити.


1. Зніміть кришку пилоуловлювального концентратора фільтра.

2. Витягніть мішок для пилу та утилізуйте його.

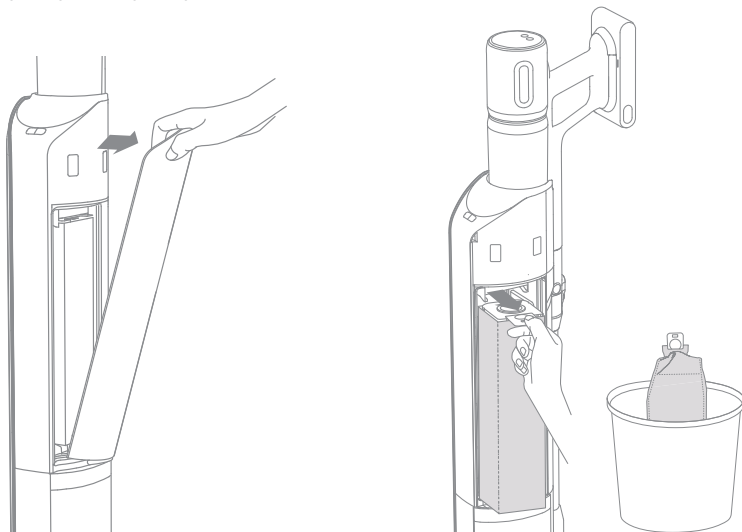


Примітка. Потягніть ручку мішка для пилу назовні — це автоматично запечатає мішок і запобігатиме випадковому висипанню пилу та сміття.

3. Якщо фільтр забруднений, промийте його водою. Залиште його в добре провітрюваному місці щонайменше на 24 години, щоб він повністю висох.

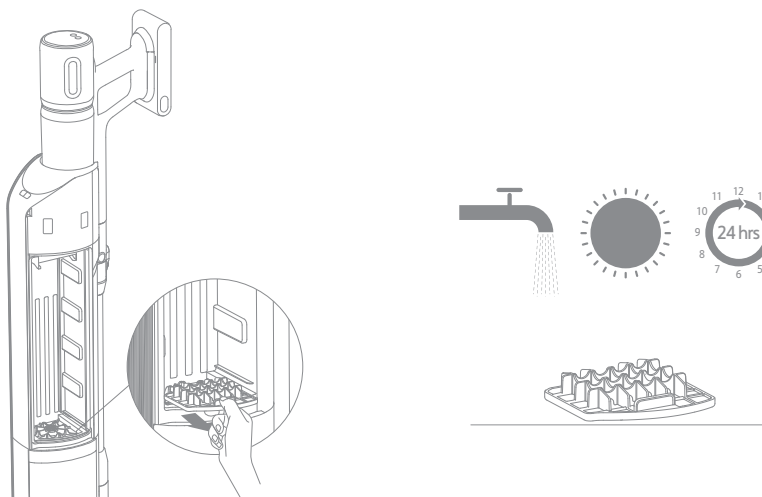


Догляд і технічне обслуговування

4. Установіть новий мішок для пилу, вставивши його ручку в паз.

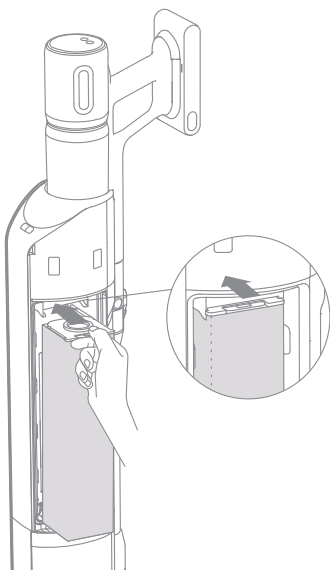

5. Установіть на місце кришку пилоуловлювального концентратора фільтра.

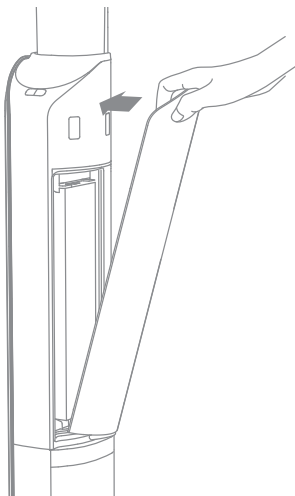


Примітка. Рекомендується замінювати мішок для пилу кожні три місяці. Якщо мішок для пилу заповнений, індикатор блимає помаранчевим кольором.

Заміна акумуляторного блока


Пилосос містить знімний літій-іонний акумулятор, який має обмежену кількість циклів перезарядки. Після тривалого використання акумулятор може перестати тримати заряд. Якщо це сталося, це означає, що акумуляторний блок вичерпав свій термін служби та потребує заміни.

1. Натисніть кнопку від'єднання акумуляторного блока та посуньте акумуляторний блок, щоб вийняти його.
2. Встановіть новий акумуляторний блок.

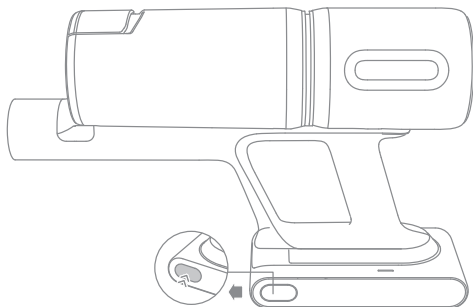


Очищення універсальної щітки з підсвічуванням


1. Як показано на рисунку, натисніть кнопку фіксатора роликової щітки, щоб вийняти валик із гнізда.

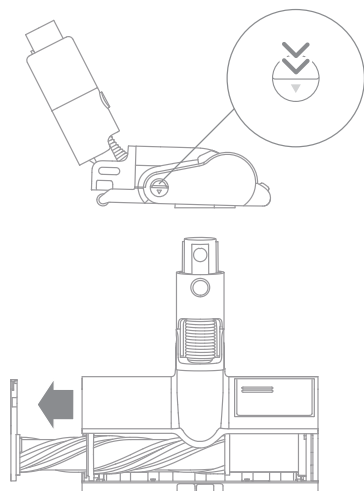


2. Щоб зрізати волосся та волокна, які застрягли на щітці-валику, використовуйте ножиці. Витріть пил з виїмки та прозорої кришки сухою ганчіркою або паперовим рушником.

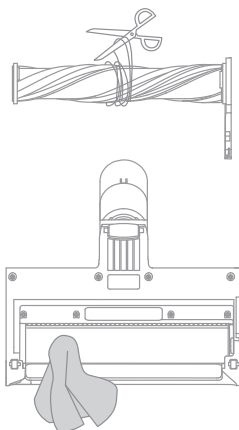

3. Якщо ролик щітки забруднився, промийте його чистою водою, поки він не стане чистим. Потім залиште щітку-валик у вертикальному положенні щонайменше на 24 години до повного висихання.

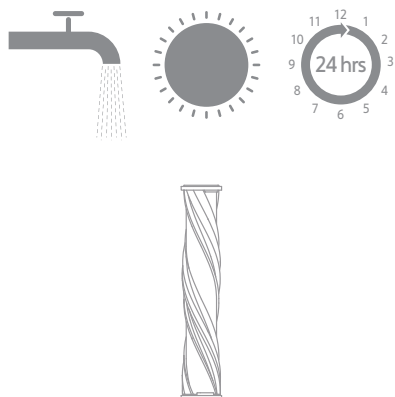

4. Після того, як роликова щітка висохне, встановіть її на місце, виконавши кроки розбирання у зворотному порядку.

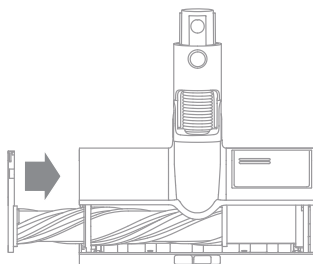


Догляд і технічне обслуговування


Очищення міні-щітки з електроприводом

Примітка. Рекомендується очищувати після кожного використання.


1. За допомогою монети, як показано на рисунку, поверніть замок проти годинникової стрілки, доки не почуєте клацання.

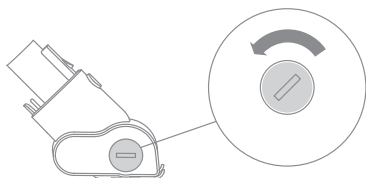

2. Після розблокування міні-щітки з електроприводом зніміть щітку-валик, протийте й очистьте її.

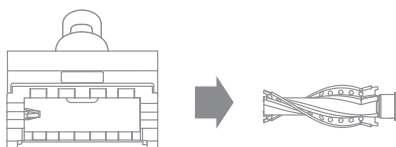

3. Залиште роликову щітку у вертикальному положенні в добре провітрюваному приміщенні щонайменше на 24 години до повного висихання.

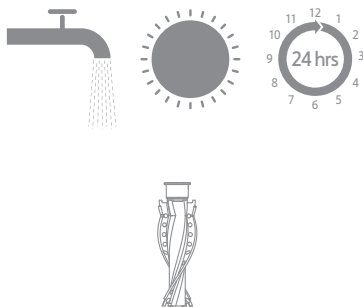


ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Якщо пилосос не працює належним чином, див. таблицю нижче.

Помилки	Можливі причини	Способи усунення
Пилосос не працює.	Пристрій розрядився або рівень заряду акумулятора низький.	Повністю зарядіть пилосос, після чого продовжуйте використання.
	Спрацьовує режим захисту від перегрівання через засмічення.	Очистіть усмоктувальний отвір або повітряний канал. Зачекайте, поки пилосос охолоне, а потім увімкніть його знову.
	Заблоковано всмоктувальний отвір або повітряний канал.	Усуньте засмічення в усмоктувальному отворі або повітряному каналі.
Слабка сила всмоктування.	Пилозбірник переповнений та/або фільтр засмічений.	Випорожніть пилозбірник та/або очистіть блок фільтра.
	Насадка заблокована.	Усуньте засмічення в насадці.
Електродвигун створює дивний шум.	Заблоковано головний всмоктувальний отвір або подовжувальну трубку.	Усуньте засмічення в головному всмоктувальному отворі або подовжувальній трубці.
Під час заряджання індикатор заряду акумулятора не світиться.	Пилосос неправильно встановлений на пилоуловлювальному концентраторному фільтрі.	Переконайтеся, що зарядні контакти пилососа суміщені з контактами на пилоуловлювальному концентраторному фільтрі.
	Акумулятор заряджається і автоматично переходить у сплячий режим.	Пилосос працює нормально.
	Проблема не щезає після усунення двох попередніх можливостей.	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування для проведення технічного обслуговування.
Заряджання відбувається надто повільно.	Температура акумулятора занадто низька або занадто висока.	Зачекайте, поки температура акумулятора повернеться до норми, а потім підзарядіть його.
Не працює світлодіодне підсвічування щітки.	Світлодіодні лампочки пошкоджені.	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування для проведення технічного обслуговування.
Індикатор стану збирання пилу постійно світиться помаранчевим кольором.	Мішок для пилу не встановлений або встановлений неналежним чином.	Перед початком збирання пилу переконайтеся, що мішок для пилу встановлений на місце.
Індикатор стану збирання пилу блимає помаранчевим кольором.	Мішок для пилу заповнений або повітряний канал заблоковано.	Встановіть новий мішок для пилу або очистіть повітряний канал. Потім натисніть і утримуйте кнопку збирання пилу протягом 3 секунд, щоб усунути несправність.

Помилка підключення	Неправильний пароль Wi-Fi	Введіть правильний пароль Wi-Fi.
	Використання мережі 5 ГГц або корпоративного маршрутизатора	Перейдіть на мережу 2,4 ГГц. Мережі 5 ГГц і корпоративні маршрутизатори не підтримуються.
	Слабкий сигнал Wi-Fi	Перемістіть пилоуловлювальний концентраторний фільтр ближче до маршрутизатора.
	Пилоуловлювальний концентраторний фільтр не перебуває в режимі сполучення	Перезапустіть додаток і повторіть кроки сполучення.

Індикатор стану акумулятора

Стан	Можливі причини	Способи усунення	
Після увімкнення пиłosоса індикатор постійно світиться червоним кольором.	Пошкоджено акумуляторний блок.	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування для проведення технічного обслуговування.	
Під час прибирання пиłosосом його індикатор блимає білим кольором.	Акумулятор розрядився.	Заряджайте вчасно.	
Під час заряджання пиłosоса індикатор акумулятора блимає червоним кольором.	Зарядний пристрій несумісний.	Використовуйте оригінальний зарядний пристрій.	

Пошук і усунення несправностей

Якщо пиłosос не працює належним чином, на екрані відображається повідомлення про помилку. Для пошуку вирішення проблеми див. таблицю пошуку та усунення несправностей.

Піктограма помилки	Стан	Повідомлення про помилку	Способи усунення
	Блимає оранжевим кольором	Повітропровід заблоковано	Перевірте, чи не заблоковано пиłosбірник, подовжувальну трубку або щітку.
	Блимає оранжевим кольором	Застрягла роликова щітка	Щоб видалити сміття та волосся, що намоталося на роликову щітку, ознайомтеся з розділом «Очищення щітки».
	Постійно світиться помаранчевим кольором протягом 1 хв, потім вимикається	Термін дії фільтра закінчується	Замінійте фільтр вчасно. Потім натисніть і утримуйте кнопку режиму очікування протягом 5 секунд, щоб скинути дані фільтра.
	Блимає червоним кольором	Сповіщення про високу температуру	Зачекайте, поки двигун охолоне.
Якщо на екрані дисплея з'явиться код помилки від E1 до E9 або від F0 до F6, зверніться до сервісного центру.			

Технічні характеристики

Пилосос			
Модель	VZV33C	Час заряджання	приблизно 4 години
Розрахункова потужність	610 W	Розрахункова напруга	28,8 V ===
Універсальна щітка з підсвічуванням			
Модель	VMBB		
Розрахункова потужність	70 W	Розрахункова напруга	25 V ===
Міні-щітка з електроприводом			
Модель	VMMY		
Розрахункова потужність	20 W	Розрахункова напруга	24 V ===
Пилоуловлювальний концентраторний фільтр			
Модель	VCBG		
Вхідні дані	220 V-240 V ~ 50/60 Hz	Вихідні дані	35 V === 0,9 A
Розрахункова потужність	1050 W		
Літій-іонний акумуляторний блок			
Модель	V2558-8S1P-BWA	Номінальна напруга	28,8 V ===
Розрахункова потужність	2300 mAh	Номінальна ємність	2500 mAh
Енергія	66,24 Wh		

Літій-іонний акумулятор містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Перед утилізацією пирососа вийміть контейнер з акумулятором, а потім здайте його на утилізацію або переробку відповідно до місцевих законів і правил країни або регіону, в якому він використовується.

Під час виймання акумулятора пристрій має бути відключений від мережі електроживлення. Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці. Ніколи не беріть батареї до рота. У разі проковтування зверніться до лікаря або до місцевої токсикологічної служби.

У разі неправильного використання ніколи не торкайтеся акумулятора, з якого може вилитися рідина. При випадковому контакті промийте водою. Якщо рідина потрапила в очі, негайно зверніться за медичною допомогою. Рідина, що витікає з акумулятора, може спричинити подразнення або опіки.

Інформація щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE)



Усі вироби, на які нанесено цей знак, являють собою відходи електричного й електронного обладнання (WEEE, згідно з Директивою 2012/19/EU), і їх не слід викидати разом із несорттованим побутовим сміттям. Натомість слід берегти здоров'я людей і довкілля, здаючи відходи обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація і повторна переробка допоможе запобігти можливому негативному впливу на довкілля та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації щодо розташування й умов роботи таких пунктів збирання зверніться до спеціалістів, які займаються встановленням такого обладнання, або до місцевих органів влади.