



CECOFRY FOODCOURT 18000 4PIZZA

Аерогриль та духовка об'ємом 18 л з каменем для піци



Інструкція з експлуатації

Зміст

1. Компоненти пристрою
2. Перед першим використанням
3. Встановлення
4. Експлуатація
5. Усунення несправностей
6. Чищення та догляд

7. Утилізація старих електроприладів

8. Авторські права

9. Декларація відповідності

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням виробу уважно прочитайте наведені нижче інструкції. Збережіть цей посібник для подальшого використання або нових користувачів.

- Під час використання приладу необхідно суворо дотримуватися всіх інструкцій з техніки безпеки.

- Під час використання електричних та електронних приладів слід завжди дотримуватися основних запобіжних заходів, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом і травм.

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного користування пристроєм і розуміють небезпеки пов'язані з цим. Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти без нагляду не повинні виконувати очищення та технічне обслуговування.

- Тримайте цей прилад та його кабель живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.

-  Цей символ означає «обережно, гаряча поверхня». Під час роботи приладу температура доступних поверхонь може бути високою.

- Цей прилад не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

- Не занурюйте кабель, вилку або будь-яку іншу незнімну частину приладу у воду чи будь-яку іншу рідину. Не піддавайте електричні з'єднання впливу води.

- Цей прилад призначений лише для домашнього використання та не призначений для барів, ресторанів, фермерських будинків, готелів, мотелів та офісів.

- Розташуйте прилад таким чином, щоб уникнути розливання гарячої рідини. Будьте особливо обережні з ручкою.

- Переконайтеся, що напруга вашої електромережі відповідає вимогам до напруги, зазначеним на паспортній табличці приладу.

- Ми рекомендуємо, щоб приміщення, де ви збираєтеся використовувати прилад, було обладнане робочою кухонною витяжкою або добре провітрювалося.

- Неправильне або неналежне використання може пошкодити прилад і бути небезпечним для користувача. Використовуйте пристрій лише для цілей, описаних у цій інструкції.

- Вимкніть прилад з розетки, перш ніж його переміщати, виконувати будь-яке очищення чи технічне обслуговування, або коли він не використовується.

- Не використовуйте пристрій на вулиці.

- Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо кабель пошкоджено, його має відремонтувати офіційна служба технічної підтримки Secotec, щоб уникнути будь-якої небезпеки.

- Не скручуйте, не згинайте, не тягніть і не пошкоджуйте кабель живлення. Захищайте його від гострих країв і джерел тепла. Не допускайте, щоб кабель торкався гарячих поверхонь. Не дозволяйте кабелю звисати з краю робочої поверхні або стільниці.

- Не використовуйте подовжувачі, якщо це не порадив кваліфікований електрик. Використання невідповідного типу подовжувача може призвести до пошкодження приладу або травмування користувача.

- Не використовуйте прилад, якщо його кабель, вилка або корпус пошкоджені, а також після того, як він несправно працює, його впустили чи будь-яким чином пошкодили.

- Прилад не можна використовувати в потенційно небезпечних місцях, таких як легкозаймисті, вибухонебезпечні, хімічні або вологі середовища.

- Розташуйте прилад на рівній жаростійкій поверхні. Будьте обережні, витягуючи кошик із фритюрниці. Помістіть ручку всередину, щоб запобігти розливанню того, що всередині. Не розташовуйте прилад поблизу джерел тепла, місць з високим рівнем вологості або горючих матеріалів.

- Не вставляйте та не допускайте потрапляння пальців або сторонніх предметів у вентиляційні чи витяжні отвори, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

- Не наповнюйте кошик маслом, щоб уникнути пожежі.

- Не торкайтеся внутрішньої частини приладу під час роботи.

- Завжди кладіть інгредієнти для приготування всередину кошика, щоб вони не торкалися нагрівальних елементів.

- Переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж брати вилку або вмикати прилад.

- Вимкніть прилад з розетки, коли він не використовується або під час чищення. Дайте йому повністю охолонути, перш ніж прикріплювати або знімати деталі та перед чищенням пристрою.

- Не залишайте прилад без нагляду, коли він підключений до мережі.

- Очищення та технічне обслуговування необхідно виконувати відповідно до цієї інструкції з експлуатації, щоб переконатися, що прилад працює належним чином.

- Не ставте прилад біля стіни. Залиште безпечну відстань 10 см із задньої сторони приладу та 10 см з кожного боку. Не кладіть жодних предметів на прилад під час використання.

- Гаряча пара виходить через повітрязабірні отвори приладу під час роботи. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари та отворів для випуску повітря. Під час виймання кошика з приладу може виходити гаряче повітря.

- Негайно від'єднайте прилад від мережі, якщо помітили, що з нього виходить чорний дим. Зачекайте, поки дим зникне, щоб вийняти кошик із приладу.


- Ми рекомендуємо використовувати рукавички, торкаючись кошика та решітки.

- Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно.

- Слідкуйте за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.

1. КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

Пристрій

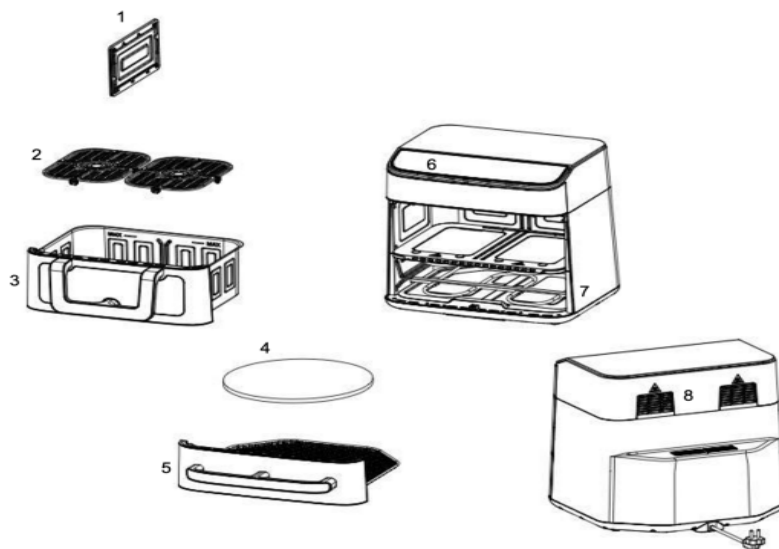

1. Розділювач кошика

2. Решітки

3. Верхній кошик

4. Камінь для піци

5. Піддон для піци
6. Панель керування
7. Подвійний нагрівальний елемент
8. Вихід повітря

Панель керування



1. Сенсорна кнопка вибору програми
2. Сенсорна кнопка вибору лівої камери
3. Сенсорна кнопка вибору правої камери
4. Сенсорна кнопка зменшення температури/часу
5. Сенсорна кнопка вибору налаштування температури/часу
6. Сенсорна кнопка підвищення температури/часу
7. Сенсорна кнопка вибору нижнього кошика
8. Сенсорна кнопка «Старт/Скасування»
9. Сенсорна кнопка функції синхронізації
10. Сенсорна кнопка внутрішнього підсвічування
11. Індикатор лівої камери
12. Індикатор правої камери
13. Індикатор нижнього кошика

Передвстановлені програми

- a) Стейк
- b) Курячі крильця
- c) Риба
- d) Овочі
- e) Заморожена картопля фри

- f) Десерт
- g) Сушіння (дегідратація)
- h) DIY (ручний режим)

ПРИМІТКА:

Графіка в цьому посібнику є схематичним зображенням і може не зовсім відповідати пристрою

2. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Цей прилад упакований таким чином, щоб захистити його під час транспортування. Вийміть прилад із коробки та видаліть всі пакувальні матеріали. Ви можете зберігати оригінальну коробку та інші елементи упаковки в безпечному місці, щоб запобігти пошкодженню приладу, якщо вам знадобиться його транспортувати в майбутньому. У разі утилізації оригінальної упаковки переконайтеся, що всі пакувальні матеріали перероблені відповідним чином.

- Переконайтеся, що всі деталі та компоненти є в наявності та в хорошому стані. Якщо якась деталь відсутня або в поганому стані, негайно зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec.

Комплектація

- Аерогриль
- Камінь для піци
- Решітка
- Розділювач кошика
- Посібник користувача
- Не видаляйте серійний номер виробу, щоб за необхідності можна було виконати його ідентифікацію під час звернення до сервісу.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ

Примітка: При першому використанні аерогриль може виділяти невеликий запах або дим. Це нормально та швидко зникне. Забезпечте хорошу вентиляцію приміщення.

Використання аерогрилю

- Встановіть прилад на рівну, стійку та жароміцну поверхню далеко від води та джерел тепла.
- Правильно встановіть кошики у прилад.
- Не кладіть зверху на прилад, щоб не перешкоджати циркуляції повітря.
- Підключіть шнур живлення до заземленої розетки. Загориться кнопка Старт/Скасувати.
- Обережно витягніть кошики.
- Покладіть продукти в кошик.
- Використовуйте панель керування згідно з наведеними нижче інструкціями.

ПРИМІТКА:

- Ніколи не перевищуйте позначку MAX у кошику, оскільки це може погіршити якість приготування та скоротити термін служби приладу.
- Для досягнення найкращих результатів рекомендується розкласти продукти одним шаром, не накладаючи їх один на одного.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Режим аерогрилю (верхній кошик)

1. У режимі очікування натисніть кнопку Старт/Скасувати, щоб увімкнути дисплей.
2. Виберіть ліву або праву камеру (якщо встановлено роздільник) або весь кошик (якщо роздільник не використовується).
3. За допомогою кнопки Меню виберіть потрібну програму приготування. У разі потреби змініть час або температуру.
4. Натисніть кнопку Старт/Скасувати, щоб розпочати приготування (див. таблицю програм).

ПРИМІТКА: Якщо роздільник не встановлений у верхній кошик, вибрати ліву або праву камеру, а також функцію Sync буде неможливо, оскільки пристрій сприймає кошик як єдиний.

Режим піци (нижній кошик для піци)

Нижній кошик призначений для виготовлення справжньої піци. Тому програма починається з обов'язкового попереднього розігріву тривалістю 10 хвилин, необхідного нагрівання каменю до оптимальної температури.

1. Виберіть нижній кошик (Pizza).

2. Переконайтеся, що камінь встановлений, а потім натисніть кнопку Старт/Скасувати. На дисплеї з'явиться повідомлення «Попереднє» нагрівання".

3. Після закінчення попереднього розігріву на дисплеї з'явиться повідомлення «Додати їжу». Покладіть піцу всередину і закрийте кошик.

4. Після закінчення програми піца буде приготовлена у традиційному стилі.

Примітка: Ви можете змінити температуру та час приготування в залежності від виду піци, проте змінити температуру та тривалість попереднього розігріву не можна.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не готуйте в нижньому кошику без каменю для піци або без піддону, який запобігає потраплянню жиру, рідини та шматочків їжі на нижній нагрівальний елемент. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Кнопка підсвічування

При увімкненому приладі натисніть цю кнопку, щоб увімкнути внутрішнє освітлення на 30 секунд.

Кнопка налаштування температури/часу

Використовується для вибору режиму зміни температури або часу приготування.

Кнопки «-/ +»

Після вибору настройки температури або часу використовуйте кнопки «-» та «+», щоб зменшити або збільшити відповідне значення.

Кнопка «Старт/Пауза/Скасування»

- Після налаштування параметрів натисніть кнопку «Старт/Скасувати», щоб розпочати приготування.
- Якщо під час приготування натиснути кнопку «Старт/Скасувати», не вибравши конкретну камеру, всі камери перейдуть у режим паузи.
- Якщо під час приготування вибрано певну камеру та натиснути кнопку «Старт/Скасувати», на паузу стане лише ця камера, решта продовжить роботу.
- Якщо під час приготування утримувати кнопку «Старт/Скасувати», всі процеси приготування зупиняться, а пристрій перейде в режим очікування.
- Якщо під час приготування вибрати одну камеру та утримувати кнопку «Старт/Скасувати», буде скинуто лише цю камеру і вона перейде в режим очікування, решта продовжить роботу.

Кнопка синхронного завершення приготування (SYNC)

Після встановлення параметрів приготування натисніть кнопку SYNC, щоб обидва верхні кошики закінчили приготування одночасно. Індикатор SYNC почне блимати.

Робота функції SYNC: Якщо увімкнути SYNC, але вибрати лише одну камеру, прилад не розпочне роботу після натискання кнопки «Старт». Дисплей блимає, нагадуючи, що необхідно вибрати другу камеру або вимкнути SYNC.

- Різний час приготування: Якщо час у двох камерах відрізняється, спочатку почне працювати камера з тривалішим часом приготування. На дисплеї другої камери з'явиться повідомлення "Тримати". Коли час, що залишився, стане однаковим, обидві камери почнуть працювати одночасно і завершать приготування одночасно.

- Зміна часу: Якщо змінити час однієї камери так, щоб вона відрізнялася від іншої, функція SYNC автоматично вимкнеться, і камери працюватимуть незалежно.

- Зміна температури та часу: Під час приготування кнопки зміни температури та часу +/- вимкнено. Вони активуються лише після вибору відповідної камери.

Програма	Температура (°C)	Час (хв)	Діапазон температури (°C)	Діапазон часу	Попереднє розігрів	Примітка
Стейк	200	8	170–200	1–30	Так, 5 хв	Повідомлення «Додайте продукт»
Курячі крильця	200	25	100–200	1–60	-	-
Риба	190	14	150–200	1–60	Так, 5 хв	Повідомлення «Додайте

						проду кти»
Овочі	175	20	140–190	1–60	-	-
Заморо жена картоп ля фрі	200	25	160–200	1–60	-	-
Десерт и	160	20	100–190	1–60	-	-
Сушінн я (Dehyd ration)	55	6 годин	40–100	1–24 години	-	-
DIY (ручни й режим)	200	20	40–200	1–60	-	-
Піца (на камені)	230	12	120–230	1–60	Так, 10 хв	Повід омлен ня «Дода йте проду кти»

Поради щодо приготування

- Невеликі продукти готуються швидше за великі.
- Велика кількість продуктів вимагає трохи більше часу

приготування, а маленька – трохи менше.

- Перевертайте невеликі продукти всередині приготування для більш рівномірного результату.

- Для отримання більш хрусткої картоплі злегка змастіть її маслом безпосередньо перед приготуванням.

- Ніколи не готуйте безпосередньо на нижній решітці без відповідної підставки – це може пошкодити нижній нагрівальний елемент.

- Не готуйте надто жирні продукти, наприклад, сосиски.

- Продукти, призначені для духовки, можна готувати в аерогрилі.

Оптимальна кількість картоплі фрі – близько 500 гр.

- Для швидкої випічки використовуйте готове тісто – воно готується швидше за домашнє.

- При випіканні пирогів, кишів або приготуванні ніжних та наповнених начинкою страв використовуйте форму для випічки.

- Аерогриль можна використовувати і для розігріву готової їжі.

- Після приготування вентилятор може ще деякий час працювати – це нормально, він охолоджує внутрішні елементи приладу.

- Після приготування залиште кошики трохи відкритими, щоб уникнути утворення конденсату.

5. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Код помилки	Головна причина	Рішення
E1	Обрив ланцюга датчика температури ЛІВОГО кошика	Зверніться до офіційного сервісного центру Cecotec.
E3	Обрив ланцюга датчика температури ПРАВОГО кошика	
E5	Обрив ланцюга датчика температури нижнього кошика	
E2	Коротке замикання датчика температури ЛІВОГО кошика	
E4	Коротке замикання датчика температури ПРАВОГО кошика	
E6	Коротке замикання датчика температури нижнього кошика	

6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Очищайте пристрій після кожного використання. Кошик та внутрішня поверхня мають антипригарне покриття. Не використовуйте металеві кухонні речі та абразивні засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити покриття.

- Вимкніть прилад від електромережі та дайте йому повністю охолонути.
- Вийміть кошик, щоб прилад швидше охолонув.
- Протріть корпус вологою тканиною.
- Вимийте кошик гарячою водою з невеликою кількістю миючого засобу, використовуючи м'яку неабразивну губку.
- Для видалення стійких забруднень можна використовувати знежирюючий засіб.
- Очистіть внутрішню частину приладу гарячою водою та м'якою губкою.
- Після охолодження очистіть нагрівальний елемент щіткою, видаливши залишки їжі.
- Перед зберіганням переконайтеся, що всі деталі повністю чисті та сухі.
- Не мийте камінь для піци водою з милом, тому що він пористий і може вбрати миючий засіб.

Зберігання

- Вимкніть прилад від електромережі та дайте йому повністю охолонути.
- Перед зберіганням переконайтеся, що всі деталі чисті та повністю сухі.

7. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ



Цей символ вказує на те, що відповідно до чинних норм вироб та/або батарею необхідно утилізувати окремо від побутових відходів. Коли термін придатності цього продукту закінчиться, ви повинні утилізувати батареї/акумулятори та віднести їх до пункту збору, призначеного місцевими органами влади.

Споживачі повинні звернутися до місцевих органів влади або роздрібного продавця для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів та/або їхніх батарей.

Дотримання наведених вище вказівок допоможе захистити навколишнє середовище.

8. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Права інтелектуальної власності на тексти цього посібника належать CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Всі права захищені. Вміст цієї публікації не можна, повністю або частково, відтворювати, зберігати в пошуковій системі, передавати або поширювати будь-якими засобами (електронними, механічними, фотокопіюванням, записом або подібними) без попереднього дозволу CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

9. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

 Компанія Cecotec Innovaciones цим заявляє, що дана аерофритюрниця, модель EU01_109979 Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza, відповідає Директиві 2014/53/ЄС про радіообладнання.

Повний текст Декларації відповідності ЄС можна знайти на веб-сайті: www.cecotec.es



CECOFRY FOODCOURT 18000 4PIZZA

Аэрогриль и духовка объемом 18 л с камнем для пиццы



Руководство пользователя

Содержание

1. Компоненты устройства
2. Перед первым использованием
3. Установка
4. Эксплуатация
5. Устранение неполадок
6. Чистка и уход

7. Утилизация старых электроприборов

8. Авторские права

9. Декларация соответствия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочтите следующие инструкции. Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования или для новых пользователей.

- При использовании прибора необходимо строго соблюдать все инструкции по технике безопасности.

- При использовании электрических и электронных приборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и получения травм.

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без присмотра.

- Храните этот прибор и его кабель питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.

-  Этот символ означает «осторожно, горячая поверхность».

Температура доступных поверхностей может быть высокой во время работы прибора.

- Этот прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

- Не погружайте кабель, вилку или любую другую несъемную часть прибора в воду или любую другую жидкость. Не подвергайте электрические соединения воздействию воды.

- Этот прибор предназначен только для бытового использования и не предназначен для баров, ресторанов, фермерских домов, отелей, мотелей и офисов.

- Расположите прибор таким образом, чтобы избежать проливания горячих жидкостей. Будьте особенно осторожны с ручкой.

- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует требованиям к напряжению, указанным на паспортной табличке прибора.

- Мы рекомендуем, чтобы помещение, в котором вы собираетесь использовать прибор, было оборудовано рабочей кухонной вытяжкой или хорошо проветривалось.

- Неправильное или ненадлежащее использование может повредить прибор и быть опасным для пользователя. Используйте прибор только в целях, описанных в этом руководстве.

- Отключайте прибор от сети перед его перемещением, выполнением любых задач по очистке или обслуживанию, а также когда он не используется.

- Не используйте устройство на открытом воздухе.

- Регулярно проверяйте кабель питания на наличие видимых повреждений. Если кабель поврежден, его необходимо отремонтировать в официальной службе технической поддержки Cecotec, чтобы избежать любой опасности.

- Не скручивайте, не сгибайте, не тяните и не повреждайте кабель питания. Защищайте его от острых краев и источников тепла. Не допускайте соприкосновения кабеля с горячими поверхностями. Не допускайте, чтобы кабель свисал с края рабочей поверхности или столешницы.

- Не используйте удлинители, если это не рекомендовано квалифицированным электриком. Использование удлинителя неправильного типа может привести к повреждению прибора или травмам пользователя.

- Не используйте прибор, если его кабель, вилка или корпус повреждены, а также после того, как он вышел из строя, упал или был поврежден каким-либо образом.

- Прибор нельзя использовать в потенциально опасных местах, таких как легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, химически насыщенные или влажные среды.

- Ставьте прибор на ровную, термостойкую поверхность. Будьте осторожны, вынимая корзину из фритюрницы. Поместите ручку внутрь, чтобы предотвратить проливание содержимого. Не размещайте прибор вблизи источников тепла, мест с высокой влажностью или горючих материалов.

- Не вставляйте и не допускайте попадания пальцев или посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

- Не наполняйте корзину маслом, чтобы избежать опасности возгорания.

- Не прикасайтесь к внутренней части прибора во время работы.

- Всегда помещайте ингредиенты для приготовления в корзину, чтобы они не касались нагревательных элементов.


- Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем брать вилку или включать прибор.

- Отключайте прибор от розетки, когда он не используется или когда он чистится. Дайте ему полностью остыть, прежде чем прикреплять или снимать детали и перед чисткой прибора.

- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к сети.
- Чистку и техническое обслуживание необходимо выполнять в соответствии с данным руководством по эксплуатации, чтобы убедиться, что прибор работает правильно.
- Не ставьте прибор у стены. Оставьте безопасное расстояние 10 см сзади прибора и 10 см с каждой стороны. Не кладите на прибор какие-либо предметы во время его использования.
- Во время работы прибора через отверстия для выхода воздуха выходит горячий пар. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и отверстий для выхода воздуха. При извлечении корзины из прибора может выйти горячий воздух.
- Немедленно отключите прибор от сети, если заметите, что из него идет черный дым. Подождите, пока дым не исчезнет, прежде чем вынуть корзину из прибора.
- Мы рекомендуем прикасаться к корзине и стойке в перчатках.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

1. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Устройство

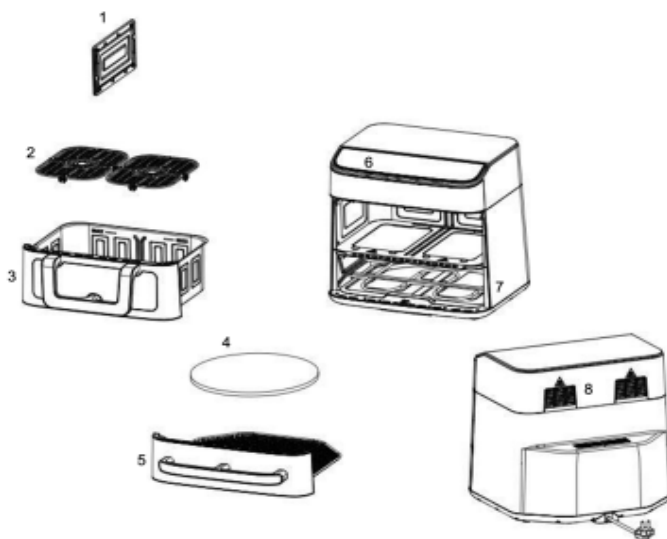

1. Разделитель корзины

2. Решетки
3. Верхняя корзина
4. Камень для пиццы
5. Поддон для пиццы
6. Панель управления
7. Двойной нагревательный элемент
8. Выход воздуха

Панель управления



1. Сенсорная кнопка выбора программы
2. Сенсорная кнопка выбора левой камеры
3. Сенсорная кнопка выбора правой камеры
4. Сенсорная кнопка уменьшения температуры/времени
5. Сенсорная кнопка выбора настройки температуры/времени
6. Сенсорная кнопка увеличения температуры/времени
7. Сенсорная кнопка выбора нижней корзины
8. Сенсорная кнопка «Старт/Отмена»
9. Сенсорная кнопка функции Sync (синхронизация)
10. Сенсорная кнопка внутренней подсветки
11. Индикатор левой камеры
12. Индикатор правой камеры
13. Индикатор нижней корзины

Предустановленные программы

- а) Стейк

- b) Куриные крылышки
- c) Рыба
- d) Овощи
- e) Замороженный картофель фри
- f) Десерт
- g) Сушка (дегидратация)
- h) DIY (ручной режим)

Примечание:

Изображения в данном руководстве являются схематичными и могут не полностью соответствовать реальному изделию.

2. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Этот прибор упакован таким образом, чтобы защитить его во время транспортировки. Выньте прибор из коробки и удалите все упаковочные материалы. Вы можете сохранить оригинальную коробку и другие элементы упаковки в безопасном месте, чтобы предотвратить повреждение прибора, если вам понадобится транспортировать его в будущем. В случае утилизации оригинальной упаковки убедитесь, что все упаковочные материалы перерабатываются соответствующим образом.

- Убедитесь, что все детали и компоненты включены и находятся в хорошем состоянии. Если какая-либо деталь отсутствует или находится в плохом состоянии, немедленно обратитесь в официальную службу технической поддержки Cecotec

Комплектация

- Аэрогриль
- Камень для пиццы
- Решетки
- Разделитель корзины
- Руководство пользователя

- Не удаляйте серийный номер изделия, чтобы при необходимости можно было выполнить его идентификацию при обращении в сервис.

3. УСТАНОВКА

Примечание: При первом использовании аэрогриль может выделять небольшой запах или дым. Это нормально и быстро исчезнет. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.

Использование аэрогриля

- Установите прибор на ровную, устойчивую и жаропрочную поверхность вдали от воды и источников тепла.
- Правильно установите корзины в прибор.
- Не кладите предметы сверху на прибор, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.
- Подключите сетевой шнур к заземленной розетке. Загорится кнопка Старт/Отмена.
- Осторожно извлеките корзины.
- Поместите продукты в корзину.
- Используйте панель управления согласно приведенным ниже инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Никогда не превышайте отметку MAX в корзине, так как это может ухудшить качество приготовления и сократить срок службы прибора.
- Для достижения наилучших результатов рекомендуется раскладывать продукты одним слоем, не накладывая их друг на друга.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Режим аэрогриля (верхняя корзина)

1. В режиме ожидания нажмите кнопку Старт/Отмена, чтобы включить дисплей.
2. Выберите левую или правую камеру (если установлен разделитель) либо всю корзину (если разделитель не используется).

3. Кнопкой Меню выберите нужную программу приготовления. При необходимости измените время или температуру.

4. Нажмите кнопку Старт/Отмена, чтобы начать приготовление (см. таблицу программ).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если разделитель не установлен в верхнюю корзину, выбрать левую или правую камеру, а также функцию Sync будет невозможно, поскольку прибор воспринимает корзину как единую.

Режим пиццы (нижняя корзина для пиццы)

Нижняя корзина предназначена для приготовления настоящей пиццы. Поэтому программа начинается с обязательного предварительного разогрева длительностью 10 минут, необходимого для нагрева камня до оптимальной температуры.

1. Выберите нижнюю корзину («Pizza»).

2. Убедитесь, что камень установлен, затем нажмите кнопку Старт/Отмена. На дисплее появится сообщение «Предварительный нагрев».

3. После окончания предварительного разогрева на дисплее появится сообщение «Добавить еду». Поместите пиццу внутрь и закройте корзину.

4. По окончании программы пицца будет приготовлена в традиционном стиле.

Примечание: Вы можете изменить температуру и время приготовления в зависимости от вида пиццы, однако изменить температуру и продолжительность предварительного разогрева нельзя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не готовьте в нижней корзине без камня для пиццы или без поддона, который предотвращает попадание жира, жидкости и кусочков пищи на нижний нагревательный элемент. Это может привести к повреждению прибора.

Кнопка подсветки

При включенном приборе нажмите эту кнопку, чтобы включить внутреннее освещение на 30 секунд.

Кнопка настройки температуры/времени

Используется для выбора режима изменения температуры или времени приготовления.

Кнопки «- / +»

После выбора настройки температуры или времени используйте кнопки «-» и «+» для уменьшения или увеличения соответствующего значения.

Кнопка «Старт / Пауза / Отмена»

- После настройки параметров нажмите кнопку «Старт/Отмена», чтобы начать приготовление.

- Если во время приготовления нажать кнопку «Старт/Отмена», не выбрав конкретную камеру, все работающие камеры перейдут в режим паузы.

- Если во время приготовления выбрана определённая камера и нажать кнопку «Старт/Отмена», на паузу станет только эта камера, остальные продолжат работу.

- Если во время приготовления удерживать кнопку «Старт/Отмена», все процессы приготовления остановятся, а прибор перейдет в режим ожидания.

- Если во время приготовления выбрать одну камеру и удерживать кнопку «Старт/Отмена», будет сброшена только эта камера и она перейдет в режим ожидания, остальные продолжат работу.

Кнопка синхронного завершения приготовления (SYNC)

После установки параметров приготовления нажмите кнопку SYNC, чтобы обе верхние корзины закончили приготовление одновременно. Индикатор SYNC начнет мигать.

Работа функции SYNC: Если включить SYNC, но выбрать только одну камеру, прибор не начнет работу после нажатия кнопки «Старт». Дисплей будет мигать, напоминая, что необходимо выбрать вторую камеру или отключить SYNC.

- Разное время приготовления: Если время в двух камерах отличается, сначала начнет работать камера с более длительным временем приготовления. На дисплее второй камеры появится сообщение «Держать». Когда оставшееся время станет одинаковым, обе камеры начнут работать одновременно и завершат приготовление одновременно.

- Изменение времени: Если изменить время одной камеры так, чтобы оно отличалось от другой, функция SYNC автоматически отключится, и камеры будут работать независимо.

- Изменение температуры и времени: Во время приготовления кнопки изменения температуры и времени +/- отключены. Они активируются только после выбора соответствующей камеры.

Программа	Температура (°C)	Время (мин)	Диапазон температуры (°C)	Диапазон времени	Предварительный разогрев	Примечание
Стейк	200	8	170–200	1–30	Да, 5 мин	Сообщение «Добавьте продукты»
Куриные	200	25	100–200	1–60	-	-

крылышки						
Рыба	190	14	150–200	1–60	Да, 5 мин	Сообщение «Добавьте продукты»
Овощи	175	20	140–190	1–60	-	-
Замороженный картофель фри	200	25	160–200	1–60	-	-
Десерты	160	20	100–190	1–60	-	-
Сушка (Dehydration)	55	6 часов	40–100	1–24 часа	-	-
DIY (ручной режим)	200	20	40–200	1–60	-	-

Пицца (на камне)	230	12	120–230	1–60	Да, 10 мин	Сооб щение «Доба вьте проду кты»
------------------------	-----	----	---------	------	---------------	---

Советы по приготовлению

- Небольшие продукты готовятся быстрее, чем крупные.
- Большое количество продуктов требует немного больше времени приготовления, а маленькое – немного меньше.
- Переворачивайте небольшие продукты в середине приготовления для более равномерного результата.
- Для получения более хрустящего картофеля слегка смажьте его маслом непосредственно перед приготовлением.
- Никогда не готовьте непосредственно на нижней решетке без соответствующей подставки – это может повредить нижний нагревательный элемент.
- Не готовьте слишком жирные продукты, например сосиски.
- Продукты, предназначенные для духовки, также можно готовить в аэрогриле. Оптимальное количество картофеля фри – около 500 г.
- Для быстрой выпечки используйте готовое тесто – оно готовится быстрее домашнего.
- При выпечке пирогов, кишей или приготовлении нежных и наполненных начинкой блюд используйте форму для выпечки.
- Аэрогриль можно использовать и для разогрева готовой пищи.
- После окончания приготовления вентилятор может ещё некоторое время работать – это нормально, он охлаждает внутренние элементы прибора.

- После приготовления оставьте корзины слегка приоткрытыми, чтобы избежать образования конденсата.

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код ошибки	Главная причина	Решение
E1	Обрыв цепи датчика температуры ЛЕВОЙ корзины	Обратитесь в официальный сервисный центр Secotec.
E3	Обрыв цепи датчика температуры ПРАВОЙ корзины	
E5	Обрыв цепи датчика температуры НИЖНЕЙ корзины	
E2	Короткое замыкание датчика температуры ЛЕВОЙ корзины	
E4	Короткое замыкание датчика температуры ПРАВОЙ корзины	
E6	Короткое замыкание датчика температуры НИЖНЕЙ корзины	

6. ОЧИСТКА И УХОД

Очищайте прибор после каждого использования. Корзина и внутренняя поверхность имеют антипригарное покрытие. Не используйте металлические кухонные принадлежности и абразивные чистящие средства, так как они могут повредить покрытие.

- Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Извлеките корзину, чтобы прибор быстрее остыл.
- Протрите корпус влажной тканью.

- Вымойте корзину горячей водой с небольшим количеством моющего средства, используя мягкую неабразивную губку.
- Для удаления стойких загрязнений можно использовать обезжиривающее средство.
- Очистите внутреннюю часть прибора горячей водой и мягкой губкой.
- После остывания очистите нагревательный элемент щеткой, удалив остатки пищи.
- Перед хранением убедитесь, что все детали полностью чистые и сухие.
- Не мойте камень для пиццы водой с мылом, так как он пористый и может впитать моющее средство.

Хранение

- Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Перед хранением убедитесь, что все детали чистые и полностью сухие.

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



Этот символ указывает на то, что в соответствии с применимыми нормами изделие и/или батарея должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Когда срок годности этого продукта подходит к концу, вы должны утилизировать батареи/аккумуляторы и сдать их в пункт сбора, указанный местными властями.

Потребители должны обращаться в местные органы власти или к продавцу за информацией о правильной утилизации старых приборов и/или их аккумуляторов.

Соблюдение вышеуказанных правил поможет защитить окружающую среду.

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА

Права интеллектуальной собственности на тексты данного руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Все права защищены. Содержание данной публикации не может быть полностью или частично воспроизведено, сохранено в поисковой системе, передано или распространено любыми средствами (электронными, механическими, фотокопированием, записью и т.п.) без предварительного разрешения CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

9. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ



Компания Cecotec Innovaciones настоящим заявляет, что данная аэрофритюрница, модель EU01_109979 Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza, соответствует Директиве 2014/53/ЕС о радиооборудовании.

Полный текст Декларации соответствия ЕС можно найти на следующем веб-сайте: www.cecotec.es