

MOVA Aero C

High-Speed Hair Dryer

User Manual



The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.


Table of Contents

EN	User Manual	1
DE	Benutzerhandbuch	9
FR	Manuel d'instructions	17
IT	Manuale dell'utente	25
ES	Manual de usuario	33
NL	Gebruikershandleiding	41
PT	Manual do utilizador	49
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	57
UA	Посібник користувача	65
NO	Brukerveiledning	73
SV	Användarhandbok	81
FI	Käyttöohje	89
DK	Brugervejledning	97
PL	Instrukcja obsługi	105
TH	คู่มือการใช้งาน	113
VN	Hướng dẫn sử dụng	121
ID	Panduan Pengguna	129
TR	Kullanıcı Kılavuzu	137
AR	دليل المستخدم	145
KO	사용 설명서	153
HE	מדריך למשתמש	161


Product Introduction

EN


Package Contents

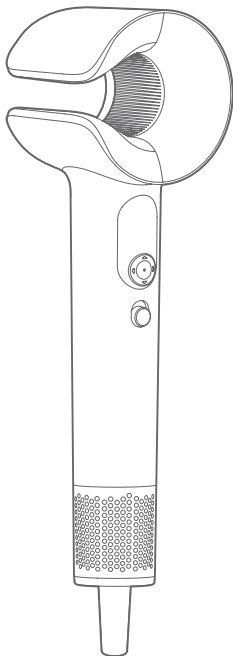


MOVA Aero C High-Speed
Hair Dryer

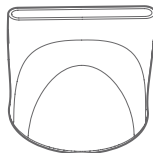

Styling Concentrator

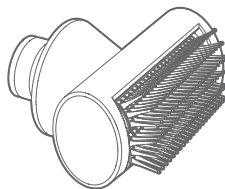


QuickSmooth Brush

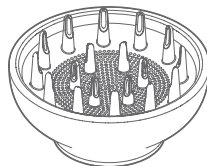

Diffuser

Product Description

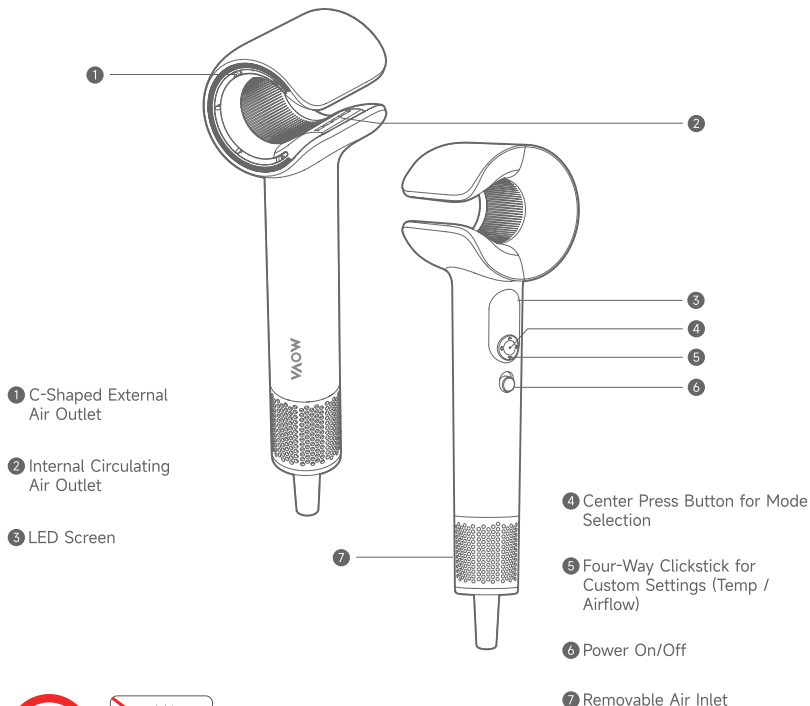

The symbol on the body of the appliance indicates "Do not use while bathing or showering."

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Functions and Usage

EN

Hair Care Modes

The dryer offers four recommended hair care modes, allowing easy selection according to different needs. Press the center control button to switch between modes.

FastDry Mode



Temperature: Highest
Airflow: Maximum

Recommended for: Quick drying; ideal for thick or very wet hair; perfect for fast morning routines

WarmCare Mode



Temperature: Medium
Airflow: Maximum

Recommended for: Daily hair care; ideal for medium or fine hair; gentle enough for everyday drying and light styling

ScalpCare Mode



Temperature: Medium
Airflow: Gentle

Recommended for: Sensitive scalp; ideal for fine or oily hair; provides gentle drying while soothing the scalp

ThermoCycle Mode



Temperature: Automatically alternates between highest temperature and room temperature
Airflow: Maximum

Recommended for: Style setting and hair care; ideal for curly or frizzy hair; helps lock in style and improve smoothness

This hair dryer also offers convenient controls that can be used at any time in any mode.


Cool Shot



In any mode, press and hold the mode button for 2 seconds to activate cool air for styling and setting. After use, press the mode button briefly to return to the previous mode.

Tips for Smoother Hair Routine

Start in Fast Dry mode until hair is 40-50% dry. Then switch to Warm Care, optionally using the hollow GlossFlow Chamber. When 70-80% dry, finish with the QuickSmooth Brush for sleek results

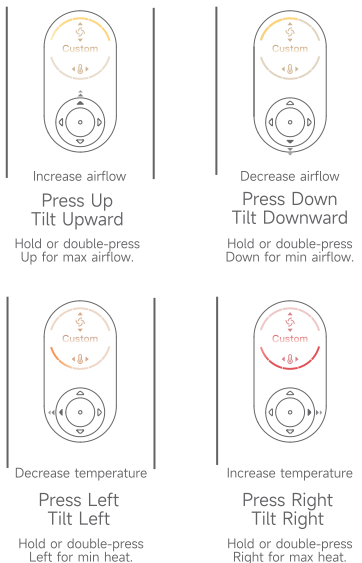

Auto Standby on Flat Placement

When activated, the dryer automatically enters Standby Mode within 1 second when placed flat, switching to a low-speed, room-temperature airflow for safety and energy efficiency. Quickly press the center button three times to turn this feature on/off.




Tip: Make sure Pause Detect has engaged by waiting for the motor sound to drop before releasing your hand from the dryer.

QuickSmooth Brush

Smooths hair strands and creates various styles such as airy bangs, frizz-free straight style, and inward or outward curls.

Recommended settings in Custom Mode:

Medium heat, medium flow

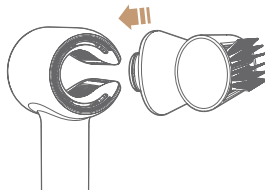


Styling Concentrator

Wide and thinner for precision styling.

Recommended settings in Custom Mode:

High heat, high flow

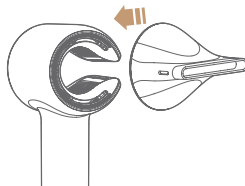


Diffuser

Enhances natural curls and waves, adds volume at the roots, reduces frizz, and promotes even drying for soft, bouncy hair.


Recommended settings in Custom Mode:

High heat, low flow

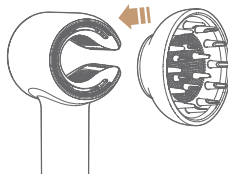


Cleaning and Maintenance

The removable air inlet is magnetically attached. Follow the diagram below to remove it.

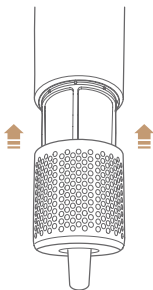

The air inlet requires regular cleaning and maintenance to prevent debris clogging and ensure smooth airflow.

Use a dry, lint-free cloth, soft brush or toothbrush to remove any attached substances from the airflow filter and filter surface.

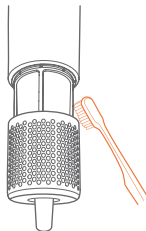

Basic Parameters

Product Name	MOVA Aero C High-Speed Hair Dryer
Product Model	AMSU10
Rated Voltage	220-240 V~
Rated Frequency	50/60 Hz
Rated Power	1800W
Product Dimensions	75mm x 79mm x 260mm
Production Date	Shown on the product package

Performance Malfunction List

MOVA Aero C High-Speed Hair Dryer

Name	Performance Malfunction List
MOVA Aero C High-Speed Hair Dryer	1.Power switch failure. 2.Cold air is blown in the Fast Dry mode. 3.Screen not lighting up, but the product functions normally. 4.Unable to switch modes during operation. 5.Internal parts turning red or emitting smoke during operation.

Common Issues & Solutions

Problem	Possible Cause	Solution
Device won't turn on	Not plugged in or power failure	Check power connection
Unusual odor	First use or dust accumulation	Normal for first use, use in ventilated area
Overheat icon appears 	Overheat protection activated	Turn off to cool, check air inlet
Cleaning icon appears 	Filter clogged	Clean the filter

If problems persist, please contact customer service.




We, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., here by, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://global.mova-tech.com>

WEEE Disposal and Recycling Information




All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.


Packungsinhalt

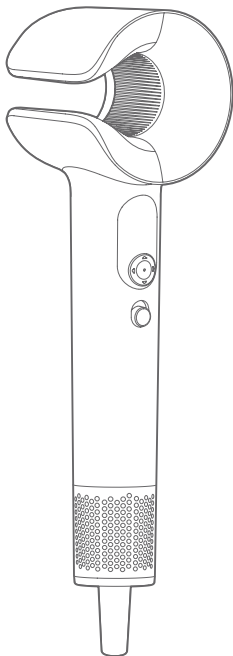


Highspeed-Haartrockner MOVA
Aero C

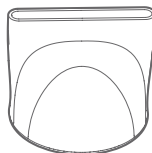


Stylingdüse

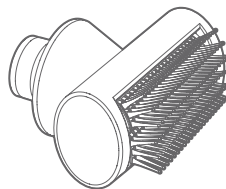

Quick Smooth Glättbürste

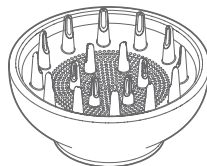

Diffusor

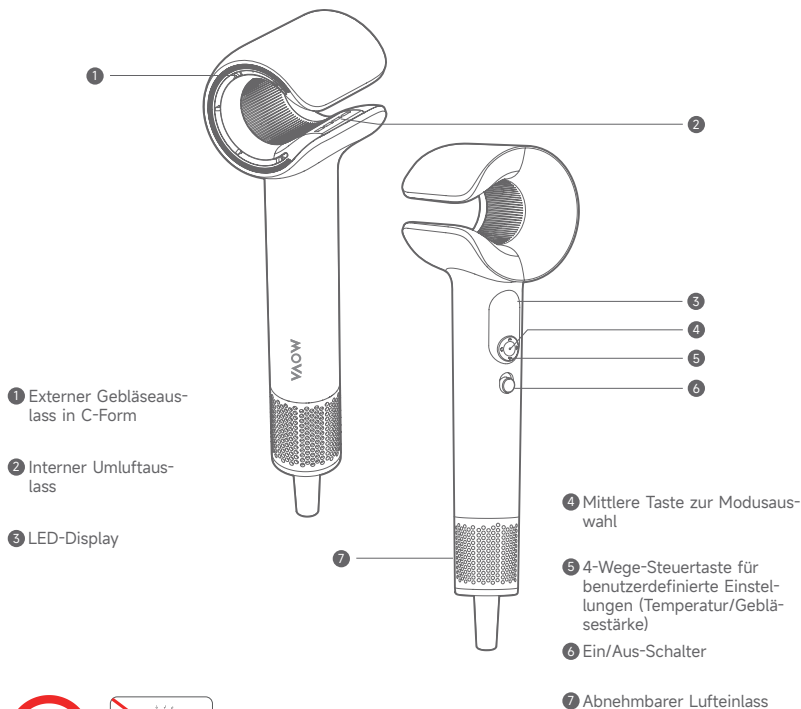

Das Symbol auf dem Gehäuse des Geräts bedeutet: „Verwenden Sie das Gerät niemals während des Badens oder Duschens!“
Abbildungen von Produkten, Zubehörteilen, Benutzeroberflächen usw. in der Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Änderungen und Verbesserungen am Produkt kann die konkrete Produktausführung geringfügig von der schematischen Darstellung abweichen. Maßgeblich ist stets das konkrete Gerät.

Haarpflege-Modi

Je nach Bedarf können Sie am Haartrockner ganz einfach einen von vier empfohlenen Haarpflege-Modi einstellen. Drücken Sie die mittlere Steuertaste, um zwischen den Modi zu wechseln.

Schnell-Trockenmodus



Temperatur: Höchste Stufe
Gebläsestärke: Höchste Stufe

Empfohlen für:
Schnelltrocknung; ideal für dickes oder sehr nasses Haar; perfekt für die zeitsparende Morgenroutine

Warmpflegemodus



Temperatur: Mittlere Stufe
Gebläsestärke: Höchste Stufe

Empfohlen für: Tägliche Haarpflege; ideal für normales oder feines Haar; schonend genug für tägliches Föhnen und leichtes Styling

Kopfhautpflegemodus



Temperatur: Mittlere Stufe
Gebläsestärke: Niedrige Stufe

Empfohlen für: Empfindliche Kopfhaut; ideal für feines oder fettiges Haar; schonendes Trocknen bei gleichzeitiger Beruhigung der Kopfhaut

Thermozyklus-Modus



Temperatur: Automatischer Wechsel zwischen der höchsten Temperaturstufe und Zimmertemperatur
Gebläsestärke: Höchste Stufe

Empfohlen für: Styling und Haarpflege; ideal für lockiges oder krauses Haar; gibt Halt und sorgt für Geschmeidigkeit

Dieser Highspeed-Haartrockner bietet außerdem praktische Bedienelemente, die jederzeit in jedem Modus verwendet werden können.

Kaltluft-Impuls




In jedem Modus halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um Kaltluft für das Styling und Fixieren zu aktivieren. Drücken Sie anschließend kurz die Modustaste, um zum zuletzt verwendeten Modus zurückzukehren.

Tipps für eine glättende Haarpflege

Beginnen Sie im Schnell-Trocknen-Modus, bis das Haar zu 40-50 % trocken ist. Wechseln Sie dann zum Warm Care-Modus und verwenden Sie optional die hohle GlossFlow-Kammer. Wenn das Haar zu 70-80 % trocken ist, beenden Sie die Behandlung mit der QuickSmooth-Bürste für ein seidig-glattes Ergebnis.

Benutzerdefinierter Modus

In diesem Modus zeigt das LED-Display Gebläsestärke und Temperatur in Echtzeit an. Die Einstellung von Temperatur und Gebläsestärke erfolgt mit der 4-Wege-Steuertaste.

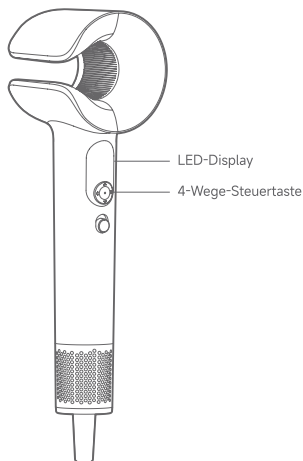

Auto-Standby beim Hinlegen

Wenn der eingeschaltete Haartrockner flach hingelegt wird, wechselt er innerhalb von 1 Sekunde automatisch in den Standby-Modus – schaltet also im Sinne der Sicherheit und Energieeffizienz auf eine niedrige Gebläsestärke und Zimmertemperatur um. Drücken Sie dreimal schnell hintereinander die mittlere Taste, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.




Tipp: Nehmen Sie die Hand erst vom Haartrockner, wenn das Motorgeräusch leiser wird – so stellen Sie sicher, dass die Pausenerkennung aktiviert ist.

Quick Smooth Glättbürste

Glättet Strähnen und formt verschiedene Styles wie einen luftigen Pony, glattes Haar ohne Frizz sowie Innen- oder Außenwellen.

Empfohlene Einstellungen im benutzerdefinierten Modus:

Mittlere Temperatur, mittlere Gebläsestärke

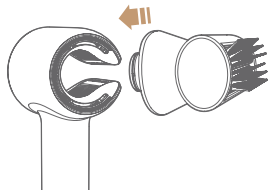


Stylingdüse

Breit und schmal, für präzises Stylen ganz nach Bedarf.

Empfohlene Einstellungen im benutzerdefinierten Modus:

Hohe Temperatur, hohe Gebläsestärke

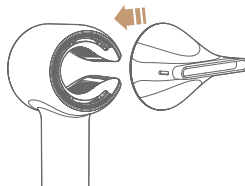


Diffusor

Verstärkt natürliche Locken und Wellen, erhöht das Ansatzvolumen, reduziert Frizz und ermöglicht das gleichmäßige Trocknen von weichem, schwungvollem Haar.


Empfohlene Einstellungen im benutzerdefinierten Modus:

Hohe Temperatur, niedrige Gebläsestärke

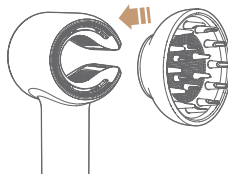


DE Reinigung und Wartung

Der abnehmbare Lufteinlass ist magnetisch befestigt. Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie ihn abnehmen.

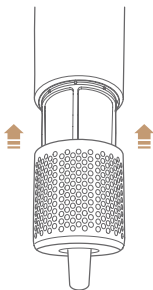

Der Lufteinlass muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden, um Blockaden durch Verunreinigungen zu vermeiden und einen ungehinderten Luftstrom zu gewährleisten. Entfernen Sie Substanzen, die am Gebläsefilter und der Filteroberfläche anhaften, mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, einer weichen Bürste oder einer Zahnbürste.

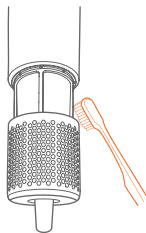

Wichtige Kenndaten

Produktbezeichnung	Highspeed-Haartrockner MOVA Aero C
Produktmodell	AMSU10
Nennspannung	220-240 V~
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	1800 W
Produktmaße	75 x 79 x 260 mm
Produktionsdatum	Siehe Produktverpackung

Liste möglicher Leistungsprobleme

Highspeed-Haartrockner MOVA Aero C

Name	Liste möglicher Leistungsprobleme
Highspeed-Haartrockner MOVA Aero C	1. Ausfall des Netzschalters. 2. Im Schnell-Trockenmodus wird kalte Luft geblasen. 3. Das Display leuchtet nicht auf, aber das Gerät funktioniert normal. 4. Während des Betriebs lässt sich der Modus nicht ändern. 5. Teile im Inneren des Geräts werden während des Betriebs rot oder geben Rauch ab.

Typische Probleme & Lösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Nicht ans Stromnetz angeschlossen oder Stromausfall	Stromanschluss überprüfen
Ungewöhnlicher Geruch	Erste Verwendung oder Staubansammlung	Bei erstmaliger Verwendung normal, in gut belüfteten Bereichen verwenden
Überhitzungssymbol wird angezeigt 	Überhitzungsschutz aktiviert	Zum Abkühlen ausschalten, Lufteinlass überprüfen
Reinigungssymbol wird angezeigt 	Filter verstopft	Filter reinigen

Wenn die Probleme fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



Hiermit erklären wir, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., dass dieses Gerät die geltenden Richtlinien und europäischen Normen einschließlich der jeweils gültigen Änderungen erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://global.mova-tech.com>

Informationen zu Entsorgung und Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten




Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Geräte, die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen, sondern gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU als Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden müssen.

Geben Sie Ihre Altgeräte daher an einer von den lokalen oder überregionalen Behörden benannten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ab, damit sie keine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen. Wenn die Geräte ordnungsgemäß entsorgt und recycelt werden, trägt dies zur Vermeidung möglicher negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei. Wenden Sie sich an den Betreiber oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen zum Standort und zu den Bedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.


Présentation du produit

FR


Contenu de la boîte

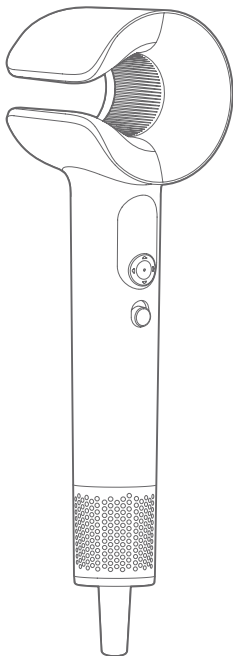


Sèche-cheveux haute vitesse
MOVA Aero C

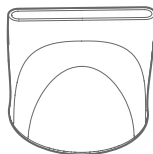


Embout de coiffage

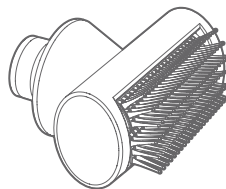

Brosse de lissage rapide

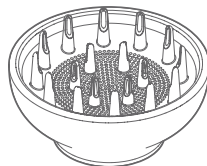

Diffuseur

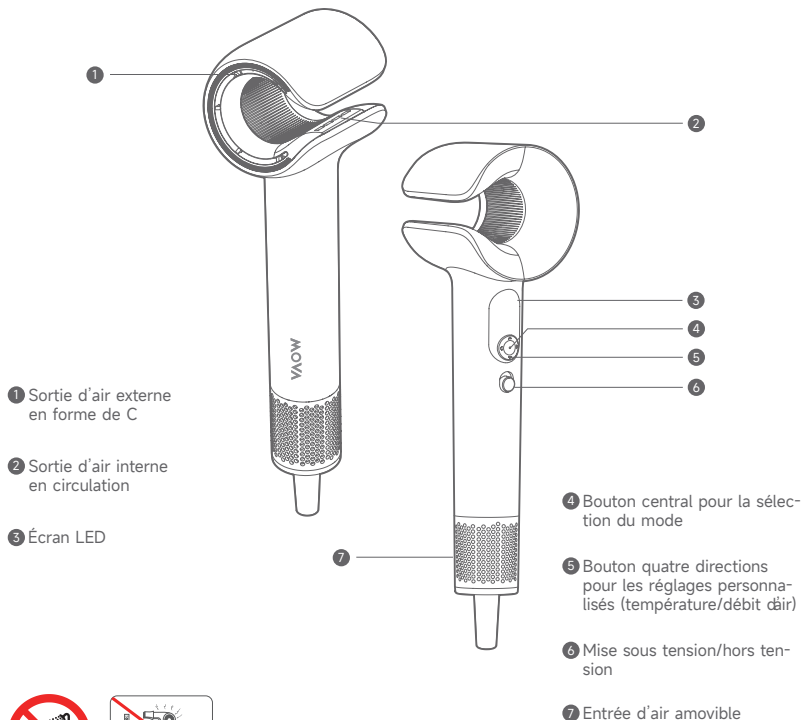

Le symbole figurant sur le corps de l'appareil indique : « INTERDIT d'utiliser pendant le bain ou la douche ! »

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. figurant dans le manuel sont des schémas et sont fournies à titre indicatif uniquement.

En raison des mises à jour et des améliorations apportées au produit, le produit réel peut différer légèrement du schéma. Veuillez vous référer au produit réel.

Modes de soins

Le sèche-cheveux propose quatre modes de soins recommandés, permettant une sélection facile en fonction des besoins. Appuyez sur le bouton de commande central pour passer d'un mode à l'autre.

Mode Séchage rapide



Température : maximale
Débit d'air : maximum

Recommandé pour :
séchage rapide ; idéal pour
les cheveux épais ou très
humides ; parfait pour les
routines matinales rapides

Mode Chaud délicat



Température : moyenne
Débit d'air : maximum

Recommandé pour : soins
quotidiens ; idéal pour les
cheveux moyens ou fins ;
suffisamment doux pour
un séchage quotidien et un
coiffage léger

Mode Soins du cuir chevelu



Température : moyenne
Débit d'air : doux

Recommandé pour : cuir
chevelu sensible ; idéal
pour les cheveux fins ou
gras ; sèche en douceur
tout en apaisant le cuir
chevelu

Mode ThermoCycle



Température : alterne
automatiquement entre la
température la plus élevée et
la température ambiante
Débit d'air : maximum

Recommandé pour : la mise en
forme et le soin des cheveux ;
idéal pour les cheveux bouclés
ou frisés ; aide à fixer la coiffure
et à rendre les cheveux plus
doux

Ce sèche-cheveux haute vitesse
offre également des commandes
pratiques utilisables à tout moment,
dans n'importe quel mode.

Air froid





Quel que soit le mode,
maintenez le bouton Mode
enfoncé 2 s pour activer l'air
froid afin de coiffer et fixer
votre style. Après utilisation,
appuyez brièvement sur le
bouton Mode pour revenir au
mode précédent.

Astuces pour une routine capillaire tout en douceur

Commencez en mode Séchage
rapide jusqu'à ce que vos
cheveux soient secs à 40-50 %.
Passez ensuite en mode Warm
Care, en utilisant si besoin le
diffuseur GlossFlow. Une fois
vos cheveux secs à 70-80 %,
utilisez la brosse QuickSmooth
pour un fini lisse et soyeux.

Mode personnalisé


Dans ce mode, l'écran LED affiche le débit d'air et la température en temps réel. Utilisez le bouton quatre directions pour régler la température et la vitesse du débit d'air.

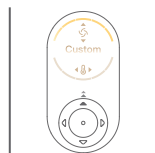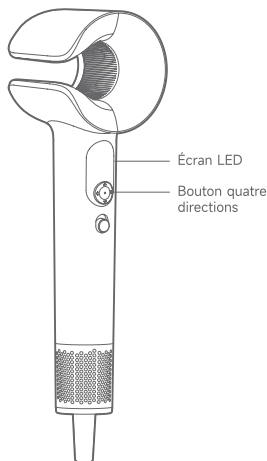

Augmenter le débit d'air

Appuyez sur le haut
Inclinez vers le haut


Maintenez ou appuyez deux
fois sur le haut pour un flux
d'air maximal.

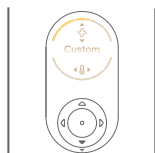

Réduire le débit d'air

Appuyez sur le bas
Inclinez vers le bas


Maintenez ou appuyez
deux fois sur le bas pour
un flux d'air minimal.

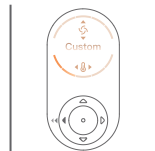

Diminuer la température

Appuyez sur la gauche
Inclinez vers la gauche

Maintenez ou appuyez deux
fois à gauche pour une
chaleur minimale.

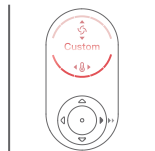

Augmenter la température

Appuyez sur la droite
Inclinez vers la droite

Maintenez ou appuyez deux
fois à droite pour une chaleur
maximale.

Mise en veille automatique à plat

Une fois la fonction activée, le sèche-cheveux passe automatiquement en mode veille dans la seconde où vous le posez à plat. Il délivre alors un flux d'air à basse vitesse et température ambiante pour assurer la sécurité et réaliser des économies d'énergie. Appuyez rapidement trois fois sur le bouton central pour activer/désactiver cette fonction.




Conseil : assurez-vous que la fonction Détection des pauses est activée en attendant que le bruit du moteur diminue avant de retirer votre main du sèche-cheveux.

Brosse de lissage rapide

Lisse les mèches de cheveux et permet de créer différents styles, tels que des franges aériennes, des cheveux lisses sans frisottis et des boucles vers l'intérieur ou l'extérieur.

Réglages recommandés en mode personnalisé :

chaleur moyenne, débit moyen

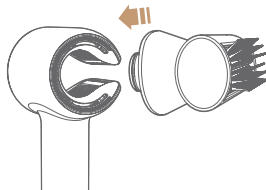


Embout de coiffage

Large et plus fin pour un coiffage précis.

Réglages recommandés en mode personnalisé :

chaleur élevée, débit élevé

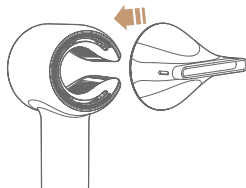


Diffuseur

Rehausse les boucles et les ondulations naturelles, ajoute du volume à la racine, réduit les frisottis et favorise un séchage uniforme pour des cheveux doux et souples.


Réglages recommandés en mode personnalisé :

chaleur élevée, débit faible

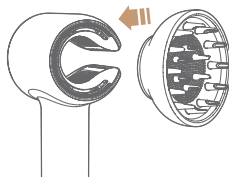


FR Nettoyage et maintenance

L'entrée d'air amovible est aimantée.
Procédez comme illustré ci-dessous pour la retirer.

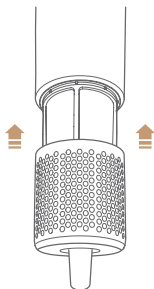

L'entrée d'air doit être nettoyée et entretenue régulièrement afin d'éviter que des débris ne viennent obturer l'entrée et afin d'assurer une circulation d'air fluide.

Utilisez un chiffon sec non pelucheux, une brosse douce ou une brosse à dents pour éliminer toute substance adhérent au filtre à air et à la surface du filtre.

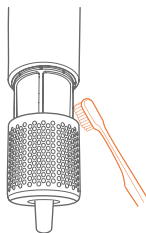

Paramètres de base

Nom du produit	Sèche-cheveux haute vitesse MOVA Aero C
Modèle du produit	AMSU10
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance nominale	1800 W
Dimensions du produit	75 mm x 79 mm x 260 mm
Date de production	Indiquée sur l'emballage du produit

Liste des dysfonctionnements

Sèche-cheveux haute vitesse MOVA Aero C

Nom	Liste des dysfonctionnements
Sèche-cheveux haute vitesse MOVA Aero C	1. Défaillance de l'interrupteur d'alimentation. 2. De l'air froid est soufflé en mode Séchage rapide. 3. L'écran ne s'allume pas, mais le produit fonctionne normalement. 4. Impossible de changer de mode pendant le fonctionnement. 5. Des pièces internes deviennent rouges ou émettent de la fumée pendant le fonctionnement.

Problèmes courants et solutions

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas	Non branché ou panne de courant	Vérifier le branchement électrique
Odeur inhabituelle	Première utilisation ou accumulation de poussière	Odeur normale pour une première utilisation, appareil à utiliser dans un endroit ventilé
L'icône de surchauffe apparaît 	Protection contre la surchauffe activée	Éteindre le sèche-cheveux pour le refroidir, vérifier l'entrée d'air
L'icône de nettoyage apparaît 	Filtre bouché	Nettoyer le filtre

Si les problèmes persistent, veuillez contacter le service clientèle.



Nous, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://global.mova-tech.com>

Informations sur l'élimination et le recyclage des DEEE




Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers non triés.

Vous devez protéger la santé humaine et l'environnement en déposant vos équipements usagés à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, certifié par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects contribueront à prévenir les potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations sur l'emplacement et les conditions générales de ces points de collecte.


Introduzione al prodotto

IT


Contenuto della confezione

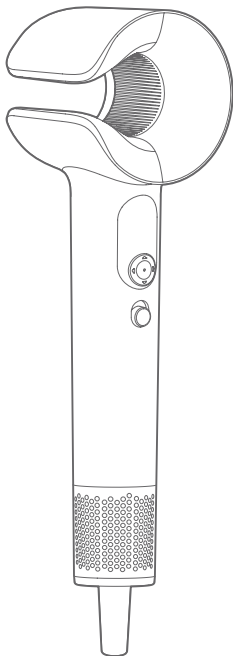


Asciugacapelli ad alta velocità
MOVA Aero C

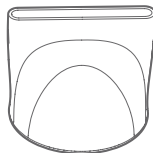

Concentratore per lo styling

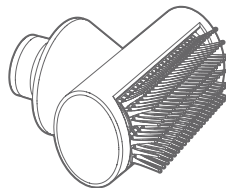


Spazzola lisciante rapida

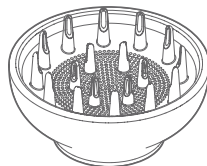

Diffusore

Descrizione del prodotto

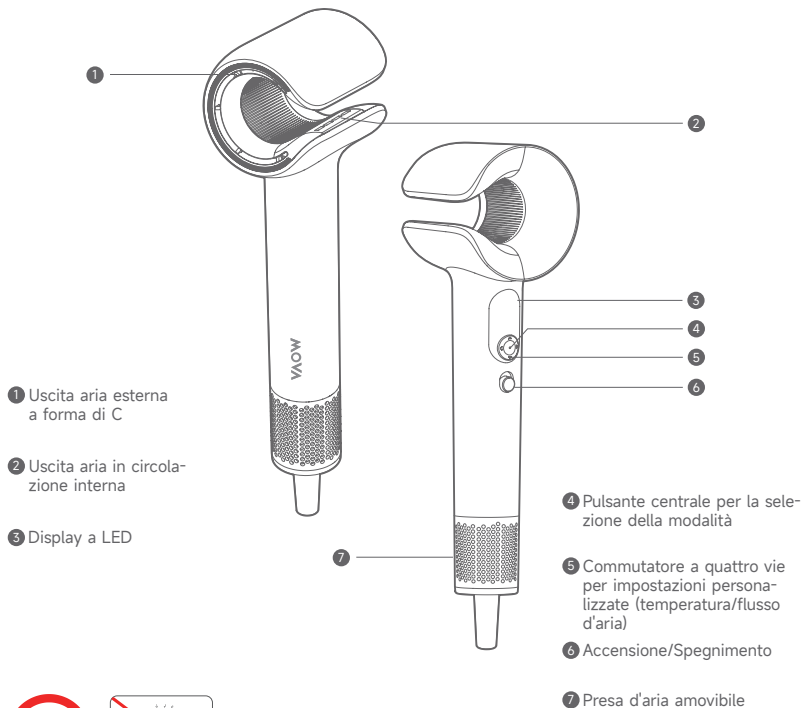

Il simbolo sul corpo dell'apparecchio significa: "È VIETATO utilizzarlo in vasca da bagno o sotto la doccia!"

Le illustrazioni di prodotto, accessori, interfacce utente, e simili nel manuale sono schematiche e sono fornite solo per riferimento. A seguito degli aggiornamenti e delle ottimizzazioni del prodotto, il prodotto effettivo può differire leggermente rispetto alle illustrazioni schematiche. Fare riferimento al prodotto reale.

Modalità di cura dei capelli

L'asciugacapelli offre quattro modalità preimpostate per la cura dei capelli, facilmente selezionabili in base alle specifiche esigenze. Premere il pulsante di comando centrale per passare in sequenza fra le modalità.

Modalità asciugatura rapida



Temperatura: Massima
Flusso d'aria: Massimo

Consigliata: Per asciugatura rapida; ideale per capelli spessi o molto bagnati; perfetta per l'acconciatura mattutina veloce

Modalità cura calda



Temperatura: Media
Flusso d'aria: Massimo

Consigliata: Per la cura dei capelli quotidiana; ideale per capelli di spessore medio o fini; sufficientemente delicata per l'asciugatura di ogni giorno e lo styling leggero

Modalità cura cuoio capelluto



Temperatura: Media
Flusso d'aria: Leggero

Consigliata: Per cuoio capelluto sensibile; ideale per capelli fini o grassi; asciuga delicatamente lenendo il cuoio capelluto

Modalità ThermoCycle



Temperatura: Temperatura massima e temperatura ambiente alternate in automatico
Flusso d'aria: Massimo

Consigliata: Per lo styling e la cura dei capelli; ideale per capelli ricci o crespi; aiuta a fissare l'acconciatura e migliora la scioltezza

Questo asciugacapelli ad alta velocità offre anche comandi pratici utilizzabili in qualsiasi momento e in qualsiasi modalità.

Soffio freddo





In qualsiasi modalità, tenere premuto il pulsante modalità per 2 s per attivare il getto d'aria fredda per lo styling e il fissaggio. Dopo l'uso, premere il pulsante di modalità brevemente per tornare alla modalità precedente.

Consigli per una piega più liscia

Iniziare con la modalità Fast Dry finché i capelli non sono asciutti al 40-50%. Passare quindi alla modalità Warm Care, utilizzando opzionalmente l'accessorio GlossFlow Chamber. Quando i capelli sono asciutti al 70-80%, rifinire con la spazzola QuickSmooth per ottenere un effetto liscio e setoso.

Modalità personalizzata


In questa modalità, il display a LED visualizza in tempo reale il livello di flusso d'aria e temperatura. Utilizzare il commutatore a quattro vie per regolare la temperatura e la velocità del flusso d'aria.

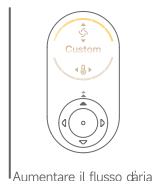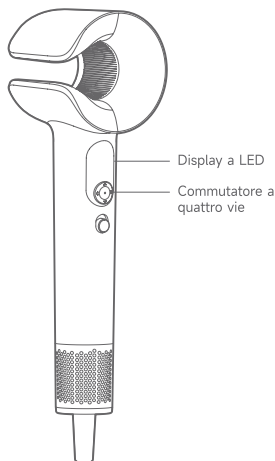

Aumentare il flusso d'aria

Premere in su
Inclinare in su


Tenere premuto o premere
due volte verso l'alto per il
flusso d'aria massimo.

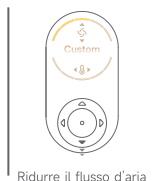

Ridurre il flusso d'aria

Premere in giù
Inclinare in giù


Tenere premuto o premere
due volte verso il basso
per il flusso d'aria minimo.

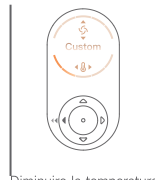

Diminuire la temperatura

Premere a sinistra
Inclinare a sinistra

Tenere premuto o premere
due volte verso sinistra per
il calore minimo.

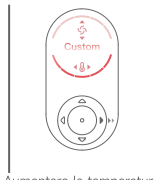

Aumentare la temperatura

Premere a destra
Inclinare a destra

Tenere premuto o premere
due volte verso destra per il
calore massimo.

Standby automatico se appoggiato

Con l'opzione attivata, l'asciugacapelli entra automaticamente in modalità Standby nel giro di 1 secondo dopo essere stato appoggiato, impostando un flusso d'aria a bassa velocità e a temperatura ambiente, a vantaggio della sicurezza e dell'efficienza energetica. Premere tre volte in rapida successione il pulsante centrale per attivare/disattivare questa funzionalità.




Suggerimento: Prima di rilasciare l'asciugacapelli, attendere che il rumore del motore si atteni, a conferma dell'attivazione di Rilevamento pausa.

Spazzola lisciante rapida

Liscia i riccioli creando vari stili, come frangia vaporosa, liscio senza crespo e ondulazioni verso l'interno o l'esterno.

Impostazioni consigliate in modalità personalizzata:

Temperatura media, flusso d'aria medio

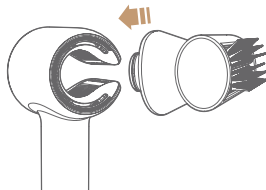


Concentratore per lo styling

Largo e sottile per lo styling di precisione.

Impostazioni consigliate in modalità personalizzata:

Temperatura alta, flusso d'aria alto

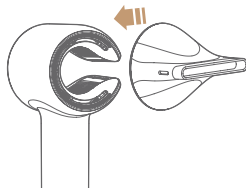


Diffusore

Esalta i ricci e le ondulazioni naturali, aggiunge volume alle radici, riduce il crespo e favorisce un'asciugatura uniforme, donando capelli morbidi ed elastici.


Impostazioni consigliate in modalità personalizzata:

Temperatura alta, flusso d'aria basso

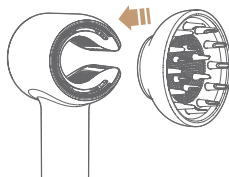


IT Pulizia e manutenzione

La presa d'aria amovibile è attaccata magneticamente. Fare riferimento all'illustrazione sotto per rimuoverla.

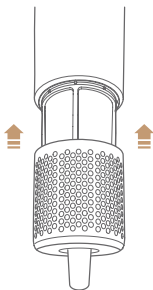

Per prevenire intasamenti e garantire un flusso d'aria uniforme, la presa d'aria va pulita e curata regolarmente.

Usare un panno asciutto e privo di pelucchi, un pennello o uno spazzolino da denti morbidi e rimuovere tutto il materiale estraneo attaccato al filtro dell'aria e alla superficie del filtro.

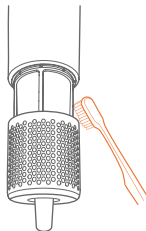

Parametri basilari

Nome del prodotto	Asciugacapelli ad alta velocità MOVA Aero C
Modello prodotto	AMSU10
Tensione nominale	220-240 V~
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza nominale	1800 W
Dimensioni del prodotto	75 mm x 79 mm x 260 mm
Data di produzione	Riportata sull'imballaggio del prodotto

Elenco malfunzionamenti

Asciugacapelli ad alta velocità MOVA Aero C

Nome	Elenco malfunzionamenti
Asciugacapelli ad alta velocità MOVA Aero C	1. Guasto dell'interruttore di alimentazione. 2. In modalità asciugatura rapida viene emessa aria fredda. 3. Il display non si accende, ma il prodotto funziona regolarmente. 4. Impossibile cambiare modalità mentre il dispositivo è in funzione. 5. Mentre il dispositivo è in funzione, le parti interne diventano rosse o emettono fumo.

Problemi comuni e Soluzioni

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Non collegato o interruzione dell'energia elettrica	Controllare il collegamento dell'alimentazione
Odore anomalo	Primo utilizzo o accumulo di polvere	Normale al primo utilizzo, utilizzare in un ambiente ventilato
Viene visualizzata l'icona di surriscaldamento 	Protezione antisurriscaldamento attivata	Spegnere e lasciar raffreddare, controllare la presa d'aria
Viene visualizzata l'icona di pulizia 	Filtro intasato	Pulire il filtro

Se i problemi persistono, contattare il servizio clienti.



Noi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., dichiariamo che il presente apparecchio è conforme alle norme e alla direttive europee applicabili, inclusi gli emendamenti.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:<https://global.mova-tech.com>

Informazioni per lo smaltimento e il riciclaggio RAEE




Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE ai sensi della Direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati.

Vanno invece conferiti a un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche designato dal governo o dagli enti locali, salvaguardando la salute umana e l'ambiente. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare il rivenditore o gli enti locali per maggiori informazioni sui punti di raccolta e su termini e condizioni dei medesimi.


Presentación del producto

ES


Contenido del paquete

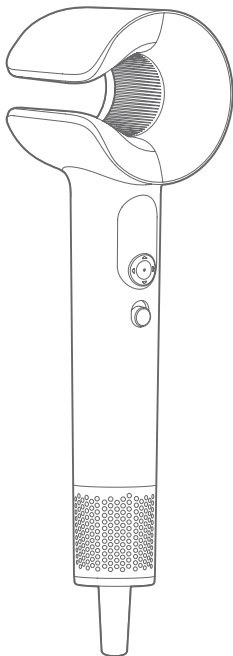


Secador de pelo de alta velocidad MOVA Aero C

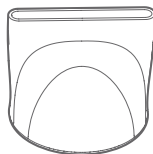

Concentrador de moldeado

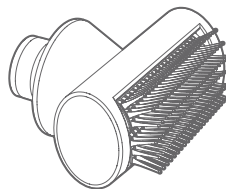


Cepillo alisador rápido

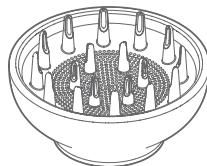

Difusor

Descripción del producto

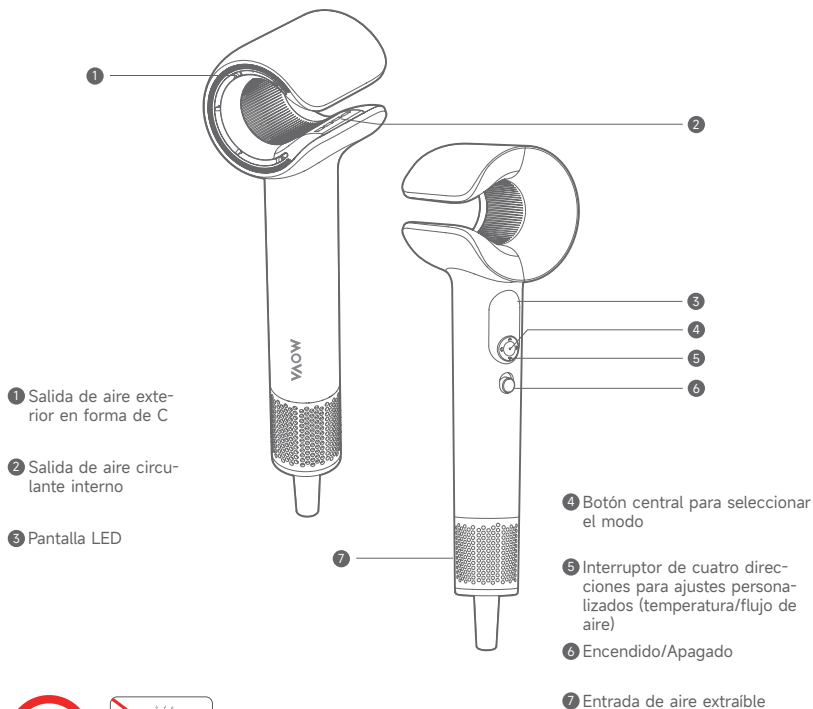

El símbolo que aparece en el cuerpo del aparato indica: «¡PROHIBIDO usar durante el baño o la ducha!»

Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. que aparecen en el manual son diagramas esquemáticos y solo tienen carácter informativo. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulte el producto real.

Modos de cuidado del cabello

El secador ofrece cuatro modos recomendados para el cuidado del cabello, lo que permite seleccionar fácilmente el más adecuado según las diferentes necesidades. Pulse el botón de control central para cambiar entre los distintos modos.

Modo de secado rápido



Temperatura: máxima
Flujo de aire: máximo

Recomendado para: secado rápido; ideal para cabello grueso o muy húmedo; perfecto para rutinas matutinas rápidas

Modo de cuidado cálido



Temperatura: media
Flujo de aire: máximo

Recomendado para: cuidado diario del cabello; ideal para cabello medio o fino; lo suficientemente suave para secado diario y moldeado ligero

Modo de cuidado del cuero cabelludo



Temperatura: media
Flujo de aire: suave

Recomendado para: cuero cabelludo sensible; ideal para cabello fino o graso; proporciona un secado suave mientras calma el cuero cabelludo

Modo de ciclo de temperatura



Temperatura: alterna automáticamente entre la temperatura más alta y la temperatura ambiente
Flujo de aire: máximo

Recomendado para: moldear y cuidar el cabello; ideal para cabello rizado o encrespado; ayuda a fijar el peinado y mejorar la suavidad

Este secador de pelo de alta velocidad también ofrece controles prácticos que pueden usarse en cualquier momento y en cualquier modo.

Chorro de aire frío





En cualquier modo, mantenga pulsado el botón de modo 2 segundos para activar el aire frío para moldear y fijar el peinado. Después de usarlo, pulse brevemente el botón de modo para volver al modo anterior.

Consejos para una Rutina de Cabello más Suave

Comienza en modo Secado Rápido hasta que el cabello esté 40-50% seco. Luego cambia al modo Warm Care, utilizando opcionalmente la Cámara GlossFlow hueca. Cuando esté 70-80% seco, finaliza con el Cepillo QuickSmooth para obtener resultados lisos y brillantes.

Modo Personalizado


En este modo, la pantalla LED muestra el flujo de aire y la temperatura en tiempo real. Utilice el interruptor de cuatro direcciones para ajustar la temperatura y la velocidad del flujo de aire.

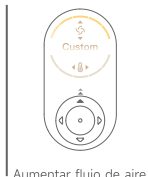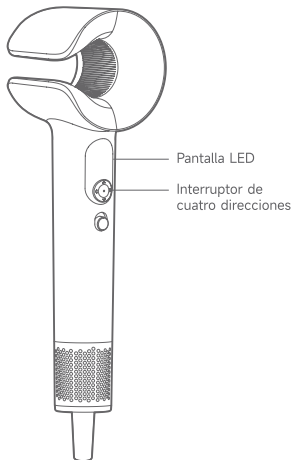

Aumentar flujo de aire

**Presión arriba
Inclinación arriba**


Mantenga presionado o presione dos veces arriba para máximo flujo de aire.

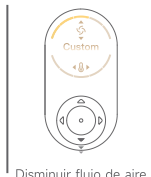

Disminuir flujo de aire

**Presión abajo
Inclinación abajo**


Mantenga presionado o presione dos veces abajo para mínimo flujo de aire.

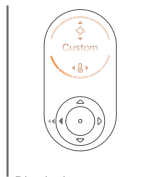

Disminuir temperatura

**Presión izquierda
Inclinación izquierda**

Mantenga presionado o presione dos veces a la izquierda para mínimo calor.

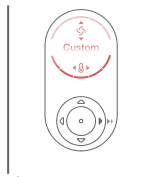

Aumentar temperatura

**Presión derecha
Inclinación derecha**

Mantenga presionado o presione dos veces a la derecha para máximo calor.

Modo de espera automático en posición horizontal

Cuando se activa, el secador entra automáticamente en modo de espera en menos de 1 segundo cuando se coloca en posición horizontal, pasando a un flujo de aire de baja velocidad y a temperatura ambiente por motivos de seguridad y eficiencia energética. Pulse rápidamente el botón central tres veces para activar o desactivar esta función.




Consejo: asegúrese de que la función de detección de pausa se ha activado esperando a que el ruido del motor disminuya antes de soltar la mano del secador.

Cepillo alisador rápido

Alisa los mechones de pelo y crea varios estilos como flequillo aireado, recto sin encrespado y rizos hacia dentro o hacia fuera.

Ajustes recomendados en modo personalizado:

temperatura media, caudal medio

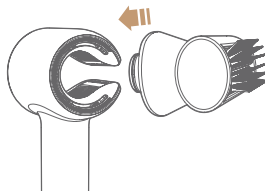


Concentrador de moldeado

Más ancho y fino para un moldeado de precisión.

Ajustes recomendados en modo personalizado:

alta temperatura, alto caudal

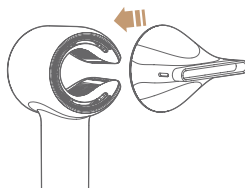


Difusor

Realza los rizos y ondas naturales, aporta volumen en las raíces, reduce el encrespamiento y favorece un secado uniforme para un cabello suave y con movimiento.


Ajustes recomendados en modo personalizado:

alta temperatura, bajo caudal

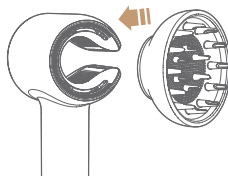


Limpieza y mantenimiento

La entrada de aire extraíble se fija magnéticamente. Para su extracción, siga el diagrama que aparece a continuación.

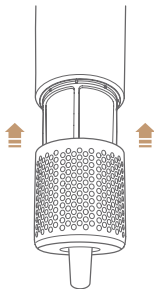

La entrada de aire requiere una limpieza y mantenimiento regulares para evitar que se obstruya con residuos y garantizar un flujo de aire fluido.

Utilice un paño seco que no suelte pelusa, un cepillo suave o un cepillo de dientes para eliminar cualquier sustancia adherida al filtro de flujo de aire y a la superficie del filtro.

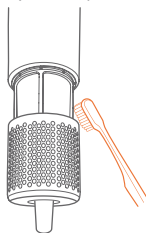

Parámetros básicos

Nombre del producto	Secador de pelo de alta velocidad MOVA Aero C
Modelo del producto	AMSU10
Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Potencia nominal	1800 W
Dimensiones del producto	75 mm x 79 mm x 260 mm
Fecha de fabricación	Aparece en la caja del producto

Lista de fallos de funcionamiento

Secador de pelo de alta velocidad MOVA Aero C

Nombre	Lista de fallos de funcionamiento
Secador de pelo de alta velocidad MOVA Aero C	1. Fallo del interruptor de encendido. 2. En el modo de secado rápido se sopla aire frío. 3. La pantalla no se ilumina, pero el producto funciona con normalidad. 4. No se puede cambiar de modo durante el funcionamiento. 5. Las piezas internas se enrojecen o despiden humo durante el funcionamiento.

Problemas comunes y soluciones

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo no se enciende	No está enchufado o hay un fallo de alimentación	Compruebe la conexión eléctrica
Olor inusual	Primer uso o acumulación de polvo	Normal en el primer uso, utilizar en un área ventilada
Aparece el icono de sobrecalentamiento 	Protección contra sobrecalentamiento activada	Apagar para enfriar, comprobar la entrada de aire
Aparece el icono de limpieza 	Filtro obstruido	Limpiar el filtro

Si los problemas persisten, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



Nosotros, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., por la presente declaramos que este equipo cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como con sus modificaciones.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://global.mova-tech.com>

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE




Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos domésticos sin clasificar.

En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente depositando los residuos de sus aparatos eléctricos y electrónicos en un punto de recogida designado para el reciclaje de este tipo de residuos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.


Productintroductie

NL


Inhoud van de verpakking

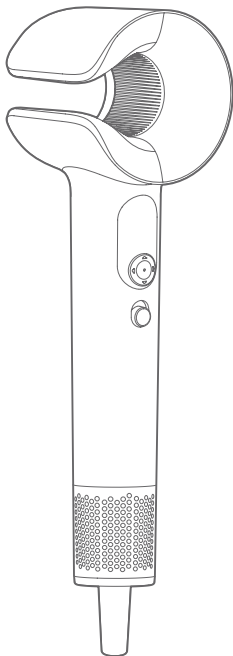


MOVA Aero C krachtige haardroger

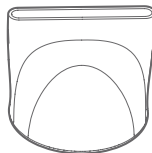


Stylingmondstuk

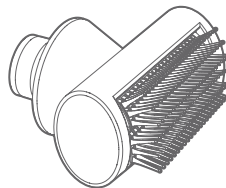

Snel-gladde stylingborstel

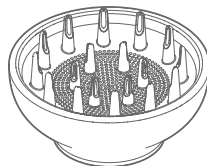

Diffuser

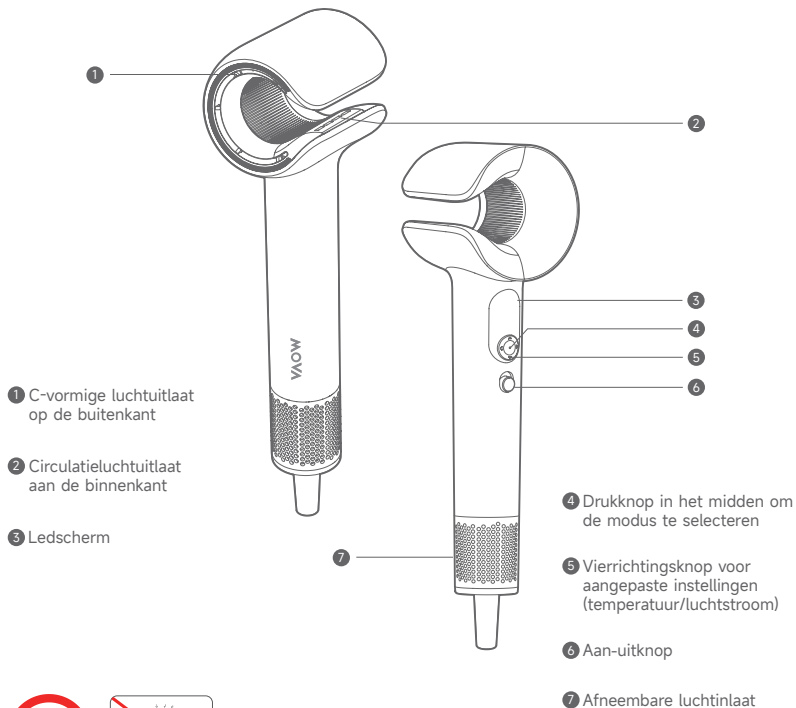

Het symbool op de behuizing van het apparaat geeft aan: "Niet gebruiken tijdens het baden of douchen."

De afbeeldingen van producten, hulpstukken, gebruikersinterfaces enz. in de handleiding zijn schematische weergaven en dienen uitsluitend ter referentie. Vanwege productupdates en -upgrades kan het daadwerkelijke product enigszins afwijken van de schematische weergave. Raadpleeg het daadwerkelijke product.

Haarverzorgingsmodi

De droger biedt vier aanbevolen haarverzorgingsmodi die eenvoudig kunnen worden geselecteerd op basis van diverse behoeften. Druk op de knop in het midden om tussen de modi te wisselen.

Snel droogmodus



Temperatuur: hoogste
Luchtstroom: maximaal

Aanbevolen voor: snel drogen. Ideaal voor dik of zeer nat haar. Perfect voor snelle ochtendroutines.

Warme-verzorgingsmodus



Temperatuur: gemiddeld
Luchtstroom: maximaal

Aanbevolen voor: dagelijkse haarverzorging. Ideaal voor normaal of dun haar. Zacht genoeg voor dagelijks drogen en lichte styling.

Hoofdhuid-verzorgingsmodus



Temperatuur: gemiddeld
Luchtstroom: zacht

Aanbevolen voor: gevoelige hoofdhuid. Ideaal voor fijn of vet haar. Droogt voorzichtig en kalmeert de hoofdhuid.

ThermoCycle-modus



Temperatuur: wisselt automatisch tussen de hoogste temperatuur en kamertemperatuur
Luchtstroom: maximaal

Aanbevolen voor: fixatie van de style en voor haarverzorging. Ideaal voor krullend of kroezend haar. Helpt de stijl vast te zetten en verbetert de gladheid.

Deze krachtige haardroger biedt ook handige bedieningselementen die op elk moment in elke modus kunnen worden gebruikt.

Koude luchtstoot





In elke modus de modusknop 2 s vasthouden om koele lucht te activeren voor styling en fixatie. Druk na gebruik kort op de modusknop om terug te keren naar de vorige modus.

Tips voor een routine voor gladder haar

Begin met de sneldroogmodus tot het haar 40-50% droog is. Schakel dan over naar de Warm Care-stand, eventueel met de holle GlossFlow-kamer. Als het haar 70-80% droog is, eindig met de QuickSmoothborstel voor een glad resultaat.

Aangepaste modus


In deze modus geeft het ledscherm de luchtstroom en temperatuur in real time weer. Gebruik de vierrichtingsknop om de temperatuur en snelheid van de luchtstroom aan te passen.

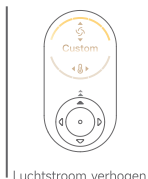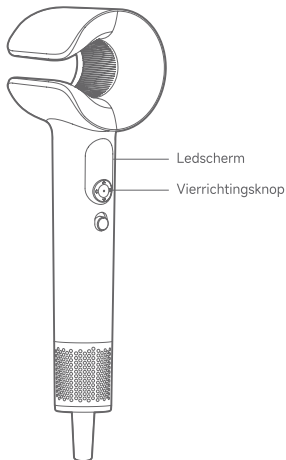

Luchtstroom verhogen

**Druk op omhoog
Kantel omhoog**


Houd omhoog ingedrukt
of druk tweemaal voor
maximale luchtstroom.

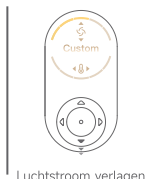

Luchtstroom verlagen

**Druk op omlaag
Kantel omlaag**


Houd omlaag ingedrukt
of druk tweemaal voor
minimale luchtstroom.

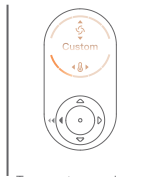

Temperatuur verlagen

**Druk op links
Kantel naar links**

Houd links ingedrukt
of druk tweemaal voor
minimale warmte.

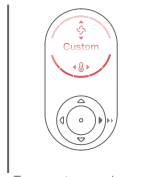

Temperatuur verhogen

**Druk op rechts
Kantel naar rechts**

Houd rechts ingedrukt
of druk tweemaal voor maximale
warmte.

Automatisch stand-by bij neerleggen

Wanneer deze modus wordt geactiveerd, wordt de haardroger binnen 1 seconde nadat hij is neergelegd automatisch in de stand-bymodus gezet, waarin hij voor de veiligheid en energie-efficiëntie overschakelt naar een luchtstroom op lage snelheid en kamertemperatuur. Druk snel drie keer op de knop in het midden om deze functie in of uit te schakelen.




Tip: Verzekert u ervan dat de pauzedetectie is ingeschakeld door te wachten tot het geluid van de motor afneemt voordat u de droger loslaat.

Snel-gladde stylingborstel

Maakt de haarstrengen glad en creëert diverse stijlen, zoals luchtige pony's, een rechte stijl zonder kroeshaar, en naar binnen of naar buiten krullende lokken.


Aanbevolen instellingen in de aangepaste modus:
gemiddelde temperatuur, gemiddelde luchtstroom

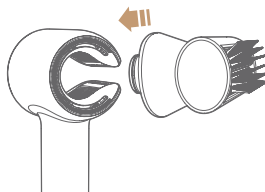

Stylingmondstuk

Breed en dunner voor nauwkeurig stylen.


Aanbevolen instellingen in de aangepaste modus:
hoge temperatuur, hoge luchtstroom

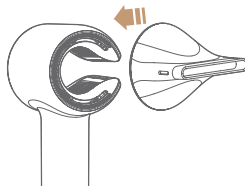

Diffuser


Versterkt natuurlijke krullen en golven, creëert volume bij de haaraanzet, vermindert kroeshaar en bevordert gelijkmatig drogen voor zacht, veerkrachtig haar.

Aanbevolen instellingen in de aangepaste modus:
hoge temperatuur, lage luchtstroom

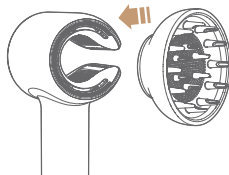


NL Schoonmaken en onderhoud

De afneembare luchtinlaat heeft een magneetbevestiging. Haal hem eraf zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

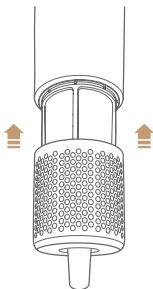

De luchtinlaat moet regelmatig worden schoongemaakt en onderhouden om verstopping door vuil te voorkomen en een soepele luchtstroom te garanderen. Gebruik een droge, pluisvrije doek, zachte borstel of tandenborstel om al het aangekoekte vuil vanaf het luchtstroomfilter en het filteroppervlak te verwijderen.

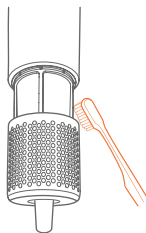

Basisparameters

Productnaam	MOVA Aero C krachtige haardroger
Apparaatmodel	AMSU10
Nominale spanning	220 - 240 V~
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	1800 W
Productafmetingen	75 mm x 79 mm x 260 mm
Productiedatum	Afgebeeld op de productverpakking

Lijst met storingen

MOVA Aero C krachtige haardroger

Naam	Lijst met storingen
MOVA Aero C krachtige haardroger	1. De aan-uitknop is defect. 2. In de snel droogmodus wordt koude lucht geblazen. 3. Het scherm licht niet op, maar het apparaat werkt normaal. 4. Tijdens gebruik kan de modus niet worden veranderd. 5. Tijdens gebruik worden interne onderdelen rood of geven rook af.

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	De stekker zit niet in het stop-contact of er is een stroomstoring.	Controleer de stroomaansluiting.
Ongewone geur	Eerste gebruik of stofophoping.	Dit is normaal bij het eerste gebruik. Gebruik het apparaat in een geventileerde ruimte.
Het pictogram voor Oververhitting wordt weergegeven. 	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.	Schakel het apparaat uit om af te koelen. Controleer de luchtinlaat.
Het pictogram voor Schoonmaken wordt weergegeven. 	Het filter is verstopt.	Maak het filter schoon.

Als de problemen aanhouden, neemt u contact op met de klantenservice.



Wij, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., verklaren hierbij dat dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen, en hun amendementen.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres:<https://global.mova-tech.com>

Informatie over het weggooien en recyclen van AEEA




Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA overeenkomstig richtlijn 2012/19/EU) die niet mogen worden weggegooid met ongesorteerd huishoudelijk afval.

In plaats daarvan moet u de gezondheid van mensen en het milieu beschermen door uw afgedankte apparaten in te leveren bij een door de overheid of lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Een correcte verwerking en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen. Neem contact op met de verkoper of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.


Apresentação do produto

PT


Conteúdo da embalagem

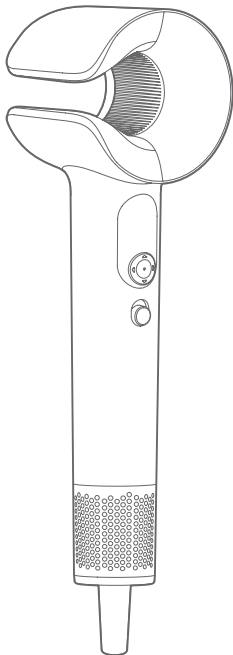


Secador de cabelo de alta velocidade MOVA Aero C

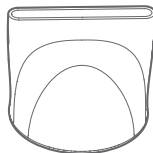

Concentrador de precisão

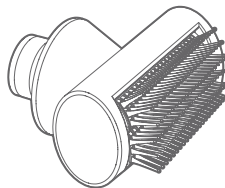


Escova QuickSmooth

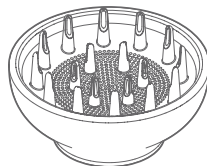

Difusor

Descrição do produto

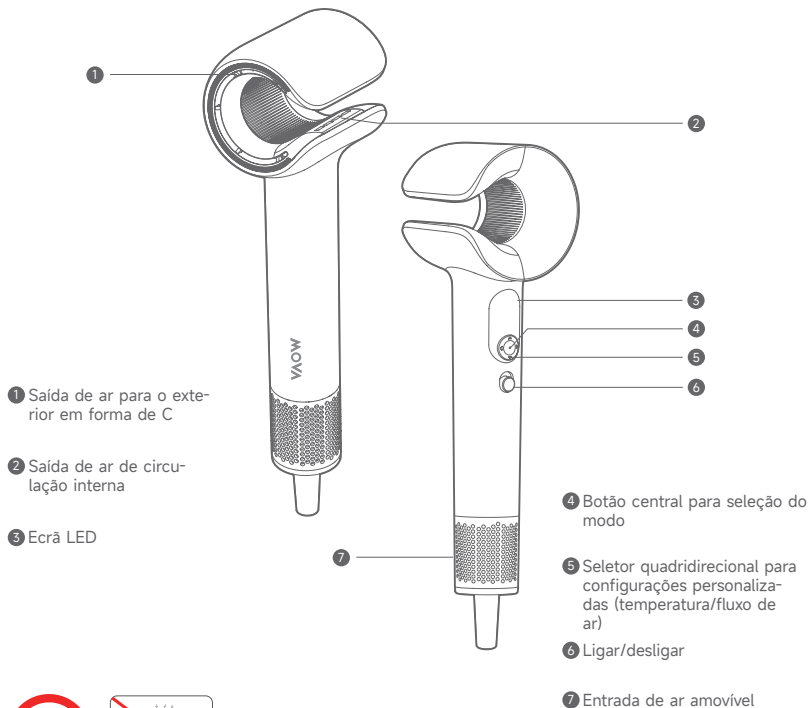

O símbolo no corpo do aparelho indica: "PROIBIDO usar durante o banho ou duche!"

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas como referência. Por motivos de atualização e melhoria do produto, o produto efetivo pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto efetivo.

Modos de cuidado do cabelo

O secador oferece quatro modos recomendados para o cuidado do cabelo, permitindo selecionar um modo facilmente de acordo com as diferentes necessidades. Pressione o botão de controlo central para alternar os modos.

Modo FastDry



Temperatura: mais elevada
Fluxo de ar: máximo

Recomendado para: secagem rápida. Ideal para cabelos espessos ou muito molhados; perfeito para rotinas matinais rápidas

Modo WarmCare



Temperatura: média
Fluxo de ar: máximo

Recomendado para: cuidados diários do cabelo. Ideal para cabelos médios ou finos; suficientemente suave para secagem diária e modelação ligeira

Modo ScalpCare



Temperatura: média
Fluxo de ar: suave

Recomendado para: couro cabeludo sensível. Ideal para cabelos finos ou oleosos; proporciona uma secagem suave enquanto acalma o couro cabeludo

Modo ThermoCycle



Temperatura: alterna automaticamente entre a temperatura mais elevada e a temperatura ambiente
Fluxo de ar: máximo

Recomendado para: fixar o penteado e cuidar do cabelo. Ideal para cabelos encaracolados ou crespos; ajuda a fixar o penteado e a melhorar a suavidade

Este secador de cabelo de alta velocidade também oferece controles convenientes que podem ser usados a qualquer momento e em qualquer modo.

Jato frio




Em qualquer modo, segure o botão de modo por 2 s para ativar o ar frio para styling e fixação. Após a utilização, pressione brevemente o botão de modo para voltar ao modo anterior.

Dicas para uma rotina de cabelo mais suave

Inicie no modo Secagem Rápida até que o cabelo esteja 40-50% seco. Em seguida, mude para o modo Warm Care, podendo usar opcionalmente a câmara GlossFlow oca. Quando estiver 70-80% seco, finalize com a Escova QuickSmooth para um resultado elegante.

Modo personalizado


Neste modo, o ecrã LED indica o fluxo de ar e a temperatura em tempo real. Use o seletor quadridirecional para ajustar a temperatura e a velocidade do fluxo de ar.

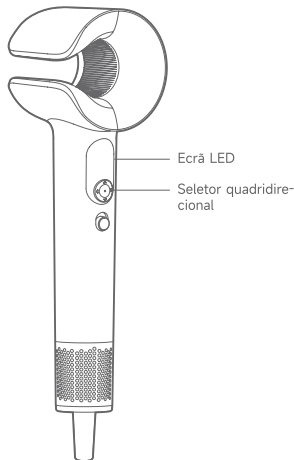

Aumentar o fluxo de ar

**Pressione para cima
Incline para cima**


Mantenha pressionado ou pressione duas vezes para cima para fluxo máximo de ar.

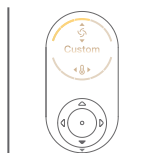

Diminuir o fluxo de ar

**Pressione para baixo
Incline para baixo**


Mantenha pressionado ou pressione duas vezes para baixo para fluxo mínimo de ar.

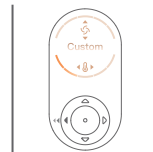

Diminuir a temperatura

**Pressione para a esquerda
Incline para a esquerda**

Mantenha pressionado ou pressione duas vezes para a esquerda para calor mínimo.

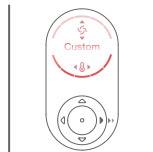

Aumentar a temperatura

**Pressione para a direita
Incline para a direita**

Mantenha pressionado ou pressione duas vezes para a direita para calor máximo.

Modo de espera automático quando pousado

Se esta função estiver ativada, quando é pousado o secador entra automaticamente no modo de espera em 1 segundo, mudando para um fluxo de ar de baixa velocidade e temperatura ambiente para segurança e eficiência energética. Pressione rapidamente o botão central três vezes para ativar/desativar esta função.




Sugestão: certifique-se de que a função Detecção de pausa está ativada, aguardando até que o som do motor diminua antes de largar o secador.

Escova QuickSmooth

Alisa os fios de cabelo e permite criar vários estilos, como franjas ligeiras, estilos lisos sem encrespamento e cachos para dentro ou para fora.

Configurações recomendadas no modo personalizado:

temperatura média, fluxo médio

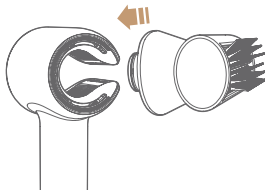


Concentrador de precisão

Largo mas fino para precisão no penteado.

Configurações recomendadas no modo personalizado:

temperatura elevada, fluxo elevado

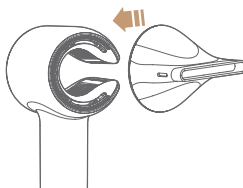


Difusor

Realça os caracóis e ondas naturais, dá volume na raiz, reduz o encrespamento e promove uma secagem uniforme para um cabelo macio e com movimento.


Configurações recomendadas no modo personalizado:

temperatura elevada, fluxo baixo

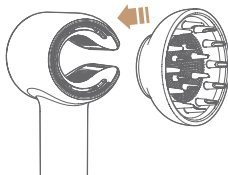


Limpeza e manutenção

A entrada de ar amovível é fixada magneticamente. Siga o diagrama abaixo para a remover.

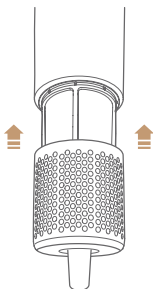

A entrada de ar requer procedimentos regulares de limpeza e de manutenção para evitar o entupimento por detritos e garantir um fluxo de ar suave.

Use um pano seco e sem pelo, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover as substâncias presentes no filtro de ar e na superfície da entrada de ar.

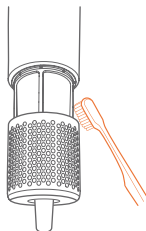

Características básicas

Nome do produto	Secador de cabelo de alta velocidade MOVA Aero C
Modelo do produto	AMSU10
Tensão nominal	220-240 V~
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência nominal	1800 W
Dimensões do produto	75 mm x 79 mm x 260 mm
Data de produção	Apresentado na embalagem do produto

Lista de falhas de desempenho

Secador de cabelo de alta velocidade MOVA Aero C

Nome	Lista de falhas de desempenho
Secador de cabelo de alta velocidade MOVA Aero C	1. Falha no interruptor de alimentação. 2. É expelido ar frio no modo FastDry. 3. O ecrã não acende, mas o produto funciona normalmente. 4. Não é possível alternar os modos durante o funcionamento. 5. Peças internas ficam vermelhas ou emitem fumo durante o funcionamento.

Problemas comuns e soluções

Problema	Possível causa	Solução
O dispositivo não liga	Não está ligado à corrente ou há uma falha de energia	Verifique a ligação à corrente
Odor estranho	Primeira utilização ou acumulação de pó	Normal na primeira utilização, use numa área bem ventilada
Aparece o ícone de aquecimento excessivo 	Proteção contra aquecimento excessivo ativada	Desligue para arrefecer, verifique a entrada de ar
Aparece o ícone de limpeza 	Filtro obstruído	Limpe o filtro

Se os problemas persistirem, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.



Nós, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., declaramos que este equipamento está em conformidade com as diretivas e normas europeias aplicáveis, bem como com as respetivas atualizações.

O texto da declaração de conformidade da UE está disponível na íntegra no seguinte endereço da internet: <https://global.mova-tech.com>

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE




Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com os resíduos domésticos gerais.

Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente, entregando o seu equipamento usado num ponto de recolha destinado à reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. Os procedimentos corretos de eliminação e de reciclagem ajudarão a prevenir possíveis consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Entre em contacto com o instalador ou com as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização e os termos e condições desses pontos de recolha.


Παρουσίαση του προϊόντος

GR


Περιεχόμενα συσκευασίας

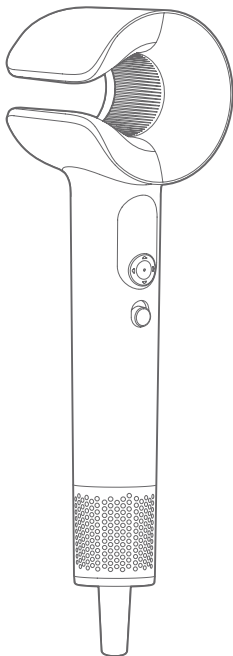


MOVA Aero C Πιστολάκι μαλ-
λιών υψηλής ταχύτητας

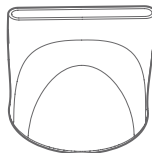


Συγκεντρωτής αέρα φορμαρίσματος

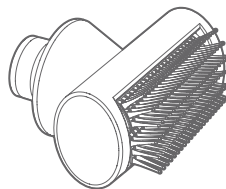

Βούρτσα γρήγορης λείανσης

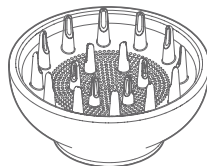

Φυσούνα

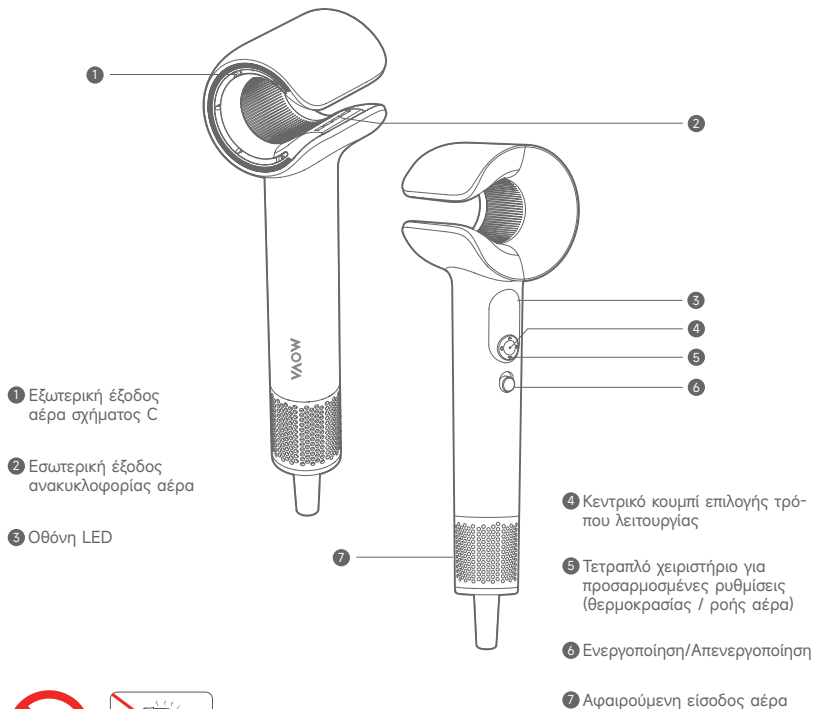

Το σύμβολο στο σώμα της συσκευής υποδεικνύει: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση κατά το μπάνιο ή το ντους»
 Οι εικόνες των προϊόντων, των πρόσθετων εξαρτημάτων, των διασφαφών χρήστη κλπ. που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και μόνο ενδεικτικές. Λόγω της ενημέρωσης και αναβάθμισης του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά από το σχηματικό διάγραμμα. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στο εκάστοτε προϊόν.

Λειτουργίες και χρήση

Λειτουργίες περιποίησης μαλλιών

Το πιστολάκι μαλλιών προσφέρει τέσσερις συνιστώμενες λειτουργίες περιποίησης μαλλιών, επιτρέποντας την εύκολη επιλογή τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, απλά πατάτε το κεντρικό κουμπί ελέγχου.

Λειτουργία Γρήγορο στέγνωμα



Θερμοκρασία: Ανώτατη
Ροή αέρα: Μέγιστη

Συνιστάται για: Γρήγορο στέγνωμα, ιδανική για πυκνά ή πολύ υγρά μαλλιά, τέλεια για γρήγορο πρωινό χτένισμα

Λειτουργία WarmCare



Θερμοκρασία: Μεσαία
Ροή αέρα: Μέγιστη

Συνιστάται για: Καθημερινή περιποίηση των μαλλιών. Ιδανική για μεσαία ή λεπτά μαλλιά. Αρκετά απαλή για καθημερινό στέγνωμα και ελαφρύ φορμάρισμα

Λειτουργία ScalpCare



Θερμοκρασία: Μεσαία
Ροή αέρα: Απαλή

Συνιστάται για: Ευαίσθητο τριχωτό κεφαλής. Ιδανική για λεπτά ή λιπαρά μαλλιά. Προσφέρει απαλό στέγνωμα και καταπραίνει το τριχωτό της κεφαλής

Λειτουργία ThermoCycle



Θερμοκρασία: Εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ανώτατης θερμοκρασίας και θερμοκρασίας δωματίου
Ροή αέρα: Μέγιστη

Συνιστάται για: Σταθεροποίηση της φόρμας και περιποίηση των μαλλιών. Ιδανικό για κυματιστά ή φριζορισμένα μαλλιά. Βοηθά στη σταθεροποίηση του φορμαρίσματος και στη βελτίωση της απαλότητας

Το πιστολάκι μαλλιών υψηλής ταχύτητας προσφέρει επίσης εύχρηστους χειρισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε λειτουργία.

Ψυχρή ριπή




Σε οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτ για να ενεργοποιησετε τον κρύο αέρα για στυλάρισμα και σταθεροποίηση. Μετά τη χρήση, πατήστε σύντομα το κουμπί τρόπου λειτουργίας για να επιστρέψετε στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας.

Συμβουλές για πιο ομαλή ρουτί να περιποιήσης μαλλιών

Ξεκινήστε με τη λειτουργία Fast Dry μέχρι τα μαλλιά να στεγνώσουν κατά 40-50%. Στη συνέχεια, μεταβείτε στη λειτουργία Warm Care, χρησιμοποιώντας προαιρετικά το κοίλο GlossFlow Chamber. Όταν τα μαλλιά στεγνώσουν κατά 70-80%, ολοκληρώστε με τη βούρτσα QuickSmooth Brush για λαμπερά αποτελέσματα.

Προσαρμοσμένη λειτουργία


Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η οθόνη LED εμφανίζει τη ροή αέρα και τη θερμοκρασία σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιήστε το τετραπλό χειριστήριο για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα της ροής αέρα.

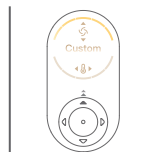

Αύξηση της ροής αέρα

**Πάτημα Πάνω
Κλίση προς τα Πάνω**


Κρατήστε πατημένο ή πατήστε δύο φορές το πάνω για μέγιστη ροή αέρα.

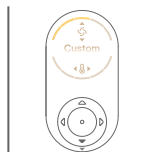

Μείωση της ροής αέρα

**Πάτημα Κάτω
Κλίση προς τα Κάτω**


Κρατήστε πατημένο ή πατήστε δύο φορές το κάτω για ελάχιστη ροή αέρα.

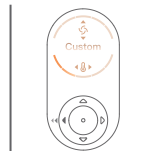

Μείωση θερμοκρασίας

**Πάτημα Αριστερά
Κλίση Αριστερά**

Κρατήστε πατημένο ή πατήστε δύο φορές το αριστερό για ελάχιστη θερμότητα.

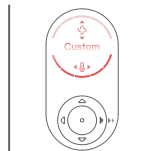

Αύξηση θερμοκρασίας

**Πάτημα Δεξιά
Κλίση Δεξιά**

Κρατήστε πατημένο ή πατήστε δύο φορές το δεξί για μέγιστη θερμότητα.

Αυτόματη Αναμονή σε οριζontiωμένη θέση

Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, το στεγνωτήριο εισέρχεται αυτόματα σε Λειτουργία Αναμονής εντός 1 δευτερολέπτου από την τοποθέτησή του σε οριζontiωμένη θέση, μεταβαίνοντας σε ροή αέρα χαμηλής ταχύτητας και θερμοκρασία δωματίου, για ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση. Πατήστε το κεντρικό κουμπι σύντομα τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.




Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ανίχνευση Παύσης περιμένοντας να μειωθεί ο θόρυβος του κινητήρα, πριν αφήσετε τα πιστολάκι μαλλιών από το χέρι σας.

Βούρτσα γρήγορης λείανσης

Λειαίνει τις τούφες των μαλλιών και δημιουργεί διάφορα στυλ, όπως αέρινες αφέλειες, ίσια μαλλιά χωρίς φριζάρισμα και μπούκλες προς τα μέσα ή προς τα έξω.

Συνιστώμενες ρυθμίσεις στην Προσαρμοσμένη λειτουργία:

Μεσαία θερμοκρασία, μεσαία ροή

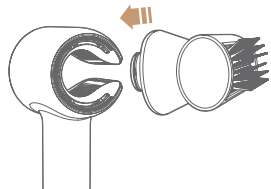


Συγκεντρωτής αέρα φορμαρίσματος

Πλατύτερο και λεπτότερο άνοιγμα για φορμάρισμα ακριβείας.

Συνιστώμενες ρυθμίσεις στην Προσαρμοσμένη λειτουργία:

Υψηλή θερμοκρασία, υψηλή ροή

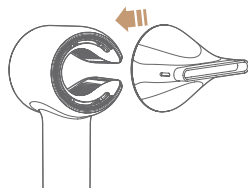


Φυσούνα

Ενισχύει τις φυσικές μπούκλες και τον κυματισμό, προσθέτει όγκο στις ρίζες, μειώνει το φριζάρισμα και επιτρέπει ομοιόμορφο στέγνωμα για απαλά, ζωντανά μαλλιά.


Συνιστώμενες ρυθμίσεις στην Προσαρμοσμένη λειτουργία:

Υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή ροή

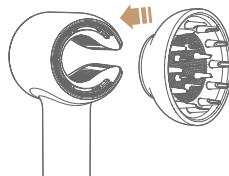


GR Καθαρισμός και συντήρηση

Η αφαιρούμενη είσοδος αέρα συνδέεται μαγνητικά. Ακολουθήστε το παρακάτω διάγραμμα για να την αφαιρέσετε.

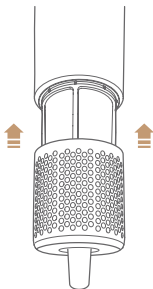

Η είσοδος αέρα χρειάζεται τακτικό καθαρισμό και συντήρηση για αποφυγή έμφραξης από ακαθαρσίες και για διασφάλιση της ομαλής ροής του αέρα.

Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδια, μια μαλακή βούρτσα ή μια οδοντόβουρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν προσκολλημένα υπολείμματα από το φίλτρο ροής αέρα και την επιφάνεια του φίλτρου.

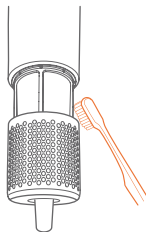

Βασικές παράμετροι

Όνομα προϊόντος	MOVA Aero C Πιστολάκι μαλλιών υψηλής ταχύτητας
Μοντέλο προϊόντος	AMSU10
Ονομαστική τάση	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1800 W
Διαστάσεις προϊόντος	75 mm x 79 mm x 260 mm
Ημερομηνία παραγωγής	Αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος

Κατάλογος ενδεχόμενων δυσλειτουργιών

MOVA Aero C Πιστολάκι μαλλιών υψηλής ταχύτητας

Όνομα

Κατάλογος ενδεχόμενων δυσλειτουργιών

MOVA Aero C Πιστολάκι
μαλλιών υψηλής ταχύτητας

1. Βλάβη του διακόπτη τροφοδοσίας.
2. Βγαίνει κρύος αέρας στη λειτουργία Γρήγορο στέγνωμα.
3. Η οθόνη δεν ανάβει, αλλά το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
4. Αδυναμία αλλαγής τρόπου λειτουργίας κατά τη λειτουργία.
5. Εσωτερικά εξαρτήματα κοκκινίζουν ή εκπέμπουν καπνό κατά τη λειτουργία.

Συνηθισμένα προβλήματα & Λύσεις

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα ή υπάρχει διακοπή ρεύματος	Ελέγξτε τη σύνδεση στο ρεύμα
Ασυνήθιστη οσμή	Πρώτη χρήση ή συσσώρευση σκόνης	Φυσιολογική για την πρώτη χρήση, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε αεριζόμενο χώρο
Εμφανίζεται το εικονίδιο Υπερ-θέρμανση 	Ενεργοποιήθηκε η προστασία από υπερθέρμανση	Απενεργοποιήστε για να κρυώσει, ελέγξτε την είσοδο αέρα
Εμφανίζεται το εικονίδιο Καθαρισμός 	Φίλτρο φραγμένο	Καθαρίστε το φίλτρο

Εάν τα προβλήματα επιμένουν, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών.



Εμείς, η XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., δηλώνουμε με το παρόν ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις εφαρμοσμένες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, καθώς και με τις τροποποιήσεις τους.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://global.mova-tech.com>

Πληροφορίες για την απόρριψη και ανακύκλωση ΑΗΗΕ




Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) και δεν πρέπει να τα απορρίπτετε στα μικτά οικιακά απορρίμματα.

Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον παλιό σας εξοπλισμό σε ένα εγκεκριμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των σημείων συλλογής, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές σας αρχές.


Загальна інформація про виріб

UA


Комплект поставки

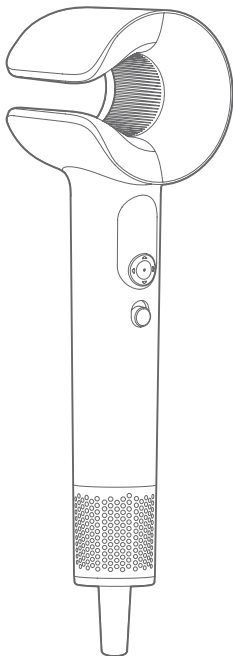


Високошвидкісний фен MOVA
Aero C

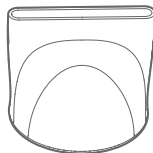


Концентратор для укладання во-
лосся

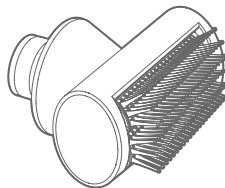

Щітка QuickSmooth

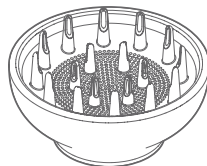

Дифузор

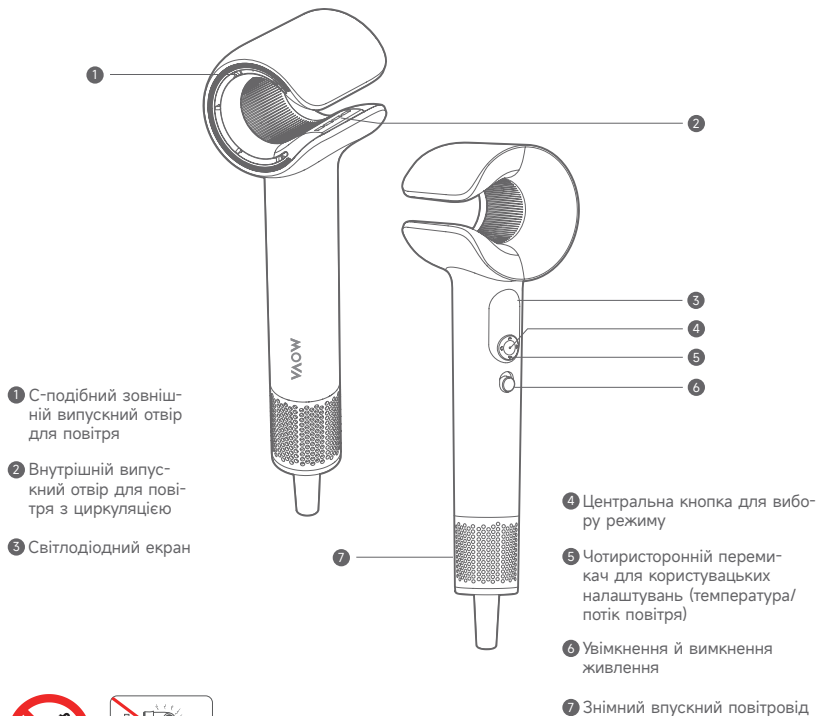

Символ на корпусі приладу означає, що використання під час купання або прийняття душу СУВОРО ЗАБОРОНЕНО.

Наведені в посібнику зображення виробів, насадок, елементів інтерфейсу і т. д. є схематичними та призначені виключно для довідки. Через оновлення й модернізацію реальний виріб може трохи відрізнятися від схематичного зображення. Обов'язково звіряйтеся з реальним виробом.

Функції й застосування

UA

Режими догляду за волоссям

Ви можете легко вибрати один із чотирьох рекомендованих режимів догляду за волоссям відповідно до своїх потреб. Для перемикання між режимами натискайте на центральну кнопку.

Режим FastDry



Температура: максимальна
Потік повітря: максимальний

Призначення: швидке сушіння, особливо густого чи дуже вологого волосся. Ідеально підходить для швидкого ранкового догляду.

Режим WarmCare



Температура: середня
Потік повітря: максимальний

Призначення: щоденний догляд за волоссям. Ідеально підходить для тонкого волосся і волосся середньої товщини. Щадне щоденне сушіння й легке укладання.

Режим ScalpCare



Температура: середня
Потік повітря: м'який

Призначення: чутлива шкіра голови. Ідеально підходить для тонкого й жирного волосся. Забезпечує м'яке сушіння й заспокоює шкіру голови.

Режим ThermoCycle



Температура: автоматичне чергування максимальної й кімнатної температури
Потік повітря: максимальний

Призначення: укладання волосся й догляд за ним. Ідеально підходить для кучерявого й пухнастого волосся. Допомогає зафіксувати укладку та зробити волосся гладкішим.

Цей високошвидкісний фен також пропонує зручне керування, яке можна використовувати будь-коли в будь-якому режимі.

Холодне повітря




У будь-якому режимі тримайте кнопку режиму 2 с, щоб увімкнути холодне повітря для укладання та фіксації. Щоб повернутися в попередній режим, натисніть і відразу відпустіть кнопку вибору режиму.

Поради з догляду за волоссям

Почніть із режиму Швидкого сушіння, доки волосся не стане сухим на 40-50%. Потім перейдіть на режим Теплого догляду, опціонально використовуючи порожнисту камеру GlossFlow. Коли волосся буде сухим на 70-80%, завершіть процес щіткою QuickSmooth для ідеального результату.


Користувачький режим

У цьому режимі на світлодіодному екрані в режимі реального часу відображається інформація про потік повітря і температуру. Використовуйте чотиристоронній перемикач для регулювання температури та швидкості потоку повітря.

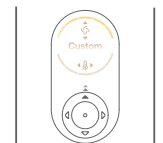


Збільшення потоку повітря
Натиснути вгору
Нахил угору

Утримуйте або двічі натисніть вгору для максимального потоку повітря.

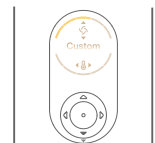


Зменшення потоку повітря
Натиснути вниз
Нахил униз

Утримуйте або двічі натисніть вниз для мінімального потоку повітря.

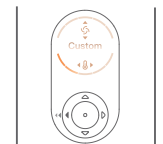

Зниження температури
Натиснути вліво
Нахил уліво

Утримуйте або двічі натисніть вліво для мінімального нагріву.

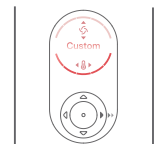

Підвищення температури
Натиснути вправо
Нахил управо

Утримуйте або двічі натисніть вправо для максимального нагріву.

Автоматичне ввімкнення режиму очікування при горизонтальному розташуванні

Якщо активувати функцію й покласти фен горизонтально, через 1 секунду він автоматично перейде в режим очікування. Для безпеки й економії енергії ввімкнеться подача повітря кімнатної температури на низькій швидкості. Щоб увімкнути чи вимкнути цю функцію, натисніть центральну кнопку три рази поспіль.




Порада: перш ніж відлучити фен, переконайтеся, що ввімкнулася функція "Розпізнавання паузи" (двигун почав працювати тише).

Щітка QuickSmooth

Розгладжує пасма і дає змогу створювати різні зачіски, зокрема повітряний чубчик, пряме волосся без пушіння, завивку кінчиків усередину чи назовні.

Рекомендовані налаштування в користувацькому режимі:

середня температура, середній потік повітря

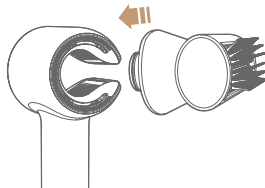


Концентратор для укладання волосся

Широка і тонка для точного укладання.

Рекомендовані налаштування в користувацькому режимі:

висока температура, сильний потік повітря

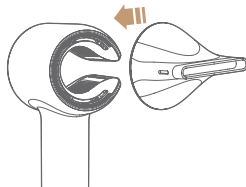


Дифузор

Підкреслює природні кучері й локони, створює об'єм біля коренів, зменшує пухнастість і забезпечує рівномірне сушіння для м'якого та пружного волосся.


Рекомендовані налаштування в користувацькому режимі:

висока температура, слабкий потік повітря

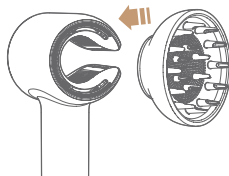


Чищення й обслуговування

Знімний впускний повітровід кріпиться на магнітах. Щоб зняти його, див. малюнок нижче.

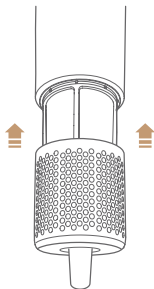

Щоб уникнути засмічення й забезпечити рівномірний потік повітря, необхідно регулярно чистити й обслуговувати впускний повітровід.

Сухою безворсовою ганчіркою, м'яким пензликом або зубною щіткою очистьте повітряний фільтр і фільтрувальну поверхню від забруднень.

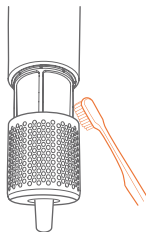

Основні характеристики

Назва виробу	Високошвидкісний фен MOVA Aero C
Модель виробу	AMSU10
Номінальна напруга	220-240 В змін. струму
Номінальна частота	50/60 Гц
Номінальна потужність	1800 Вт
Розміри виробу	75 x 79 x 260 мм
Дата виробництва	Див. на упаковці виробу

Список неисправностей

Високошвидкісний фен MOVA Aero C

Назва	Список неисправностей
Високошвидкісний фен MOVA Aero C	1. Несправність вимикача. 2. У режимі FastDry подається холодне повітря. 3. Екран не світиться, але пристрій працює нормально. 4. Не перемикаються режими під час використання пристрою. 5. Під час використання пристрою внутрішні деталі стають червоними або димлять.

Типові проблеми і способи їх усунення

Проблема	Можлива причина	Рішення
Пристрій не вмикається	Пристрій не підключено до розетки або перебоїв в електричній мережі	Перевірте підключення до електричної мережі
Незвичайний запах	Перше використання або накопичення пилу	Нормально при першому використанні. Використовуйте пристрій у провітрюваному приміщенні
З'являється значок перегріву 	Увімкнувся захист від перегріву	Вимкніть пристрій і дайте йому охолонути, перевірте впускний повітровід
З'являється значок чищення 	Фільтр засмітився	Почистьте фільтр

Якщо проблему не вдалося вирішити, зверніться в службу підтримки.



Компанія XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. заявляє, що це обладнання відповідає чинним директивам і нормам ЄС із поправками до них.

Повний текст Декларації про відповідність вимогам ЄС можна переглянути на веб-сайті <https://global.mova-tech.com>

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного й електронного обладнання




Усі вироби, марковані цим символом, є відходами електричного й електронного обладнання (WEEE згідно з Директивою 2012/19/EU) і не мають утилізуватися разом із несорттованими побутовими відходами.

Натомість для захисту здоров'я людей і довкілля необхідно передавати відпрацьоване обладнання до спеціальних пунктів збору для переробки відходів електричного й електронного обладнання, визначених урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація і переробка допомагають запобігти потенційно шкідливим наслідкам для довкілля та здоров'я людини. Щоб отримати додаткову інформацію про розташування, а також умови й правила роботи таких пунктів збору, зверніться до установника або місцевих органів влади.


Introduksjon av produktet

NO


Pakkeinnhold

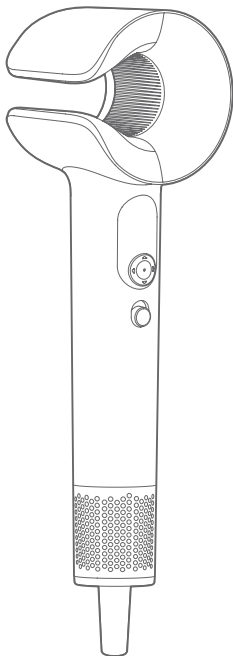


MOVA Aero C
høyhastighetshårføner

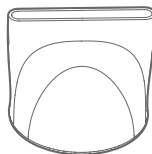


Stylingpresisjon

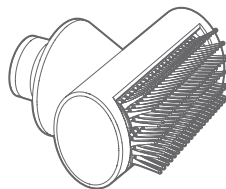

Hurtig-glattende stylingbørste

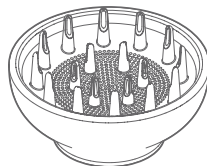

Diffuser

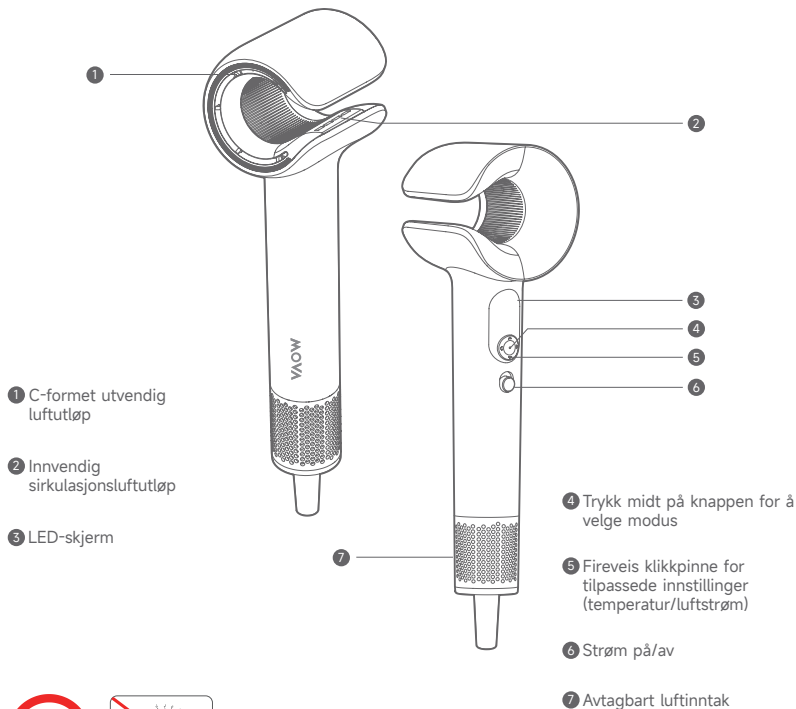

Symbolet på apparatens overflate betyr: «FORBUDT å bruke under bad eller dusj!»

Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt osv. i brukerhåndboken er skjematiske diagrammer og kun ment som referanse. På grunn av produktoppdateringer og oppgraderinger kan det faktiske produktet avvike noe fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.

Funksjoner og bruk

NO

Hårpleiemodus

Føneren har fire anbefalte hårpleiemodus som gjør det enkelt å velge etter ulike behov. Trykk på den midtre kontrollknappen for å bytte mellom modusene.

Hurtigtørkmodus



Temperatur: Høye
Luftstrøm: Maksimum

Anbefalt for: Hurtigtørking; ideell for tykt eller veldig vått hår; perfekt for raske morgenrutiner

Varmluftmodus



Temperatur: Middels
Luftstrøm: Maksimum

Anbefalt for: Daglig hårpleie; ideell for middels eller fint hår; skånsom nok til daglig tørking og lett styling

Hodebunnmodus



Temperatur: Middels
Luftstrøm: Skånsom

Anbefalt for: Sensitiv hodebunn; ideell for fint eller fett hår; tørker håret skånsomt samtidig som den beroliger hodebunnen

Temperatursyklus-modus



Temperatur: Veksler automatisk mellom høyeste temperatur og romtemperatur
Luftstrøm: Maksimum

Anbefalt for: Styling og hårpleie; ideell for krøllete eller krusete hår; hjelper med å fikse frisyren og forbedre glattheten

Denne høyhastighets hårføneren har også praktiske kontroller som kan brukes når som helst i enhver modus.

Kald luft





I alle moduser holder du modusknappen inne i 2 s for å aktivere kald luft for styling og fiksering. Etter bruk trykker du kort på modusknappen for å gå tilbake til forrige modus.

Tips for en jevnere hårrutine

Start i Fast Dry-modus til håret er 40-50% tørt. Bytt deretter til Warm Care, og bruk eventuelt GlossFlow-kammeret. Når håret er 70-80% tørt, avslutt med QuickSmooth-børsten for et glatt resultat.

Tilpasset modus


I denne modusen viser LED-skjermen luftstrøm og temperatur i sanntid. Bruk fireveis klikkpinne til å justere luftstrømtemperatur og hastighet.

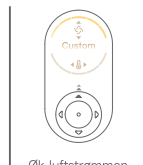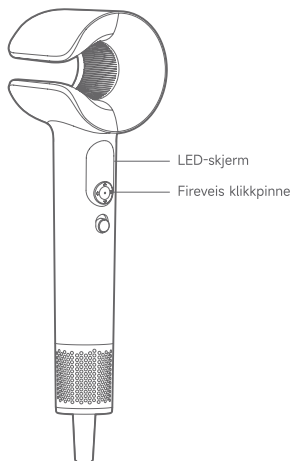

Øk luftstrømmen

Trykk oppover
Vipp oppover


Hold inne eller trykk opp to ganger for maksimal luftstrøm.

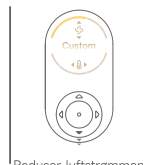

Reduser luftstrømmen

Trykk nedover
Vipp nedover


Hold inne eller trykk ned to ganger for minimal luftstrøm.

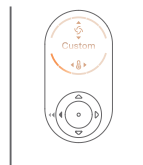

Senk temperaturen

Trykk til venstre
Vipp til venstre

Hold inne eller trykk til venstre to ganger for minimal varme.

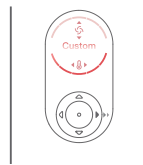

Øk temperaturen

Trykk til høyre
Vipp til høyre

Hold inne eller trykk til høyre to ganger for maksimal varme.

Automatisk standby ved flat plassering

Når den aktiveres, går føneren automatisk i standbymodus innen 1 sekund når den plasseres flatt, og bytter til lav hastighet og romtemperatur for sikkerhet og energieffektivitet. Trykk raskt på den midtre knappen tre ganger for å slå av/på denne funksjonen.




Tips: Forsikre deg om at Pause-identifisering er aktivert ved å vente til motorlyden avtar før du slipper føneren.

Hurtig-glattende stylingbørste

Gjør håret glatt og skaper ulike frisyreer, som luftige lugger, glatt hår uten krus og innad- eller utadgående krøller.

Anbefalte innstillinger i tilpasset modus:

Middels varme, middels luftstrøm

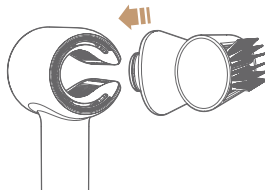


Stylingpresisjon

Bred og tynnere for presis styling.

Anbefalte innstillinger i tilpasset modus:

Høy varme, sterk luftstrøm

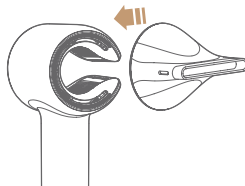


Diffuser

Forbedrer naturlige krøller og bølger, gir volum ved hårfestet, reduserer krus og fremmer jevn tørking for mykt, spenstig hår.


Anbefalte innstillinger i tilpasset modus:

Høy varme, svak luftstrøm

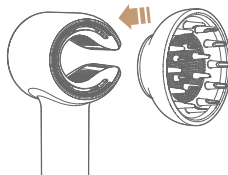


NO Rengjøring og vedlikehold

Det avtagbare luftinntaket er festet med magneter. Følg diagrammet nedenfor for å fjerne det.

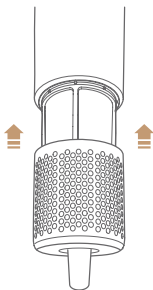

Luftinntaket må rengjøres og vedlikeholdes regelmessig for å forhindre tilstopping av smuss og sikre jevn luftstrøm. Bruk en tørr, løfri klut, myk børste eller tannbørste til å fjerne eventuelle rester fra luftstrømfilteret og filteroverflaten.

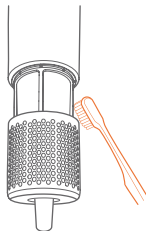

Grunnleggende parametere

Produktnavn	MOVA Aero C høyhastighetshårføner
Produktmodell	AMSU10
Nominell spenning	220-240 V~
Nominell frekvens	50/60 Hz
Nominell effekt	1800 W
Produktmål	75 mm x 79 mm x 260 mm
Produksjonsdato	Vist på produktemballasjen

Liste over ytelsesfeil

MOVA Aero C høyhastighetshårføner

Navn	Liste over ytelsesfeil
MOVA Aero C høyhastighetshårføner	1. Strømbryterfeil. 2. Kald luft blåses inn i hurtig tørkemodus. 3. Skjermen lyser ikke, men produktet fungerer normalt. 4. Kan ikke bytte modus under drift. 5. Innvendige deler blir røde eller avgir røyk under drift.

Vanlige problemer og løsninger

Problem	Mulig årsak	Løsning
Enheten slår seg ikke på	Ikke tilkoblet eller strømbrydd	Kontroller strømtilkoblingen
Uvanlig lukt	Første gangs bruk eller støvansamling	Normalt ved første gangs bruk, bruk i godt ventilert område
Overopphetingsikonet vises 	Overopphetingsbeskyttelse aktivert	Slå av for å avkjøle, sjekk luftinntaket
Rengjøringsikonet vises 	Filter tilstoppet	Rengjør filteret

Kontakt kundeservice hvis problemene vedvarer.



Vi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske standarder inkludert endringer. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:<https://global.mova-tech.com>

WEEE Informasjon om avfallshåndtering og gjenvinning




Alle produkter som er merket med dette symbolet, er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE i henhold til direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall.

I stedet bør du beskytte menneskers helse og miljøet ved å levere det kasserte utstyret til et oppsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall i tråd med statlige eller lokale myndigheter. Korrekt avfallshåndtering og resirkulering vil bidra til å hindre potensielle helse- og miljøskader. Ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om hvor slike innsamlingssteder finnes og hvilke vilkår som gjelder.


Produktintroduktion

SV


Paketets innehåll

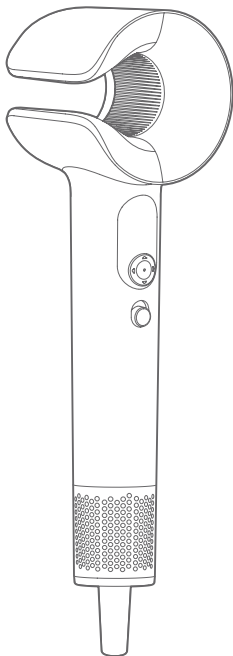


MOVA Aero C höghastighets-
hårtork

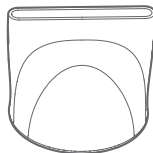


Styling-koncentrator

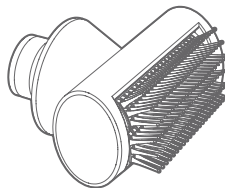

Utslättningsborste

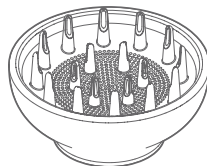

Diffusor

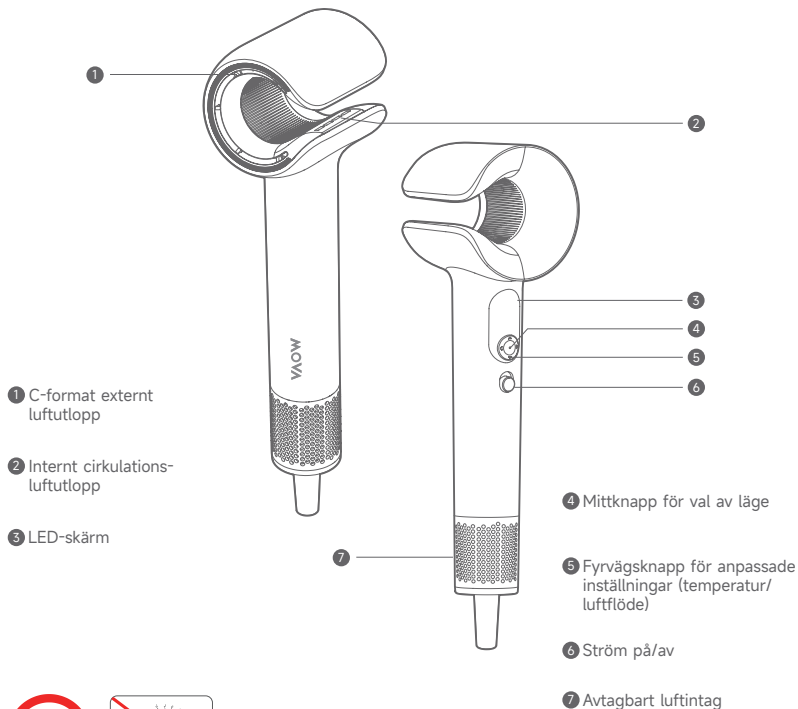

Symbolen på apparatens hölje betyder: "FÖRBUDET att använda vid bad eller dusch!"

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt m.m. i bruksanvisningen är exempel och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från bilderna. Se den faktiska produkten.

Funktioner och användning

SV

Hårvårdslägen

Hårtorken har fyra rekommenderade hårvårdslägen som är enkla att välja efter olika behov. Tryck på mittknappen för att växla mellan lägena.

Snabbtorkningsläge



Temperatur: Högsta
Luftflöde: Maximalt

Rekommenderas för: snabbtorkning, idealiskt för tjockt eller mycket vått hår, perfekt för snabba morgonrutiner

Mjuktorkningsläge



Temperatur: Medelhög
Luftflöde: Maximalt

Rekommenderas för: daglig hårvård, idealiskt för normalt eller fint hår, tillräckligt mildt för daglig torkning och lätt styling

Vårdande läge



Temperatur: Medelhög
Luftflöde: Milt

Rekommenderas för: känslig hårbotten, idealiskt för fint eller fett hår, torkar håret skonsamt samtidigt som det lugnar hårbotten

Temperaturväxlingsläge



Temperatur: Växlar automatiskt mellan högsta temperatur och rumstemperatur
Luftflöde: Maximalt

Rekommenderas för: Styling och hårvård, idealisk för lockigt eller krusigt hår, hjälper till att fixera stylingen och göra håret mjukare

Denna höghastighetshårtork erbjuder också praktiska kontroller som kan användas när som helst och i vilket läge som helst.

Kallpust





I alla lägen: håll lägesknappen intryckt i 2 s för att aktivera sval luft för styling och fixering. Efter användning: tryck kort på lägesknappen för att återgå till föregående läge.

Tips för en smidigare hårrutin

Börja i Snabbtorkningsläge tills håret är cirka 40-50 % torrt. Byt sedan till Varmvård, och använd vid behov den ihåliga GlossFlow-kammaren. När håret är 70-80 % torrt, avsluta med QuickSmooth-borsten för ett slätt och stilrent resultat.

Anpassat läge

I detta läge visar LED-skärmen luftflödet och temperaturen i realtid. Använd fyrvägsknappen för att justera luftflödets temperatur och hastighet.

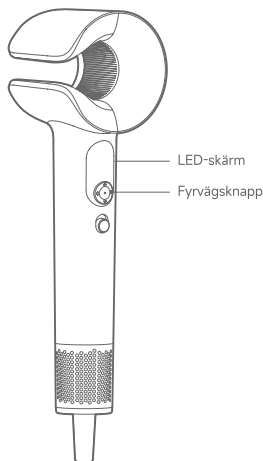

Öka luftflödet

Tryck uppåt
Luta uppåt

Håll eller tryck uppåt
två gånger för maximalt
luftflöde.



Minska luftflödet

Tryck nedåt
Luta nedåt

Håll eller tryck nedåt två gånger
för minimalt luftflöde.



Sänk temperaturen

Tryck åt vänster
Luta åt vänster

Håll eller tryck åt vänster två
gångar för minimal värme.



Öka temperaturen

Tryck åt höger
Luta åt höger

Håll eller tryck åt höger två
gångar för maximal värme.

Automatiskt standby-läge vid placering på plan yta

Vid aktivering går hårtorken automatiskt över till standby-läge inom en sekund när den placeras plant, och växlar till ett luftflöde med låg hastighet och rumstemperatur för säkerhet och energieffektivitet. Tryck snabbt tre gånger på mittknappen för att aktivera/inaktivera denna funktion.




Tips: Kontrollera att pausdetekteringen har aktiverats genom att vänta tills motorljudet avtar innan du släpper hårtorken.

Utslätningsborste

Slätar ut hårslingor och skapar olika frisyrrer, såsom luftiga luggar, krusfritt rakt hår och inåt- eller utåtböjda lockar.

Rekommenderade inställningar i anpassat läge:

Medelhög värme, medelhögt flöde

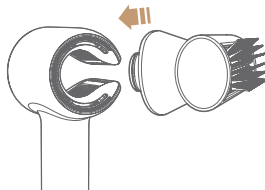


Styling-koncentrator

Bred och tunnare för precisionsstyling.

Rekommenderade inställningar i anpassat läge:

Hög värme, högt flöde

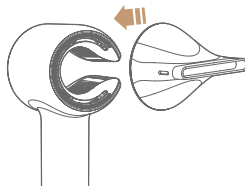


Diffusor

Förstärker naturliga lockar och vågor, ger volym vid hårrötterna, minskar krusighet och ger jämn torkning för mjukt, spänstigt hår.


Rekommenderade inställningar i anpassat läge:

Hög värme, lågt flöde

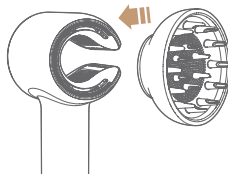


Rengöring och underhåll

Det avtagbara luftintaget har ett magnetiskt fäste. Följ bilden nedan för att ta bort det.

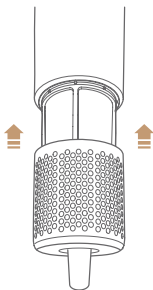

Luftintaget måste rengöras och underhållas regelbundet för att det inte ska sättas igen av skräp och för att säkerställa ett jämnt luftflöde.

Använd en torr, luddfri trasa, mjuk borste eller tandborste för att ta bort eventuella fastsittande ämnen från luftflödesfiltret och filterytan.

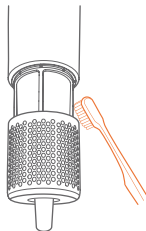

Grundparametrar

Produktens namn	MOVA Aero C höghastighetshårtork
Produktmodell	AMSU10
Nominell spänning	220-240 V~
Nominell frekvens	50/60 Hz
Nominell effekt	1 800 W
Produktmått	75 mm x 79 mm x 260 mm
Tillverkningsdatum	Visas på produktförpackningen

Lista över funktionsproblem

MOVA Aero C höghastighetshårtork

Namn

Lista över funktionsproblem

MOVA Aero C
höghastighetshårtork

1. Strömbrytaren fungerar inte.
2. Kall luft blåses i snabbtorkningsläget.
3. Skärmen tänds inte, men produkten fungerar normalt.
4. Det går inte att byta läge under användning.
5. Interna delar blir röda eller avger rök under användning.

Vanliga problem och lösningar

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten startar inte	Inte ansluten eller strömavbrott	Kontrollera strömanslutningen
Ovanlig lukt	Första användningen eller dammansamling	Normalt vid första användningen, använd i ventilerat utrymme
Ikonen för överhettning visas 	Överhettningsskydd aktiverat	Stäng av för att svalna, kontrollera luftintaget
Rengöringsikonen visas 	Filter igensatt	Rengör filtret

Om problemen kvarstår, kontakta kundtjänst.



Vi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska normer och tillägg. Den fullständiga texten till EU-försäkrän om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:<https://global.mova-tech.com>

WEEE-information om avfallshantering och återvinning



Alla produkter som bär denna symbol är uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte blandas med osorterat hushållsavfall.

I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in din uttjänta utrustning till en utsedd samlingsplats för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platsen samt villkor och bestämmelser för sådana samlingsplatser.