

Dreame R10S Pro Aqua Cordless Stick Vacuum User Manual

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME VACUUM CLEANER.

Registration Quick Start

Welcome to register a Dreame account by scanning the QR code.

You are available for the User Manual and Special Offers.




With it you are obtaining a high quality product that is engineered for optimal performance. If you have any questions on the product, please contact us: aftersales@dreame.tech.

EN	User Manual	01
CS	Uživatelská příručka	14
SK	Používateľská príručka	27
RO	Manual de utilizare	40
HU	Használati útmutató	53
LV	Lietotāja rokasgrāmata	66
LT	Naudotojo vadovas	79
ET	Kasutusjuhend	92
SL	Uporabniški priročnik	105
BG	Ръководство за потребителя	118
SR	Uputstvo za upotrebu	132
HR	Korisnički priručnik	145
UK	Посібник користувача	158


A




1

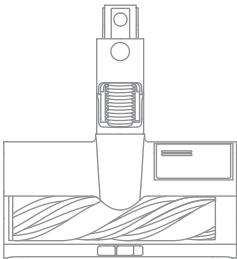


2

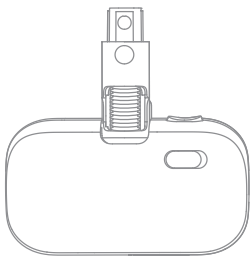


3




4

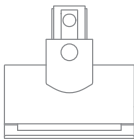


5



6




7

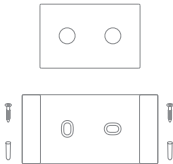


8


B-1

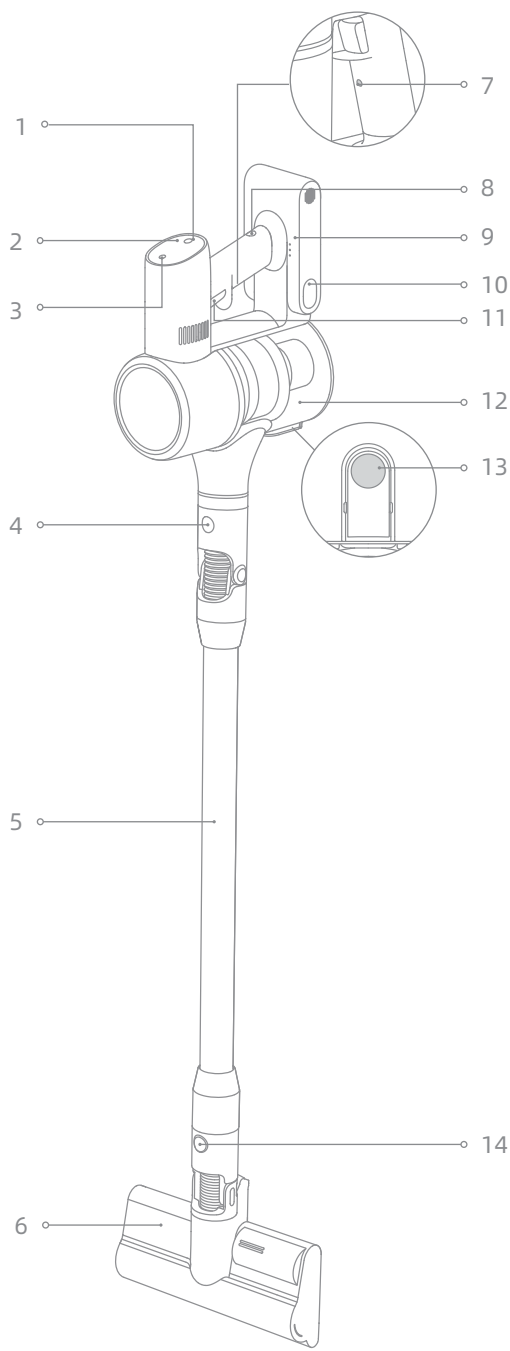


B-2

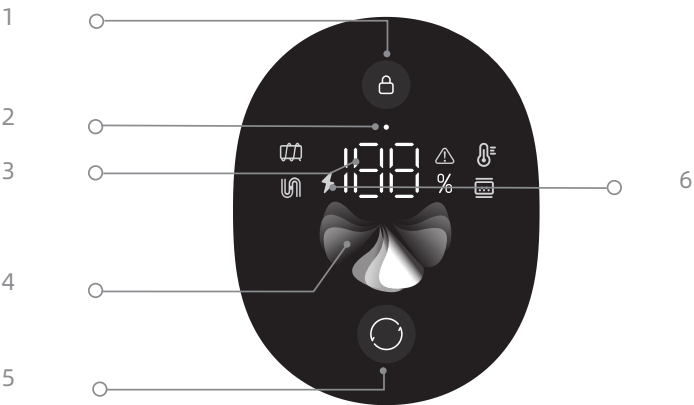


B-3

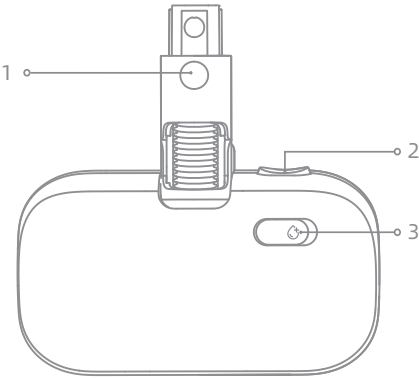


C-1

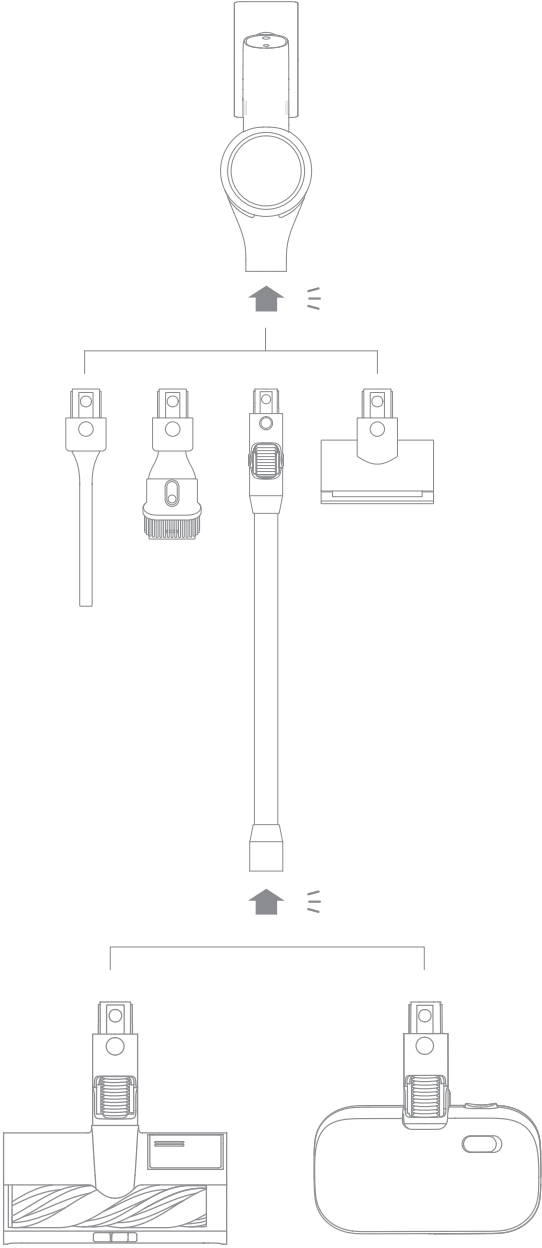


C-2

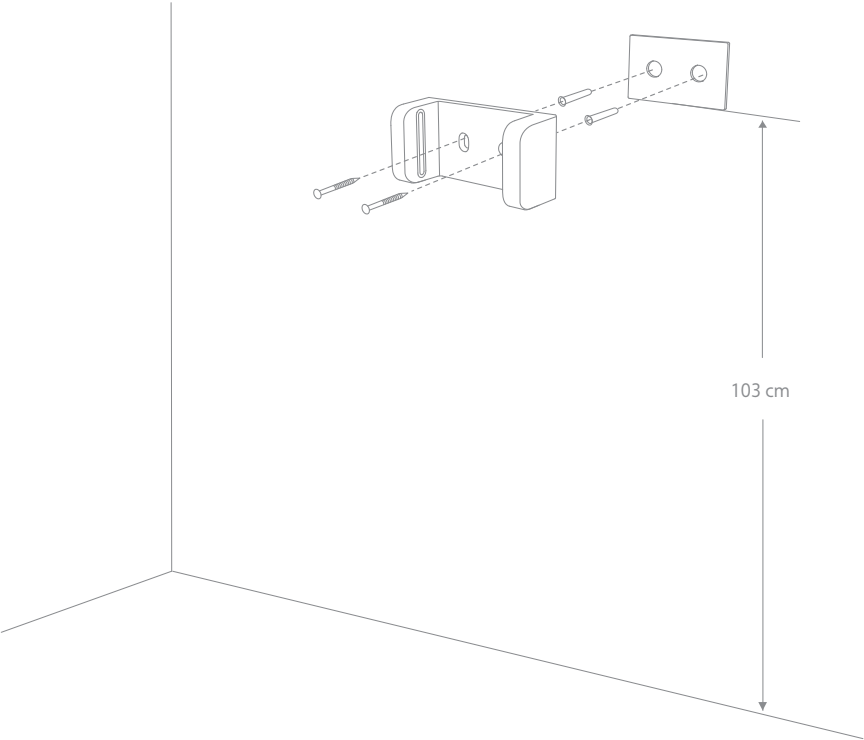

D-1

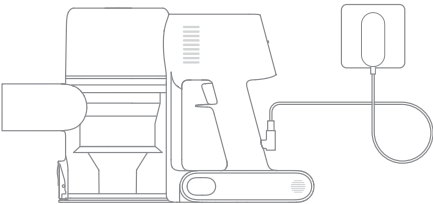


D-2

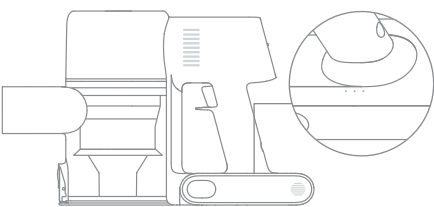


D-3




E-1

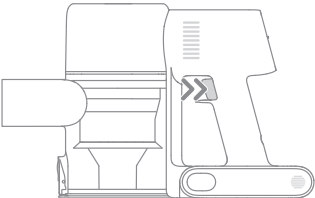


E-2

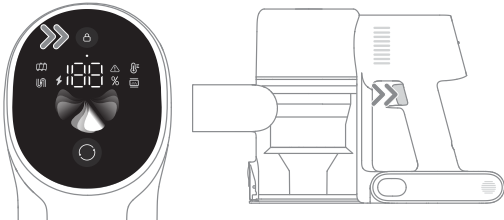



E-3

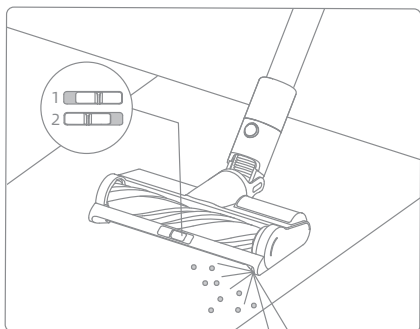


E-4

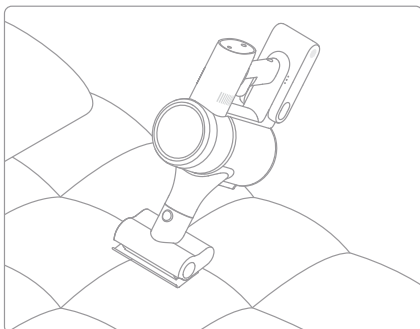


E-5

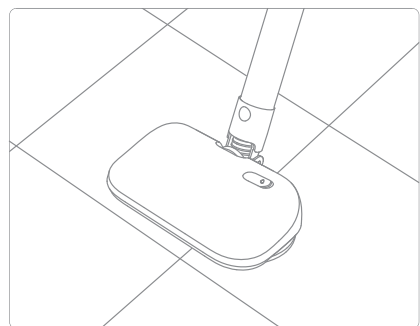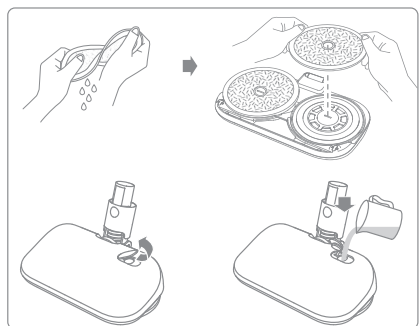


E-6

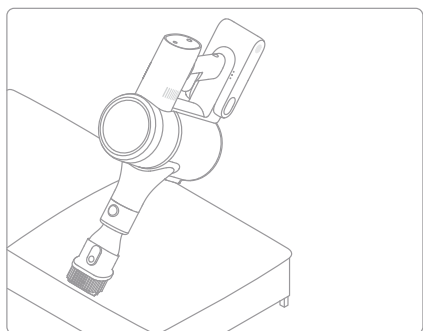


E-7

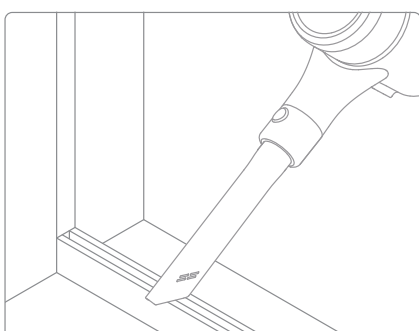


E-8

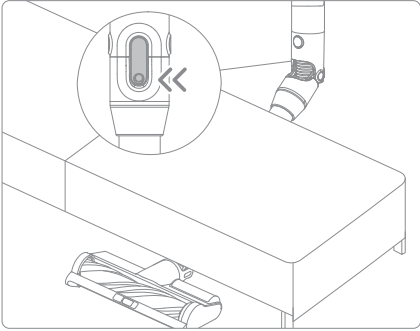


E-9

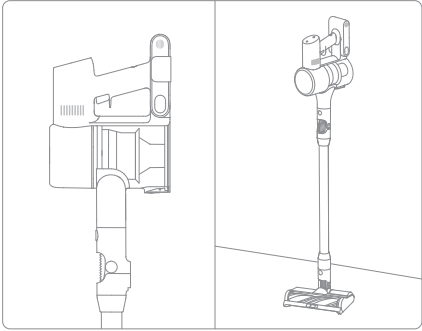


F-1

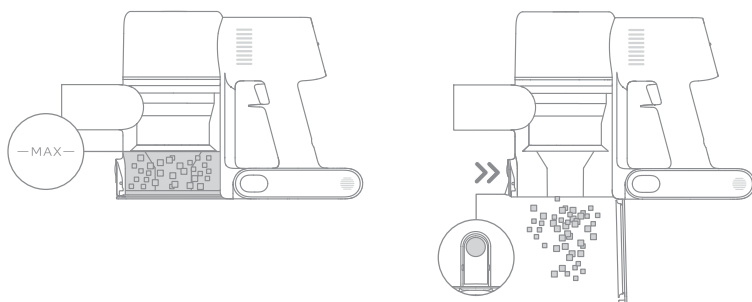


F-2

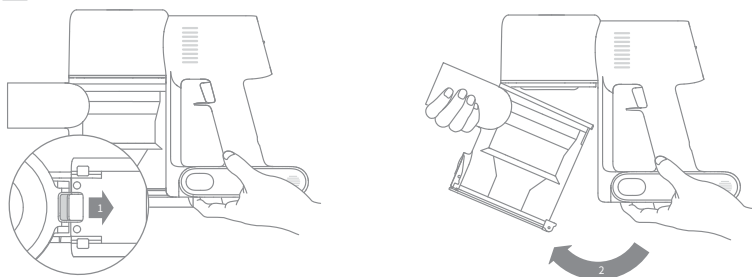


F-3

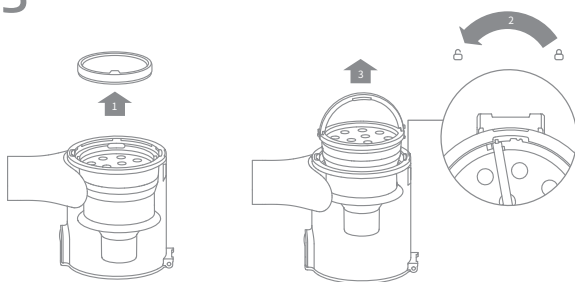


F-4

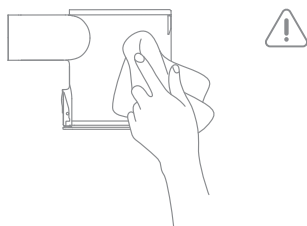


F-5

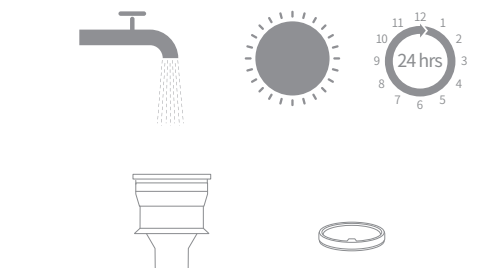


F-6

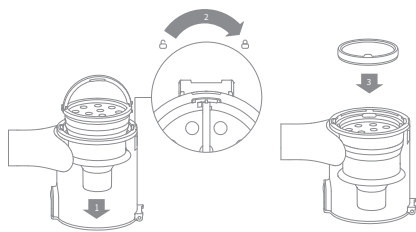


F-7

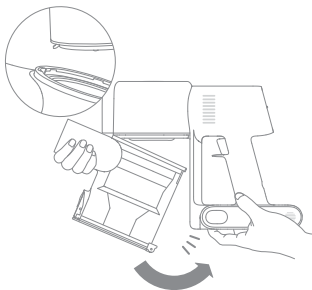


F-8

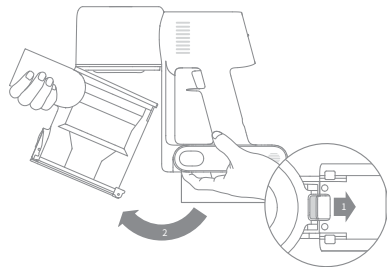


F-9

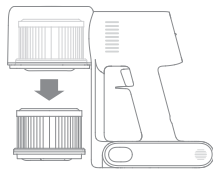


F-10

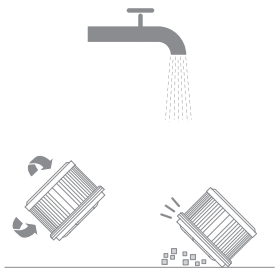


F-11

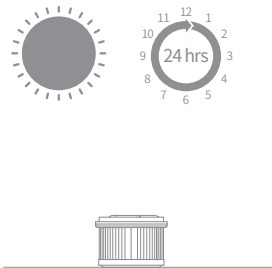


F-12

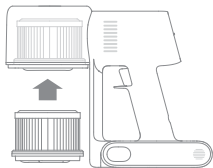


F-13

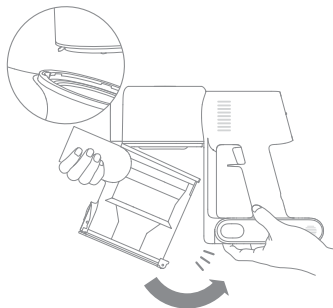


F-14

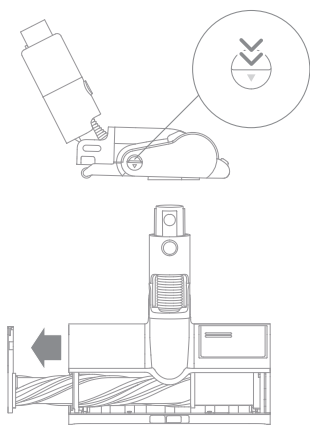


F-15

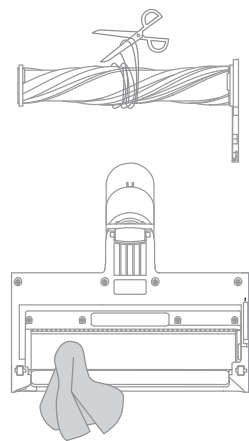


F-16

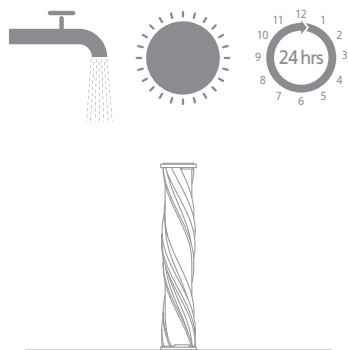


F-17

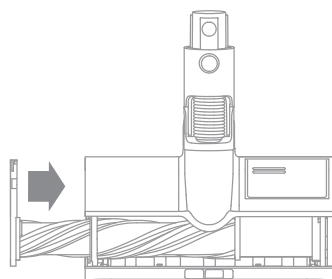


F-18

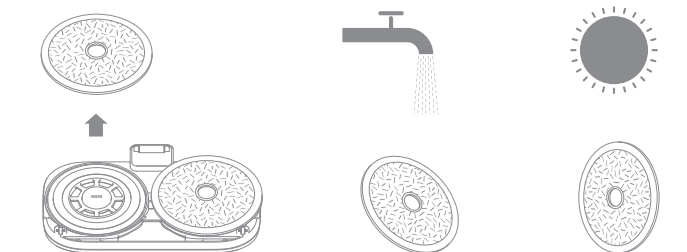


F-19

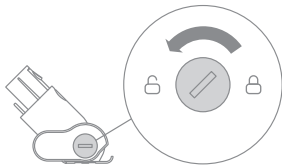

F-20

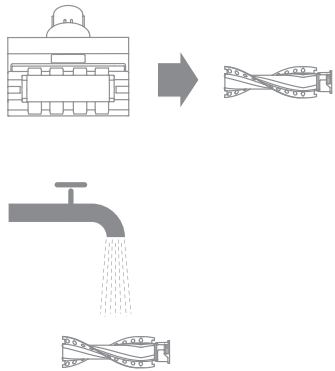


F-21

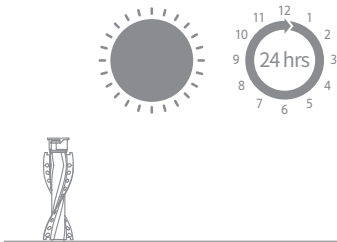

F-22



F-23

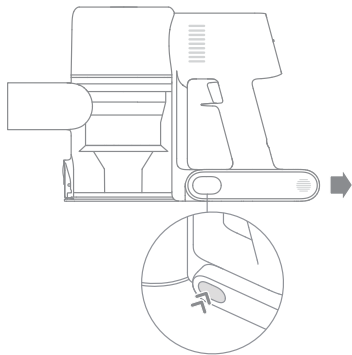

Safety Instructions

To prevent accidents including electric shock or fire caused by improper use, please read this manual carefully before use and retain it for future reference.

Warning

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge under the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risk of hazards. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The vacuum is not a toy. Children shall not play with or operate this product. Please exercise caution when using the vacuum near children. Do not allow children to clean or maintain the vacuum unless supervised by a parent or guardian.
- Do not use the vacuum outdoors or on wet surfaces. Only use the vacuum on dry indoor surfaces. Do not touch the plug or any part of the vacuum with wet hands.
- To reduce the risk of fire, explosion, or injury, check to make sure the lithium battery and charging adapter are undamaged before use. Do not use the vacuum if either the lithium battery or charger is damaged.
- The brush heads, battery, metal connector pin, and vacuum are electrically conductive and should not be immersed in water or other liquid. Make sure to dry all filters after cleaning.
- To prevent injury caused by rotating parts, turn off the vacuum before cleaning them. The brush heads, dust compartment and filter must all be properly installed before using the vacuum.
- Only use the original charging adapter. Never use an unoriginal adapter, as this may cause the lithium battery to catch fire.
- Do not use the vacuum to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or bleach, ammonia, drain cleaners or other liquids.
- Do not use the vacuum to pick up sharp or hard objects, such as glass, nails, screws, or coins, which may damage the machine. Do not use the vacuum to pick up drywall particles, ashes like fireplace ash, or smoking or burning materials such as coal, cigarette butts or matches.
- Check the area to be cleaned before use. To prevent the openings from being blocked, clear the larger paper, spitball, plastic cloth or sharp objects (such as glass, nails, screws, coins, etc.) and any object which is larger than openings.
- Keep hair, loose clothing, fingers and other parts of the body away from the vacuum's openings and moving parts. Do not point the extension rod, wand or tools at your eyes or ears or put them in your mouth.
- Do not put any object into the vacuum's openings. Do not use the vacuum with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair, or other items which may reduce airflow.

- Do not rest the vacuum against a chair, table, or other unstable surface, as this may cause damage to the machine or personal injury. If the vacuum becomes damaged from being knocked over or is otherwise malfunctioning, please contact our authorized service department. Never attempt to disassemble the device on your own.
- All instructions in the manual for recharging the battery must be strictly followed. Failure to properly charge the battery within the specified temperature range could damage the battery.
- Only use accessories and replacement parts recommended by the manufacturer.
- Please be extra careful when using the vacuum to clean stairs.
- Make sure the vacuum is unplugged when not used for extended periods as well as prior to performing any maintenance or repairs.
- Do not install, charge, or use this product outdoors, in bathrooms, or around a pool.
- Fire Hazard Warning: Do not apply any type of fragrance to the vacuum's filter. These types of products are known to contain flammable chemicals which may cause the vacuum to catch fire.
- Only use the original charger (Model KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Failing to do so may cause the lithium-ion battery to catch fire.
- WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- Only use the approved battery type (Model V2533F-8S1P-LNA). Failing to do so may cause the lithium-ion battery to catch fire.
- If the battery material is released, remove personnel from area until the batteries cool down and fumes dissipate.
- Provide maximum ventilation to clear out hazardous gases and avoid skin and eye contact or inhalation of vapors.
- Remove spilled liquid with absorbent and incinerate waste.
- Do not use and store in extremely hot or cold environments (below 0°C /32°F or above 40°C /104°F). Please charge the cordless vacuum in temperature above 0°C / 32°F and below 40°C /104°F.
- This product is designed for home use only.
- The supply terminals are not to be short-circuited.



Read operator's manual



Detachable supply unit



For indoor use only

We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://global.dreameotech.com>

For detailed e-manual, please go to <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Product Overview

Accessories

1. Bendable Extension Rod
2. Illumination Omni-Brush
3. Spin Mop Head
4. Wide Combination Tool
5. Motorized Mini-Brush
6. Charger
7. Crevice Nozzle
8. Wall Mount (Including screw × 2, wall plug × 2, and mounting template sticker)

Note: The images in this manual are for illustrative purposes only. The actual product may differ.

Fig. A

Component Names

1. Suction Level Switch
2. Display Screen
3. Trigger Switch Lock
4. Bendable Extension Rod Release Button
5. Bendable Extension Rod
6. Illumination Omni-Brush
7. Antistatic Contact
8. Charging Port
9. LED Battery Status Indicator
10. Battery Release Button
11. Standby Button
 - Press to start
 - Release to stop
12. Dust Cup
13. Dust Cup Bottom Cover Release Button
14. Brush Release Button

Fig. B-1

Introduction of Display Screen

1. Trigger switch lock
Press briefly to enter/ exit the lock state.
2. Lock Status

3. Battery Level Percentage

When the display shows "LO", it indicates that the battery level is lower than 10%.

4. Suction Level

The color of fan-shaped icon changes with different modes.



Med



Eco



Turbo

5. Suction Level Switch

Press briefly to switch between eco, med and turbo mode.

Note: The Med mode is used by default every time the vacuum is turned on.

6. ⚡ Charging/Battery Level Indicator

Blinking red: Battery level ≤ 10%

Pulsing red: Battery level ≤ 10% (charging)

Pulsing green: Battery level > 10% (charging)

7. Wet Cleaning

Connect the spin mop head to activate the wet mopping function.

If the vacuum is not working properly, the screen display will show an error message. Please refer to the troubleshooting table to find your solution.

Fig. B-2

Spin Mop Head

1. Spin Mop Head Release Button
2. Outflow Control Switch
 - Low
 - High
 - Off
3. Water Tank Plug

Fig. B-3

Installation

Accessories Installation

Fig. C-1 ⇐ Click

Wall Mount Installation Diagram

1. The bottom edge of the mounting template sticker should be parallel to and about 103 cm from the ground.
2. Use a power drill with an 8 mm drill bit to drill a hole into each marker on the mounting template sticker, then insert a wall plug into each hole.
3. Align the holes on the mount with the holes on the wall. Fasten it to the wall with the included screws.

Fig. C-2

Note:

- The wall mount is an optional accessory. You can install it based on your needs.
- The wall mount should be installed on a cool, dry surface with an electrical outlet nearby. Prior to installing, ensure that there are no electrical wires or pipes in the space directly behind installment position.

Charging

Fully charge the vacuum before using it for the first time.

Note:

- A full charge will take approximately 4 hours.
- Using Turbo mode for a prolonged period will cause the battery to heat up, which increases charging time. Allow the vacuum to cool down for 30 minutes before charging it.

Charging Methods

Charging the vacuum with the charger

Fig. D-1

LED Battery Status Indicator

- ● ● ☀ Low battery
- ☀ ○ Half battery
- ☀ ○ ○ Nearly full
- ○ ○ Fully charged
- Off ☀ Blinking ○ On

Note: Once the vacuum is fully charged, the indicator will turn off after 5 minutes, and the vacuum will enter the energy-saving mode.

Fig. D-2

Battery Status Display

Display Screen

The number on the display screen represents the current battery level in a percentage during charging. When the number becomes 100, the battery is fully charged.

Fig. D-3

How to Use

Working Methods

Select from two working methods for the vacuum, based on your needs.

Method 1: Discontinuous Cleaning Mode

Press and hold the standby button to start the appliance, and release the button to stop immediately.

Fig. E-1

Method 2: Continuous Cleaning Mode (Trigger switch lock)

Press the trigger switch lock to switch to Continuous Cleaning Mode, and then briefly press the standby button to keep the vacuum in Continuous Cleaning Mode.

Use the trigger switch lock to free your fingers and avoid finger fatigue caused by holding the standby button.

Fig. E-2

Note:

- In this mode, the lock indicator will illuminate steadily.
- Press the trigger switch lock again to quit Continuous Cleaning Mode.

Using Different Accessories

Illumination Omni-Brush

Suitable for cleaning hard floor, marble, tile, low and medium pile carpet and more.

- When using on baby play mats, carpets or for vacuuming coffee beans, pop corn and other pellets, turn on the switch on the brush.

- When vacuuming on tiles, wooden floors or other hard surfaces, turn off the switch.

1. ON

2. OFF

Fig. E-3

Note: When the appliance starts, the lights in front of the brush roller will automatically turn on, which is convenient for use.

Motorized Mini-Brush

For vacuuming dirt, pet hair, and other stubborn debris from sofas, bedding, and other fabric surfaces.

Fig. E-4

Note: It is not recommended to vacuum on fragile surfaces, such as silk.

Spin Mop Head

1. Install the Mop Pad

1) Dampen the mop pad and wring out any excess water.

2) Align the central hole of the pad with the fixing screw in the center of the bottom rotating plate. Press the mop firmly to ensure that it is properly attached.

2. Fill with Water

1) The capacity of the water tank is 200 mL. Do not add chemicals to prevent damage to the tank.

2) Open the water tank plug.

3) Add water.

3. Start Cleaning.

1) Connect the spin mop head to the extension rod.

2) Press the standby button briefly, and the cleaning plate will start rotating.

Fig. E-5

Precautions:

- Use only the mop pad included.
- When mopping, the suction power of vacuum remains unchanged in any levels.
- Dampen mop pad and wring out excess water before mopping.
- To avoid any damage, do not step on the spin mop head or mop pad.

Note:

• If any rotating part becomes stuck, the vacuum may shut off automatically.

Remove any trapped foreign objects, then resume use.

• When the battery becomes overheated, the vacuum will automatically shut off. Then resume use until the battery temperature returns to normal.

Wide Combination Tool

For vacuuming curtains, keyboards, ceilings, sofas, vehicle interiors, coffee tables, etc.

Fig. E-6

Crevice Nozzle

Suitable for vacuuming cracks, corners of doors and windows, stairs, and other hard-to-reach places.

Fig. E-7

Bendable Extension Rod

Press the release button to bend the rod, allowing for cleaning under low-lying furniture.

Fig. E-8

Wall Mount

The vacuum cleaner can be placed on the wall mount when it is not in use.

Note: Place vacuum cleaner on the wall mount with the extension rod and illumination omni-brush connected.

Fig. E-9

Note:

- If any rotating part becomes stuck, the vacuum may shut off automatically. Remove any trapped foreign objects, then resume use.
- When the motor becomes overheated, the vacuum will automatically shut off. Wait until the battery temperature returns to normal, then resume use.

Care & Maintenance

Tips:

1. Always use genuine parts to keep your warranty from being void.
2. If the filter or nozzle becomes clogged, the vacuum will stop working shortly after being turned on. Clear the tube to restore functionality.
3. If the vacuum is not used for an extended period, fully charge it, unplug its charger, and store it in a cool, low-humidity environment away from direct sunlight. To avoid over-discharging the battery, recharge the vacuum at least once every three months.

Cleaning the Vacuum

Wipe the vacuum with a soft dry cloth.

Cleaning the Dust Cup, Pre-Filter, and Cyclone Assembly

The vacuum's cleaning ability will be reduced if the dust cup is filled to the "MAX" mark. To regain performance, empty the dust cup in a timely manner. Before emptying the cup, make sure the vacuum is disconnected from the power, and do not press its standby button.

1. Press the dust cup bottom cover release button, then empty the contents.

Fig. F-1

2. Push the dust cup release switch in the direction indicated by the arrow, then gently remove the dust cup from the vacuum.

Fig. F-2

3. Remove the pre-filter first, then lift the handle of the cyclone assembly and turn it counterclockwise until it stops, then pull to lift out the cyclone assembly.

Fig. F-3

4. Wipe the dust cup with a soft wet cloth. Pay attention to wringing out the cloth before using.

Fig. F-4

⚠ To reduce the risk of electric shock, do not rinse the dust cup with water.

5. Rinse the cyclone assembly and pre-filter until they are clean. After washing, air dry for at least 24 hours.

Fig. F-5

Note:

- It is recommended to clean the dust cup once every month.
- It is recommended to clean the pre-filter at least once every 3 months and the cyclone system at least once every 6 months.

Installing the Dust Cup, Pre-Filter, and Cyclone Assembly

1. Insert the cyclone assembly vertically into the dust cup, and make sure that the handle of the cyclone assembly line up with the slot on the left side of the dust cup. Turn the handle clockwise until it locks, then flip the handle down.

2. Place the pre-filter with its front side facing up into the cyclone assembly.

Fig. F-6

3. Slightly tilt the dust cup so the slot aligns with the clip on the vacuum. Then gently push the dust cup until it clicks into place.

Fig. F-7

Cleaning the Filter

It is recommended to clean the filter once every 4 to 6 months.

1. Remove the dust cup as shown in the figure.

Fig. F-8

2. Remove the filter from the vacuum by pulling it down in the direction shown in the figure.

Fig. F-9

3. Clean the filter with clean water. Make sure you rotate the filter 360° to thoroughly and remove all dust caught in the filter. Lightly tap the filter several times to remove any excess dirt.

Fig. F-10

4. Allow the filter to air dry for 24 hours.

Fig. F-11

Note:

- Only use clean water to wash the filter. Do not use detergent.
- Do not attempt to clean the filter with a brush or finger.
- It is recommended to clean the filter once every 4 to 6 months.

Installing the filter

1. Insert the filter into the vacuum and gently press down, as illustrated.

Fig. F-12

2. Reinstall the dust cup.

Fig. F-13

Cleaning the Illumination Omni-Brush

1. As shown in the figure, press the lock down to remove the roller from the brush.

Fig. F-14

2. Use scissors to cut off the hairs and fibers that get stuck on the brush roller. Wipe the dust from the notch, the sealing strips on both sides and the transparent cover with a dry cloth or paper towel.

Fig. F-15

3. When the brush roller is dirty, rinse it with clean water until it is clean. Then stand the brush roller upright for at least 24 hours until it is fully dry.

Fig. F-16

4. Once the brush roller is dry, reinstall it by following the disassembly steps in reverse.

Fig. F-17

Cleaning the Spin Mop Head

Remove the mop pad after the mop head is flipped. Rinse the mop pad until it is clean, and thoroughly dry it before re-installing.

Fig. F-18

Note:

- Before storing the mop head for an extended period, empty the water tank and turn the outflow control switch to OFF.
- Before cleaning, make sure that the vacuum is powered off.

Cleaning the Motorized Mini-Brush

1. Use a coin as illustrated to rotate the lock counterclockwise until you hear a click.

Fig. F-19

2. After unlocking the motorized mini-brush, remove the brush roller, then rinse and clean it.

Fig. F-20

3. Stand the brush roller upright in a well-ventilated area for at least 24 hours until it is fully dry.

Fig. F-21

4. Once the brush roller is dry, reinstall it by following the disassembly steps in reverse.

Fig. F-22

Battery Pack

The vacuum contains a removable rechargeable lithium-ion battery pack which has a limited number of recharge cycles. After extended use, the battery pack may no longer hold a charge. If this happens, it means the battery pack has reached the end of its life cycle and needs to be replaced.

1. Press down the battery pack release button and slide the battery pack to the right, as illustrated, to remove it.

2. Install the new battery pack.

Fig. F-23

Specifications

Vacuum Cleaner			
Model	VZV23C		
Rated Voltage	28.8 V ===	Rated Power	485 W
Charging Time	Approx. 4 hours		
Motorized Mini-Brush			
Model	VMM4		
Rated Power	20 W	Rated Voltage	25.2 V ===
Illumination Omni-Brush			
Model	VMBB		
Rated Power	70 W	Rated Voltage	25 V ===
Spin Mop Head			
Model	VRM01		
Rated Power	40 W	Rated Voltage	25.2 V ===
Charger			
Model	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Input	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A Max	Output	34 V === 0.9 A 30.6 W
Model	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Input	100-240 V~ 50/60 Hz 1.5 A	Output	34 V === 0.9 A 30.6 W
Average Active Efficiency	87.01%	Efficiency at Low Load (10%)	77.01%
No-load Power Consumption	0.1 W		
Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack			
Model	V2533F-8S1P-LNA		
Nominal Voltage	28.8 V ===	Nominal Capacity	2500 mAh
Rated Capacity	2300 mAh	Energy	66.24 Wh

	Off Mode (Vacuum Cleaner)	Standby Mode (Charger)	Standby Mode (Vacuum Cleaner+Charger)
Power Consumption	≤ 0.5 W		
Time to Enter the Condition	≤ 20 min		

FAQ

If the vacuum is not working properly, please refer to the table below.

Errors	Possible Causes	Solutions
Vacuum does not work.	The appliance is out of battery or its battery level is low.	Fully charge the vacuum, then resume use.
	Overheat protection mode triggered by a blockage.	Clean the suction openings or air duct. Wait until the vacuum cools down, then reactivate it.
	The suction opening or air duct is blocked.	Clear any blockages from suction opening or air duct.
Weak suction force.	Dust cup is full and/or filter assembly is clogged.	Empty the dust cup and clean the filter assembly.
	Attachment is blocked.	Clear any blockages in the attachment.
The motor makes a strange noise.	Main suction opening or extension rod is blocked.	Clear any blockage in the main suction opening or extension rod.
The first indicator is red when charging the vacuum.	The battery pack is damaged.	Please contact after-sales service to arrange maintenance.
The first indicator blinks red when charging the vacuum.	The charger is incompatible.	Only use the original charger to charge the vacuum.

Errors	Possible Causes	Solutions
The battery indicator does not light up when charging.	The charger does not plug into the vacuum well.	Check whether the charger is properly plugged into the vacuum.
	The battery is charged and switches to Sleep Mode automatically.	The vacuum runs normally.
	The problem persists after ruling out the above two possibilities.	Please contact the after-sales department for maintenance.
The vacuum charges slowly.	The battery temperature is too low or too high.	Wait until the battery temperature returns normal, and then recharge.
LED light of the illumination omni-brush does not work.	LED lights are damaged.	Please contact the aftersales department for maintenance.

The lithium-ion battery pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the vacuum, please remove the battery pack, then discard or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.

The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery. Keep batteries out of the reach of children. Never put batteries in mouth. If swallowed, contact your physician or local poison control.

Under abusive conditions, never contact the battery from which the liquid may be ejected. If contact accidentally occurs, rinse with water. If liquid contacts eyes, seek medical help immediately. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Troubleshooting

If the vacuum is not working properly, the screen display will show an error message. Please refer to the troubleshooting table to find your solution.

Error Icon	Status	Error Message	Solutions
	Blinking orange	Air duct blocked	Check whether the dust cup, extension rod, or brush is blocked.
	Blinking orange	Brush roller stuck	Refer to the [Cleaning the Brush] section to clean the debris and hair tangled on the brush roller.
	Solid orange	Filter is expiring	Please replace the filter in time.
	Blinking red	High-temperature alert	Please wait until the motor temperature returns normal.
If one of the error codes from E0 to E4 appears on the display screen, please contact the after-sales service team.			

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Chcete-li zabránit nehodám, včetně zasažení elektrickým proudem nebo požáru, způsobeným nesprávným používáním, pozorně si před použitím přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Varování

- Tento produkt může být používán dětmi od 8 a více let a osobami s tělesnými, smyslovými a intelektuálními omezeními nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi pod dohledem rodiče nebo opatrovníka, aby se zajistil bezpečný provoz a aby se předešlo jakémukoli riziku ohrožení. Čištění a údržba by neměly být prováděny dětmi bez dohledu.
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled nebo je nepoučí o správném používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Vysavač není hračka. Děti by si s tímto produktem neměly hrát nebo s ním zacházet. Při používání vysavače v blízkosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem, aby vysavač čistily nebo udržovaly bez dohledu rodiče nebo opatrovníka.
- Nepoužívejte vysavač venku ani na mokřích površích. Vysavač používejte pouze na suchých površích uvnitř. Nedotýkejte se zástrčky nebo jakékoli součásti vysavače mokřima rukama.
- Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění, zkontrolujte před použitím, zda jsou lithiová akumulátor a nabíjecí adaptér nepoškozené. Pokud je lithiový akumulátor nebo nabíječka poškozena, vysavač nepoužívejte.
- Kartáčové hlavy, akumulátor, kovový kolík konektoru a vysavač jsou elektricky vodivé a neměly by být ponořeny do vody nebo jiné kapaliny. Po úklidu nezapomeňte usušit všechny filtry.
- Abyste předešli zranění způsobenému rotujícími částmi, vypněte vysavač před jejich čištěním. Před použitím vysavače musí být správně nainstalovány kartáčové hlavy, prostor na nečistoty a filtr.
- Používejte pouze originální nabíjecí adaptér. Nikdy nepoužívejte neoriginální adaptér, jelikož by mohl zážít lithiový akumulátor hořet.
- Nepoužívejte vysavač k úklidu hořlavých nebo vznětlivých kapalin, například benzín nebo ředidlo, čpavek, čističe odtoku nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte vysavač k úklidu ostrých nebo tvrdých předmětů, například skla, hřebíků, šroubů nebo mincí, mohlo by dojít k poškození stroje. Nepoužívejte vysavač ke sbírání částic sádrokartonu, popela, například z krbu, doutnajícího nebo hořícího materiálu, například uhlí, nedopalků cigaret nebo zápalek.
- Před použitím zkontrolujte oblast, kterou chcete uklidit. Aby nedošlo k ucpání otvorů, uklidte větší papíry, papírové kuličky, umělohmotnou tkaninu nebo ostré předměty (například sklo, hřebíky, šrouby, mince atd.) a jakýkoli předmět, který je větší než otvory.
- Vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla udržujte mimo dosah otvorů a pohyblivých součástí vysavače. Prodlužovací tyčí, hubicí ani nástroji nemířte na oči nebo na uši a nevkládejte je do úst.

- Nevkládejte do otvorů vysavače žádné předměty. Nepoužívejte vysavač s ucpaným otvorem. Udržujte je bez prachu, žmolků, vlasů nebo jiných předmětů, které by mohly omezit proudění vzduchu.
- Neopírejte vysavač o židli, stůl nebo jiný nestabilní povrch, protože to může způsobit poškození přístroje nebo zranění osob. Pokud se vysavač poškodí kvůli převrnutí nebo jinak špatně funguje, obraťte se na naše autorizované servisní oddělení. Nikdy se nepokoušejte rozebrat zařízení sami.
- Dodržujte všechny pokyny v příručce ohledně nabíjení akumulátoru. Nesprávné nabití akumulátoru v určeném rozmezí teploty může poškodit akumulátor.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní součásti doporučené výrobcem.
- Při použití vysavače k úklidu schodů buďte mimořádně opatrní.
- Když se vysavač nepoužívá po dlouhou dobu nebo na něm chcete provádět úpravy a údržbu, vypojte jej ze sítě.
- Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte tento produkt venku, v koupelně nebo u bazénu.
- Varování o nebezpečí požáru: Na filtr vysavače nepoužívejte žádné vonné látky. Tyto typy produktů jsou známy tím, že obsahují hořlavé chemikálie, které mohou způsobit požár vysavače.
- Používejte pouze originální nabíječku (Model KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Pokud tak neučiníte, lithium-iontový akumulátor může začít hořet.
- VAROVÁNÍ: K nabíjení akumulátoru používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku poskytnutou s tímto spotřebičem.
- Používejte pouze schválený typ akumulátoru (model V2533F-8S1P-LNA). Pokud tak neučiníte, lithium-iontový akumulátor může začít hořet.
- Pokud se z akumulátoru uvolnil materiál, vyveďte osoby z oblasti, dokud akumulátor nevychladne a výpary se nerozptýlí.
- Co nejvíce vyvětrejte, aby se odstranily nebezpečné plyny, a zamezte kontaktu s kůží a očima, případně vdechnutí výparů.
- Odstraňte vylitou kapalinu absorpčním prostředkem a spalte vzniklý odpad.
- Nepoužívejte a neskladujte v extrémně horkém nebo chladném prostředí (pod 0 °C / 32 °F nebo nad 40 °C / 104 °F). Bezdrátový vysavač nabíjejte při teplotě nad 0 °C / 32 °F a pod 40 °C / 104 °F.
- Tento produkt je navržen pouze pro domácí použití.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.



Přečíst příručku k provozu



Odpojitelná napájecí jednotka



Pouze pro použití uvnitř

My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi, evropskými normami a jejich dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na internetové adrese: <https://global.dreameotech.com>

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Přehled produktu

Příslušenství

1. Ohebná prodlužovací tyč
2. Osvětlený všesměrový kartáč
3. Rotační vytírací hlavice
4. Široký kombinovaný nástroj
5. Motorizovaný mini kartáč
6. Nabíječka
7. Štěrbínová hubice
8. Nástěnný držák (včetně šroubů – 2 ks, hmoždinek – 2 ks a samolepicí montážní šablony)

Poznámka: Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt se může lišit.

Obr. A

Názvy dílů

1. Přepínač síly sání
2. Obrazovka displeje
3. Zámek spouště
4. Tlačítko pro uvolnění ohebné prodlužovací tyče
5. Ohebná prodlužovací tyč
6. Osvětlený všesměrový kartáč
7. Antistatický kontakt
8. Nabíjecí port
9. LED kontrolka stavu akumulátoru
10. Tlačítko uvolnění akumulátoru
11. Tlačítko pohotovostního režimu
- Stiskněte pro spuštění
- Uvolněte pro zastavení
12. Nádobka na prach
13. Tlačítko uvolnění spodního krytu nádobky na prach
14. Tlačítko uvolnění kartáče

Obr. B-1

Popis obrazovky displeje

1. Zámek spouště

Krátce stiskněte pro vstup/výstup ze zámkového režimu.

2. Stav zámku

3. Procento nabití akumulátoru

Když displej zobrazuje „LO“, značí to, že úroveň nabití akumulátoru je nižší než 10 %.

4. Síla sání

Barva ikony ve tvaru vějíře se mění podle zvoleného režimu.

 Střední

 Eko

 Turbo

5. Přepínač síly sání

Krátkým stisknutím přepínáte mezi režimy eko, střední a turbo.

Poznámka: Při každém zapnutí vysavače se standardně používá střední režim.

6. ⚡ Indikátor nabíjení/úrovně akumulátoru

Blikající červená: Úroveň nabití akumulátoru ≤ 10 %

Pulzující červená: Úroveň akumulátoru je ≤ 10 % (nabíjení)

Pulzující zelená: Úroveň akumulátoru je > 10 % (nabíjení)

7. Mokrý čištění

Připojte rotační vytírací hlavici a tím aktivujete funkci mokrého vytírání.

Pokud vysavač nefunguje správně, displej obrazovky zobrazí chybovou zprávu. Řešení naleznete v tabulce řešení potíží.

Obr. B-2

Rotační vytírací hlavice

1. Tlačítko uvolnění rotační vytírací hlavice

2. Regulační spínač toku

• Nízký

•• Vysoký

○ Vyp.

3. Zátka nádržky na vodu

Obr. B-3

Instalace

Instalace příslušenství

Obr. C-1  Klik

Schéma instalace nástěnného držáku

1. Spodní okraj samolepicí montážní šablony by měl být rovnoběžný se zemí a měl by od ní být vzdálen asi 103 cm.
2. Pomocí elektrické vrtačky s vrtákem o průměru 8 mm vyvrtejte otvory na vyznačených místech montážní šablony a do každého otvoru vložte hmoždinku.
3. Vyrovnajte otvory na držáku s otvory na zdi. Pripevněte držák ke zdi pomocí přiložených šroubů.

Obr. C-2

Poznámka:

- Nástěnný držák je volitelné příslušenství. Můžete jej nainstalovat podle svých potřeb.
- Nástěnný držák se doporučuje instalovat na studeném, suchém povrchu v blízkosti elektrické zásuvky. Před instalací zkontrolujte, že se v prostoru hned za instalační polohou nenachází žádné elektrické vodiče nebo potrubí.

Nabíjení

Před prvním použitím vysavač plně nabijte.

Poznámka:

- Úplné nabití trvá asi 4 hodiny.
- Dlouhodobé používání režimu Turbo způsobí zahřátí akumulátoru, což prodlouží dobu nabíjení. Před nabíjením nechte vysavač 30 minut vychladnout.

Metody nabíjení

Nabíjení vysavače pomocí nabíječky

Obr. D-1

LED kontrolka stavu akumulátoru

- ● ☀ Nízká úroveň nabití akumulátoru
- ☀ ○ Poloviční stav nabití akumulátoru
- ☀ ○ ○ Téměř úplné nabití
- ○ ○ Plně nabitó
- Vyp. ☀ Blikající ○ Zap.

Poznámka: Po úplném nabití vysavače indikátor stavu baterie po 5 minutách zhasne a vysavač přejde do úsporného režimu.

Obr. D-2

Zobrazení stavu akumulátoru

Obrazovka displeje

Číslo na displeji představuje aktuální úroveň nabití akumulátoru v procentech během nabíjení. Když hodnota dosáhne 100, akumulátor je plně nabitý.

Obr. D-3

Návod k použití

Způsoby práce

Na výběr máte ze dvou způsobů použití vysavače podle potřeby.

Metoda 1: Režim přerušovaného úklidu

Podržte tlačítko pohotovostního režimu po spuštění spotřebiče a uvolněním tlačítka jej okamžitě zastavíte.

Obr. E-1

Metoda 2: Režim nepřetržitého čištění (zámek spouště)

Stisknutím zámku spouště přepněte do režimu nepřetržitého čištění a poté krátce stiskněte tlačítko režimu, abyste vysavač udrželi v režimu nepřetržitého čištění.

Zámek spouště vám umožní uvolnit prsty a předejít jejich únavě v důsledku držení tlačítka pohotovostního režimu.

Obr. E-2

Poznámka:

- V tomto režimu bude kontrolka zámku svítit trvale.
- Režim nepřetržitého čištění ukončíte opětovným stisknutím zámku spouště.

Používání různých příslušenství

Osvětlený všesměrový kartáč

Vhodný na čištění tvrdých podlah, mramoru, dlaždic, koberců s nízkým a středním vlasem a dalších povrchů.

- Při použití na dětských hracích podložkách, kobercích nebo pro vysávání kávových zrn, popcornu a jiných částic zapnete spínač na kartáči.

- Při vysávání na dlaždicích, dřevěných podlahách nebo jiných tvrdých površích vypnete spínač.

1. ZAP.

2. VYP.

Obr. E-3

Poznámka: Po spuštění zařízení se automaticky rozsvítí světla před válečkovým kartáčem, díky čemuž je používání pohodlnější.

Motorizovaný mini kartáč

K vysávání hlíny, chlupů mazlíčků a dalších odolných nečistot z gaučů, ložního prádla a jiných textilních povrchů.

Obr. E-4

Poznámka: Nedoporučuje se vysávat křehké povrchy, například hedvábí.

Rotační vytírací hlavice

1. Instalace vytírací textilie

1) Navlhčete vytírací textilii a vyždímejte přebytečnou vodu.

2) Srovnajte prostřední otvor v textilii s upevňovacím šroubem uprostřed spodní otočné desky. Pevně mop přitiskněte tak, aby byl řádně připevněn.

2. Doplňte vodu

1) Kapacita nádrže na vodu je 200 ml. Aby nedošlo k poškození nádrže, nepřidávejte do ní žádné chemikálie.

2) Otevřete zátku nádrže na vodu.

3) Doplňte vodu.

3. Spusťte úklid.

1) Připojte rotační vytírací hlavici k prodlužovací tyči.

2) Krátce stiskněte tlačítko pohotovostního režimu a rotační hlavice se začne otáčet.

Obr. E-5

Předběžná opatření:

- Používejte pouze přiloženou vytírací textilii.

- Při vytírání zůstává sací výkon vysavače na všech úrovních konstantní.

- Navlhčete vytírací textilii a před vytíráním vyždímejte přebytečnou vodu.

- Aby nedošlo k poškození, nešlapejte na rotační vytírací hlavici ani vytírací textilii.

Poznámka:

- Pokud se jakákoli otáčecí součást zasekne, vysavač se může automaticky vypnout. Vyndejte případný uvězněný cizí předmět a poté pokračujte v používání.

- Když se akumulátor začne přehřívat, vysavač se automaticky vypne. Poté pokračujte v používání, až se teplota akumulátoru vrátí do normálu.

Široký kombinovaný nástroj

Pro čištění záclon, klávesnic, stropů, pohovek, interiérů vozidel, konferenčních stolků atd.

Obr. E-6

Štěrbínová hubice

Hodí se k vysávání škvír, rohů dveří a oken, schodů a dalších těžko přístupných míst.

Obr. E-7

Stiskněte uvolňovací tlačítko k ohnutí tyče – umožní vám to vysávat pod nízkým nábytkem.

Obr. E-8

Nástěnný držák

Když se vysavač nepoužívá, lze jej umístit do nástěnného držáku.

Poznámka: Umístěte vysavač na nástěnný držák s připojenou prodlužovací tyčí a osvětleným kartáčem Omni-Brush.

Obr. E-9

Poznámka:

- Pokud se jakákoli otáčecí součást zasekne, vysavač se může automaticky vypnout. Vyndejte případný uvězněný cizí předmět a poté pokračujte v používání.
- Při přehřátí motoru se vysavač automaticky vypne. Počkejte, dokud se teplota akumulátoru nevrátí do normálu, a poté pokračujte v používání.

Péče a údržba

Tipy:

1. Vždy používejte originální součásti, abyste zabránili ztrátě záruky.
2. Pokud dojde k ucpaní filtru nebo hubice, vysavač přestane pracovat krátce po zapnutí. Vyčistěte trubici a obnovte její funkčnost.
3. Pokud vysavač delší dobu nepoužíváte, plně jej nabijte, odpojte nabíječku a uložte jej na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření. Abyste zabránili nadměrnému vybití akumulátoru, dobíjejte vysavač alespoň jednou za tři měsíce.

Čištění vysavače

Otřete vysavač měkkým suchým hadříkem.

Čištění nádoby na nečistoty, předfiltru a sacího ústrojí

Schopnost čištění vysavače bude omezená, pokud bude nádoba na prach naplněná po značku „MAX“. Aby bylo možné znovu dosáhnout plného výkonu, vyprázdněte nádobu na prach včas. Před vyprázdněním zásobníku se ujistěte, že je vysavač odpojen od napájení, a nestiskněte jeho tlačítko pohotovostního režimu.

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění spodního krytu nádoby na prach a vyprázdněte ji.

Obr. F-1

2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach ve směru označeném šipkou a poté nádobu na prach jemně vyjměte z vysavače.

Obr. F-2

3. Nejprve vyjměte předfiltr, poté zvedněte rukojeť cyklonové sestavy a otáčejte s ní proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví, poté tahem sací ústrojí vyjměte.

Obr. F-3

4. Nádobu na prach otřete měkkým navlhčeným hadříkem. Před použitím hadřík nezapomeňte vyždímat.

Obr. F-4

 Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neoplachujte nádobu na prach vodou.

5. Oplachujte sací ústrojí a předfiltr, dokud nebudou čisté. Po umytí sušte na vzduchu nejméně 24 hodin.

Obr. F-5

Poznámka:

- Nádobu na prach se doporučuje čistit jednou měsíčně.
- Předfiltr se doporučuje čistit alespoň jednou za 3 měsíců a cyklonový systém alespoň jednou za 6 měsíců.

Instalace nádoby na prach, předfiltru a sací ústrojí

1. Vložte sací ústrojí vertikálně do nádoby na prach a ujistěte se, že je rukojeť cyklonové sestavy vyrovnána s otvorem na levé straně prachového zásobníku. Otáčejte rukojetí po směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěna, a poté rukojeť sklopte dolů.

2. Vložte předfiltr přední stranou nahoru do sacího ústrojí.

Obr. F-6

3. Nádobku na prach mírně nakloňte tak, aby byl otvor vyrovnán s klipem na vysavači. Poté jemně zatlačte na nádobku na prach, dokud nezapadne na své místo.

Obr. F-7

Čištění filtru

Filtr se doporučuje čistit jednou za 4 až 6 měsíců.

1. Vyjměte nádobku na nečistoty, jak znázorňuje obrázek.

Obr. F-8

2. Vyjměte filtr z vysavače jeho stažením směrem dolů, jak ukazuje obrázek.

Obr. F-9

3. Vyčistěte filtr čistou vodou. Ujistěte se, že jste filtr otočili o 360°, abyste důkladně vyčistili a odstranili veškerý prach zachycený ve filtru. Několikrát na filtr lehce poklepejte, abyste odstranili přebytké nečistoty.

Obr. F-10

4. Filtr nechte schnout na vzduchu po dobu 24 hodin.

Obr. F-11

Poznámka:

- K promývání filtru používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nepokoušejte se filtr čistit kartáčem nebo prstem.
- Filtr se doporučuje čistit jednou za 4 až 6 měsíců.

Instalace filtru

1. Nainstalujte filtr do vysavače a jemně jej zatlačte dolů podle obrázku.

Obr. F-12

2. Znovu vložte nádobku na prach.

Obr. F-13

Čištění osvětleného všesměrového kartáče

1. Jak je znázorněno na obrázku, zatlačte zámek dolů, abyste vyndali rotační kartáč.

Obr. F-14

2. Použijte nůžky k vystřížení vlasů a vláken, které se zasekly na válečku kartáče. Otrete prach ze zářezu, těsnících pásků na obou stranách a průhledného krytu suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Obr. F-15

3. Když je váleček kartáče špinavý, opláchněte ho čistou vodou, dokud nebude čistý. Poté postavte kartáč do svislé polohy na nejméně 24 hodin, dokud zcela nevyschne.

Obr. F-16

4. Když váleček kartáče uschne, znovu ho nainstalujte podle opačného postupu rozebrání.

Obr. F-17

Čištění rotační vytírací hlavice

Po obrácení vytírací hlavice sejměte vytírací textilií. Oplachujte vytírací textilií, dokud nebude čistá a pečlivě ji před opětovným založením vysušte.

Obr. F-18

Poznámka:

- Před delším uskladněním vytírací hlavice vyprázdněte nádrž na vodu a otočte regulátor toku do polohy VYP.
- Před úklidem se ujistěte, že je vysavač vypnutý.

Čištění motorizovaného minikartáče

1. Pomocí mince podle obrázku otáčejte zámkem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Obr. F-19

2. Po odblokování motorizovaného minikartáčku vyjměte kartáčový válec a poté jej opláchněte a vyčistěte.

Obr. F-20

3. Postavte válcový kartáč do svislé polohy na dobře větraném místě na dobu nejméně 24 hodin, dokud zcela nevyschne.

Obr. F-21

4. Když váleček kartáče uschne, znovu ho nainstalujte podle opačného postupu rozebrání.

Obr. F-22

Blok akumulátorů

Vysavač obsahuje odnímatelný dobíjecí lithium-iontový blok akumulátorů, který má omezený počet cyklů nabití. Po delším používání se může stát, že blok akumulátorů se přestane nabíjet. Pokud se tak stane, znamená to, že blok akumulátorů dosáhl konce svého životního cyklu a je třeba ho nahradit.

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru a posunutím akumulátoru doprava, jak je znázorněno na obrázku, jej vyjměte.

2. Nainstalujte nový blok akumulátorů.

Obr. F-23

Specifikace

CS

Vysavač			
Model	VZV23C		
Jmenovité napětí	28,8 V ===	Jmenovitý výkon	485 W
Čas nabíjení	Asi 4 hodiny		
Motorizovaný mini kartáč			
Model	VMM4		
Jmenovitý výkon	20 W	Jmenovité napětí	25,2 V ===
Osvětlený všesměrový kartáč			
Model	VMBB		
Jmenovitý výkon	70 W	Jmenovité napětí	25 V ===
Rotační vytírací hlavice			
Model	VRM01		
Jmenovitý výkon	40 W	Jmenovité napětí	25,2 V ===
Nabíječka			
Model	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Příkon	100-240 V ~ 50/60 Hz Max. 0,8 A	Výkon	34 V === 0,9 A 30,6 W
Model	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Příkon	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Výkon	34 V === 0,9 A 30,6 W
Průměrná aktivní účinnost	87,01 %	Efektivita při nízké zátěži (10 %)	77,01 %
Spotřeba energie bez zátěže	0,1 W		
Nabíjecí lithium-iontový akumulátor			
Model	V2533F-8S1P-LNA		
Jmenovité napětí	28,8 V ===	Jmenovitá kapacita	2500 mAh
Maximální jmenovitá kapacita	2300 mAh	Energie	66,24 Wh

	Režim Vypnuto (vysavač)	Pohotovostní režim (nabíječka)	Režim Pohotovost (vysavač + nabíječka)
Spotřeba energie	≤ 0,5 W		
Čas k zadání podmínky	≤ 20 min		

Pokud vysavač nefunguje správně, nahlédněte do níže uvedené tabulky.

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Vysavač nefunguje.	Spotřebič je vybitý nebo úroveň nabití akumulátoru nízká.	Plně nabijte vysavač, poté pokračujte v používání.
	Režim ochrany proti přehřátí byl spuštěn ucpáním.	Vyčistěte sací otvor nebo vzduchové vedení. Počkejte, dokud vysavač nevychladne, poté ho znovu aktivujte.
	Sací otvor nebo vzduchové vedení je ucpané.	Odstraňte případné ucpání sacího otvoru nebo vzduchového kanálu.
Slabá sací síla.	Nádobka na prach je plná a/nebo je ucpaná sestava filtru.	Vyprázdněte nádobku na prach a vyčistěte soustavu filtru.
	Nástavec je ucpaný.	Odstraňte případné ucpání nástavce.
Motor vydává zvláštní hluk.	Hlavní sací otvor nebo prodlužovací tyč je zablokovaná.	Odstraňte případné ucpání hlavního sacího otvoru nebo prodlužovací tyče.
Při nabíjení vysavače je první kontrolka červená.	Akumulátor je poškozený.	Pokud se chcete domluvit na údržbě, kontaktujte poprodejní servis.
Při nabíjení vysavače bliká první kontrolka červeně.	Nabíječka není kompatibilní.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální nabíječku.

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Kontrolka akumulátoru se při nabíjení nerozsvítí.	Nabíječka není do vysavače správně zapojena.	Zkontrolujte, zda je nabíječka správně zapojena do vysavače.
	Akumulátor je nabitý a automaticky se přepíná do režimu spánku.	Vysavač funguje normálně.
	Problém přetrvává i po vyloučení dvou výše uvedených možností.	Obracejte se na poprodejní oddělení pro údržbu.
Vysavač se nabíjí pomalu.	Teplota akumulátoru je příliš nízká, nebo příliš vysoká.	Počkejte, dokud se teplota akumulátoru nevrátí do normálu a poté nabijte.
LED světla osvětleného kartáče Omni-brush nefungují.	Kontrolky LED jsou poškozené.	Obracejte se na poprodejní oddělení pro údržbu.

Lithium-iontový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před vyhozením vysavače odeberte blok akumulátorů, poté vysavač vyhodte nebo zrecyklujte podle místních zákonů a předpisů země nebo regionu, ve kterém se používá.

Při odebírání akumulátoru musí být spotřebič odpojen ze zdroje napájení. Akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Nikdy nevkládejte akumulátory do úst. Pokud akumulátor spolknete, obraťte se na lékaře nebo místní toxikologickou službu.

Za nepříznivých podmínek se nikdy nedotýkejte akumulátoru, ze kterého může vystříknout kapalina. Pokud omylem dojde k dotyku, omyjte se vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Kapalina stříkající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popálení.

Řešení potíží

Pokud vysavač nefunguje správně, displej obrazovky zobrazí chybovou zprávu. Řešení naleznete v tabulce řešení potíží.

Ikona chyby	Stav	Chybová zpráva	Řešení
	Blikající oranžová	Ucpané vzduchové vedení	Zkontrolujte, zda není zablokována nádobka na prach, prodlužovací tyč nebo kartáč.
	Blikající oranžová	Zaseknutý rotační kartáč	Viz část [Čištění kartáče], kde je popsáno čištění nečistot a vlasů zamotaných do rotačního kartáče.
	Svítilící oranžová	Platnost filtru končí	Včas vyměňte filtr.
	Blikající červená	Upozornění na vysokou teplotu	Počkejte, dokud teplota motoru nedosáhne normální úrovně.
Pokud se na displeji zobrazí některý z chybových kódů E0 až E4, obraťte se na servisní tým.			

Informace o OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a prostředí odevzdáním odpadního zařízení na určené sběrné místo k recyklaci odpadního elektrického a elektronického zařízení, které bylo jmenováno vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o poloze a také podmínkách sběrných míst se obraťte na instalačního technika nebo místní orgány.

Bezpečnostné pokyny

Ak chcete zabrániť nehodám vrátane zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku nesprávneho používania, pred použitím si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju na použitie v budúcnosti.

Výstraha

- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo duševným postihnutím, prípadne obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami, pod dozorom rodiča alebo opatrovníka, aby sa zaistila bezpečná prevádzka a zabránilo sa prípadnému riziku nebezpečenstva. Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie ani údržbu.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pre ne zabezpečené dohľad alebo poučenie týkajúce sa používania zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nad deťmi by sa mal zabezpečiť dohľad, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Vysávač nie je hračka. S týmto produktom sa nesmú hrať a nesmú ho používať deti. Pri používaní vysávača v blízkosti detí dbajte na obozretnosť. Nedovoľte deťom vysávač čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru rodiča alebo opatrovníka.
- Nepoužívajte vysávač v exteriéri ani na mokrých povrchoch. Vysávač používajte len na suchých povrchoch v interiéri. Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti vysávača mokрыmi rukami.
- Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, výbuchu alebo zranenia, pred použitím sa uistite, že lítiová batéria a napájací adaptér nie sú poškodené. Ak je lítiová batéria alebo nabíjačka poškodená, vysávač nepoužívajte.
- Hlavice kefiiek, batéria, kovový kolík konektora a vysávač sú elektricky vodivé a nemali by sa ponárať do vody ani inej tekutiny. Po čistení vysušte všetky filtre.
- Ak chcete zabrániť zraneniu spôsobenému rotujúcimi súčastami, pred ich čistením vysávač vypnite. Hlavice kefiiek, priehradka na prach aj filter musia byť pred použitím vysávača správne vložené.
- Používajte len originálny nabíjací adaptér. Nikdy nepoužívajte neoriginálny adaptér, pretože lítiová batéria by sa mohla vznietiť.
- Vysávač nepoužívajte na zber horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je napríklad benzín, ale tiež bieliadiel, čpavku, čističov odtoku alebo iných kvapalín.
- Vysávač nepoužívajte na zber ostrých alebo tvrdých predmetov, ako sú sklo, kince, skrutky alebo mince, ktoré by mohli poškodiť zariadenie. Vysávač nepoužívajte na zber čiastočiek sadrokartónu, popola (napríklad z krbu), ale tiež dymiacich alebo horiacich predmetov, ako je napríklad uhlie, ohorky cigariet alebo zápalky.
- Pred použitím skontrolujte plochu určenú na čistenie. Ak chcete zabrániť zablokovaniu otvorov, odstráňte väčšie kusy papiera, papierové guľôčky, plastové utierky alebo ostré predmety (napríklad sklo, kince, skrutky, mince atď.) a všetky predmety väčšie ako otvory.
- Nepribližujte vlasy, voľné oblečenie, prsty ani iné časti tela k otvorom a pohyblivým súčastiam vysávača. Nesmerujte predlžovaciu tyč, trubicu ani nástroje na oči ani uši a nevkladajte si ich do úst.

- Nevkladajte žiadne predmety do otvorov vysávača. Nepoužívajte vysávač, ak je zablokovaný ktorýkoľvek otvor. Odstráňte prach, vlákna, vlasy alebo iné predmety, ktoré môžu obmedziť prúdenie vzduchu.
- Neopierajte vysávač o stoličku, stôl ani iný nestabilný predmet, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb. Ak sa vysávač poškodí v dôsledku prevrátenia alebo má inú poruchu, kontaktujte naše autorizované servisné oddelenie. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie sami rozoberať.
- Všetky pokyny na nabíjanie batérie v príručke sa musia prísne dodržiavať. Nesprávne nabíjanie batérie mimo určeného rozsahu teploty by mohlo poškodiť batériu.
- Používajte len príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom.
- Pri čistení schodov pomocou vysávača buďte mimoriadne opatrní.
- Ak sa vysávač dlhší čas nepoužíva a pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo opráv sa uistite, že je odpojený.
- Tento produkt neinštalujte, nenabíjajte a nepoužívajte v exteriéri, v kúpeľni ani v blízkosti bazéna.
- Varovanie pred nebezpečenstvom požiaru: Neaplikujte žiadny typ voňavky na filter vysávača. Tieto typy produktov sú známe tým, že obsahujú horľavé chemické látky, ktoré môžu spôsobiť, že vysávač sa vznieti.
- Používajte len originálnu nabíjačku (model KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). V opačnom prípade môže dôjsť k vznieteniu lítium-iónovej batérie.
- **VÝSTRAHA:** Na účely nabíjania batérie používajte len odpojiteľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- Používajte len schválený typ batérie (model V2533F-8S1P-LNA). V opačnom prípade môže dôjsť k vznieteniu lítium-iónovej batérie.
- V prípade uvoľnenia materiálu batérie musia všetky osoby miesto opustiť, kým batérie nevychladnú a nerozptýlia sa výpary.
- Zabezpečte čo najlepšie vetranie, aby sa odstránili nebezpečné plyny, a zabráňte ich kontaktu s pokožkou a očami a vdýchnutiu výparov.
- Odstráňte rozliatu tekutinu pomocou absorbentu a odpad spálte.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí (teploty nižšie ako 0 °C/32 °F alebo vyššie ako 40 °C/104 °F). Akumulátorový vysávač nabíjajte pri teplote vyššej ako 0 °C/32 °F a nižšej ako 40 °C/104 °F.
- Tento výrobok je určený len na domáce použitie.
- Napájacie kontakty sa nesmú skratovať.



Prečítajte si návod na obsluhu



Odpojiteľná napájacía jednotka



Len na použitie vo vnútorných priestoroch

Spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami a doplneniami. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://global.dreameotech.com>

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Prehľad produktu

Príslušenstvo

1. Ohybná predlžovacia tyč
 2. Všesmerová kefa s osvetlením
 3. Rotačná mopovacia hlavica
 4. Široký kombinovaný nástroj
 5. Motorizovaná mini kefa
 6. Nabíjačka
 7. Štrbinová dýza
 8. Nástený držiak (vrátane 2 skrutiek, 2 príchytiek a montážnej šablóny - nálepky)
- Poznámka: Obrázky v tomto návode slúžia len na ilustračné účely. Skutočný výrobok sa môže líšiť.

Obr. A

Názvy komponentov

1. Prepínač úrovne sania
 2. Obrazovka displeja
 3. Zámok spúšťacieho prepínača
 4. Tlačidlo na uvoľnenie ohnuteľnej predlžovacej tyče
 5. Ohybná predlžovacia tyč
 6. Všesmerová kefa s osvetlením
 7. Antistatický kontakt
 8. Nabíjací port
 9. LED indikátor stavu batérie
 10. Uvoľňovacie tlačidlo batérie
 11. Tlačidlo pohotovostného režimu
- Stlačte pre spustenie
 - Uvoľnite pre zastavenie
12. Nádobka na prach
 13. Tlačidlo uvoľnenia dolného krytu nádoby na prach
 14. Uvoľňovacie tlačidlo kefy

Obr. B-1

Úvodné informácie o obrazovke displeja

1. Zámok spúšťacieho prepínača

Krátkym stlačením vstúpte alebo vystúpte zo zamknutého stavu.

2. Stav uzamknutia

3. Percento úrovne nabitia batérie

Keď sa na displeji zobrazí „LO“, znamená to, že úroveň nabitia batérie je nižšia ako 10 %.

4. Intenzita nasávania

Farba ikony v tvare ventilátora sa mení podľa jednotlivých režimov.



Stredný



Eco - úsporný režim



Turbo

5. Prepínač úrovne sania

Krátkym stlačením prepnete medzi režimom Eco, Stredným režimom a režimom Turbo.

Poznámka: Stredný režim sa používa ako predvolený pri každom zapnutí vysávača.

6. ⚡ Indikátor nabíjania/úrovne nabitia batérie

Bliká na červeno: Úroveň nabitia batérie ≤ 10 %

Pulzuje na červeno: Úroveň nabitia batérie ≤ 10 % (nabíja sa)

Pulzuje na zeleno: Úroveň nabitia batérie > 10 % (nabíja sa)

7. Mokré čistenie

Pripojte rotačnú mopovaciu hlavicu, aby ste aktivovali funkciu vlhkého mopovania.

Ak vysávač nepracuje správne, na obrazovke displeja sa zobrazí chybové hlásenie. Riešenie nájdete v tabuľke riešenia problémov.

Obr. B-2

Rotačná mopovacia hlavica

1. Tlačidlo uvoľnenia rotačnej mopovacej hlavice

2. Spínač regulácie odtoku
 - Nízka úroveň
 - Vysoká úroveň
 - Vypnuté
3. Zátka zásobníka na vodu

Obr. B-3

Inštalácia

Inštalácia príslušenstva

Obr. C-1  Cvaknutie

Schéma inštalácie nástenného držiaka

1. Spodný okraj montážnej šablóny by mal byť rovnobežný so zemou a vo výške približne 103 cm od podlahy.
2. Pomocou elektrickej vŕtačky s 8 mm vrtákom vyvŕtajte otvor do každej značky na montážnej lepiacej šablóne, potom do každého otvoru vložte príchytku.
3. Zarovnajte otvory na držiaku s otvormi v stene. Upevnite ho k stene pomocou dodaných skrutiek.

Obr. C-2

Poznámka:

- Nástenný držiak je voliteľné príslušenstvo. Môžete ho nainštalovať podľa svojich potrieb.
- Nástenný držiak by mal byť nainštalovaný na chladnom a suchom povrchu s elektrickou zásuvkou v blízkosti. Pred inštaláciou sa uistite, že sa priamo za miestom inštalácie nenachádzajú žiadne elektrické káble ani potrubia.

Nabíjanie

Pred prvým použitím vysávač úplne nabite.

Poznámka:

- Úplné nabitie trvá približne 4 hodiny.

- Dlhšie používanie režimu Turbo spôsobí, že batéria sa zahreje, v dôsledku čoho sa trvanie nabíjania predĺži. Pred nabíjaním počkajte 30 minút, kým vysávač nevychladne.

Spôsoby nabíjania

Nabíjanie vysávača pomocou nabíjačky

Obr. D-1

LED indikátor stavu batérie

- ●  Skoro vybitá batéria
-   Do polovice nabitá batéria
-    Takmer nabitá batéria
-    Plne nabité

- Vypnuté
-  Blikanie
-  Zapnuté

Poznámka: Po úplnom nabití vysávača sa indikátor po 5 minútach vypne a vysávač prejde do režimu úspory energie.

Obr. D-2

Zobrazenie stavu batérie

Obrazovka displeja

Číslo na obrazovke displeja vyjadruje aktuálnu percentuálnu úroveň nabitia batérie počas nabíjania. Keď číslo dosiahne hodnotu 100, batéria bude úplne nabitá.

Obr. D-3

Návod na použitie

Spôsoby prevádzky

Podľa potreby si môžete zvoliť jeden z dvoch spôsobov prevádzky vysávača.

1. spôsob: Režim prerušovaného čistenia
Stlačením a podržaním pohotovostného tlačidla spustíte spotrebič, jeho uvoľnením sa okamžite zastaví.

Obr. E-1

2. spôsob: Režim nepretržitého čistenia (záмок spúšťacieho prepínača)

Stlačením zámku spúšťacieho prepínača prepnete na režim nepretržovaného čistenia a potom krátkym stlačením vypínača vysávač ponecháte v režime nepretržovaného čistenia.

Použitie zámku spúšťacieho prepínača uvoľní vaše prsty a zabráni únave z neustáleho držania gombíka.

Obr. E-2

Poznámka:

- V tomto režime bude indikátor zámku nepretržite svietiť.
- Opätovným stlačením zámku spúšťacieho prepínača režim nepretržitého čistenia ukončíte.

Používanie jednotlivých častí príslušenstva

Všesmerová kefka s osvetlením

Vhodná na čistenie tvrdej podlahy, mramoru, dlaždíc, kobercov s nízkym a stredným vlasom a ďalších povrchov.

– Pri vysávaní na detských hracích podložkách, kobercoch alebo pri vysávaní kávových zŕn, popcornu alebo granúl zapnite spínač na kefke.

– Pri vysávaní na dlaždiciach, drevených podlahách alebo iných tvrdých povrchoch prepínač vypnite.

1. ZAPNUTÉ

2. VYPNUTÉ

Obr. E-3

Poznámka: Po spustení spotrebiča sa automaticky rozsvietia svetlá v prednej časti valčeka s kefkami, čo je pri používaní praktické.

Motorizovaná mini kefa

Je určená na vysávanie špiny, chlpor domácich zvierat a ďalších odolných nečistôt z pohoviek, lôžkovín a iných látkových povrchov.

Obr. E-4

Poznámka: Neodporúča sa na vysávanie na jemných povrchoch, ako je napríklad hodváb.

Rotačná mopovacia hlavica

1. Montáž mopovacej vložky

1) Navlhčíte mopovacia vložku a vyžmýkajte prebytočnú vodu.

2) Zarovnajte stredový otvor vložky s upevňovacou skrutkou v strede spodnej otočnej dosky. Silno pritlačte mop, aby ste sa uistili, že je správne pripavený.

2. Naplnenie vodou

1) Objem zásobníka na vodu je 200 ml. Aby nedošlo k poškodeniu zásobníka, nepridávajte žiadne chemikálie.

2) Otvorte zátku zásobníka na vodu.

3) Doplňte vodu.

3. Spustite čistenie.

1) Pripojte rotačnú mopovacia hlavica k predĺžovacej tyči.

2) Krátko stlačte tlačidlo pohotovostného režimu a čistiaci kotúč sa začne otáčať.

Obr. E-5

Bezpečnostné opatrenia:

- Používajte iba dodanú mopovacia vložku.
- Pri mopovaní zostáva sací výkon vysávača nezmenený na všetkých úrovniach.
- Pred mopovaním navlhčíte mopovacia vložku a vyžmýkajte prebytočnú vodu.
- Aby sa zabránilo poškodeniu, nestúpajte na rotačnú mopovacia hlavica ani na mopovacia vložku.

Poznámka:

- Ak sa ľubovoľná otočná súčnosť zasekne, vysávač sa môže automaticky vypnúť. Odstráňte akékoľvek zachytené predmety a potom pokračujte v používaní.
- Keď sa prehreje batéria, vysávač sa automaticky vypne. Pokračujte v používaní, keď sa teplota batérie vráti do normálu.

Široký kombinovaný nástroj

Na vysávanie záclon, klávesníc, stropov, pohoviek, interiéru vozidiel, konferenčných stolíkov atď.

Obr. E-6

Štrbinová dýza

Vhodný na vysávanie štrbín, rohov dverí a okien, schodov a iných a ťažko dostupných miest.

Obr. E-7

Ohybná predlžovacia tyč

Stlačením uvoľňovacieho tlačidla tyč ohnete, čo umožní čistenie pod nízko položeným nábytkom.

Obr. E-8

Nástenný držiak

Vysávač môže byť umiestnený na nástennom držiaku, keď sa nepoužíva.

Poznámka: Umiestnite vysávač na nástenný držiak s pripojenou predlžovacou tyčou a všesmerovou kefkou s osvetlením.

Obr. E-9

Poznámka:

- Ak sa ľubovoľná otočná súčasť zasekne, vysávač sa môže automaticky vypnúť. Odstráňte akékoľvek zachytené predmety a potom pokračujte v používaní.
- Keď sa motor prehreje, vysávač sa automaticky vypne. Počkejte, kým sa neobnoví normálna teplota batérie a potom pokračujte v používaní.

Starostlivosť a údržba

Tipy:

1. Vždy používajte originálne súčasti, aby záruka nestratila platnosť.
2. Ak dôjde k upchatiu filtra alebo nadstavca, vysávač krátko po zapnutí prestane pracovať. Odstráňte upchatie rúry, aby sa obnovila funkčnosť.
3. Ak sa vysávač dlhší čas nepoužíva, úplne ho nabite, odpojte jeho nabíjačku od elektrickej zásuvky a uložte ho na chladnom mieste s nízkou vlhkosťou mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Aby nedošlo k nadmernému vybitiu batérie, vysávač nabíjajte minimálne každé tri mesiace.

Čistenie vysávača

Vysávač utrite mäkkou suchou handričkou.

Čistenie nádoby na prach, predradeného filtra a sacieho ústrojenstva

Ak je nádoba na prach naplnená po značku MAX, čistiacia schopnosť vysávača sa zníži. Ak chcete obnoviť výkon, nádobu na prach včas vyprázdňte. Pred vyprázdnením nádoby sa uistite, že vysávač je odpojený od zdroja napájania, a nestláčajte jeho tlačidlo pohotovostného režimu.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia dolného krytu nádoby na prach a potom vyprázdňte obsah.

Obr. F-1

2. Zatláčte prepínač uvoľnenia nádoby na prach v smere šípky a potom jemne vyberte nádobu na prach z vysávača.

Obr. F-2

3. Najskôr vyberte predfilter, potom nadvihnite rukoväť sacieho ústrojenstva a otáčajte ju proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastaví. Potom vytiahnite sacie ústrojenstvo.

Obr. F-3

4. Utrite nádobu na prach mäkkou vlhkou handričkou. Pred použitím handričku dobre vyžmýkajte.

Obr. F-4

⚠ Aby sa znížilo riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, nádobu na prach neoplachujte vodou.

5. Opláchnite dočista sacie ústrojenstvo a predfilter. Po umytí ich nechajte vyschnúť na vzduchu minimálne 24 hodín.

Obr. F-5

Poznámka:

- Odporúča sa čistiť nádobu na prach raz mesačne.
- Predfilter sa odporúča čistiť minimálne každé 3 mesiace a sacie ústrojenstvo minimálne každých 6 mesiacov.

Inštalácia nádoby na prach, predfiltera a sacieho ústrojenstva

1. Vložte sacie ústrojenstvo zvisle do nádoby na prach a uistite sa, že rukoväť sacieho ústrojenstva je zarovnaná s otvorom na ľavej strane nádoby na prach. Otočte rukoväť v smere hodinových ručičiek až do zaskočenia, potom ju sklopte nadol.

2. Umiestnite predfilter tak, aby bol prednou stranou otočený nahor do sacieho ústrojenstva.

Obr. F-6

3. Mierne nakloňte nádobu na prach tak, aby sa drážka zarovnala so svorkou na vysávači. Potom jemne zatlačte na nádobu na prach tak, aby zacvakla na miesto.

Obr. F-7

Čistenie filtra

Filter sa odporúča čistiť každých 4 až 6 mesiacov.

1. Vyberte nádobu na prach podľa znázornenia na obrázku.

Obr. F-8

2. Z vysávača vyberte filter potiahnutím nadol v smere znázornenom na obrázku.

Obr. F-9

3. Filter vyčistite čistou vodou. Filter otáčajte o 360°, aby sa dôkladne odstránil všetok prach zachytený vo filtri. Po filtri niekoľkokrát jemne poklepte, aby sa odstránila prebytočná nečistota.

Obr. F-10

4. Filter nechajte schnúť na vzduchu 24 hodín.

Obr. F-11

Poznámka:

- Filter umývajte len čistou vodou. Nepoužívajte čistiaci prostriedok.
- Filter sa nepokúšajte čistiť kefkou ani prstom.
- Filter sa odporúča čistiť každých 4 až 6 mesiacov.

Inštalácia filtra

1. Vložte filter do vysávača a jemne ho zatlačte nadol podľa znázornenia.

Obr. F-12

2. Znova vložte nádobu na prach.

Obr. F-13

Čistenie všesmerovej kefky s osvetlením

1. Podľa znázornenia na obrázku stlačte zámok nadol, aby bolo možné odstrániť valček z kefky.

Obr. F-14

2. Nožnicami odstrihnite vlasy a vlákna, ktoré uviazli na valčeku s kefkami. Suchou handričkou alebo papierovou utierkou utrite prach zo zárezu, tesniacich pásiikov na oboch stranách a priehľadného krytu.

Obr. F-15

3. Keď je valček s kefkami znečistený, dočista ho opláchnite čistou vodou. Potom valček s kefkami postavte do vzpriamenej polohy aspoň na 24 hodín, aby úplne vyschol.

Obr. F-16

4. Po vyschnutí valčeka s kefkami ho vložte späť vykonaním krokov demontáže v opačnom poradí.

Obr. F-17

Čistenie rotačnej mopovacej hlavice

Otočte hlavu mopu a následne odstráňte mopovaciu vložku. Mopovaciu vložku opláchnite, kým nebude čistá, a pred opätovnou montážou ju dôkladne vysušte.

Obr. F-18

Poznámka:

- Pred dlhodobým uskladnením hlavice mopu vyprázdňte zásobník na vodu a prepnite prepínač odtoku do polohy Vyp.
- Pred čistením sa uistite, že je vysávač vypnutý.

Čistenie motorizovanej miniatúrnej kefkы

1. Podľa obrázka pomocou mince otáčajte zámok proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neozve cvaknutie.

Obr. F-19

2. Po odomknutí motorizovanej miniatúrnej kefkы odstráňte valček s kefkami a potom ho opláchnite a vyčistite.

Obr. F-20

3. Postavte valček s kefkami do vzpriamenej polohy na dobre vetranom mieste minimálne na 24 hodín, aby úplne vyschol.

Obr. F-21

4. Po vyschnutí valčeka s kefkami ho vložte späť vykonaním krokov demontáže v opačnom poradí.

Obr. F-22

Batéria

Vysávač obsahuje vymeniteľnú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu, ktorá má obmedzený počet nabíjacích cyklov. Po dlhšom používaní sa batéria už nemusí dať nabiť. Ak sa to stane, znamená to, že batéria dosiahla koniec životnosti a je nutné ju vymeniť.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia batérie a posunutím batérie doprava podľa obrázka ju vyberte.

2. Vložte novú batériu.

Obr. F-23

Technické údaje

Vysávač			
Model	VZV23C		
Menovité napätie	28,8 V ===	Menovitý výkon	485 W
Trvanie nabíjania	Približne 4 hodiny		
Motorizovaná mini kefa			
Model	VMM4		
Menovitý výkon	20 W	Menovité napätie	25,2 V ===
Všesmerová kefka s osvetlením			
Model	VMBB		
Menovitý výkon	70 W	Menovité napätie	25 V ===
Rotačná mopovacia hlavica			
Model	VRM01		
Menovitý výkon	40 W	Menovité napätie	25,2 V ===
Nabíjačka			
Model	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Vstup	100 - 240 V ~ 50/60 Hz Max. 0,8 A	Výstup	34 V === 0,9 A 30,6 W
Model	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Vstup	100 - 240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Výstup	34 V === 0,9 A 30,6 W
Priemerná aktívna účinnosť	87,01 %	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	77,01 %
Spotreba energie bez zaťaženia	0,1 W		
Nabíjateľná lítium-iónová batéria			
Model	V2533F-8S1P-LNA		
Nominálne napätie	28,8 V ===	Nominálna kapacita	2500 mAh
Menovitá kapacita	2300 mAh	Energia	66,24 Wh

	Režim vypnutia (vysávač)	Pohotovostný režim (nabíjačka)	Pohotovostný režim (vysávač + nabíjačka)
Spotreba energie	$\leq 0,5 \text{ W}$		
Doba do prechodu do daného stavu	$\leq 20 \text{ min}$		

Často kladené otázky

Ak vysávač nepracuje správne, informácie nájdete v tabuľke nižšie.

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Vysávač nefunguje.	Batéria je vybitá alebo nie je dostatočne nabitá.	Vysávač úplne nabite a potom pokračujte v používaní.
	Spustil sa režim ochrany pred prehriatím v dôsledku zablokovania.	Vyčistite sacie otvory alebo vzduchový kanál. Počkajte, kým vysávač nevychladne, a potom ho aktivujte znova.
	Je zablokovaný sací otvor alebo vzduchový kanál.	Odstráňte všetky prekážky zo sacieho otvoru alebo vzduchového kanála.
Nízky nasávací výkon.	Nádoba na prach je plná a/alebo je upchatá zostava filtra.	Vyprázdnite nádobu na prach a vyčistite zostavu filtra.
	Je zablokovaný nadstavec.	Odstráňte všetky prekážky v nadstavci.
Z motora sa ozýva nezvyčajný hluk.	Je zablokovaný hlavný nasávací otvor alebo predlžovacia tyč.	Odstráňte všetky prekážky v hlavnom nasávacom otvore alebo predlžovacej tyči.
Počas nabíjania vysávača svieti prvý indikátor červenou farbou.	Je poškodená batéria.	Kontaktujte popredajný servis s cieľom dohodnúť údržbu.
Počas nabíjania vysávača bliká prvý indikátor červenou farbou.	Nabíjačka nie je kompatibilná.	Na nabíjanie vysávača používajte len originálnu nabíjačku.

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Pri nabíjaní nesvieti indikátor batérie.	Nabíjačku nie je možné správne zapojiť do vysávača.	Skontrolujte, či je nabíjačka správne zapojená do vysávača.
	Batéria je nabitá a automaticky sa prepne do režimu spánku.	Vysávač funguje normálne.
	Problém pretrváva aj po vylúčení vyššie uvedených dvoch možností.	Požiadajte o vykonanie údržby oddelenie popredajného servisu.
Vysávač sa nabíja pomaly.	Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálneho stavu a potom vykonajte nabitie.
LED svetlá všesmerovej kefkы s osvetlením nefungujú.	LED svetlá sú poškodené.	Požiadajte oddelenie popredajného servisu o vykonanie údržby.

Lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu a potom ju zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami krajiny alebo oblasti, v ktorej sa používa.

Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od napájania. Držte batérie mimo dosahu detí. Nikdy nevkladajte batérie do úst. V prípade prehltnutia, kontaktujte svojho lekára alebo miestne toxikologické centrum.

Pri nevhodných podmienkach nikdy neprichádzajte do kontaktu s batériou, z ktorej môže uniknúť kvapalina. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina unikajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Riešenie problémov

Ak vysávač nepracuje správne, na obrazovke displeja sa zobrazí chybové hlásenie. Riešenie nájdete v tabuľke riešenia problémov.

Ikona chyby	Stav	Chybová správa	Riešenia
	Bliká na oranžovo	Zablokovanie vzduchového kanála	Skontrolujte, či nie je upchatá nádoba na prach, predlžovacia tyč alebo kefka.
	Bliká na oranžovo	Valček s kefkami je zaseknutý	Podľa pokynov v časti [Čistenie kefy] odstráňte nečistoty a vlasy namotané na valčeku s kefkami.
	Svieti neprerušovane na oranžovo	Blíži sa koniec životnosti filtra	Filter včas vymeňte.
	Bliká na červeno	Upozornenie na vysokú teplotu	Pred ďalším použitím počkajte, kým sa teplota motora nevráti do normálu.
Ak sa na displeji zobrazí niektorý z chybových kódov od E0 do E4, kontaktujte tím popredajného servisu.			

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky s týmto symbolom sa považujú za odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý sa nesmie miešať s netriedeným domovým odpadom. Preto chráňte ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadového zariadenia určenému zbernému miestu na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú na túto činnosť oprávnené štátom alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia recyklácia pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o mieste a o podmienkach týchto zberných miest, obráťte sa na pracovníka montáže alebo na miestne orgány.

Pentru a preveni accidentele, inclusiv electrocutările sau incendiile cauzate de utilizarea necorespunzătoare, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Avertizare

- Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale, intelectuale sau cu experiență sau cunoștințe limitate, sub supravegherea unui părinte sau tutore, pentru a asigura funcționarea în siguranță și pentru a evita orice risc de pericol. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât sub supravegherea sau cu instrucțiuni privind utilizarea aparatului din partea unei persoane responsabile cu siguranța lor.
- Copiii trebuie să fie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aspiratorul nu este o jucărie. Copiii nu au voie să se joace cu sau să opereze acest produs. Vă rugăm să fiți atenți când utilizați aspiratorul în apropierea copiilor. Nu permiteți copiilor să curețe sau să întrețină aspiratorul fără supravegherea unui părinte sau tutore.
- Nu utilizați aspiratorul în aer liber sau pe suprafețe umede. Utilizați aspiratorul numai pe suprafețe interioare uscate. Nu atingeți ștecherul sau orice parte a aspiratorului cu mâinile ude.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie sau rănire, asigurați-vă înainte de utilizare că bateria cu litiu și adaptorul de încărcare nu sunt deteriorate. Nu utilizați aspiratorul dacă bateria cu litiu sau încărcătorul sunt deteriorate.
- Capetele cu perie, bateria, pinul metalic de conectare și aspiratorul sunt conductoare de electricitate și nu trebuie scufundate în apă sau alte lichide. Asigurați-vă că ați uscat toate filtrele după curățare.
- Pentru a preveni rănirea cauzată de piesele rotative, opriți aspiratorul înainte de a le curăța. Capetele cu perie, compartimentul de praf și filtrul trebuie să fie instalate corect înainte de utilizarea aspiratorului.
- Utilizați doar adaptorul de încărcare original. Nu utilizați niciodată un adaptor neoriginal, deoarece acest lucru poate provoca aprinderea bateriei cu litiu.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzină, înălbitor, amoniac, produse de curățare a canalizării sau alte lichide.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira obiecte ascuțite sau dure, precum sticlă, cuie, șuruburi sau monede, deoarece ar putea deteriora aparatul. Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira particule de gips-carton, cenușă sau materiale care fumegă sau ard, cum ar fi cărbune, mucuri de țigară sau chibrituri.
- Verificați zona de curățat înainte de utilizare. Pentru a preveni blocarea orificiilor, evitați bucăți mari de hârtie, bile, cârpe de plastic sau obiecte ascuțite (cum ar fi sticlă, cuie, șuruburi, monede etc.) și orice obiect care este mai mare decât orificiile.
- Țineți părul, hainele largi, degetele și alte părți ale corpului departe de orificiile aspiratorului și de piesele mobile. Nu îndreptați tija de prelungire, tubul de aspirare sau accesoriile către ochi sau urechi și nu le introduceți în gură.

- Nu introduceți niciun obiect în orificiile aspiratorului. Nu utilizați aspiratorul atunci când un orificiu este blocat. Îndepărtați praful, scamele, firele de păr sau alte obiecte care pot reduce fluxul de aer.
- Nu sprijiniți aspiratorul de un scaun, o masă sau altă suprafață instabilă, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia sau vătămări corporale. Dacă aspiratorul se deteriorează în urma răsturnării sale sau funcționează defectuos, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service autorizat. Nu încercați niciodată să dezamblați dispozitivul pe cont propriu.
- Toate instrucțiunile din manual privind reîncărcarea bateriei trebuie respectate cu strictețe. Încărcarea bateriei în afara intervalului de temperatură specificat poate deteriora bateria.
- Utilizați numai accesorii și piese de rezervă recomandate de producător.
- Vă rugăm să fiți deosebit de atenți când utilizați aspiratorul pentru a curăța scările.
- Asigurați-vă că aspiratorul este deconectat de la priză atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp, precum și înainte de a efectua orice operațiuni de întreținere sau reparații.
- Nu instalați, încărcăți sau utilizați acest produs în aer liber, în băi sau în jurul unei piscine.
- Avertizare privind pericolul de incendiu: Nu aplicați niciun fel de parfum pe filtrul aspiratorului. Aceste tipuri de produse conțin substanțe chimice inflamabile care pot provoca aprinderea aspiratorului.
- Utilizați numai încărcătorul original (model KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). În caz contrar, bateria cu litiu-ion se poate aprinde.
- AVERTIZARE: Pentru reîncărcarea bateriei utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu aparatul.
- Utilizați numai tipul de baterie aprobat (model V2533F-8S1P-LNA). În caz contrar, bateria cu litiu-ion se poate aprinde.
- Dacă se degajă substanțe din baterie, îndepărtați persoanele din zonă, până când bateria se răcește și se disipă fumul.
- Asigurați o ventilație maximă posibilă pentru a elimina gazele periculoase și evitați contactul cu pielea și ochii sau inhalarea vaporilor.
- Îndepărtați lichidul vărsat cu un material absorbant și incinerăți deșeurile.
- Nu utilizați și depozitați în medii extrem de calde sau reci (sub 0°C/32°F sau peste 40°C/104°F). Încărcați aspiratorul fără fir la temperaturi mai mari de 0°C/32°F și mai mici de 40°C/104°F.
- Acest produs este conceput doar pentru uz casnic.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.



Citiți manualul de utilizare



Unitate de alimentare detașabilă



Numai pentru utilizare la interior

Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declarăm prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu Directivele și Normele Europene aplicabile, precum și cu modificările ulterioare. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://global.dreametech.com>

Pentru manualul detaliat în format electronic, accesați <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Prezentarea generală a produsului

Accesorii

1. Tijă de prelungire flexibilă
2. Perie universală cu iluminare
3. Cap de mop rotativ
4. Instrument combinat mare
5. Mini-perie motorizată
6. Încărcător
7. Duză pentru spații înguste
8. Suport de perete (inclusiv șuruburi x2, dibluri x2 și șablon de montaj autocolant)

Observație: Imaginile din acest manual au doar scop ilustrativ. Produsul real poate diferi.

Fig. A

Numele componentelor

1. Comutator nivel de aspirare
2. Ecran de afișare
3. Blocarea comutatorului de declanșare
4. Buton de eliberare a tijei de prelungire flexibile
5. Tijă de prelungire flexibilă
6. Perie universală cu iluminare
7. Contact antistatic
8. Port de încărcare
9. Indicator LED de stare a bateriei
10. Buton de eliberare a bateriei
11. Buton de așteptare
 - Apăsați pentru pornire
 - Eliberați pentru oprire
12. Rezervor de praf
13. Buton de eliberare a capacului inferior al rezervorului de praf
14. Buton de eliberare a periei

Fig. B-1

Prezentarea ecranului de afișare

1. Blocarea comutatorului de declanșare
Apăsați scurt pentru a activa/dezactiva starea de blocare.

2. Stare blocare

3. Procentul nivelului bateriei

Când ecranul afișează „LO”, indică faptul că nivelul bateriei este mai mic de 10%.

4. Nivel de aspirare

Culoarea pictogramei ventilatorului se schimbă odată cu modurile.



Mediu



Eco



Turbo

5. Comutator nivel de aspirare

Apăsați scurt pentru a comuta între modurile eco, mediu și turbo.

Observație: Modul Mediu este folosit în mod implicit la fiecare pornire a aspiratorului.

6. ⚡ Indicator de încărcare / pentru nivelul bateriei

Roșu intermitent: Nivelul bateriei ≤ 10%

Roșu pulsatoriu: Nivelul bateriei ≤ 10% (în curs de încărcare)

Verde pulsatoriu: Nivelul bateriei > 10% (în curs de încărcare)

7. Curățarea umedă

Conectați capul de mop rotativ pentru a activa funcția de ștergere umedă.

Dacă aspiratorul nu funcționează corect, ecranul va afișa un mesaj de eroare.

Consultați tabelul de depanare pentru a găsi soluția potrivită.

Fig. B-2

Cap de mop rotativ

1. Buton de eliberare a capului de mop rotativ

2. Comutator de control al scurgerii

● Scăzut

●● Ridicat

- o Oprit

3. Dop rezervor de apă

Fig. B-3

Instalare

Instalarea accesoriilor

Fig. C-1  Clic

Schema instalării suportului de perete

1. Marginea inferioară a șablonului de montaj autocolant trebuie să fie paralelă cu solul și la aproximativ 103 cm distanță de aceasta.
2. Utilizați o bormașină electrică cu un burghiu de 8 mm pentru a executa o gaură în fiecare marcaj de pe șablonul de montaj autocolant, apoi introduceți un diblu în fiecare gaură.
3. Aliniați găurile de pe suport cu găurile de pe perete. Fixați-l pe perete cu șuruburile incluse.

Fig. C-2

Observație:

- Suportul de perete este un accesoriu opțional. Îl puteți instala în funcție de nevoile dvs.
- Suportul de perete trebuie instalat pe o suprafață rece și uscată, cu o priză electrică în apropiere. Înainte de instalare, asigurați-vă că nu există fire electrice sau țevi în spațiul din spatele poziției de instalare.

În curs de încărcare

Încărcați complet aspiratorul înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

Observație:

- O încărcare completă va dura aproximativ 4 ore.

- Folosirea modului Turbo pentru o perioadă îndelungată va determina încălzirea bateriei, ceea ce va crește durata de încărcare. Lăsați aspiratorul să se răcească timp de 30 de minute înainte de a-l încărca.

Metode de încărcare

Încărcarea aspiratorului cu încărcătorul

Fig. D-1

Indicator LED de stare a bateriei

-   Baterie descărcată
 -  Baterie semi-încărcată
 -  Aproape încărcată
 -  Încărcat complet
-  Oprit
  Clipește
  Pornit

Observație: Odată ce aspiratorul este complet încărcat, indicatorul se va stinge după 5 minute, iar aspiratorul va comuta în modul de economisire a energiei.

Fig. D-2

Afișarea stării bateriei

Ecran de afișare

Numărul de pe ecranul de afișare reprezintă nivelul curent al bateriei în procente în timpul încărcării. Când numărul devine 100, bateria este complet încărcată.

Fig. D-3

Modul de utilizare

Metode de lucru

Alegeți una dintre cele două metode de lucru ale aspiratorului, în funcție de nevoile dvs.

Metoda 1: Mod de curățare discontinuă

Țineți apăsat butonul de așteptare pentru a porni aparatul și eliberați-l pentru a-l opri imediat.

Fig. E-1

Metoda 2: Mod de curățare continuă (blocarea comutatorului de declanșare)

Apăsați butonul de blocare a comutatorului de declanșare pentru a comuta în modul de curățare continuă, apoi apăsați scurt butonul de așteptare pentru a menține aspiratorul în modul de curățare continuă.

Utilizați blocarea comutatorului de declanșare pentru a vă elibera degetele și a evita oboseala degetelor cauzată de menținerea butonului de așteptare apăsat.

Fig. E-2

Observație:

- În acest mod, indicatorul de blocare va rămâne aprins.
- Apăsați din nou butonul de blocare a comutatorului de declanșare pentru a părăsi modul de curățare continuă.

Utilizarea diferitelor accesorii

Perie universală cu iluminare

Adecvată pentru curățarea pardoselilor dure, marmurei, gresiei, covoarelor cu fir scurt sau mediu și altele.

- La utilizarea pe covorașe de joacă pentru bebeluși, covoare sau pentru aspirarea boabelor de cafea, floricelelor de porumb și altor pelete, porniți comutatorul de perie.

- Când aspirați gresie, podele din lemn sau alte suprafețe dure, opriți comutatorul.

1. PORNIȚ

2. OPRIT

Fig. E-3

Observație: Când aparatul pornește, luminile din fața periei rotative se vor aprinde automat, ceea ce este convenabil pentru utilizare.

Mini-perie motorizată

Pentru a aspira murdăria, părul de animale de companie și alte resturi greu de îndepărtat de pe canapele, așternuturi și alte suprafețe din material textil.

Fig. E-4

Observație: Nu este recomandat să aspirați suprafețe fragile, precum mătasea.

Cap de mop rotativ

1. Instalați laveta de mop

1) Umeziți laveta de mop și stoarceți excesul de apă.

2) Aliniați orificiul central al lavetei cu șurubul de fixare din centrul plăcii rotative inferioare. Apăsați ferm mopul pentru a vă asigura că este atașat corect.

2. Umpleți cu apă

1) Capacitatea rezervorului de apă este 200 ml. Nu adăugați substanțe chimice pentru a preveni deteriorarea rezervorului.

2) Deschideți dopul rezervorului de apă.

3) Adăugați apă.

3. Începeți curățarea.

1) Conectați capul de mop rotativ la tija de prelungire.

2) Apăsați scurt butonul de așteptare, iar placa de curățare va începe să se rotească.

Fig. E-5

Precauții:

- Utilizați doar laveta de mop inclusă.
- În timpul ștergerii, puterea de aspirare a aspiratorului rămâne neschimbată la orice nivel.
- Umeziți laveta de mop și stoarceți excesul de apă înainte de a șterge.
- Pentru a evita orice deteriorare, nu călcați pe capul de mop rotativ sau pe laveta de mop.

Observație:

• Dacă orice parte rotativă se blochează, aspiratorul se va opri automat. Îndepărtați orice obiect străin blocat, apoi reluați utilizarea.

• Dacă bateria se supraîncălzește, aspiratorul se va opri automat. Apoi reluați utilizarea când temperatura bateriei revine la normal.

Instrument combinat mare

Pentru aspirarea perdelelor, tastaturilor, tavanelor, canapelelor, interiorului vehiculelor, măsuțelor de cafea etc.

Fig. E-6

Duă pentru spații înguste

Potrivit pentru aspirarea crăpăturilor, colțurilor ușilor și ferestrelor, scărilor și altor locuri greu accesibile.

Fig. E-7

Tijă de prelungire flexibilă

Apăsați butonul de eliberare pentru a îndoi tija, permițând curățarea sub mobilierul scund.

Fig. E-8

Suport de perete

Aspiratorul poate fi plasat pe suportul de perete atunci când nu este utilizat.

Observație: Plasați aspiratorul pe suportul de perete cu tija de prelungire și peria universală cu iluminare conectate.

Fig. E-9

Observație:

- Dacă vreo piesă rotativă se blochează, aspiratorul se poate opri automat. Îndepărtați orice obiect străin blocat, apoi reluați utilizarea.
- Când motorul se supraîncălzește, aspiratorul se va opri automat. Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi reluați utilizarea.

Îngrijire și întreținere

Sfaturi:

1. Folosiți întotdeauna piese originale pentru a nu pierde garanția.
2. Dacă filtrul sau duza se înfundă, aspiratorul va înceta să funcționeze la scurt timp după ce a fost pornit. Curățați tubul pentru a restabili funcționalitatea.

3. Dacă aspiratorul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, încărcăți-l complet, deconectați încărcătorul și depozitați-l într-un mediu răcoros, cu umiditate redusă, ferit de lumina directă a soarelui. Pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei, reîncărcați aspiratorul cel puțin o dată la trei luni.

Curățarea aspiratorului

Ștergeți aspiratorul cu o cârpă moale și uscată.

Curățarea rezervorului de praf, a pre-filtrului și a ansamblului ciclonului

Capacitatea de curățare a aspiratorului va fi redusă dacă rezervorul de praf este umplut până la marcajul „MAX”. Pentru a redobândi performanța, goliți rezervorul de praf în timp util. Înainte de a goli rezervorul, asigurați-vă că aspiratorul este deconectat de la rețea și nu apăsați butonul de așteptare.

1. Apăsați butonul de eliberare a capacului inferior al rezervorului de praf, apoi goliți conținutul.

Fig. F-1

2. Apăsați comutatorul de eliberare a rezervorului de praf în direcția indicată de săgeată, apoi scoateți ușor rezervorul de praf din aspirator.

Fig. F-2

3. Scoateți mai întâi pre-filtrul, apoi ridicați mânerul ansamblului ciclonului și rotiți-l în sens antiorar până la oprire, apoi trageți ansamblul ciclonului pentru a-l ridica.

Fig. F-3

4. Ștergeți rezervorul de praf cu o cârpă moale umedă. Aveți grijă să stoarceți bine cârpa înainte de utilizare.

Fig. F-4

⚠ Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu clătiți rezervorul de praf cu apă.

5. Clătiți ansamblul ciclonului și pre-filtrul până când sunt curate. După spălare, lăsați-le să se usuce în aer timp de cel puțin 24 de ore.

Fig. F-5

Observație:

- Se recomandă curățarea lunară a rezervorului de praf.
- Se recomandă curățarea pre-filtrului cel puțin o dată la 3 luni și a sistemului ciclonului cel puțin o dată la 6 luni.

Montarea rezervorului de praf, a pre-filtrului și a ansamblului ciclonului

1. Introduceți ansamblul ciclonului vertical în rezervorul de praf și asigurați-vă că mânerul ansamblului ciclonului este aliniat cu fanta din partea stângă a rezervorului de praf. Rotiți mânerul în sens orar până la blocare, apoi basculați mânerul în jos.

2. Plasați pre-filtrul cu partea frontală în sus în ansamblul ciclonului.

Fig. F-6

3. Înclinați ușor rezervorul de praf, astfel încât fanta să se alinieze cu clema de pe aspirator. Apoi împingeți ușor rezervorul de praf, până când se cuplează în poziție.

Fig. F-7

Curățarea filtrului

Se recomandă curățarea filtrului o dată la 4-6 luni.

1. Scoateți rezervorul de praf în modul ilustrat.

Fig. F-8

2. Scoateți filtrul din aspirator trăgându-l în jos, în direcția indicată în figură.

Fig. F-9

3. Curățați filtrul cu apă curată. Asigurați-vă că rotiți filtrul complet la 360° și îndepărtați tot praful prins în filtru. Loviți ușor filtrul de câteva ori pentru a îndepărta orice exces de murdărie.

Fig. F-10

4. Lăsați filtrul să se usuce la aer timp de 24 de ore.

Fig. F-11

Observație:

- Folosiți doar apă curată pentru a spăla filtrul. Nu utilizați detergent.
- Nu încercați să curățați filtrul cu o perie sau cu degetul.
- Se recomandă curățarea filtrului o dată la 4-6 luni.

Instalarea filtrului

1. Introduceți filtrul în aspirator și apăsați-l ușor în jos, în modul ilustrat.

Fig. F-12

2. Reinstalați rezervorul de praf.

Fig. F-13

Curățarea periei universale cu iluminare

1. Apăsați elementul de blocare în jos pentru a scoate rola din perie, în modul ilustrat.

Fig. F-14

2. Folosiți o foarfecă pentru a tăia firele și fibrele care rămân încurcate în peria rotativă. Ștergeți praful din adâncitură, benzile de etanșare de pe ambele părți și capacul transparent cu o cârpă uscată sau un prosop de hârtie.

Fig. F-15

3. Când peria rotativă este murdară, clătiți-o cu apă curată până la curățarea acesteia. Apoi, așezați peria rotativă în poziție verticală pentru cel puțin 24 de ore, până când se usucă complet.

Fig. F-16

4. După ce peria rotativă este uscată, reinstalați-o urmând invers pașii de demontare.

Fig. F-17

Curățarea capului de mop rotativ

Scoateți laveta de mop după bascularea capului de mop. Clătiți laveta de mop până când este curată și uscați-o temeinic înaintea reinstalării.

Fig. F-18

Observație:

- Înainte de a depozita capul de mop pentru o perioadă îndelungată, goliți rezervorul de apă și cuplați comutatorul de control al scurgerii în poziția OPRIT.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că aspiratorul este oprit.

Curățarea mini-periei motorizate

1. Utilizați o monedă în modul ilustrat, pentru a roti elementul de blocare în sens antiorar până când auziți un clic.

Fig. F-19

2. După deblocarea mini-periei motorizate, scoateți peria rotativă, apoi clătiți-o și curățați-o.

Fig. F-20

3. Așezați peria rotativă în poziție verticală într-o zonă bine ventilată pentru cel puțin 24 de ore, până când se usucă complet.

Fig. F-21

4. După ce peria rotativă este uscată, reinstalați-o urmând invers pașii de demontare.

Fig. F-22

Acumulatorul

Aspiratorul conține un acumulator reîncărcabil litiu-ion detașabil, care are un număr limitat de cicluri de reîncărcare. După o utilizare prelungită, este posibil ca bateria să nu mai poată fi încărcată. Dacă se întâmplă acest lucru, înseamnă că acumulatorul a ajuns la sfârșitul ciclului său de viață și trebuie înlocuit.

1. Apăsăți butonul de eliberare a acumulatorului și glisați acumulatorul spre dreapta, în modul ilustrat, pentru a-l scoate.

2. Instalați noul acumulator.

Fig. F-23

Aspirator			
Model	VZV23C		
Tensiune de dimensionare	28,8 V ===	Putere nominală	485 W
Durată de încărcare	Aprox. 4 ore		
Mini-perie motorizată			
Model	VMM4		
Putere nominală	20 W	Tensiune de dimensionare	25,2 V ===
Perie universală cu iluminare			
Model	VMBB		
Putere nominală	70 W	Tensiune de dimensionare	25 V ===
Cap de mop rotativ			
Model	VRM01		
Putere nominală	40 W	Tensiune de dimensionare	25,2 V ===
Încărcător			
Model	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Alimentare	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A max.	Energie livrată	34 V === 0,9 A 30,6 W
Model	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Alimentare	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Energie livrată	34 V === 0,9 A 30,6 W
Eficiență activă medie	87,01%	Eficiență la sarcină redusă (10%)	77,01%
Consum de energie fără sarcină	0,1 W		
Acumulator litiu-ion reîncărcabil			
Model	V2533F-8S1P-LNA		
Tensiune nominală	28,8 V ===	Capacitate nominală	2500 mAh
Capacitate de dimensionare	2300 mAh	Energie	66,24 Wh

	Mod oprit (aspirator)	Mod de așteptare (încărcător)	Mod de așteptare (aspirator+încărcător)
Consum de energie	≤ 0,5 W		
Timp de activare a stării	≤ 20 min		

Întrebări frecvente

Dacă aspiratorul nu funcționează corect, vă rugăm să consultați tabelul de mai jos.

Erori	Cauze posibile	Soluții
Aspiratorul nu funcționează.	Bateria aparatului s-a descărcat sau nivelul bateriei este scăzut.	Încărcați complet aspiratorul, apoi reluați utilizarea.
	Modul de protecție la supraîncălzire a fost declanșat de un blocaj.	Curățați orificiile de aspirare sau conducta de aer. Așteptați până când aspiratorul se răcește, apoi reporniți-l.
	Orificiul de aspirare sau conducta de aer este blocată.	Eliminați orice blocaj din orificiul de aspirare sau din conducta de aer.
Forță de aspirare slabă.	Rezervorul de praf este plin și/sau ansamblul filtrului este înfundat.	Goliți rezervorul de praf și curățați ansamblul filtrului.
	Accesoriiul este blocat.	Eliberați orice blocaj din accesoriu.
Motorul emite un zgomot ciudat.	Orificiul principal de aspirație sau tija de prelungire este blocată.	Eliminați orice blocaj din deschiderea principală de aspirație sau tija de prelungire.
Primul indicator este roșu atunci când se încarcă aspiratorul.	Acumulatorul este defect.	Vă rugăm să contactați departamentul de service post-vânzare pentru întreținere.
Primul indicator se aprinde în roșu intermitent după pornirea aspiratorului.	Încărcătorul este incompatibil.	Utilizați numai încărcătorul original pentru a încărca aspiratorul.

Întrebări frecvente

Erori	Cauze posibile	Soluții
Indicatorul bateriei nu se aprinde în timpul încărcării.	Încărcătorul nu este conectat la aspirator în mod adecvat.	Verificați dacă încărcătorul este conectat corect la aspirator.
	Bateria este încărcată și comută automat în modul Hibernare.	Aspiratorul funcționează normal.
	Problema persistă după excluderea celor două posibilități de mai sus.	Vă rugăm să contactați departamentul de service post-vânzare pentru întreținere.
Aspiratorul se încarcă lent.	Temperatura bateriei este prea scăzută sau prea ridicată.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal și apoi reîncărcați.
LED-urile periei universale cu iluminare nu funcționează.	Luminile LED sunt deteriorate.	Vă rugăm să contactați departamentul de service post-vânzare pentru întreținere.

Acumulatorul litiu-ion conține substanțe care sunt periculoase pentru mediu. Înainte de a elimina aspiratorul la deșeuri, vă rugăm să scoateți acumulatorul, apoi să îl eliminați sau să îl reciclați în conformitate cu legile și reglementările locale ale țării sau regiunii în care este utilizat.

Aparatul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare în timpul îndepărtării bateriei. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Nu puneți niciodată bateriile în gură. În caz de înghițire contactați medicul sau centrul toxicologic local.

În caz de condiții abuzive, nu atingeți niciodată bateria din care se scurge lichidul. Clătiți cu apă în caz de contact accidental. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, apelați imediat la asistență medicală. Lichidul eliminat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.

Depanare

Dacă aspiratorul nu funcționează corect, ecranul va afișa un mesaj de eroare. Consultați tabelul de depanare pentru a găsi soluția potrivită.

Pictogramă eroare	Stare	Mesaj de eroare	Soluții
	Portocaliu intermitent	Conductă de aer blocată	Verificați dacă rezervorul de praf, tija de prelungire sau peria este blocată.
	Portocaliu intermitent	Perie rotativă blocată	Consultați secțiunea [Curățarea periei] pentru a curăța resturile și părul încurcat în peria rotativă.
	Portocaliu continuu	Filtrul expiră	Înlocuiți filtrul la timp.
	Roșu intermitent	Alertă de temperatură ridicată	Așteptați până când temperatura motorului revine la normal.
Dacă pe ecranul afișajului apare unul din codurile de eroare de la E0 la E4, vă rugăm să contactați echipa de service post-vânzare.			

Informații DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE conform directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător predând deșeurile de echipamente unui centru de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, numit de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corecte vor contribui la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului înconjurător și sănătății umane. Pentru mai multe informații despre locația, precum și despre clauzele și condițiile centrelor respective de colectare, contactați instalatorul sau autoritățile locale.

A nem megfelelő használatból eredő balesetek, köztük az áramütés vagy a tűz megelőzése érdekében, kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Figyelmeztetés

- A biztonságos működés biztosítása és a veszélyek elkerülése érdekében ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek használhatják, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékossgal, illetve korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek szülő vagy gondviselő felügyelete mellett. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy tájékoztatja őket a készülék megfelelő használatára vonatkozóan.
- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
- A porszívó nem játékszer. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel és nem használhatják azt. Kérjük, legyen óvatos, ha a porszívót gyermekek közelében használja. Ne engedje, hogy gyermek végezze a porszívó tisztítását vagy karbantartását, kivéve, ha szülő vagy gondviselő felügyeli.
- Ne használja a porszívót kültéren vagy nedves felületen. A porszívót csak száraz beltéri felületeken használja. Ne érintse meg a dugót vagy a porszívó bármely részét nedves kézzel.
- A tűz, robbanás vagy sérülés veszélyének csökkentése érdekében használat előtt ellenőrizze, hogy a lítiumion-akkumulátor és a töltőadapter nem sérült-e. Ne használja a porszívót, ha a lítiumion-akkumulátor vagy a töltő sérült.
- A kefefejekben, az akkumulátorban, a fém csatlakozóban és a porszívó egységben elektromos áram folyik, ezért nem szabad ezeket vízbe vagy más folyadékba meríteni. A tisztítás után minden szűrőt szárítsa meg.
- A forgó alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében tisztítás előtt kapcsolja ki a porszívót. A porszívó használat előtt a kefefejeket, a porgyűjtő tartályt és a szűrőt megfelelően fel kell szerelni.
- Csak a porszívóhoz mellékelt töltőadaptert használja. Soha ne használjon más adaptert, mert ez a lítiumion-akkumulátor kigyulladását okozhatja.
- Ne használja a porszívót gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin, fehérítő, ammónia, lefolyótisztító vagy egyéb folyadékok felszívására.
- Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak, például üveg, szög, csavar vagy érme felszívására, mert ezek károsíthatják a készüléket. Ne használja a porszívót gipszkartonpor, hamu (például kandallóból), illetve füstölő vagy égő anyagok, például szén, cigarettacsikk vagy gyufa felszívására.
- Használat előtt ellenőrizze a takarítani kívánt területet. A nyílások eltömődésének elkerülése érdekében takarítsa el a nagyobb papírdarabokat, galacsinokat, műanyag fóliákat vagy éles tárgyakat (pl. üveg, szög, csavar, érme stb.), illetve minden olyan tárgyat, amely nagyobb a nyílásoknál.
- Tartsa távol a haját, a bő ruházatot, az ujjait és más testrészeit a porszívó nyílásaitól és mozgó részeitől. Ne irányítsa a hosszabbító rudat, a csövet vagy a tartozékokat a szemére vagy a fülére, és ne vegye a szájába.

- Ne tegyen semmilyen tárgyat a porszívó nyílásaiba. Ne használja a porszívót, ha bármelyik nyílása el van zárva. Tisztítsa meg a portól, szőszről, hajszálaktól vagy más olyan tárgyaktól, amelyek akadályozhatják a légáramlást.
- Ne támassza a porszívót széknek, asztalnak vagy más instabil tárgynak, mert ez a gép károsodását vagy személyi sérülést okozhat. Ha a porszívó felborul és megsérül, vagy más módon meghibásodik, kérjük, forduljon hivatalos szervizünkhöz. Soha ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni a készüléket.
- Az akkumulátor töltésére vonatkozó, a kézikönyvben található összes utasítást szigorúan be kell tartani. Ha az akkumulátort nem a megadott környezeti hőmérsékleten tölti, az akkumulátor károsodhat.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és cserealkatrészeket használja.
- Legyen különösen óvatos, amikor a porszívót lépcső takarítására használja.
- Húzza ki a porszívót a konnektorból, ha nem használja hosszabb ideig, valamint bármilyen karbantartás vagy javítás elvégzése előtt.
- Ne tárolja, töltse vagy használja a terméket kültéren, fürdőszobában vagy medence körül.
- Tűzveszélyre való figyelmeztetés: Ne tegyen semmilyen illatanyagot a porszívó szűrőjére. Az ilyen típusú termékek gyúlékony vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek a porszívó kigyulladását okozhatják.
- Csak a porszívóhoz mellékelt töltőt használja (KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV modell). Ennek figyelmen kívül hagyása a lítiumion-akkumulátor kigyulladását okozhatja.
- FIGYELEM! Az akkumulátor töltéséhez csak a készülékhez mellékelt kivehető tápegységet használja.
- Csak a jóváhagyott akkumulátortípust (V2533F-8S1P-LNA modell) használja. Ennek figyelmen kívül hagyása a lítiumion-akkumulátor kigyulladását okozhatja.
- Ha az akkumulátorban lévő anyag kikerül az akkumulátorból, küldje el az embereket a közeléből, amíg az akkumulátor le nem hűl és a füst el nem oszlik.
- Biztosítsa a lehető legjobb szellőzést a veszélyes gázok távozásához, kerülje azok bőrrel és szemmel való érintkezését, illetve kerülje a gőzök belélegzését.
- Itassa fel a kijutott folyadékot nedvszívó anyaggal, és égesse el.
- Ne használja és ne tárolja szélsőségesen meleg vagy hideg környezetben (0 °C/32 °F alatt vagy 40 °C/104 °F felett). A vezeték nélküli porszívót 0 °C/32 °F feletti és 40 °C/104 °F alatti hőmérsékleten töltsse.
- Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült.
- A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni.



Olvassa el a kezelési útmutatót



Kivehető tápegység



Csak beltéri használatra

Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <https://global.dreameotech.com>

A részletes e-kézikönyvért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Termék áttekintése

Tartozékok

1. Hajlítható hosszabbító rúd
 2. Világító univerzális kefe
 3. Forgó felmosófej
 4. Széles kombináló eszköz
 5. Motoros mini kefe
 6. Töltő
 7. Réstisztító fej
 8. Fali tartó (tartozékok: 2 db csavar, 2 db tipli, rögzítést segítő matrica)
- Megjegyzés: A jelen kézikönyvben található képek csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék ettől eltérhet.

A. ábra

Komponensek neve

1. Szívás erősségének kapcsolója
2. Kijelző
3. Kioldó kapcsoló retesze
4. Hajlítható hosszabbító rúd kioldó gombja
5. Hajlítható hosszabbító rúd
6. Világító univerzális kefe
7. Statikus elektromosság elleni védelem
8. Töltőcsatlakozó
9. Akkumulátor LED-es állapotjelzője
10. Akkumulátor kioldó gombja
11. Készenlét gomb
 - Nyomja meg az indításhoz
 - Engedje fel a leállításhoz
12. Porgyűjtő tartály
13. Porgyűjtő tartály alsó fedelének kioldó gombja
14. Kefe kioldó gombja

B-1. ábra

A kijelző bemutatása

1. Kioldó kapcsoló retesze
- Nyomja meg röviden a zárolási állapotba való belépéshez/kilépéshez.

2. Retesz állapota

3. Az akkumulátor töltöttségi szintje százalékban

Ha a kijelzőn a „LO” felirat jelenik meg, az azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje 10%-nál alacsonyabb.

4. Szívóerő

A ventilátor formájú ikon színe üzemmódváltáskor változik.



Közepes



Energiatakarékos



Turbó

5. Szívás erősségének kapcsolója

Nyomja meg röviden az energiatakarékos, a közepes és a turbó üzemmód közötti váltáshoz.

Megjegyzés: Az alapértelmezett üzemmód a Közepes lesz minden alkalommal, amikor a porszívót bekapcsolja.

6. ⚡ Az akkumulátor töltöttségi szintjének állapotjelzője

Villogó piros: Akkumulátor töltöttségi szintje $\leq 10\%$

Pulzáló piros: Akkumulátor töltöttségi szintje $\leq 10\%$ (töltés alatt)

Pulzáló zöld: Akkumulátor töltöttségi szintje $> 10\%$ (töltés alatt)

7. Nedves tisztítás

Csatlakoztassa a forgó felmosófejet a nedves felmosás funkció aktiválásához.

Ha a porszívó nem működik megfelelően, a kijelzőjén egy hibaüzenet jelenik meg. A megoldást keresse a hibaelhárítási táblázatban.

B-2. ábra

Forgó felmosófej

1. Forgó felmosófej kioldó gombja
2. Kiáramlásvezérlő kapcsoló
 - Alacsony
 - Magas
 - Ki
3. Víz tartály dugója

B-3. ábra

Felszerelés

Tartozékok felszerelése

C-1. ábra  Kattanás

Fali tartó felszerelését bemutató ábra

1. A rögzítést segítő matrica alsó szélének párhuzamosnak kell lennie a padlóval, és körülbelül 103 cm-re kell lennie attól.
2. Egy 8 mm-es fúrófejjel fúrjon egy lyukat a rögzítést segítő matricán lévő minden egyes jelölésre, majd helyezzen be egy tiplit minden lyukba.
3. Igazítsa a tartó furatait a falon lévő lyukakhoz. A mellékelt csavarokkal rögzítse a falhoz.

C-2. ábra

Megjegyzés:

- A fal tartó opcionális tartozék. Szükség szerint felszerelheti.
- A fal tartót hűvös, száraz helyre kell felszerelni, konnektor közelében. A felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a közvetlenül a rögzítési pozíció mögötti térben nincsenek elektromos vezetékek vagy csövek.

Töltés

Az első használat előtt tölts fel teljesen a porszívót.

Megjegyzés:

- Egy teljes feltöltés körülbelül 4 órát vesz igénybe.
- Ha hosszabb ideig használja a turbó üzemmódot, az akkumulátor felmelegszik, ami megnöveli a töltési időt. Hagyja a porszívót 30 percig hűlni, mielőtt tölteni kezdené.

Töltési módszerek

A porszívó töltése a töltővel

D-1. ábra

Akkumulátor LED-es állapotjelzője

- ● ●  Alacsony töltöttség
-  Félig feltöltve
-   Majdnem feltöltve
-    Teljesen feltöltve

- Ki  Villogó  Be

Megjegyzés: Ha a porszívó teljesen feltöltődött, a kijelző 5 perc múlva kikapcsol, és a porszívó energiatakarékos üzemmódba lép.

D-2. ábra

Akkumulátor állapotának kijelzője

Kijelző

A kijelzőn megjelenő szám az akkumulátor jelenlegi töltöttségi szintjét mutatja százalékban a töltés alatt. Amikor a szám 100 lesz, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

D-3. ábra

Használati útmutató

Működési üzemmódok

Válassza ki a porszívó két működési üzemmódja közül az Önnek megfelelőt.

1. üzemmód: Nem folyamatos takarítási üzemmód

A készülék elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a készenlét gombot, a leállításhoz pedig engedje fel a gombot.

E-1. ábra

2. üzemmód: Folyamatos tisztítási üzemmód (kioldó kapcsoló retesze)

Nyomja meg a kioldó kapcsoló reteszt és folyamatos tisztítási üzemmódba való átkapcsoláshoz, majd nyomja meg röviden a készenlét gombot, hogy a porszívó folyamatos tisztítási üzemmódban maradjon.

A kioldó kapcsoló reteszelésével tehermentesítheti ujjait, és elkerülheti a készenléti gomb nyomva tartása okozta ujjak fáradtságát.

E-2. ábra

Megjegyzés:

- Ebben az üzemmódban a zárjelző folyamatosan világít.
- A folyamatos tisztítási üzemmódból való kilépéshez nyomja meg ismét a kioldó kapcsoló reteszét.

Különböző tartozékok használata

Világító univerzális kefe

Alkalmas keménypadló, márvány, padlólap, vékony és közepesen vastag bolyhos szőnyegek, valamint sok más felület takarítására.

- Ha játszószőnyegen vagy egyéb szőnyegekben, valamint kávébab, pattogatott kukorica vagy egyéb szemcsék felszívásához használja, kapcsolja be a kefén lévő kapcsolót.

- Ha padlólapon, parkettán vagy más kemény felületen porszívózik, kapcsolja ki a kapcsolót.

1. BE

2. KI

E-3. ábra

Megjegyzés: Amikor a készülék elindul, a hengerkefe előtti fény automatikusan bekapcsol, ami kényelmesebbé teszi a használatot.

Motoros mini kefe

Alkalmas kosz, kisállatok szőre és egyéb makacs szennyeződések felszívásához kanapéról, ágyneműről és egyéb szövetfelületekről.

E-4. ábra

Megjegyzés: Nem ajánlott kényes felületeken porszívózni, például selyemszöveten.

Forgó felmosófej

1. Helyezze fel a felmosó párnát

1) Nedvesítse be a felmosó párnát és csavarja ki a felesleges vizet.

2) Igazítsa a párna középső furatát az alsó forgólap közepén lévő rögzítőcsavarhoz. Nyomja meg erősen a felmosó párnát, hogy biztosítsa a megfelelő rögzítést.

2. Töltse fel vízzel

1) A víztartály űrtartalma 200 ml. Ne használjon vegyszert a tartály károsodásának megelőzése érdekében.

2) Húzza ki a víztartály dugóját.

3) Töltsön be vizet.

3. Takarítás elkezdése.

1) Csatlakoztassa a forgó felmosófejet a hosszabbító rúdhoz.

2) Nyomja meg röviden a készenléti gombot, és a tisztítólap elkezd forgogni.

E-5. ábra

Tanácsok:

- Csak a mellékelt felmosó párnát használja.

- Felmosáskor a porszívó szívóereje minden szinten változatlan marad.

- Felmosás előtt nedvesítse be a felmosó párnát, és csavarja ki a felesleges vizet.

- A sérülések elkerülése érdekében ne lépjen rá a forgó felmosófejre vagy a felmosó párnára.

Megjegyzés:

- Ha valamelyik forgó alkatrész beakad, a porszívó automatikusan kikapcsolhat. Távolítsa el a beakadt tárgyakat, majd használja tovább a porszívót.

- Ha az akkumulátor túlmelegszik, a porszívó automatikusan kikapcsol. Várja meg, amíg az akkumulátor lehűl a normál hőmérsékletre, majd használja tovább a porszívót.

Széles kombináló eszköz

Alkalmas függöny, billentyűzet, mennyezet, kanapé, járműbelső, dohányzóasztal stb. porszívózásához.

E-6. ábra

Réztisztító fej

Alkalmas repedések, ajtók és ablakok sarkai, lépcsők és egyéb nehezen hozzáférhető helyek porszívózására.

E-7. ábra

Hajlítható hosszabbító rúd

Nyomja meg a kioldógombot a rúd meghajlításához, lehetővé téve a bútorok alatti takarítást.

E-8. ábra

Fali tartó

A porszívó a fali tartóra helyezhető, amikor nincs használatban.

Megjegyzés: Helyezze a porszívót a fali tartóra a hosszabbító rúddal és a világító univerzális kefével együtt.

E-9. ábra

Megjegyzés:

- Ha bármelyik forgó alkatrész beakad, a porszívó automatikusan kikapcsolhat. Távolítsa el a beakadt tárgyakat, majd használja tovább a porszívót.
- Ha a motor túlmelegszik, a porszívó automatikusan kikapcsol. Várja meg, amíg az akkumulátor lehűl a normál hőmérsékletre, majd használja tovább a porszívót.

Tisztítás és karbantartás

Tipp:

1. Mindig eredeti alkatrészeket használjon, hogy a garancia ne veszítse érvényét.
2. Ha a szűrő vagy a fej eltömődik, a porszívó a bekapcsolás után rövid időn belül leáll. Tisztítsa meg a csövet, hogy folytathassa a használatát.
3. Ha a porszívót hosszabb ideig nem használja, töltsen fel teljesen, húzza ki a töltőjét, és tárolja hűvös, alacsony páratartalmú, közvetlen napfénytől védett helyen. Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében háromhavonta legalább egyszer töltsen fel a porszívót.

A porszívó tisztítása

Törölje le a porszívót puha, száraz ronggyal.

A porgyűjtő tartály, az előszűrő és a ciklonegység tisztítása

A porszívó takarítási hatékonysága csökken, ha a porgyűjtő tartály a „MAX” jelzésig megtelt. A teljesítmény helyreállítása érdekében ürítse ki a porgyűjtő tartályt. Mielőtt kiürítené a tartályt, válassza le a porszívót az áramellátásról, és ne nyomja meg a készenlét gombot.

1. Nyomja meg a porgyűjtő tartály alsó fedelének kioldó gombját, majd ürítse ki a tartalmát.

F-1. ábra

2. Nyomja a porgyűjtő tartály kioldó kapcsolóját a nyíl által jelzett irányba, majd óvatosan vegye ki a porgyűjtő tartályt a porszívóból.

F-2. ábra

3. Először vegye ki az előszűrőt, majd emelje fel a ciklonegység fogantyúját, és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg meg nem áll, majd húzza ki a ciklonegységet.

F-3. ábra

4. Törölje le a porgyűjtő tartályt egy puha, nedves ronggyal. Használat előtt alaposan csavarja ki a rongyot.

F-4. ábra

⚠ Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne öblítse ki a porgyűjtő tartályt vízzel.

5. Öblítse tisztára a ciklonegységet és az előszűrőt. Mosás után legalább 24 órán át hagyja ezeket száradni.

F-5. ábra

Megjegyzés:

- A porgyűjtő tartályt havonta egyszer ajánlott megtisztítani.

- Az előszűrőt legalább három havonta egyszer, a ciklonrendszert pedig legalább félévente egyszer ajánlott tisztítani.

A porgyűjtő tartály, az előszűrő és a ciklonegység behelyezése

1. Helyezze a ciklonegységet függőlegesen a porgyűjtő tartályba, és győződjön meg arról, hogy a ciklonegység fogantyúja egy vonalban van a porgyűjtő tartály bal oldalán lévő nyílással. Forgassa a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba, amíg be nem zárul, majd fordítsa le a fogantyút.

2. Helyezze az előszűrőt az előlő oldalával felfelé a ciklonegységbe.

F-6. ábra

3. Enyhén döntse meg a porgyűjtő tartályt, hogy a nyílás egy vonalba kerüljön a porszívó kapcsával. Ezután óvatosan nyomja be a porgyűjtő tartályt, amíg az a helyére nem kattann.

F-7. ábra

A szűrő tisztítása

A szűrőt ajánlott 4-6 havonta kitisztítani.

1. Vegye ki a porgyűjtő tartályt az ábrán látható módon.

F-8. ábra

2. Vegye ki a szűrőt a porszívóból az ábrán látható módon lefelé húzva.

F-9. ábra

3. Öblítse ki a szűrőt tiszta vízzel. A szűrőt forgassa el 360°-ban, hogy alaposan eltávolíthassa a szűrőbe szorult port. Enyhén ütögesse meg a szűrőt néhányszor, hogy eltávolítsa a maradék koszt.

F-10. ábra

4. Hagyja a szűrőt 24 órán át száradni.

F-11. ábra

Megjegyzés:

- A szűrő mosásához kizárólag tiszta vizet használjon. Ne használjon tisztítószert.

- Ne próbálja meg kefével vagy ujjal tisztítani a szűrőt.

- A szűrőt ajánlott 4-6 havonta kitisztítani.

A szűrő behelyezése

1. Helyezze a szűrőt a porszívóba, és óvatosan nyomja le az ábrán látható módon.

F-12. ábra

2. Helyezze vissza a porgyűjtő tartályt.

F-13. ábra

A világító univerzális kefe tisztítása

1. Az ábrán látható módon nyomja le a reteszt, hogy a hengert eltávolíthassa a keférel.

F-14. ábra

2. Ollóval vágja le a forgókefére tapadt szőrszálakat és szőszöket. Száraz ronggyal vagy papírtörülővel törölje le a port a nyílásról, a kétoldali tömítőszalagokról és az átlátszó fedélről.

F-15. ábra

3. Ha a forgókefe koszos, öblítse tisztára tiszta vízzel. Ezután a forgókefét legalább 24 órán át állítsa függőlegesen, hogy teljesen megszáradjon.

F-16. ábra

4. Ha a forgókefe megszáradt, helyezze vissza azt a szétszerelés lépéseit fordított sorrendben követve.

F-17. ábra

A forgó felmosófej tisztítása

Távolítsa el a felmosó párnát, miután a felmosófejet megfordította. Öblítse tisztára a felmosó párnát, és alaposan szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi.

F-18. ábra

Megjegyzés:

- Amikor hosszabb ideig tárolja a felmosófejet, üritse ki a víztartályt, és állítsa a kiáramlásvezérlő kapcsolót KI állásba.

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a porszívót.

A motoros mini kefe tisztítása

1. Az ábrán látható módon egy érmével forgassa a reteszt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg egy kattánást nem hall.

F-19. ábra

2. A motoros mini kefe kioldása után vegye ki a forgókefét, majd öblítse ki és tisztítsa meg.

F-20. ábra

3. A forgókefét legalább 24 órán át állítsa függőlegesen egy jól szellőző helyre, hogy teljesen megszáradjon.

F-21. ábra

4. Ha a forgókefe megszáradt, helyezze vissza azt a szétszerelés lépéseit fordított sorrendben követve.

F-22. ábra

Akkumulátor

A porszívó egy kivehető, újratölthető lítiumion-akkumulátort tartalmaz, amely csak korlátozott alkalommal tölthető újra. Idővel előfordulhat, hogy az akkumulátor már nem töltődik megfelelően. Ez azt jelenti, hogy az akkumulátor elérte az élettartamának végét, és ki kell cserélni.

1. Nyomja le az akkumulátor kioldó gombját, és a kivételhez csúsztassa ki az akkumulátort jobbra az ábrán látható módon.

2. Helyezze be az új akkumulátort.

F-23. ábra

Porszívó			
Modell	VZV23C		
Névleges feszültség	28,8 V ===	Névleges teljesítmény	485 W
Töltési idő	Körülbelül 4 óra		
Motoros mini kefe			
Modell	VMM4		
Névleges teljesítmény	20 W	Névleges feszültség	25,2 V ===
Világító univerzális kefe			
Modell	VMBB		
Névleges teljesítmény	70 W	Névleges feszültség	25 V ===
Forgó felmosófej			
Modell	VRM01		
Névleges teljesítmény	40 W	Névleges feszültség	25,2 V ===
Töltő			
Modell	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Bemenet	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A max.	Kimenet	34 V === 0,9 A 30,6 W
Modell	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Bemenet	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Kimenet	34 V === 0,9 A 30,6 W
Átlagos aktív hatékonyság	87,01%	Hatékonyság alacsony terhelés esetén (10%)	77,01%
Terhelés nélküli fogyasztás	0,1 W		
Újratölthető lítiumion-akkumulátor			
Modell	V2533F-8S1P-LNA		
Névleges feszültség	28,8 V ===	Névleges kapacitás	2500 mAh
Névleges kapacitás	2300 mAh	Energia	66,24 Wh

	Kikapcsolt üzemmód (porszívó)	Készletli üzemmód (töltő)	Készletli üzemmód (porszívó + töltő)
Fogyasztás	$\leq 0,5 \text{ W}$		
Állapotba való belépéshez szükséges idő	$\leq 20 \text{ perc}$		

Ha a porszívó nem működik megfelelően, tekintse meg az alábbi táblázatot.

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A porszívó nem működik.	A készülék akkumulátora lemerült, vagy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.	Töltse fel teljesen a porszívót, majd használja tovább.
	Túlmelegedés elleni üzemmód, amelyet eltömődés váltott ki.	Tisztítsa ki a szívónyílást vagy a légcsatornát. Várja meg, amíg a porszívó lehűl, majd kapcsolja be újra.
	A szívónyílás vagy a légcsatorna eltömődött.	Szüntessen meg minden eltömődést a szívónyílásban és légcsatornában.
Gyenge szívóerő.	A porgyűjtő tartály megtelt, és/vagy a szűrőegység eltömődött.	Üritse ki a porgyűjtő tartályt és tisztítsa meg a szűrőegységet.
	Egy tartozék eltömődött.	Szüntessen meg minden eltömődést a tartozékban.
A motornak furcsa hangja van.	A fő szívónyílás vagy a hosszabbító rúd eltömődött.	Szüntesse meg a fő szívónyílásban vagy hosszabbító rúdban lévő eltömődést.
A porszívó töltésekor az első jelző piros színű.	Az akkumulátor sérült.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal karbantartás kéréséhez.
A porszívó töltésekor az első jelző pirosan villog.	A töltő nem kompatibilis.	A porszívó feltöltéséhez kizárólag az eredeti töltőt használja.

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
Az akkumulátor jelzőfénye nem világít töltés közben.	A töltő nem csatlakozik megfelelően a porszívóhoz.	Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően be van-e dugva a porszívóba.
	Az akkumulátor feltöltődik, és a készülék automatikusan Alvó üzemmódba kapcsol.	A porszívó normálisan működik.
	A probléma a fenti két lehetőség kizárása után is fennáll.	Kérjük, karbantartásért forduljon a vevőszolgálathoz.
A porszívó lassan töltődik fel.	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Várja meg, amíg az akkumulátor visszaáll a normál hőmérsékletre, majd folytassa a töltést.
A világító univerzális kefe LED-fényei nem működnek.	A LED-fények sérültek.	Kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz karbantartásért.

A lítiumion-akkumulátor a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Mielőtt a porszívót kidobja, vegye ki az akkumulátort, majd az adott ország vagy régió helyi törvényeinek és előírásainak megfelelően ártalmatlanítsa vagy hasznosítja újra.

Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani az áramellátásról. Tartsa az akkumulátort gyermekek elől elzárva. Soha ne vegye az akkumulátort a szájába. Lenyelés esetén forduljon orvoshoz vagy a helyi toxikológiai szolgálatához.

Soha ne érintse meg az akkumulátort, ha nagy erőhatás érte, mert folyadék szivároghat belőle. Ha véletlenül a bőrére kerül, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kiszivárgó folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.

Hibaelhárítás

Ha a porszívó nem működik megfelelően, a kijelzőjén egy hibaüzenet jelenik meg. A megoldást keresse a hibaelhárítási táblázatban.

Hiba ikon	Állapot	Hibaüzenet	Megoldás
	Villogó narancssárga	A légcsonatona eltömődött	Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő tartály, a hosszabbító rúd vagy a kefe eltömődött-e.
	Villogó narancssárga	A hengerkefe beakadt	A hengerkefébe beleakadt kosz és haj kitisztítása előtt olvassa el [A kefe tisztítása] című részt.
	Folyamatos narancssárga	A szűrő élettartama lejárt	Kérjük, időben cserélje ki a szűrőt.
	Villogó piros	Magas hőmérséklet riasztás	Várjon, amíg a motor hőmérséklete visszaáll a megfelelő értékre.
Ha a kijelzőn E0 és E4 közötti hibakód jelenik meg, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz.			

WEEE információk



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősülnek (a WEEE 2012/19/EU irányelve szerint), amelyeket tilos kommunális háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az emberi egészséget és a környezetet úgy kell védenie, hogy a készüléket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről és használati feltételeiről további információkért forduljon az üzemeltetőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

Lai novērstu negadījumus, tostarp elektriskās strāvas triecieni vai ugunsgrēku, kas var rasties nepareizas lietošanas rezultātā, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

Brīdinājums

- Šo produktu drīkst lietot bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, maņu, intelektuālām spējām vai bez pieredzes, ja vien tas tiek darīts vecāku vai aizbildņu uzraudzībā, gādājot par drošu lietošanu, izvairoties no jebkādiem riskiem. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar samazinātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien tām nav nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas par ierīces lietošanu no personas, kas atbild par to drošību.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Putekļsūcējs nav rotaļlieta. Bērni nedrīkst rotaļāties vai lietot šo ierīci. Lietojot putekļsūcēju bērnu klātbūtnē, rīkojieties piesardzīgi. Neļaujiet bērniem tīrīt putekļsūcēju vai veikt tā apkopi, ja vien tas nenotiek vecāku vai aizbildņu uzraudzībā.
- Nelietojiet putekļsūcēju ārpus telpām vai uz slapjām virsmām. Putekļsūcēju izmantojiet tikai uz sausām virsmām iekštelpās. Nepieskarieties spraudnim vai citām putekļsūcēja daļām ar slapjām rokām.
- Lai samazinātu uzliesmojuma, sprādziena vai traumu risku, pirms lietošanas pārbaudiet, vai litija akumulators un uzlādes adapters nav bojāti. Nelietojiet putekļsūcēju, ja litija akumulators vai lādētājs ir bojāts.
- Birstes galvas, akumulators, metāla savienotājs un putekļsūcējs vada elektrību, tāpēc tos nedrīkst iemērkāt ūdenī vai citā šķidrumā. Pārlicinieties, ka visi filtri pēc tīrīšanas ir pilnībā izžāvēti.
- Lai izvairītos no traumām, ko var izraisīt rotējošas detaļas, pirms to tīrīšanas izslēdziet putekļsūcēju. Birstes galvas, putekļu nodalījums un filtrs pirms putekļsūcēja lietošanas ir pareizi jāuzstāda.
- Izmantojiet tikai oriģinālo uzlādes adapteri. Nekādā gadījumā neizmantojiet neoriģinālu adapteri, jo tas var izraisīt litija akumulatora aizdegšanos.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu uzliesmojošus vai ugunsnedrošus šķidrumus, piemēram, benzīnu, balinātāju, amonjaku, kanalizācijas tīrīšanas līdzekļus vai citus šķidrumus.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu asus vai cietus priekšmetus, piemēram, stiklu, naglas, skrūves vai monētas, kas var sabojāt mašīnu. Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu ģipškartona daļiņas, pelnus, piemēram, kamīna pelnus, kūpošus vai degošus materiālus, piemēram, ogles, cigarešu izsmēķus vai sērkokļus.
- Pirms lietošanas pārbaudiet tīrāmo zonu. Lai novērstu atveru nosprostošanos, savāciet lielākus papīra gabalus, papīra bumbiņas, plastmasas plēvi vai asus priekšmetus (piemēram, stiklu, naglas, skrūves, monētas utt.) un jebkādas priekšmetus, kas ir lielāki par atverēm.
- Turiet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas tālāk no putekļsūcēja atverēm un kustīgajām daļām. Nevirziet izvelkamo stieni vai rīkus acu vai ausu virzienā un neievietojiet mutē.

- Nelieciet nekādus priekšmetus putekļsūcēja atverēs. Nelietojiet putekļsūcēju, ja kāda atvere ir bloķēta. Gādājiet, lai atveres būtu bez putekļiem, pūkām, matiem vai citiem priekšmetiem, kas var samazināt gaisa plūsmu.
- Neatbalstiet putekļsūcēju pret krēslu, galdu vai citām nestabilām virsmām, jo šāda rīcība var sabojāt iekārtu vai izraisīt traumas. Ja putekļsūcējs ir sabojāts, jo ticis apgāzts, vai kā citādi nedarbojas pareizi, lūdzu, sazinieties ar mūsu autorizēto servisa nodaļu. Nekādā gadījumā nemēģiniet ierīci izjaukt paši.
- Stingri jāievēro visas rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas par akumulatora uzlādēšanu. Ja akumulators netiek pareizi uzlādēts norādītajā temperatūras diapazonā, akumulators var tikt sabojāts.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus un rezerves daļas.
- Esiet īpaši uzmanīgi, izmantojot putekļsūcēju kāpņu tīrīšanai.
- Pārlicinieties, ka putekļsūcējs ir atvienots no strāvas, ja tas ilgāku laiku netiek lietots, kā arī pirms jebkādu apkopes vai remonta darbu veikšanas.
- Neuzstādiet, neuzlādējiet un nelietojiet šo ierīci ārpus telpām, vannas istabās vai pie baseina.
- Ugunsbīstamības brīdinājums: Neuzklājiet nekāda veida smaržvielas uz putekļsūcēja filtra. Ir zināms, ka šāda veida produkti satur uzliesmojošas ķīmikālijas, kas var izraisīt putekļsūcēja aizdegšanos.
- Izmantojiet tikai oriģinālo lādētāju (modelis KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Pretējā gadījumā litija jonu akumulators var aizdegties.
- BRĪDINĀJUMS: Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet tikai šai iekārtai pievienoto noņemamo barošanas bloku.
- Izmantot tikai apstiprināto veidu akumulatorus (modelis V2533F-8S1P-LNA). Pretējā gadījumā litija jonu akumulators var aizdegties.
- Ja akumulatora materiāls izplūst, evakuējiet personālu no zonas, līdz akumulatori atdziest un izgarojumu tvaiki izkļiedžas.
- Nodrošiniet maksimālu ventilāciju, lai izkļiedētu bīstamas gāzes, un izvairieties no saskares ar ādu un acīm vai tvaiku ieelpošanas.
- Noplūdušo šķidrumu savāciet ar absorbējošu materiālu un sadedziniet atkritumus.
- Nelietojiet un neuzglabājiet ļoti karstās vai aukstās vidēs (zem 0 °C/32 °F vai virs 40 °C/104 °F). Bezvadu putekļsūcēju uzlādējiet temperatūrā virs 0 °C/32 °F un zem 40 °C/104 °F.
- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai lietošanai mājās.
- Barošanas avota spaiļes nedrīkst saslēgt īsslēgumā.



Izlasiet operatora rokasgrāmatu



Noņemams barošanas bloks



Lietošanai tikai telpās

Mēs, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., apliecinām, ka šī ierīce atbilst piemērojamajām direktīvām, Eiropas normām un to labojumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē: <https://global.dreameotech.com>

Lai iegūtu detalizētu e-rokasgrāmatu, lūdzu, apmeklējiet vietni: <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Produkta pārskats

Piederumi

1. Salokāms izvelkams stienis
 2. Izgaismotā universālā birste
 3. Izgriežamā lupatas galviņa
 4. Platais kombinējamais rīks
 5. Motorizētā slotiņa
 6. Lādētājs
 7. Spraugu uzgalis
 8. Sienas stiprinājums (komplektā skrūves × 2, sienas spraudnis × 2 un uzstādīšanas veidnes uzlīme)
- Piezīme: Šīs rokasgrāmatas ilustrācijas ir paredzētas tikai atsaucei. Faktiskais produkts var atšķirties.

A att.

Komponentu nosaukumi

1. Sūkšanas līmeņa slēdzis
2. Displeja ekrāns
3. Aktivizēšanas slēdža bloķētājs
4. Salokāmā izvelkamā stieņa atbrīvošanas poga
5. Salokāms izvelkams stienis
6. Izgaismotā universālā birste
7. Antistatisks kontakts
8. Uzlādes pieslēgvietā
9. Gaismas diodes akumulatora statusa indikators
10. Akumulatora atbrīvošanas poga
11. Gaidstāves poga
- Nospiediet, lai ieslēgtu
- Atlaidiet, lai apturētu
12. Putekļu tvertne
13. Putekļu tvertnes apakšējā vāka atbrīvošanas poga
14. Birstes atbrīvošanas poga

B-1 att.

Displeja ekrāna apraksts

1. Aktivizēšanas slēdža bloķētājs

Īsi nospiediet, lai ieiētu/izietu no bloķēšanas stāvokļa.

2. Bloķēšanas statuss

3. Akumulatora līmenis procentos

Kad displejā parādīsies "LO", tas liecinās, ka akumulatora līmenis ir zemāks par 10 %.

4. Sūkšanas līmenis

Vēdekļa formas ikonas krāsa mainās atkarībā no režīma.

 Vidējs

 Eko

 Turbo

5. Sūkšanas līmeņa slēdzis

Īsi nospiediet, lai pārlēgtos starp eko, vidējo un turbo režīmu.

Piezīme: Vidējais režīms tiek izmantots pēc noklusējuma ik reizi, kad tiek ieslēgts putekļsūcējs.

6. ⚡ Uzlādes/akumulatora līmeņa indikators

Mirgo sarkanā krāsā: Akumulatora līmenis ≤ 10 %

Pulsē sarkanā krāsā: Akumulatora līmenis ≤ 10 % (notiek uzlāde)

Pulsē zaļā krāsā: Akumulatora līmenis > 10 % (notiek uzlāde)

7. Mitrā tīrīšana

Pievienojiet izgriežamās lupatas galviņu, lai aktivizētu mazgāšanas funkciju.

Ja putekļsūcējs nedarbojas pareizi, ekrānā tiks parādīts kļūdas ziņojums. Risinājumu meklējiet problēmu novēršanas tabulā.

B-2 att.

Izgriežamā lupatas galviņa

1. Izgriežamās lupatas galviņas atbrīvošanas poga

2. Izplūdes vadības slēdzis

• Zems

•• Augsts

○ Izsl.

3. Ūdens tvertnes aizbāznis

B-3 att.

Uzstādīšana

Piederumu uzstādīšana

Att. C-1  Klikšķis

Sienas stiprinājuma uzstādīšanas shēma

1. Montāžas veidnes uzlīmes apakšējai malai jābūt paralēli zemei un aptuveni 103 cm attālumā no tās.
2. Izmantojiet elektrisko urbja mašīnu ar 8 mm urbi, lai izurbtu caurumu katrā atzīmē uz montāžas veidnes uzlīmes, pēc tam ievietojiet katrā caurumā sienas spraudni.
3. Izlīdziniet stiprinājuma pozicionēšanas caurumus ar caurumiem sienā. Piestipriniet to pie sienas, izmantojot piegādes komplektā iekļautās skrūves.

C-2 att.

Piezīme:

- Sienas stiprinājums ir papildu piederums. Varat to uzstādīt atbilstoši savām vajadzībām.
- Sienas stiprinājums jāuzstāda uz vēsas, sausas virsmas vietā, kur tuvumā ir elektrības kontaktligzda. Pirms uzstādīšanas pārlicinieties, ka telpā tieši aiz uzstādīšanas vietas nav elektrības vadu vai cauruļu.

Notiek uzlāde

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet putekļsūcēju.

Piezīme:

- Pilna uzlāde aizņems aptuveni 4 stundas.

- Ilgstoša turbo režīma izmantošana var izraisīt akumulatora uzkaršanu, kas palielinās uzlādes laiku. Pirms uzlādes ļaujiet putekļsūcējam atdzist aptuveni 30 minūtes.

Uzlādes metodes

Putekļsūcēja uzlāde ar lādētāju

D-1 att.

Gaismas diodes akumulatora statusa indikators

- ●  Zems akumulatora līmenis
-  Puse akumulatora līmeņa
-   Gandrīz pilns
-    Pilnībā uzlādēts
- Izsl.  Mirgo  Iesl.

Piezīme: Kad putekļsūcējs ir pilnībā uzlādēts, indikators izslēgsies pēc 5 minūtēm, un putekļsūcējs pārslēgsies enerģijas taupīšanas režīmā.

Att. D-2

Akumulatora statusa displejs

Displeja ekrāns

Displeja ekrānā redzamais skaitlis parāda pašreizējo akumulatora līmeni procentos uzlādes laikā. Kad šis skaitlis sasniedz 100, akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Att. D-3

Kā lietot

Darba metodes

Izvēlieties vienu no divām putekļsūcēja darba metodēm atkarībā no jūsu vajadzībām.

1. metode: Neregulāras tīrīšanas režīms

Nospiediet un turiet gaidstāves pogu, lai ieslēgtu ierīci, un atlaidiet pogu, lai to nekavējoties apturētu.

E-1 att.

2. metode: Nepārtrauktas tīrīšanas režīms (aktivizēšanas slēdža bloķēšana)

Nospiediet aktivizēšanas slēdža bloķētāju, lai pārslēgtu ierīci uz nepārtrauktas tīrīšanas režīmu, pēc tam nospiediet gaidstāves pogu, lai putekļsūcējs darbotos nepārtrauktas tīrīšanas režīmā.

Izmantojiet aktivizēšanas slēdža bloķētāju, lai atbrīvotu pirkstus un izvairītos no pirkstu noguruma, ko izraisa gaidstāves pogas turēšana nospiešot stāvvokli.

E-2 att.

Piezīme:

- Šajā režīmā bloķēšanas indikators degs nepārtraukti.
- Nospiediet aktivizēšanas slēdža bloķētāju vēlreiz, lai izietu no nepārtrauktās tīrīšanas režīma.

Dažādu piederumu izmantošana

Izgaismotā universālā birste

Piemērota cietu grīdu, marmora, flīžu, plānu un vidēju paklāju un citu virsmu tīrīšanai.

- Lietojot bērnu rotaļu paklājiņiem, paklājiem vai kafijas pupiņu, popkorna un līdzīgu objektu sūkšanai, ieslēdziet birstes slēdzi.

- Izmantojot putekļsūcēju uz flīzēm, koka grīdām vai citām cietām virsmām, izslēdziet šo slēdzi.

1. IESL.

2. IZSL.

E-3 att.

Piezīme: Kad ierīce sāk darboties, gaismas indikators rullīšu birstes priekšā automātiski ieslēgsies, atvieglojot izmantošanu.

Motorizētā slotiņa

Netīrumu, lolojumdzīvnieku apmatojuma un citu grūti tīrāmu netīrumu savākšanai no dīvāniem, gultas veļas vai citām audumu virsmām.

E-4 att.

Piezīme: Nav ieteicams izmantot putekļsūcēju trauklām virsmām, piemēram, zīdām.

Izgriežamā lupatas galviņa

1. Uzstādiet slotas lupatu

1) Samitriniet slotas lupatu un nospiediet lieko ūdeni.

2) Izlīdziniet lupatas centrālo caurumu ar stiprinājuma skrūvi apakšējās rotējošās plāksnes centrā. Cieši piespiediet slotu, lai pārliecinātos, ka tā ir pareizi piestiprināta.

2. Piepildiet ar ūdeni

1) Ūdens tvertnes ietilpība ir 200 ml. Nepievienojiet ķīmiskas vielas, lai nesabojātu tvertni.

2) Atveriet ūdens tvertnes aizbāzni.

3) Pielejiet ūdeni.

3. Sāciet tīrīšanu.

1) Pievienojiet izgriežamās lupatas galviņu pie izvelkamā stieņa.

2) Īsi nospiediet gaidstāves režīma pogu, un tīrīšanas plāksne sāks griezties.

E-5 att.

Piesardzības pasākumi:

• Izmantojiet tikai komplektā iekļauto slotas lupatu.

• Mazgāšanas laikā putekļsūcēja sūkšanas jauda nemainās nevienā līmenī.

• Pirms mazgāšanas samitriniet slotas lupatu un nospiediet lieko ūdeni.

• Lai izvairītos no bojājumiem, nekāpiet uz izgriežamās lupatas galviņas vai slotas lupatas.

Piezīme:

• Ja kāda rotējošā daļa iesprūst, putekļsūcējs var automātiski izslēgties. Izņemiet visus iesprūdušos svešķermeņus un pēc tam atsāciet lietošanu.

• Kad akumulators pārkarst, putekļsūcējs automātiski izslēdzas. Atsāciet izmantošanu, kad akumulatora temperatūra atgriezīsies normālā līmenī.

Platais kombinējamaais rīks

Aizkaru, tastatūru, griestu, dīvēnu, transportlīdzekļu salonu, kafijas galdīņu u.c. tīrīšanai.

E-6 att.

Spraugu uzgalis

Piemērots putekļsūcēja izmantošanai spraugu, durvju un logu stūru, trepju un citu grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.

E-7 att.

Salokāms izvelkams stienis

Nospiediet atbrīvošanas pogu, lai saliektu stieni, tādējādi ļaujot tīrīt zem zemām mēbelēm.

E-8 att.

Sienas stiprinājums

Kad putekļsūcējs netiek izmantots, to var novietot uz sienas stiprinājuma.

Piezīme: Novietojiet putekļsūcēju uz sienas stiprinājuma ar pievienotu izvelkamo stieni un universālo birsti.

E-9 att.

Piezīme:

- Ja kāda rotējošā daļa iesprūst, putekļsūcējs var automātiski izslēgties. Izņemiet visus iesprūdušos svešķermeņus un pēc tam atsāciet lietošanu.
- Kad motors pārkarst, putekļsūcējs automātiski izslēdzas. Pagaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas normālā līmenī, pēc tam atsāciet lietošanu.

Kopšana un apkope

Padomi:

1. Vienmēr izmantojiet oriģinālās detaļas, lai netiktu anulēta garantija.
2. Ja filtra uzgalis nosprostojas, putekļsūcējs pārstās darboties neilgi pēc ieslēgšanas. Iztīriet cauruli, lai atjaunotu funkcionalitāti.

3. Ja putekļsūcējs ilgāku laiku netiks lietots, pilnībā uzlādējiet to, atvienojiet lādētāju un novietojiet ierīci vēsā vidē ar zemu mitruma līmeni tā, lai tā neatrastos tiešos saules staros. Lai izvairītos no akumulatora pārāk lielas izlādes, uzlādējiet putekļsūcēju vismaz reizi trīs mēnešos.

Putekļsūcēja tīrīšana

Noslaukiet putekļsūcēju ar mīkstu, sausu drānu.

Putekļu tvertnes, priekšfiltra un ciklona bloka tīrīšana

Putekļsūcēja tīrīšanas veikspēja samazināsies, ja putekļu tvertne ir pilna līdz atzīmei "MAX". Lai atjaunotu tīrīšanas veikspēju, savlaicīgi iztukšojiet putekļu tvertni. Pirms tvertnes iztukšošanas pārliecinieties, ka putekļsūcējs ir atvienots no strāvas padeves, un nespiediet gaidstāves pogu.

1. Nospiediet putekļu tvertnes apakšējā vāka atbrīvošanas pogu un iztukšojiet to.

F-1 att.

2. Nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas slēdzi bultiņas norādītajā virzienā un uzmanīgi izņemiet putekļu tvertni no putekļsūcēja.

F-2 att.

3. Vispirms noņemiet priekšfiltru, pēc tam paceliet ciklona bloka rokturi un pagriežiet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas apstājas, pēc tam pavelciet, lai izceltu ciklona bloku.

F-3 att.

4. Noslaukiet putekļu tvertni ar mīkstu, mitru drānu. Pirms lietošanas pievērsiet uzmanību drānas izgriešanai.

F-4 att.

⚠ Lai samazinātu strāvas trieciena risku, neskalojiet putekļu tvertni ar ūdeni.

5. Skalojiet ciklona bloku un priekšfiltru, līdz tie ir tīri. Pēc mazgāšanas atstājiet žāvēties vismaz uz 24 stundām.

F-5 att.

Piezīme:

- Putekļu tvertni ieteicams tīrīt reizi mēnesī.
- Ir ieteicams tīrīt priekšfiltru vismaz reizi 3 mēnešos, bet ciklona sistēmu vismaz reizi 6 mēnešos.

Putekļu tvertnes, priekšfiltra un ciklona bloka uztādīšana

1. Ievietojiet ciklona bloku vertikāli putekļu tvertnē un pārliecinieties, ka ciklona bloka rokturis sakrīt ar atveri putekļu tvertnes kreisajā pusē. Pagrieziet rokturi pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas, pēc tam nolokiet rokturi uz leju.

2. Ievietojiet priekšfiltru ciklona blokā ar filtra priekšpusi uz augšu.

F-6 att.

3. Nedaudz nolieciet putekļu tvertni, lai ligzda būtu vienā līnijā ar putekļsūcēja klipsi. Pēc tam viegli piespiediet putekļu tvertni, līdz atskanēs klikšķis.

F-7 att.

Filtera tīrīšana

Filteru ieteicams tīrīt reizi 4 līdz 6 mēnešos.

1. Noņemiet putekļu tvertni tā, kā parādīts attēlā.

F-8 att.

2. Izņemiet filtru no putekļsūcēja, pavelkot to uz leju virzienā, kas parādīts attēlā.

F-9 att.

3. Mazgājiet filtru ar tīru ūdeni. Pagrieziet filtru par 360°, lai rūpīgi iztīrītu visus tajā sakrājušos putekļus. Saudzīgi uzsitiet pa filtru vairākas reizes, lai izbērtu netīrumus.

F-10 att.

4. Ļaujiet filtram nožūt vismaz 24 stundas.

F-11 att.

Piezīme:

- Filtra mazgāšanai izmantojiet tikai tīru ūdeni. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus.

- Netīriet filtru ar birsti vai pirkstiem.

- Filtru ieteicams tīrīt reizi 4 līdz 6 mēnešos.

Filtera uztādīšana

1. Ievietojiet filtru putekļsūcējā un viegli piespiediet to uz leju, kā parādīts attēlā.

F-12 att.

2. Uztādiet putekļu tvertni paredzētajā vietā.

F-13 att.

Izgaismotās universālās birstes tīrīšana

1. Kā parādīts attēlā, nospiediet uz leju fiksatoru, lai noņemtu rullīti no birstes.

F-14 att.

2. Ar šķērēm nogrieziet matus un šķiedras, kas ieķērušās rullīšu birstē. Ar sausu drānu vai papīra dvieli notīriet putekļus no ieroba, blīvēšanas sloksnēm abās pusēs un no caurspīdīgā vāka.

F-15 att.

3. Ja rullīšu birste ir netīra, skalojiet ar tīru ūdeni, līdz birste ir tīra. Pēc tam novietojiet rullīšu birsti vertikāli uz vismaz 24 stundām, līdz tā pilnībā izžūs.

F-16 att.

4. Kad rullīšu birste ir sausa, uztādiet to atpakaļ, veicot izjaukšanas darbības pretējā secībā.

F-17 att.

Izgriežamās lupatas galviņas tīrīšana

Pēc slotas galviņas apgriešanas noņemiet slotas lupatu. Skalojiet slotas lupatu, līdz tā ir tīra, un pirms atkārtotas uztādīšanas rūpīgi nosusiniet.

F-18 att.

Piezīme:

- Pirms slotas galviņas ilgstošas uzglabāšanas iztukšojiet ūdens tvertni un pagrieziet izplūdes vadības slēdzi pozīcijā IZSL.
- Pirms tīrīšanas pārļiecinieties, ka putekļsūcējs ir izslēgts.

Motorizētās slotiņas tīrīšana

1. Izmantojot monētu, kā parādīts attēlā, grieziet fiksatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz atskan klikšķis.

F-19 att.

2. Pēc motorizētās slotiņas atbloķēšanas noņemiet rullīšu birsti, noskalojiet un notīriet to.

F-20 att.

3. Novietojiet rullīšu birsti vertikāli uz vismaz 24 stundām labi vēdināmā vietā, lai tā pilnībā izžūtu.

F-21 att.

4. Kad rullīšu birste ir sausa, uzstādiet to atpakaļ, veicot izjaukšanas darbības pretējā secībā.

F-22 att.

Akumulatoru komplekts

Putekļsūcējā ir izņemams atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulatoru komplekts, kam ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Pēc ilgstošas lietošanas akumulatoru komplekts var zaudēt uzlādes spēju. Ja tā notiek, tas nozīmē, ka akumulatoru komplekts ir sasniedzis sava kalpošanas cikla beigas un tas jānomaina.

1. Nospiediet akumulatoru komplekta atbrīvošanas pogu un virziet akumulatoru komplektu pa labi, kā parādīts attēlā, lai izņemtu to.

2. Uzstādiet jauno akumulatoru komplektu.

F-23 att.

Putekļsūcējs			
Modelis	VZV23C		
Nominālais spriegums	28,8 V ---	Nominālā jauda	485 W
Uzlādes laiks	Aptuveni 4 stundas		
Motorizētā slotiņa			
Modelis	VMM4		
Nominālā jauda	20 W	Nominālais spriegums	25,2 V ---
Izgaismotā universālā birste			
Modelis	VMBB		
Nominālā jauda	70 W	Nominālais spriegums	25 V ---
Izgriežamā lupatas galviņa			
Modelis	VRM01		
Nominālā jauda	40 W	Nominālais spriegums	25,2 V ---
Lādētājs			
Modelis	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Ievade	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A maks.	Izvade	34 V --- 0,9 A 30,6 W
Modelis	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Ievade	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Izvade	34 V --- 0,9 A 30,6 W
Vidējā aktīvā efektivitāte	87,01 %	Efektivitāte ar zemu slodzi (10 %)	77,01 %
Enerģijas patēriņš bez slodzes	0,1 W		
Atkārtoti uzlādējamu litija jonu akumulatoru komplekts			
Modelis	V2533F-8S1P-LNA		
Paredzētais spriegums	28,8 V ---	Nominālā ietilpība	2500 mAh
Nominālā kapacitāte	2300 mAh	Enerģija	66,24 Wh

	Izsl. režīms (putekļsūcējs)	Gaidstāves režīms (lādētājs)	Gaidstāves režīms (putekļsūcējs + lādētājs)
Enerģijas patēriņš	≤ 0,5 W		
Laiks līdz pāriešanai šajā stāvoklī	≤ 20 min		

Ja putekļsūcējs nedarbojas pareizi, skatiet tālāk norādīto tabulu.

Kļūdas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Putekļsūcējs nedarbojas.	Ierīcei ir izlādējies akumulators, vai tās akumulatora līmenis ir zems.	Pilnībā uzlādējiet putekļsūcēju un pēc tam atsāciet lietošanu.
	Aizsardzības pret pārkaršanu režīms, ko aktivizējis nosprostojušs.	Iztīriet iesūkšanas atveri vai gaisvadu. Pagaidiet, līdz putekļsūcējs atdziest, pēc tam ieslēdziet to atkārtoti.
	Iesūkšanas atvere vai gaisvads ir nosprostots.	Iztīriet visus nosprostojušus iesūkšanas atverē vai gaisvadā.
Vāja sūkšanas jauda.	Putekļu tvertne ir pilna un/vai filtra bloks ir aizsērējis.	Iztukšojiet putekļu tvertni un iztīriet filtra bloku.
	Piederums ir bloķēts.	Iztīriet visus nosprostojušus piederumā.
Motors rada dīvainu troksni.	Galvenā iesūkšanas atvere vai izvelkamais stienis ir nosprostots.	Iztīriet visus nosprostojušus galvenajā iesūkšanas atverē vai izvelkamajā stienī.
Pirmais indikators putekļsūcēja uzlādes laikā deg sarkanā krāsā.	Akumulatoru komplekts ir bojāts.	Lai veiktu apkopi, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
Putekļsūcēja uzlādes laikā pirmais indikators mirgo sarkans.	Nesaderīgs lādētājs.	Putekļsūcēja uzlādei izmantojiet tikai oriģinālo lādētāju.

Kļūdas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Akumulatora indikators uzlādes laikā neiedegas.	Lādētājs labi nesavienojas ar putekļsūcēju.	Pārbaudiet, vai lādētājs ir pareizi pievienots putekļsūcējam.
	Akumulators ir uzlādēts, un tas automātiski pārslēdzas uz miega režīmu.	Putekļsūcējs darbojas normāli.
	Ja problēma joprojām pastāv pēc tam, kad ir izslēgtas divas iepriekš minētās iespējas.	Sazinieties ar pēcpārdošanas atbalsta dienestu, lai veiktu tehnisko apkopi.
Putekļsūcēja uzlāde notiek lēni.	Akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta.	Pagaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas normālā līmenī, pēc tam uzlādējiet to.
Izgaismotās universālās birstes LED gaismas nedarbojas.	LED indikatori ir bojāti.	Lūdzu, sazinieties ar tehniskās apkopes nodaļu.

Litija jonu akumulatoru komplektā ir videi bīstamas vielas. Pirms putekļsūcēja utilizēšanas izņemiet akumulatoru, pēc tam izmetiet vai pārstrādājiet to saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem, kas ir spēkā valstī vai reģionā, kurā tas tiek lietots.

Akumulatora izņemšanas laikā ierīcei jābūt atvienotai no barošanas avota. Akumulatorus glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Nekad nelieciet akumulatorus mutē. Norīšanas gadījumā sazinieties ar ārstu vai vietējo saindēšanās kontroles centru.

Nelabvēlīgos apstākļos nekad nepieskarieties akumulatoram, no kura var izplūst šķidrums. Nejaušas saskares gadījumā skalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

Problēmu novēršana

Ja putekļsūcējs nedarbojas pareizi, ekrānā tiks parādīts kļūdas ziņojums. Risinājumu meklējiet problēmu novēršanas tabulā.

Kļūdas ikona	Statuss	Kļūdas ziņojums	Risinājumi
	Mirgo oranžā krāsā	Gaisvads nosprostots	Pārbaudiet, vai putekļu tvertne, izvelkamais stienis, birste nav nosprostota.
	Mirgo oranžā krāsā	Rullīšu birste iekļīlējusies	Skatiet sadaļu [Birstes tīrīšana], lai notīrītu grūžus un matus, kas iekļērušies rullīšu birstē.
	Deg oranžā krāsā	Filtrs drīz kļūs nederīgs	Savlaicīgi nomainiet filtru.
	Mirgo sarkanā krāsā	Augstas temperatūras trauksmes signāls	Lūdzu, uzgaidiet, līdz dzinēja temperatūra normalizējas.
Ja displeja ekrānā tiek parādīts viens no E0 līdz E4 kļūdas kodiem, sazinieties ar ražotāja tehniskās apkopes dienestu.			

Informācija par EEIA



Visi produkti, uz kuriem ir šis simbols, ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA, kā noteikts Direktīvā 2012/19/ES), kurus nedrīkst sajaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā jums ir jāaizsargā cilvēku veselība un vide, nododot savu nolietoto iekārtu valdības vai pašvaldības norādītā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā pārstrādei. Pareiza utilizācija un pārstrāde palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai. Lai iegūtu vairāk informācijas par šādu savākšanas punktu atrašanās vietu, kā arī to noteikumiem un nosacījumiem, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējām iestādēm.

Saugos instrukcijos

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgio ar gaisro dėl netinkamo naudojimo, prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Įspėjimas

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinę, jutiminę ar protinę negalią arba stokojantys patirties ar žinių, tik prižiūrimi tėvų ar globėjų, kad būtų užtikrintas saugus naudojimas ir išvengta rizikos. Neprižiūrimiems vaikams negalima valyti ir atlikti techninio aptarnavimo.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę ar protinę negalią ar stokojantiems patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ar instruktuojami asmens, atsakingo už jų saugumą.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dulkių siurblys nėra žaislas. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo gaminiu ar juo naudotis. Būkite atsargūs naudodami dulkių siurblį šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti ar prižiūrėti dulkių siurblio be tėvų ar globėjų priežiūros.
- Nenaudokite dulkių siurblio lauke ar ant šlapių paviršių. Naudokite dulkių siurblį tik sausam valymui patalpose. Nelieskite kištuko ar kitų dulkių siurblio dalių šlapiomis rankomis.
- Norėdami sumažinti gaisro, sprogo ar sužeidimo riziką, prieš naudodami įsitikinkite, kad ličio baterija ir įkrovimo adapteris yra nepažeistas. Nenaudokite dulkių siurblio, jei ličio baterija ar įkroviklis yra pažeisti.
- Šepetėlių galvutės, baterija, metalinis jungties kaištis ir dulkių siurblys yra laidūs elektrai, todėl jų negalima nardinti į vandenį ir kitus skysčius. Išvalę visus filtrus, būtinai juos visiškai išdžiovinkite.
- Kad išvengtumėte sužeidimų dėl judančių dalių, prieš jas valydami išjunkite dulkių siurblį. Prieš pradėdami naudoti dulkių siurblį tinkamai sumontuokite šepetėlių galvutes, įdėkite dulkių talpyklą ir filtrą.
- Naudokite tik originalų įkrovimo adapterį. Niekada nenaudokite neoriginalaus adapterio, nes jis gali sukelti ličio akumuliatoriaus užsidegimą.
- Nenaudokite dulkių siurblio degiems ar sprogstamiems skysčiams, pvz., benzinui, balikliui, amoniakui, vamzdžių valikliams ar kitiems skysčiams, siurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio rinkti aštriems ar kietiems daiktams, pvz., stiklui, vinims, varžtams ar monetoms, nes jie gali pažeisti prietaisą. Nenaudokite dulkių siurblio rinkti tinko dulkėms, pelenams, žarijoms, degantiems ar smilkstantiems daiktams, pvz., anglims, nuorūkoms ar degtukams.
- Prieš naudojimą apžiūrėkite valomą plotą. Kad angos neužsikimštų, pašalinkite didelius popieriaus gabalus, gumulus, plastikinę plėvelę, aštirus daiktus (pvz., stiklą, vinis, varžtus, monetas ir pan.) bei kitus objektus, kurie yra didesni už angas.
- Laikykitės plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis atokiau nuo dulkių siurblio angų ir judančių dalių. Nenukreipkite ilginamojo vamzdžio, antgalio ar įrankių į akis ar ausis ir neikiškite jų į burną.
- Neikiškite jokių daiktų į dulkių siurblio angas. Nenaudokite dulkių siurblio, jei kurios nors jo angos yra užsikimšusios. Saugokite nuo dulkių, pūkų, plaukų ar kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.

- Neatremkite dulkių siurblio į kėdę, stalą arba kitą nestabilių daiktą, nes taip galite sugadinti prietaisą arba susižeisti. Jei dulkių siurblys nukrito arba dėl kitų priežasčių pradėjo blogai veikti, kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros skyrį. Niekada nebandykite patys ardyti įrenginio.
- Būtina griežtai laikytis visų instrukcijų, susijusių su baterijos įkrovimu. Netinkamai įkrovus bateriją neleistinose temperatūros ribose, ji gali būti pažeista.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Būkite ypač atsargūs dulkių siurbliu valdydami laiptus.
- Dulkių siurbį laikykite atjungtą nuo maitinimo, jei jis ilgai nenaudojamas, ir prieš atliekant bet kokius priežiūros ar remonto darbus.
- Nenaudokite šio gaminio lauke, vonios kambaryje ar prie baseino, taip pat jo neįkraukite šiose vietose.
- Gaisro pavojaus įspėjimas: Nenaudokite jokių kvapiklių dulkių siurblio filtrui. Šių tipų produktuose dažnai būna degiųjų cheminių medžiagų, nuo kurių dulkių siurblys gali užsidegti.
- Naudokite tik originalų įkroviklį (modelį KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Kitaip ličio jonų baterija gali užsidegti.
- ĮSPĖJIMAS: Baterijai įkrauti naudokite tik kartu su šiuo prietaisu pateiktą atskiriamą maitinimo bloką.
- Naudokite tik patvirtinto tipo bateriją (modelis V2533F-8S1P-LNA). Kitaip ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Jei išsiskiria baterijos medžiaga, išveskite žmones iš patalpos, kol baterija atvės ir dūmai išsisklaidys.
- Užtikrinkite maksimalų vėdinimą, kad pašalintumėte pavojingas dujas ir išvengtumėte jų garų sąlyčio su oda, akimis, ar įkvėpimo.
- Išsiliejusį skystį pašalinkite sugeriančia medžiaga, o atliekas sudeginkite.
- Nenaudokite ir nelaikykite ypač karštoje ar šaltoje aplinkoje (žemesnėje nei 0 °C / 32 °F arba aukštesnėje nei 40 °C / 104 °F temperatūroje). Įkraukite belaidį dulkių siurbį tik tada, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 0 °C / 32 °F ir žemesnė nei 40 °C / 104 °F.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje.
- Maitinimo gnybtų negalima sujungti trumpuoju jungimu.



Perskaitykite naudotojo vadovą



Nuimamas maitinimo blokas



Naudoti tik patalpose

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, patvirtiname, kad ši įranga atitinka taikytinas direktyvas ir Europos standartus bei jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Išsamų elektroninį „Naudotojo vadovą“ rasite adresu <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga

Priedai

1. Lankstus ilginamasis strypas
2. Apšvietimo įvairių paviršių valymo šepetys
3. Sukamosios šluostės galvutė
4. Platus kombinuotas antgalis
5. Motorizuotas mini šepetėlis
6. Įkroviklis
7. Ilgas giluminio valymo antgalis
8. Sieninis laikiklis (įskaitant 2 varžtus, 2 sieninius kištukus ir montavimo šablono lipduką)

Pastaba: Šioje instrukcijoje pateiktos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Tikrasis gaminys gali skirtis.

A pav.

Komponentų pavadinimai

1. Siurbimo lygio jungiklis
2. Ekranas
3. Trigerio jungiklio užraktas
4. Lanksčiojo ilginamojo vamzdžio atlaisvinimo mygtukas
5. Lankstus ilginamasis strypas
6. Apšvietimo įvairių paviršių valymo šepetys
7. Antistatinis kontaktas
8. Įkrovimo prievadas
9. LED akumulatoriaus būsenos indikatorius
10. Akumulatorius atjungimo mygtukas
11. Budėjimo režimo mygtukas
- Paspauskite norėdami pradėti valyti
- Paspauskite norėdami nustoti valyti
12. Dulkių talpykla
13. Dulkių talpyklos dugno dangtelio atblokavimo mygtukas
14. Šepetėlio atleidimo mygtukas

B-1 pav.

Ekranu aprašymas

1. Trigerio jungiklio užraktas
Norėdami įjungti arba išjungti užrakto režimą trumpai paspauskite mygtuką.
2. Užrakinimo būseną
3. Akumulatoriaus įkrovos lygio procentinė dalis
Ekranui rodant „LO“, tai reiškia, kad baterijos įkrovos lygis yra mažesnis nei 10 %.
4. Siurbimo lygis

Ventiliatoriaus piktogramos spalva keičiasi priklausomai nuo režimo.



Vid.



Ekologiškas (tausojimo)



Turbo

5. Siurbimo lygio jungiklis
Norėdami įjungti ekologiškąjį, vidutinį arba turbo režimą, trumpai paspauskite.

Pastaba: Kiekvieną kartą įjungus dulkių siurbį, pagal numatytuosius nustatymus įjungiamas vidutinis režimas.

6. ⚡ Įkrovimo / baterijos įkrovos lygio indikatorius

Mirksinti raudona: Baterijos įkrovos lygis $\leq 10\%$

Pulsuojanti raudona: Akumulatoriaus įkrovos lygis $\leq 10\%$ (įkraunant)

Pulsuojanti žalia: Akumulatoriaus įkrovos lygis $> 10\%$ (įkraunant)

7. Drėgnas valymas

Prijunkite besisukančią šluostės galvutę, kad įjungtumėte drėgno valymo funkciją.

Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, ekrane bus rodomas klaidos pranešimas. Sprendimo ieškokite trikčių šalinimo lentelėje.

B-2 pav.

Sukamosios šluostės galvutė

1. Besisukančios šluostės galvutės atlaisvinimo mygtukas

2. Tėkmės kontrolės jungiklis

- Žemas
- Aukštas
 - Išjungta

3. Vandens bako kamštis

B-3 pav.

Montavimas

Priedų montavimas

C-1 pav.  Spragtelėti

Sieninio laikiklio montavimo schema

1. Apatinis montavimo šablono lipduko kraštas turi būti lygiagretus su žeme ir maždaug 103 cm virš jos.
2. Elektriniu su 8 mm grąžtu išgręžkite po angą kiekvienoje montavimo šablono lipduko žymėje ir įstatykite sieninius kaiščius į kiekvieną angą.
3. Sulygiuokite laikiklio skyles su sienoje esančiomis skylėmis. Prisukite laikiklį prie sienos pridedamais varžtais.

C-2 pav.

Pastaba:

- Sieninis laikiklis yra papildomas priedas. Jį galite montuoti pagal savo poreikius.
- Sieninis laikiklis turi būti montuojamas ant vėsaus, sauso paviršiaus, netoli elektros lizdo. Prieš montuodami įsitikinkite, kad tiesiai už montavimo vietos nėra elektros laidų ar vamzdžių.

Įkrovimas

Prieš naudodami dulkių siurbį pirmą kartą, jį visiškai įkraukite.

Pastaba:

- Visiškai įkrauti reikės maždaug 4 valandų.

- Veikiant turbo režimu baterija įkaista, todėl pailgėja krovimo laikas. Prieš įkraudami dulkių siurbį, palaukite 30 minučių, kol jis atvės.

Įkrovimo būdai

Dulkių siurblio įkrovimas įkrovikliu

D-1 pav.

LED akumulatoriaus būsenos indikatorius

-  Senka baterija
-  Pusiaus įkrautas
-  Beveik pilnai įkrautas
-  Pilnai įkrautas

- Išjungta  Mirksi  Įjungta

Pastaba: Kai dulkių siurblys bus visiškai įkrautas, po 5 minučių indikatorius išsijungia ir siurblys persijungia į energijos tausojo režimą.

D-2 pav.

Akumulatoriaus būsenos ekranas

Ekranas

Ekране rodomas skaičius nurodo esamą akumulatoriaus įkrovos lygį procentais įkrovimo metu. Kai skaičius pasiekia 100, akumulatorius yra visiškai įkrautas.

D-3 pav.

Kaip naudoti

Darbo metodai

Pagal savo poreikius pasirinkite vieną iš dviejų dulkių siurblio veikimo režimų.

1. būdas: Pertraukiamas valymo režimas

Paspauskite ir palaikykite budėjimo režimo mygtuką prietaisui įjungti, ir paleiskite mygtuką prietaisui tuoj pat išjungti.

E-1 pav.

2. būdas: Nepertraukiamo valymo režimas (perjungimo jungiklio užraktas)

Paspauskite jungiklio perjungimo užraktą nepertraukiamo valymo režimui įjungti, tada trumpai paspauskite budėjimo režimą dulkių siurblio nepertraukiamo valymo režimui išlaikyti.

Paspauskite perjungimo jungiklio užraktą, kad galėtumėte atlaisvinti pirštus ir nenuvarginti jų laikydami budėjimo režimo mygtuką.

E-2 pav.

Pastaba:

- Veikiant šiuo režimu užrakto indikatorius dega nuolatos.
- Norėdami išeiti iš nuolatinio valymo režimo, dar kartą paspauskite jungiklio fiksatorių.

Įvairių priedų naudojimas

Apšvietimo įvairių paviršių valymo šepetys

Tinka kietoms grindims, marmurui, plytelėms, žemo ir vidutinio plauko kilimams ir kt. siurbti.

- Siurbdami vaikiškus kilimėlius, kilimus ar kavos pupeles, kukurūzų spragėsius ir kitas granules, įjunkite šepetio jungiklį.

- Siurbdami plyteles, medines grindis ar kitus kietus paviršius, jungiklį išjunkite.

1. Įjungtas

2. Išjungtas

E-3 pav.

Pastaba: Įjungus prietaisą, šepetio volelio priekyje esančios lemputės automatiškai įsijungia, kad būtų patogiau naudoti.

Motorizuotas mini šepetėlis

Skirta siurbti dulkėms, gyvūnų plaukams ir kitiems sunkiai pašalinamiems nešvarumams nuo sofų, patalynės ir kitų audinių paviršių.

E-4 pav.

Pastaba: Nerekomenduojama siurbti gležnų paviršių, pvz., šilko.

Sukamosios šluostės galvutė

1. Sumontuokite šluostę

1) Sudrėkinkite šluostę ir gerai išgręžkite vandens perteklių.

2) Sulygiuokite šluostės centrinę angą su tvirtinimo varžtu, esančiu apatinės besisukančios plokštės centre. Tvirtai prispauskite šluostę, kad įsitikintumėte, jog ji tinkamai pritvirtinta.

2. Pripilkite vandens

1) Vandens talpyklos talpa yra 200 ml. Nepilkite cheminių medžiagų, kad nesugadintumėte talpyklos.

2) Atidarykite vandens talpyklos kamštį.

3) Įpilkite vandens.

3. Pradėkite valymą.

1) Prijunkite besisukančią šluostės galvutę prie ilginamojo vamzdžio.

2) Trumpai paspauskite budėjimo režimo mygtuką ir valymo plokštę pradės sukis.

E-5 pav.

Atsargumo priemonės:

- Naudokite tik pridedamą šluostę.
- Plaunant grindis, siurblio siurbimo galia išlieka nepakitusi visais lygiais.
- Prieš plaudami grindis, sudrėkinkite šluostę ir išgręžkite vandens perteklių.
- Kad išvengtumėte pažeidimų, nelipkite ant besisukančios šluostės galvutės ar pačios šluostės.

Pastaba:

• Jei kuri nors besisukanti dalis užstringa, dulkių siurblys gali automatiškai išsijungti. Pašalinkite įstrigusius svetimkūnius, tada naudokite toliau.

• Kai akumuliatorius perkaista, dulkių siurblys automatiškai išsijungia. Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra taps normali, tada vėl naudokite.

Platus kombinuotas antgalis

Jis yra skirtas užuolaidoms, klaviatūroms, luboms, sofoms, transporto priemonių salonams, kavos staliukams ir kt. siurbti.

E-6 pav.

Ilgas giluminio valymo antgalis

Tinka siurbti dulkėms iš plyšių, durų ir langų kampų, laiptų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų.

E-7 pav.

Lankstus ilginamasis strypas

Paspauskite lanksčios žarnos atlaisvinimo mygtuką, kad žarna susilenktų ir būtų galima valyti po žemais baldais.

E-8 pav.

Sieninis laikiklis

Kai dulkių siurblys nenaudojamas, jį galima laikyti ant sieninio laikiklio.

Pastaba: Uždėkite dulkių siurblių ant sieninio laikiklio kartu su prijungtu ilginamuoju vamzdžiu ir apšviečiamuoju universaliu šepetiu.

E-9 pav.

Pastaba:

- Jei kuri nors besisukanti dalis užstringa, dulkių siurblys gali automatiškai išsijungti. Pašalinkite įstrigusius svetimkūnius, tada naudokite toliau.
- Kai baterija perkaista, dulkių siurblys automatiškai išsijungia. Palaukite, kol baterijos temperatūra grįš į normalią, tada vėl naudokite.

Priežiūra ir valymas

Patarimai:

1. Visada naudokite originalias dalis, kad garantija galiotų.
2. Jei filtras arba antgalis užsikemša, dulkių siurblys netrukus po įjungimo nustos veikti. Išvalykite vamzdelį, kad jis vėl veiktų.
3. Jei dulkių siurblys ilgą laiką nebus naudojamas, visiškai įkraukite akumuliatorių, atjunkite įkroviklį ir laikykite prietaisą vėsioje, mažo drėgnumo aplinkoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Kad dulkių siurblio akumuliatorius visiškai neišsikrautų, jį būtina įkrauti bent kartą per tris mėnesius.

Siurblio valymas

Nuvalykite dulkių siurblių minkšta sausa šluoste.

Dulkių talpyklos, priešfiltrio ir ciklono bloko valymas

Dulkių siurblio siurbimo galia sumažėja, kai dulkių talpa prisipildo iki „MAX“ žymos. Norėdami atkurti veikimo efektyvumą, laiku ištuštinkite dulkių talpą. Prieš tuštindami talpyklą įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra išjungtas iš elektros tinklo ir nespauskite jo budėjimo režimo mygtuko.

1. Paspauskite dulkių talpyklos apačioje esantį atleidimo mygtuką, tada ištuštinkite turinį.

F-1 pav.

2. Pastumkite dulkių talpos atleidimo jungiklį rodyklės kryptimi ir švelniai nuimkite dulkių talpą nuo dulkių siurblio.

F-2 pav.

3. Pirmiausia nuimkite priešfiltrį, tada pakelkite ciklono bloko rankeną ir pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę iki sustojimo, po to ištraukite ciklono bloką.

F-3 pav.

4. Nušluostykite dulkių talpą minkšta, drėgna šluoste. Prieš naudodami siurblių pasirūpinkite išgręžti šluostę.

F-4 pav.

⚠ Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų neplaukite dulkių talpyklos vandeniu.

5. Skalaukite ciklono mazgą ir priešfiltrį, kol jie taps švarūs. Išplovę palikite džiūti ore mažiausiai 24 valandas.

F-5 pav.

Pastaba:

- Rekomenduojame kartą per mėnesį išvalyti dulkių talpyklą.
- Priešfiltrį rekomenduojama valyti ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, o ciklono bloką – bent kartą per 6 mėnesius.

Dulkių talpyklos, priešfiltrio ir ciklono bloko montavimas

1. Įstatykite ciklono bloką vertikaliai į dulkių talpą ir įsitikinkite, kad jo rankena sutampa su grioveliu kairėje dulkių talpos pusėje. Sukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę, kol ji užsifiksuos, tada nuleiskite rankeną žemyn.

2. Įdėkite priešfiltrį taip, kad jo priekinė pusė būtų nukreipta į viršų, ir įstatykite jį į ciklono bloką.

F-6 pav.

3. Šiek tiek pakreipkite dulkių talpyklą, kad lidzas sutaptų su dulkių siurblio spaustuku. Tada švelniai spauskite dulkių talpą, kol ji užsifiksuos.

F-7 pav.

Filtro valymas

Filtrą rekomenduojama valyti kas 4–6 mėnesius.

1. Nuimkite dulkių talpyklą, kaip parodyta paveikslėlyje.

F-8 pav.

2. Ištraukite filtrą iš dulkių siurblio, traukdami jį žemyn paveikslėlyje nurodyta kryptimi.

F-9 pav.

3. Valykite filtrą švariu vandeniu. Pasukite filtrą 360°, kad būtų pašalintos visos jame susikaupusios dulkės. Keletą kartų lengvai patapšnokite filtrą, kad pašalintumėte likusius nešvarumus.

F-10 pav.

4. Palikite filtrą džiūti ore 24 valandas.

F-11 pav.

Pastaba:

- Filtrą plaukite tik švariu vandeniu. Nenaudokite ploviklių.
- Nemėginkite valyti filtro šepečiu ar pirštais.
- Filtrą rekomenduojama valyti kas 4–6 mėnesius.

Filtro montavimas

1. Įdėkite filtrą į dulkių siurblių ir švelniai paspauskite žemyn, kaip parodyta paveiksle.

F-12 pav.

2. Vėl pritvirtinkite dulkių talpą.

F-13 pav.

Apšviečiančio įvairių paviršių valymo šepečio valymas

1. Kaip parodyta paveikslėlyje, paspauskite fikсаторių žemyn, kad išimtumėte volelį iš šepečio.

F-14 pav.

2. Žirkėmis nukirpkite į ritininį šepetėlį įsipynusius plaukus ir pūkus. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo nišos, abiejose pusėse esančių sandarinimo juostelių ir permatomo dangtelio.

F-15 pav.

3. Jei ritininis šepetėlis nešvarus, gerai nuskalaukite jį švariu vandeniu. Palikite ritininį šepetėlį vertikaliajo padėtyje bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

F-16 pav.

4. Kai šepečio ritinėlis išdžius, įdėkite jį atgal, atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka.

F-17 pav.

Besisukančios šluostės galvutės valymas

Apvertę šluostės galvutę, nuimkite šluostę. Skalaukite šluostę, kol ji taps švari, ir prieš vėl sumontuodami gerai išdžiovinkite.

F-18 pav.

Pastaba:

- Prieš sandėliuodami šluostės galvutę ilgesnį laiką, ištuštinkite vandens talpyklą ir pasukite tėkmės kontrolės jungiklį į padėtį Išjungta.
- Prieš valydami įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra išjungtas.

Motorizuoto mini šepečio valymas

1. Naudokite monetą ir, kaip parodyta paveikslėlyje, pasukite fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.

F-19 pav.

2. Atrakinkite motorizuotą mini šepetį, išimkite šepečio ritinėlį, tada jį nuplaukite ir išvalykite jį.

F-20 pav.

3. Šepečio ritinėlį pastatykite vertikaliai gerai vėdinamoje vietoje mažiausiai 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

F-21 pav.

4. Kai šepečio ritinėlis išdžius, įdėkite jį atgal, atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka.

F-22 pav.

Akumulatoriaus blokas

Dulkių siurblyje yra išimamas įkraunamas ličio jonų akumulatorius, turintis ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Ilgai naudojant akumulatorius gali prarasti įkrovos laikymo gebą. Tokiu atveju tai reiškia, kad akumuliatorių blokas pasiekė tarnavimo pabaigą ir turi būti pakeistas.

1. Paspauskite akumulatoriaus atleidimo mygtuką ir, kaip parodyta paveikslėlyje, išstumkite akumuliatorių.

2. Įdėkite naują akumuliatorių bloką.

F-23 pav.

Techniniai duomenys

Dulkių siurblys			
Modelis	VZV23C		
Vardinė įtampa	28,8 V ===	Vardinė galia	485 W
Įkrovimo laikas	Maždaug 4 valandos		
Motorizuotas mini šepetėlis			
Modelis	VMM4		
Vardinė galia	20 W	Vardinė įtampa	25,2 V ===
Apšvietimo įvairių paviršių valymo šepetys			
Modelis	VMBB		
Vardinė galia	70 W	Vardinė įtampa	25 V ===
Sukamosios šluostės galvutė			
Modelis	VRM01		
Vardinė galia	40 W	Vardinė įtampa	25,2 V ===
Įkroviklis			
Modelis	KL-WE340090-G2: „Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.“		
Įėjimas	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A maks.	Išėjimas	34 V === 0,9 A 30,6 W
Modelis	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Įėjimas	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Išėjimas	34 V === 0,9 A 30,6 W
Vidutinis aktyvus efektyvumas	87,01 %	Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	77,01 %
Galios sąnaudos be apkrovos	0,1 W		
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius			
Modelis	V2533F-8S1P-LNA		
Nominalioji įtampa	28,8 V ===	Nominalioji talpa	2500 mAh
Vardinė talpa	2300 mAh	Energija	66,24 Wh

	Išjungimo režimas (dulkių siurblys)	Budėjimo režimas (įkroviklis)	Budėjimo režimas (dulkių siurblys + įkroviklis)
Energijos sąnaudos	< 0,5 W		
Laikas įeiti į šią būseną	≤ 20 min.		

Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

Klaidų pranešimai	Galimos priežastys	Sprendimai
Dulkių siurblys neveikia.	Prietaisas yra išsikrovęs arba jo baterijos įkrovos lygis yra žemas.	Visiškai įkraukite dulkių siurbį, tada vėl naudokite.
	Dėl užsikimšimo suaktyvintas perkaitimo apsaugos režimas.	Išvalykite siurbimo angas arba oro kanalą. Palaukite, kol dulkių siurblys atvės, tada vėl jį įjunkite.
	Siurbimo anga arba oro kanalas yra užblokuoti.	Išvalykite visus užsikimšimus iš siurbimo angos arba oro kanalo.
Silpna siurbimo galia.	Dulkių talpykla yra pilna ir (arba) filtro mazgas užsikimšęs.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir išvalykite filtro bloką.
	Antgalis užsikimšęs.	Pašalinkite visus priedo užsikimšimus.
Variklis skleidžia nejprastą garsą.	Pagrindinė siurbimo anga arba ilginamasis vamzdis yra užblokuoti.	Išvalykite visus užsikimšimus pagrindinėje siurbimo angoje arba ilginamajame vamzdyje.
Kai kraunate dulkių siurbį, pirmas indikatorius dega raudona spalva.	Baterija yra pažeista.	Dėl techninės pagalbos kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.
Įkraunant dulkių siurbį, pirmasis indikatorius mirksi raudonai.	Naudojamas netinkamas įkroviklis.	Dulkių siurbį įkraukite tik naudodami originalų įkroviklį.

Klaidų pranešimai	Galimos priežastys	Sprendimai
Įkraunant neužsidega akumuliatoriaus indikatorius.	Įkroviklis neįsistato į dulkių siurblio lizdą.	Patikrinkite, ar įkroviklis yra tinkamai prijungtas prie dulkių siurblio.
	Akumuliatorius įkrautas ir automatiškai persijungia į miego režimą.	Dulkių siurblys veikia normaliai.
	Problema išlieka atmetus dvi pirmiau nurodytas galimybes.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.
Dulkių siurblys įkraunamas lėtai.	Akumuliatorius temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Palaukite, kol baterijos temperatūra grįš į normalią, tada įkraukite.
Neveikia apšviečiamojo universalaus špečio LED lemputė.	LED lemputės yra sugadintos.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.

Įmontuotoje ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami dulkių siurbį, išimkite akumuliatorių ir jį išmeskite ar perdirbkite pagal vietos įstatymus ir taisykles, galiojančias toje šalyje ar regione, kur jis buvo naudojamas.

Bateriją galima išimti tik atjungus prietaisą nuo elektros tinklo. Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite akumuliatorių į burną. Nurijus kreipkitės į gydytoją arba vietinį apsinuodijimų kontrolės centrą.

Esant netinkamoms sąlygoms, nelieskite akumuliatoriaus, iš kurio gali išsilieti skystis. Atsitiktinai patekus ant odos, nuplaukite vandeniu. Jei skystis pateko į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Iš baterijos ištekęs skystis gali sukelti dirginimą ar nudegimus.

Trikčių šalinimas

Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, ekrane bus rodomas klaidos pranešimas. Sprendimo ieškokite trikčių šalinimo lentelėje.

Klaidos piktograma	Būsena	Klaidos pranešimas	Sprendimai
	Mirksinti oranžinė	Užsikimšo oro kanalas	Patikrinkite, ar neužsikimšo dulkių talpykla, ilginamasis vamzdis arba šepetys.
	Mirksinti oranžinė	Ištrigo šepčio volelis	Norėdami išvalyti ant šepčio volelio susikaupusias šiukšles ir plaukus, žr. skyrių „Šepčio valymas“.
	Nemirksinti oranžinė	Filtrą greitai reiks pakeisti	Laiku pakeiskite filtrą.
	Mirksinti raudona	Ispėjimas apie aukštą temperatūrą	Palaukite, kol variklio temperatūra vėl taps normali.
Jei ekrane rodomas vienas iš klaidų kodų nuo E0 iki E4, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.			

EEJA informacija



Visi gaminiai, pažymėti šiuo simboliu, yra elektros ir elektroninė įranga (EEJA pagal 2012/19/ES direktyvą), kurios negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Seną įrangą atiduokite į specialų atliekų surinkimo punktą, skirtą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui, kurį nurodė valdžios institucijos ar savivaldybės. Tinkamas atliekų šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami sužinoti daugiau apie surinkimo punktų vietas ir jų sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietos institucijas.

Ebaõigest kasutamisest tingitud õnnetuste, nt elektrilöögi või tulekahju vältimiseks lugege see juhend enne kasutamist läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

Hoiatus

- Ohutuse tagamiseks ja võimalike ohtude vältimiseks võivad lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, toodet kasutada vanema või hooldaja järelevalve all. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikutele (sh lastele) ja isikutele, kellel puuduvad kogemused ja teadmised toote kasutamisest välja arvatud juhul, kui neid jälgib või juhendab nende ohutuse eest vastutav isik.
- Lapsi peab jälgima, et nad seadmega ei mängiks.
- Tolmuimeja ei ole mänguasi. Lapsed ei tohi selle tootega mängida ega seda kasutada. Olge tolmuimeja kasutamisel laste läheduses ettevaatlik. Ärge lubage lastel tolmuimejat ilma vanema või hooldaja järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge kasutage tolmuimejat õues ega märjas kohas. Kasutage tolmuimejat ainult kuivade siseruumide koristamiseks. Ärge puudutage pistikut ega tolmuimeja ühtegi muud osa märgade kätega.
- Süttimis-, plahvatus- või vigastusohu vähendamiseks kontrollige enne kasutamist veendumaks, et liitium-ioonaku ja laadimisadapter poleks kahjustatud. Ärge kasutage tolmuimejat, kui selle liitiumaku või laadur on kahjustatud.
- Harjapead, aku, metallist pikendustoru ja tolmuimeja juhivad voolu ja neid ei tohi panna vette ega mistahes teise vedelikku. Pärast koristamist kuivatage kõik filtrid.
- Liikuvate osade põhjustatud vigastuste vältimiseks lülitage tolmuimeja enne nende puhastamist välja. Harjapead, tolmuimeksiooni ja filter peavad olema enne tolmuimeja kasutamist korralikult oma kohale kinnitatud.
- Kasutage ainult tootega kaasasolevat toiteplokki. Ärge kunagi kasutage muid toiteplokkide, kuna need võivad põhjustada liitiumaku süttimise.
- Ärge kasutage tolmuimejat tuleohtlike või põlevate vedelike, näiteks bensiini, pesuvalgendi, ammoniaagi, kanalisatsiooni puhastusvahendite vms vedelike koristamiseks.
- Ärge kasutage tolmuimejat teravate või kõvade esemete, näiteks klaasi, naelte, kruvide või müntide koristamiseks, kuna need võivad seadet kahjustada. Ärge kasutage tolmuimejat kipsplaaditükkide, tuha (nt kaminatuha) ning põlevate materjalide, nagu süsi, sigaretikonnid või tikud, koristamiseks.
- Enne seadme kasutamist kontrollige koristatavat ala. Imuriava ummistumise vältimiseks eemaldage eelnevalt suuremad paberitükid, tolmurullid, kile ja teravad esemed (nt klaasikullid, naelad, kruvid, mündid jne) ja kõik esemed, mis ei mahu avasse.
- Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja muud kehaosad tolmuimeja avadest ja liikuvatest osadest eemal. Ärge suunake pikendusvart, toru ega tööriistu silmade ega kõrvade poole ega pange neid endale suhu.

- Ärge sisestage tolmuimeja avadesse esemeid. Ärge kasutage tolmuimejat, kui mõni selle avadest on ummistunud. Hoidke need puhtana tolmust, ebemest, juustest jms, kuna need võivad õhuvoolu piirata.
- Ärge toetage tolmuimejat vastu tooli, lauda vm ebakindlat pinda, kuna see võib põhjustada kehavigastusi ja kahjustada seadet. Kui tolmuimeja saab ümberminemise tõttu kahjustada või esineb selle töös muid häireid, võtke ühendust volitatud teenindusosakonnaga. Ärge kunagi proovige seadet ise lahti võtta.
- Kõiki aku laadimise juhiseid tuleb täpselt järgida. Aku laadimine sobimatul temperatuuril võib akut kahjustada.
- Kasutage ainult tootja soovitatud lisatarvikuid ja varuosi.
- Olge tolmuimejaga trepi koristamisel eriti ettevaatlik.
- Eemaldage tolmuimeja kindlasti vooluvõrgust, kui seda pikemat aega ei kasutata, samuti enne hooldamist või parandamist.
- Ärge paigaldage, laadige ega kasutage toodet õues, vannitoas ega basseini ääres.
- Hoiatus tulehtu eest. Ärge pange tolmuimeja filtrile lõhnaaineid. Sellised tooted sisaldavad teadaolevalt tuleohtlikke kemikaale, mis võivad tuua kaasa tolmuimeja süttimise.
- Kasutage ainult kaasasolevat laadurit (mudel KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Muud toiteplokid võivad põhjustada liitiumaku süttimise.
- HOIATUS. Aku laadimiseks kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat eemaldatavat toiteplokki.
- Kasutage ainult heakskiidetud tüüpi akut (mudel V2533F-8S1P-LNA). Muud toiteplokid võivad põhjustada liitiumaku süttimise.
- Kui akust lekib vedelikku, lahkuge selle lähedalt, kuni aku on jahtunud ja aurud hajunud.
- Tagage maksimaalne õhuvahetus ohtlike gaaside eemaldamiseks ning vältige vedeliku kokkupuudet naha ja silmadega ning aurude sissehingamist.
- Eemaldage lekkinud vedelik imava materjaliga ja põletage jäätmed.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet väga kuumas või külmas keskkonnas (alla 0 °C / 32 °F või üle 40 °C / 104 °F). Laadige juhtmeta tolmuimejat temperatuurivahemikus 0 °C / 32 °F kuni 40 °C / 104 °F.
- See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Toiteühenduse klemme ei tohi lühistada.



Lugege kasutusjuhendit



Toiteplokk on eemaldatav



Kasutamiseks ainult siseruumis

Ettevõtte Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et see seade vastab kohaldatavatele direktiividele ja Euroopa normidele ning nende muudatustele. EL-i vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiate järgmiselt veebiaadressilt: <https://global.dreametech.com>

Täpsema juhendi leiate aadressilt <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Toote tutvustus

Tarvikud

1. Painduv pikendusvars
 2. Valgustiga omni-hari
 3. Pöörlev mopipea
 4. Lai kombineeritud otsik
 5. Mootoriga väikehari
 6. Laadur
 7. Piluotsak
 8. Seinakinnitus (sh kruvi 2 tk, seinatüübel 2 tk ja paigaldusšabloon kleebis)
- Märkus. Juhendi joonised on illustratiivsed. Tegelik toode võib neil kujutatust erineda.

Jn A

Osade nimed

1. Imemistaseme lüliti
2. Ekraan
3. Lülitilukustus
4. Painduva pikendusvarre vabastusnupp
5. Painduv pikendusvars
6. Valgustiga omni-hari
7. Antistaatiline kontakt
8. Laadimispesa
9. Aku oleku LED-indikaator
10. Aku vabastusnupp
11. Ooterežiimi nupp
- Vajutage käivitamiseks
- Vabastage peatamiseks
12. Tolmu anum
13. Tolmu anuma põhjakatte vabastusnupp
14. Harja vabastusnupp

Jn B-1

Ekraani tutvustus

1. Lülitilukustus
Vajutage lühidalt, et rakendada lukustatud olek / lõpetada lukustatud olek.
2. Luku seisund

3. Aku laetustaseme protsent

Kui ekraanile on kuvatud LO, tähendab see, et aku laetustase on väiksem kui 10%.

4. Imemistase

Ventilaatori ikooni värv muutub erinevates režiimides.



Keskmine



Öko



Turbo

5. Imemistaseme lüliti

Vajutage korra, et valida öko-, keskmine või turborežiim.

Märkus. Keskmist režiimi kasutatakse vaikimisi iga kord, kui tolmuimeja sisse lülitatakse.

6. ⚡ Laadimise/akutaseme näidik

Vilkuv punane: aku laetus ≤ 10%

Pulseeriv punane: aku laetus ≤ 10% (laadimine)

Pulseeriv roheline: aku laetus > 10% (laadimine)

7. Märgpuhastus

Märgpuhastuse funktsiooni aktiveerimiseks ühendage seadmega pöörlev mopipea.

Tolmuimeja tõrke korral kuvatakse ekraanil veateade. Veale lahenduse leidmiseks kasutage veaotsingu tabelit.

Jn B-2

Pöörlev mopipea

1. Pöörleva mopipea vabastusnupp

2. Väljavoolu lüliti

• Madal

•• Kõrge

◦ Kustunud

3. Veepaagi kork

Jn B-3

Paigaldamine

Tarvikute paigaldamine

Jn C-1 ≡ Klõps

Seinale kinnitamise paigaldusskeem

1. Seadke paigaldusšabloon alumine serv maapinnaga paralleelseks ja umbes 103 cm kõrgusele.
2. Puurige 8 mm puuri ja elektritrelliga auk läbi iga kinnitusšabloon märgi ja sisestage igasse auku tüübel.
3. Seadke kinnituses asuvad avad kohakuti seinale aukudega. Paigaldage see kaasasolevate kruvidega seinale.

Jn C-2

Märkus.

- Seinakinnitus on valikuline tarvik. Saate selle paigaldada vajadusel.
- Paigaldage seinakinnitus jahedale, kuivale pinnale, pistikupesa lähedale. Enne paigaldamist veenduge, et paigalduskoha taga ei oleks elektrijuhtmeid ega torusid.

Laadimine

Enne esimest kasutamist laadige tolmuimeja täis.

Märkus.

- Täislaadimiseks kulub aega umbes 4 tundi.
- Pikaajaline turborežiimis kasutamine võib põhjustada aku kuumenemist, mis pikendab laadimisaega. Enne laadimist laske tolmuimejal 30 minutit jahtuda.

Laadimisviisid

Tolmuimeja laadimine laaduriga

Jn D-1

Aku oleku LED-indikaator

- ● ☀ Tühi aku
- ☀ ○ Pooleldi laetud
- ☀ ○ ○ Peaaegu täis
- ○ ○ Täis laetud
- Kustunud ☀ Vilgub ○ Põleb

Märkus. Kui tolmuimeja on täis laetud, lülitab näidik 5 minuti möödumisel välja ja tolmuimeja lülitub voolusäästmisrežiimi.

Jn D-2

Aku olekunäidik

Ekraan

Number ekraanil näitab aku praegust laadimistaset protsentides laadimise ajal. Kui näit jõuab 100-ni, on aku täis laetud.

Jn D-3

Kuidas kasutada

Kasutamiskiisid

Valige oma vajaduste kohaselt üks kahest tolmuimemisviisist.

Kasutusviis 1: katkestatav puhastusrežiim

Vajutage seadme käivitamiseks ootenuppu ja vabastage nupp seadme koheseks seiskamiseks.

Jn E-1

Kasutusviis 2: pidev puhastamisrežiim (lülitlukustus)

Vajutage lülitlukustust, et lülitada pidevale puhastamisrežiimile; seejärel vajutage korra ootenuppu, et hoida tolmuimeja pidevas puhastamisrežiimis.

Kasutage lülitlukustust, et vabastada oma sõrmed ja vältida pidevast lüliti hoidmisest tekkivat sõrmede väsimist.

Jn E-2

Märkus.

- Selles režiimis põleb lukustusnäidik ühtlaselt.
- Pideva puhastusrežiimi lõpetamiseks vajutage päästiklüliti lukustit uuesti.

Tarvikute kasutamine

Valgustiga omni-hari

Sobib kõvapõrandate, marmori, keraamiliste plaatide, madala ja keskmise kõrguste karvadega vaipade jpm puhastamiseks.

- Laste mänguvaipadel või vaipadel kasutamisel või kohviubade, maisiterade ja teiste graanulite imemisel lülitage harjal olev lüliti sisse.

- Kahhelplaatide, puitpõranda jm kõvade pindade puhastamiseks lülitage see välja.

1. Põleb

2. Kustunud

Jn E-3

Märkus. Kui seade käivitub, süttivad automaatselt harjarulli ees olevad tuled, mis hõlbustab kasutamist.

Mootoriga väikehari

Mulla, lemmikloomade karvade ja muu tõrksa prahi koristamiseks diivanilt, voodipesult jm kangastelt.

Jn E-4

Märkus. Tolmuimejaga ei ole soovitatav puhastada õrnu pindu, nt siidi.

Pöörlev mopipea

1. Paigaldage mopp

1) Niisutage moppi ja väänake liigne vesi välja.

2) Seadke mopi keskmine auk kohakuti alumise pöörleva plaadi keskel oleva kinnituskruviga. Vajutage moppi kindlalt, et see korralikult kinnitada.

2. Täitke veega

1) Veepaak mahutab 200 ml. Ärge lisage kemikaale, vastasel korral võite paaki kahjustada.

2) Avage veepaagi kork.

3) Täitke paak veega.

3. Hakake puhastaa.

1) Ühendage pöörlev mopipea pikendusvarrega.

2) Vajutage korraks ooterežiimi nuppu, puhastusplaat hakkab pöörlema.

Jn E-5

Ettevaatusabinõud.

- Kasutage ainult kaasasolevat moppi.

- Mopi kasutamise ajal jääb tolmuimeja imemisvõimsus igal tasemel muutumatuks.

- Enne mopi kasutamist niisutage moppi ja väänake liigne vesi välja.

- Ärge astuge pöörleva mopipea ega moppi peale, et neid mitte kahjustada.

Märkus.

- Kui mõni pöörlev osa jääb kinni, võib tolmuimeja automaatselt välja lülituda. Eemaldage kõik võõrkehad ja jätkake seadme kasutamist.

- Kui aku kuumeneb üle, lülitub tolmuimeja automaatselt välja. Jätkake kasutamist, kui aku temperatuur on langenud.

Lai kombineeritud otsik

Kardinate, klaviatuuri, lae, diivani, autosalongi, kohvilaua jms puhastamiseks.

Jn E-6

Piluotsak

Pilude, ukse- ja aknanurkade, trepinurkade jm raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

Jn E-7

Painduv pikendusvars

Vajutage varre painutamiseks vabastamisnuppu, mis võimaldab puhastada ka madala mööbli alt.

Jn E-8

Seinakinnitus

Kui tolmuimejat ei kasutata, saab selle seinale kinnitada.

Märkus. Asetage seinakinnitusele tolmuimeja koos ühendatud pikendustoru ja valgustiga omni-harjaga.

Jn E-9

Märkus.

- Kui mõni pöörlev osa jääb kinni, võib tolmuimeja automaatselt välja lülituda. Eemaldage kõik vöörkehad ja jätkake seadme kasutamist.
- Kui mootori temperatuur tõuseb liiga kõrgele, lülitub tolmuimeja automaatselt välja. Oodake, kuni aku temperatuur langeb ja jätkake seejärel seadme kasutamist.

Hooldus ja korrashoid

Nõuanded.

1. Garantii kehtivuse säilimiseks kasutage ainult originaalvaruosi.
2. Kui filter või otsak peaksid ummistuma, lõpetab tolmuimeja peatselt pärast sisselülitamist töötamise. Seadme toimimise taastamiseks puhastage toru.
3. Kui tolmuimejat pikka aega ei kasutata, laadige see täis, eemaldage laadur vooluvõrgust ja hoidke seadet jahedas, vähese õhuniiskusega kohas, mitte päike käes. Aku ülemäärase tühjenemise vältimiseks laadige seadet vähemalt iga kolme kuu tagant.

Tolmuimeja puhastamine

Pühkige tolmuimejat pehme kuiva lapiga.

Tolmuuuma, eelfiltri ja tsükloni puhastamine

Tolmuimeja puhastusvõime väheneb, kui tolmuuuma on täitunud märgini MAX. Tõhusaks kasutamiseks tühjendage tolmuuuma õigeaegselt. Enne nõu tühjendamist veenduge, et tolmuimeja on vooluvõrgust lahti ühendatud ja ärge vajutage tolmuimeja ootenuppu.

1. Vajutage tolmuuuma alumise katte vabastusnuppu ja tühjendage anum.

Jn F-1

2. Lükake tolmuuuma vabastuslülitit noole suunas ja eemaldage seejärel tolmuuuma ettevaatlikult tolmuimejast.

Jn F-2

3. Eemaldage eelfilter, seejärel tõstke tsükloni käepidet ja keerake vastupäeva, kuni see peatub ning tõmmake tsüklon välja.

Jn F-3

4. Pühkige tolmuuuma pehme niiske lapiga. Väänake lapp enne kasutamist korralikult kuivaks.

Jn F-4

⚠ Elektrilöögi vältimiseks ärge loputage tolmunõud veega.

5. Loputage tsüklonagregaati ja eelfiltrit, kuni need on puhtad. Pärast pesemist laske vähemalt 24 tundi õhu käes kuivada.

Jn F-5

Märkus.

- Tolmunõud on soovitatav puhastada kord kuus.
- Eelfiltrit on soovitatav puhastada vähemalt kord iga 3 kuu tagant ja tsüklonit vähemalt kord iga 6 kuu tagant.

Tolmuuuma, eelfiltri ja tsükloni paigaldamine

1. Sisestage tsüklon vertikaalselt tolmuuumasse ja veenduge, et tsükloni käepide oleks kohakuti tolmuuumaga vasakul küljel oleva pesaga. Pöörake käepidet päripäeva, kuni see lukustub, seejärel vajutage käepide alla.

2. Asetage eelfilter tsüklonisse esiküljega üleval.

Jn F-6

3. Kallutage tolmunõud veidi, et pesa oleks kohakuti tolmuimejal oleva klambriga. Seejärel vajutage tolmuuuma õrnalt, kuni see fikseerida (kostab klõpsatus).

Jn F-7

Filtri puhastamine

Filtrit on soovitatav puhastada iga 4–6 kuu tagant.

1. Eemaldage tolmu anum, nagu on joonisel näidatud.

Jn F-8

2. Eemaldage filter tolmuimejast, tõmmates seda joonisel näidatud suunas alla.

Jn F-9

3. Peske filtrit puhta veega. Pöörake filtrit 360° ja eemaldage kogu filtrisse kogunenud tolm. Koputage filtrit mitu korda kergelt, et eemaldada mustus.

Jn F-10

4. Laske filtril 24 tundi õhu käes kuivada.

Jn F-11

Märkus.

- Peske filtrit ainult puhta veega. Ärge kasutage pesuainet.
- Ärge üritage puhastada filtrit harja või sõrmega.
- Filtrit on soovitatav puhastada iga 4–6 kuu tagant.

Filtri paigaldamine

1. Sisestage filter tolmuimejasse ja vajutage õrnalt alla, nagu on joonisel näidatud.

Jn F-12

2. Paigaldage tolmu anum.

Jn F-13

Valgustiga omni-harja puhastamine

1. Rulli harjalt eemaldamiseks lükake lukk alla, nagu on joonisel näidatud.

Jn F-14

2. Lõigake harja külge kinnitunud karvad ja kiud kääridega ära. Pühkige sälgult, tihendiribad mõlemalt poolt ja läbipaistev kaas kuiva lapi või paberrätikuga tolmust puhtaks.

Jn F-15

3. Kui rullhari on määrdunud, loputage seda põhjalikult puhta veega, kuni see on täiesti puhas. Hoidke harjarulli püstises asendis vähemalt 24 tundi, et see täielikult kuivaks.

Jn F-16

4. Kui harjarull on kuivanud, paigaldage see tagasi, järgides eemaldamise juhiseid vastupidises järjekorras.

Jn F-17

Pöörleva mopipea puhastamine

Pöörake mopipea ümber ja eemaldage mopp. Loputage mopp puhtaks ja kuivatage see enne tagasi paigaldamist hoolikalt.

Jn F-18

Märkus.

- Enne mopipea pikemaajalist hoiustamist tühjendage veepaak ja lülitage väljavoolu juhtlüliti välja.
- Enne puhastamist veenduge, et tolmuimeja oleks välja lülitatud.

Mootoriga väikeharja puhastamine

1. Pöörake lukku mündi abil vastupäeva, nagu on näidatud, kuni kuulete klõpsu.

Jn F-19

2. Pärast mootoriga väikeharja vabastamist eemaldage harjarull ning peske ja puhastage see.

Jn F-20

3. Hoidke harjarulli püstises asendis hea õhuvahetusega kohas vähemalt 24 tundi, et see täielikult kuivaks.

Jn F-21

4. Kui harjarull on kuivanud, paigaldage see tagasi, järgides eemaldamise juhiseid vastupidises järjekorras.

Jn F-22

Akupakk

Tolmuimejal on eemaldatav laetav liitiumioonaku, mille laadimistsüklite arv on piiratud. Pärast pikaajalist kasutamist ei pruugi aku enam pinget hoida. See tähendab see, et aku tööiga on täitunud ja see tuleb välja vahetada.

1. Vajutage aku vabastusnuppu ja lükake aku tolmuimejast eemaldamiseks paremale.
2. Paigaldage uus akupakk.

Jn F-23

Spetsifikatsioon

ET

Tolmuimeja			
Mudel	VZV23C		
Nimipinge	28,8 V ~~~	Nimivõimsus	485 W
Laadimisaeg	Umbes 4 tundi		
Mootoriga väikehari			
Mudel	VMM4		
Nimivõimsus	20 W	Nimipinge	25,2 V ~~~
Valgustiga omni-hari			
Mudel	VMBB		
Nimivõimsus	70 W	Nimipinge	25 V ~~~
Pöörlev mopipea			
Mudel	VRM01		
Nimivõimsus	40 W	Nimipinge	25,2 V ~~~
Laadur			
Mudel	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Sisend	100-240 V ~ 50/60 Hz Max 0,8 A	Väljund	34 V ~~~ 0,9 A 30,6 W
Mudel	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Sisend	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Väljund	34 V ~~~ 0,9 A 30,6 W
Keskmine aktiine kasutegur	87,01%	Kasutegur madalal koormusel (10%)	77,01%
Energiakulu koormuseta olekus	0,1 W		
Laetav liitumioonakupakk			
Mudel	V2533F-8S1P-LNA		
Nominaalne pinge	28,8 V ~~~	Nominaalne mahtuvus	2500 mAh
Nimimahtuvus	2300 mAh	Energia	66,24 Wh

	Välja lülitatud (tolmuimeja)	Ooterežiim (laadur)	Ooterežiim (tolmuimeja+laadur)
Energiakulu olekus	≤ 0,5 W		
Aeg lülitumiseni	≤ 20 min		

Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, juhinduge allolevast tabelist.

Vead	Võimalikud põhjused	Lahendused
Tolmuimeja ei tööta.	Seadme aku on tühi või pole piisavalt laetud.	Laadige tolmuimeja täis ja jätkake selle kasutamist.
	Ülekuumenemiskaitse on ummistuse tõttu rakendunud.	Puhastage imemisava või õhukanal. Oodake, kuni tolmuimeja jahtub, seejärel jätkake kasutamist.
	Imemisava või õhukanal on ummistunud.	Puhastage imiava või õhukanal võimalikest ummistustest.
Imemisjõud on nõrk.	Tolmuanum on täis ja filtrikomplekt on ummistunud.	Tühjendage tolmuanum ja puhastage filter.
	Tarvik on ummistunud.	Eemaldage tarvikust ummistused.
Mootor teeb imelikku häält.	Imemisava või pikendusvars on ummistunud.	Kõrvaldage imemisava või pikendusvarre ummistus.
Esimene näidik on tolmuimeja laadimise ajal punane.	Akupakk on kahjustatud.	Võtke hooldamiseks ühendust müüjijärgse teenindusega.
Esimene märgutuli vilgub tolmuimeja laadimise ajal punaselt.	Sobimatu akulaadur.	Kasutage tolmuimeja laadimiseks ainult originaallaadurit.

Vead	Võimalikud põhjused	Lahendused
Aku indikaator ei sütti laadimise ajal.	Laadur pole tolmuimejaga korralikult ühendatud.	Kontrollige, kas laadur on tolmuimejaga korralikult ühendatud.
	Aku on laetud, seade lülitis automaatselt puhkerežiimi.	Tolmuimeja töötab normaalselt.
	Probleem eelneva kahe võimaliku põhjuse kõrvaldamisel ei lahene.	Võtke seadme hooldamiseks ühendust müügijärgse teenindusega.
Tolmuimeja laadimine võtab kaua aega.	Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge.	Oodake, kuni aku temperatuur langeb ja jätkake laadimist.
Omni-harja LED-tuled ei põle.	LED-tuled on kahjustatud.	Võtke hooldamiseks ühendust müügijärgse teeninduse osakonnaga.

Liitium-ioonaku sisaldab aineid, mis on keskkonnale ohtlikud. Enne tolmuimeja utiliseerimist eemaldage sellest aku ja kõrvaldage see või andke ringlusse vastavalt kasutuskoha riigi või regiooni kohalikele seadustele ja määrustele.

Enne aku eemaldamist tuleb seade vooluvõrgust eemaldada. Hoidke akusid lastele kättesaamatult. Ärge kunagi pange akusid suhu. Kui aku on alla neelatud, pöörduge arsti või kohaliku mürgistusteabekeskuse poole.

Vältige kokkupuudet kahjustatud akuga, kuna sellest võib vedelik välja pritsida. Kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge viivitamatult arsti poole. Akust välja pritsiv vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.

Tolmuimeja tõrke korral kuvatakse ekraanil veateade. Veale lahenduse leidmiseks kasutage veaotsingu tabelit.

Vea ikoon	Olek	Veateade	Lahendused
	Vilkuv oranž	Õhukanal on ummistunud	Kontrollige, kas tolmunõu, pikendusvars või hari on ummistunud.
	Vilkuv oranž	Rullhari on kinni jäänud	Tutvuge rullharja ümber takerdunud prahi ja karvade eemaldamise kohta teabe saamiseks jaotisega [Harja puhastamine].
	Püsivalt põlev oranž	Filter on aegumas	Vahetage filter õigeaegselt välja.
	Vilkuv punane	Kõrge temperatuuri alarm	Oodake, kuni mootori temperatuur on naasnud normaalsele tasemele.
Kui ekraanile ilmub weakood (E0 kuni E4), võtke ühendust müügijärgse teenindusega.			

WEEE teave



Selle sümboliga tähistatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE direktiivi 2012/19/EL kohaselt) ei tohi panna sorteerimata olmejäätmete hulka. Inimeste tervise ja keskkonna katiseks tuleb need jäätmed viia riiklikku või kohalikku elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Jäätmete nõuetekohane käitlemine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta võtke ühendust paigaldaja või kohalike omavalitsustega.

Varnostna navodila

Da bi se izognili nesrečam, kot sta električni udar ali požar zaradi nepravilne uporabe, pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Opozorilo

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, ter osebe s telesnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi omejitvami oziroma z malo izkušnjami ali znanjem, če so pod nadzorom staršev ali skrbnikov, da se zagotovi varna uporaba in prepreči tveganje za nevarnosti. Otroci ne smejo izvajati čistilnih ali vzdrževalnih del brez nadzora.
- Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali jim je oseba, odgovorna za njihovo varnost, dala navodila o uporabi naprave.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
- Sesalnik ni igrača. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom ali ga upravljati. Bodite previdni pri uporabi sesalnika v bližini otrok. Otrokom ne dovolite čiščenja ali vzdrževanja sesalnika, razen če jih nadzoruje starš ali skrbnik.
- Sesalnika ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah. Sesalnik uporabljajte samo na suhih notranjih površinah. Ne dotikajte se vtiča ali katerega koli drugega dela sesalnika z mokrimi rokami.
- Da zmanjšate tveganje požara, eksplozije ali poškodb, pred uporabo preverite, ali sta litijeva baterija in polnilni adapter nepoškodovana. Sesalnika ne uporabljajte, če je litijeva baterija ali polnilnik poškodovan.
- Glave krtač, baterija, kovinski priključni zatiči in sesalnik so električno prevodni, zato jih ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Po čiščenju se prepričajte, da so vsi filtri temeljito posušeni.
- Da preprečite poškodbe, ki jih povzročijo vrteči se deli, izklopite sesalnik pred njihovim čiščenjem. Glave krtač, zbiralnik prahu in filter morajo biti pravilno nameščeni, preden začnete uporabljati sesalnik.
- Uporabljajte samo originalni polnilni adapter. Nikoli ne uporabljajte neoriginalnega adapterja, saj lahko povzroči vžig litijeve baterije.
- Sesalnika ne uporabljajte za sesanje vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot so bencin, belilo, amonijak, čistila za odtoke ali druge tekočine.
- Sesalnika ne uporabljajte za sesanje ostrih ali trdih predmetov, kot so steklo, žblji, vijaki ali kovanci, saj lahko poškodujejo napravo. Sesalnika ne uporabljajte za sesanje delcev mavčnih plošč, pepela iz kamina ali kadečih se ali gorečih predmetov, kot so premog, cigaretni ogorki ali vžigalice.
- Pred uporabo preverite območje, ki ga želite očistiti. Da preprečite zamašitev odprtín, odstranite večje kose papirja, kepice, plastično folijo ali ostre predmete (kot so steklo, žblji, vijaki, kovanci ipd.) ter vse druge predmete, ki so večji od odprtín.
- Lase, ohlapna oblačila, prste in druge dele telesa držite stran od odprtín in gibljivih delov sesalnika. Ne usmerjajte podaljška, palice ali orodja proti očem ali ušesom in jih ne vstavljajte v usta.
- V odprtine sesalnika ne vstavljajte nobenih predmetov. Sesalnika ne uporabljajte, če je katera koli odprtina blokirana. Odprtine sesalnika naj bodo vedno brez prahu, vlaken, las in drugih predmetov, ki bi lahko ovirali pretok zraka.

- Sesalnika ne naslanjajte na stol, mizo ali drugo nestabilno površino, saj lahko pride do poškodb naprave ali telesnih poškodb. Če se sesalnik poškoduje zaradi padca ali če ne deluje pravilno, se obrnite na naš pooblaščen servis. Naprave nikoli ne poskušajte razstaviti sami.
- Navodila za polnjenje baterije v priročniku je treba natančno upoštevati. Če baterije ne napolnite pravilno v priporočenem temperaturnem območju, lahko pride do poškodbe baterije.
- Uporabljajte samo dodatno opremo in nadomestne dele, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pri uporabi sesalnika za čiščenje stopnic bodite zelo previdni.
- Izklopite sesalnik iz električnega omrežja, ko ga dalj časa ne uporabljate, in pred kakršnim koli vzdrževanjem ali popravili.
- Izdelka ne nameščajte, polnite ali uporabljajte na prostem, v kopalnici ali v bližini bazena.
- Opozorilo o nevarnosti požara: Na filter sesalnika ne nanašajte nobenih dišav. Te vrste izdelkov lahko vsebujejo vnetljive spojine, ki lahko povzročijo vžig sesalnika.
- Uporabljajte samo originalni polnilnik (model KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Neuporaba priloženega polnilnika lahko povzroči vžig litij-ionske baterije.
- **OPOZORILO:** Za polnjenje baterije uporabljajte samo snemljivo napajalno enoto, ki je priložena tej napravi.
- Uporabljajte samo odobreno vrsto baterije (model V2533F-8S1P-LNA). Neuporaba priloženega polnilnika lahko povzroči vžig litij-ionske baterije.
- Če pride do puščanja materiala iz baterije, naj se osebe umakne z območja, dokler se baterija ne ohladi in se hlapi ne razpršijo.
- Zagotovite maksimalno prezračevanje, da odstranite nevarne pline in preprečite stik s kožo in očmi ali vdihavanje hlapov.
- Za odstranitev razlite tekočine uporabite vpojno sredstvo in nato odpadke sežgite.
- Ne uporabljajte v izjemno vročem ali hladnem okolju (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F). Polnite brezžični sesalnik pri temperaturi nad 0 °C/32 °F in pod 40 °C/104 °F.
- Ta izdelek je namenjen samo za domačo uporabo.
- Izogibajte se kratkemu stiku napajalnih priključkov.



Preberite navodila za uporabo



Snemljiva napajalna enota



Samo za uporabo v zaprtih prostorih

Mi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je ta oprema skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi normami in njihovimi dopolnitvami. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://global.dreameotech.com>

Za podrobna navodila v elektronski obliki obiščite: <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Pregled izdelka

Dodatna oprema

1. Upogljiv podaljšek
 2. Osvetljena večsmerna krtača
 3. Vrtljiva glava za pomivanje
 4. Široki kombinirani nastavek
 5. Motorizirana mini krtača
 6. Polnilnik
 7. Nastavek za ozke reže
 8. Stenski nosilec (vključuje 2 vijaka, 2 stenska vložka in nalepko s predlogo za montažo)
- Opomba: Slike v tem priročniku so zgolj informativne narave. Dejanski izdelek se lahko razlikuje.

Slika A

Imena sestavnih delov

1. Stikalo za uravnavanje sesanja
2. Prikazovalnik
3. Stikalo za zaklepanje sprožila
4. Gumb za sprostitvev upogljivega podaljška
5. Upogljiv podaljšek
6. Osvetljena večsmerna krtača
7. Antistatični stik
8. Vrata za polnjenje
9. Lučka za stanje LED-baterije
10. Gumb za sprostitvev baterije
11. Gumb za pripravljenost
- Pritisnite za vklop
- Pritisnite za zaustavitev
12. Posoda za prah
13. Gumb za sprostitvev spodnjega pokrova posode za prah
14. Gumb za sprostitvev krtače

Slika B-1

Predstavitev zaslona

1. Stikalo za zaklepanje sprožila
Na kratko pritisnite za vstop/izhod iz zaklenjenega stanja.

2. Stanje zaklepa

3. Odstotek napolnjenosti baterije

Ko se na zaslonu prikaže »LO«, to pomeni, da je raven napolnjenosti baterije nižja od 10 %.

4. Raven sesanja

Barva ikone v obliki vetrnice se spreminja glede na različne načine delovanja.

 Srednje

 Eco

 Turbo

5. Stikalo za uravnavanje sesanja

Na kratko pritisnite za preklap med načini eco, srednji in turbo.

Opomba: Ob vsakem vklopu sesalnika se privzeto uporablja srednji način.

6. ⚡ Indikator polnjenja/ravni napolnjenosti baterije

Hitro utripajoča rdeča: Napolnjenost baterije ≤ 10 %

Počasi utripajoča rdeča: Raven baterije ≤ 10 % (polnjenje)

Počasi utripajoča zelena: Raven baterije > 10 % (polnjenje)

7. Mokro čiščenje

Priključite vrtljivo glavo za pomivanje, da aktivirate funkcijo mokrega brisanja.

Če sesalnik ne deluje pravilno, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki. Za iskanje rešitve glejte tabelo za odpravljanje napak.

Slika B-2

Vrtljiva glava za pomivanje

1. Gumb za sprostitvev vrtljive glave za pomivanje

2. Gumb za nadzor iztoka

• Nizko

•• Visoko

- o Izklopljeno

3. Pokrovček rezervoarja za vodo

Slika B-3

Nameščeno

Namestitev dodatne opreme

Slika C-1  Klik

Diagram namestitve stenskega nosilca

1. Spodnji rob predloge za montažo mora biti vzporeden s tlemi in približno 103 cm nad tlemi.
2. Z električnim vrtalnikom in svedrom premera 8 mm izvrtajte luknjo na vsakem označenem mestu na predlogi, nato v vsako luknjo vstavite stenski vložek.
3. Poravnajte luknje na nosilcu z luknjami na steni. Nosilec pritrdite na steno s priloženimi vijaki.

Slika C-2

Opomba:

- Stenski nosilec je dodatna oprema. Namestite ga lahko glede na svoje potrebe.
- Namestite ga na hladno, suho površino v bližini električne vtičnice. Pred vrtanjem preverite, da se neposredno za izbranim mestom ne nahajajo električni kabli ali cevi.

Polnjenje

Pred prvo uporabo sesalnik popolnoma napolnite.

Opomba:

- Polnjenje bo trajalo približno 4 ure.
- Dolgotrajna uporaba v načinu turbo povzroči segrevanje baterije, kar poveča čas polnjenja. Pred polnjenjem pustite sesalnik vsaj 30 min, da se ohladi.

Načini polnjenja

Polnjenje sesalnika s polnilnikom

Slika D-1

Lučka za stanje LED-baterije

- ●  Baterija je skoraj prazna
-  ○ Napol polna baterija
-  ○ ○ Skoraj polna baterija
- ○ ○ Popolnoma napolnjena baterija

- Izklopljeno  Utripajoče ○ Vključeno

Opomba: Ko je sesalnik popolnoma napolnjen, se indikator po 5 minutah izklopi, sesalnik pa preide v način varčevanja z energijo.

Slika D-2

Prikazovalnik stanja baterije

Prikazovalnik

Številka na zaslonu prikazuje trenutno raven napolnjenosti baterije v odstotkih med polnjenjem. Ko vrednost doseže 100, je baterija popolnoma napolnjena.

Slika D-3

Uporaba

Načini delovanja

Izberite med dvema načinoma delovanja sesalnika glede na svoje potrebe.

1. način: Prekinjeni način čiščenja

Pritisnite in držite gumb za pripravljenost, da zaženete napravo, in spustite gumb za takojšnje zaustavitev.

Slika E-1

2. način: Neprekinjeni način čiščenja (Stikalo za zaklepanje sprožila)

Pritisnite stikalo za zaklepanje sprožila, da preklopite v neprekinjeni način čiščenja, nato pa kratko pritisnite gumb za pripravljenost, da ohranite sesalnik v neprekinjenem načinu čiščenja.

Uporabite stikalo za zaklepanje sprožila, da razbremenite prste in se izognete utrujenosti zaradi nenehnega držanja gumba za pripravljenost.

Slika E-2

Opomba:

- V tem načinu bo indikator zaklepa svetil z enakomerno svetlobo.
- Pritisnite stikalo za zaklepanje sprožila, da zapustite neprekinjeni način čiščenja.

Uporaba različne dodatne opreme

Osvetljena večsmerna krtača

Primerno za čiščenje trdih tal, marmorja, ploščic ter preprog s kratkimi in srednje dolgimi vlakni.

– Pri uporabi na otroških igralnih podlogah, preprogah ali za sesanje kavnih zrn, pokovke in drugih večjih delcev vklopite stikalo na krtači.

– Pri sesanju ploščic, lesenih tal ali drugih trdih površin izklopite stikalo.

1. VKLOP

2. IZKLOP

Slika E-3

Opomba: Ob vklopu naprave se luči pred valjem krtače samodejno prižgejo za lažjo uporabo.

Motorizirana mini krtača

Za sesanje umazanije, živalskih dlak in drugih trdovratnih ostankov s kavča, posteljnine in drugih tkaninskih površin.

Slika E-4

Opomba: Sesanje občutljivih površin, kot je svila, ni priporočeno.

Vrtljiva glava za pomivanje

1. Namestitev blazinice za pomivanje

1) Zmočite blazinico za pomivanje in iz nje iztisnite odvečno vodo.

2) Poravnajte odprtino na sredini blazinice za pomivanje s pritrditvenim vijakom na sredini spodnje vrtljive plošče. Blazinico za pomivanje trdno pritisnite, da se prepričate, da je pravilno pritrjena.

2. Napolnite z vodo

1) Prostornina rezervoarja za vodo je 200 mL. Ne dodajajte kemikalij, da preprečite poškodbe rezervoarja.

2) Odprite pokrovček rezervoarja za vodo.

3) Dodajte vodo.

3. Začnite čiščenje.

1) Vrtljivo glavo za pomivanje pritrдите na podaljšek.

2) Kratko pritisnite gumb za pripravljenost in čistilna plošča se bo začela vrteti.

Slika E-5

Previdnostni ukrepi:

- Uporabljajte samo priloženo blazinico za pomivanje.
- Med brisanjem sesalna moč sesalnika ostane nespremenjena na vseh nivojih.
- Zmočite blazinico za pomivanje in iz nje iztisnite odvečno vodo, preden začnete brisati.
- Da preprečite poškodbe, ne stopajte na vrtljivo glavo za pomivanje ali na blazinico za pomivanje.

Opomba:

- Če se kateri od vrtečih delov zatakne, se sesalnik lahko samodejno izklopi. Odstranite morebitne tujke, ki so se morda ujeli, in nato nadaljujte z uporabo.
- Ko se baterija pregreje, se sesalnik samodejno izklopi. Nato nadaljujte z uporabo, da se temperatura baterije vrne na normalno temperaturo.

Široki kombinirani nastavek

Za sesanje zaves, tipkovnic, stropa, kavčev, notranjosti avtomobila, klubskih mizic ipd.

Slika E-6

Nastavek za ozke reže

Primerno za sesanje rež, kotov vrat in oken, stopnic in drugih težko dostopnih mest.

Slika E-7

Upogljiv podaljšek

Pritisnite gumb za sprostitve, da upognete cev, kar omogoča čiščenje pod nizkim pohoistvom.

Slika E-8

Stenski nosilec

Ko sesalnika ne uporabljate, ga lahko shranite na stenski nosilec.

Opomba: Sesalnik odložite na stenski nosilec šele potem, ko nanj nataknete podaljšek in osvetljeno večsmerno krtačo.

Slika E-9

Opomba:

- Če se kateri od vrtečih delov zatakne, se sesalnik lahko samodejno izklopi. Odstranite morebitne tujke, ki so se morda ujeli, in nato nadaljujte z uporabo.
- Če se motor pregreje, se sesalnik samodejno izklopi. Počakajte, da se temperatura baterije vrne na normalno vrednost, nato nadaljujte z uporabo.

Nega in vzdrževanje

Nasveti:

1. Vedno uporabljajte originalne dele, da preprečite razveljavitev garancije.
2. Če se filter ali šoba zamaši, bo sesalnik prenehal delovati kmalu po vklopu. Očistite cev, da bo naprava spet delovala.
3. Če sesalnika dlje časa ne boste uporabljali, ga popolnoma napolnite, izključite polnilnik in ga shranite v hladnem, suhem prostoru, stran od sončne svetlobe. Da preprečite prekomerno praznjenje baterije, napolnite sesalnik vsaj enkrat na tri mesece.

Čiščenje sesalnika

Sesalnik obrišite z mehko, suho krpo.

Čiščenje posode za prah, predhodnega filtra in sestavnih delov ciklonskega sklopa

Čistilna moč sesalnika se bo zmanjšala, če bo posoda za prah napolnjena do oznake »MAX«. Za doseganje največje zmogljivosti pravočasno izpraznite posodo za prah. Pred praznjenjem posode se prepričajte, da je sesalnik izklopljen, in ne pritisnite gumba za pripravljenost.

1. Pritisnite gumb za sprostitve spodnjega pokrova posode za prah in izpraznite vsebino.

Slika F-1

2. Pritisnite gumb za sprostitve posode za prah v smeri, ki jo kaže puščica, nato pa nežno odstranite posodo za prah iz sesalca.

Slika F-2

3. Najprej odstranite predfilter, nato pa dvignite ročaj ciklonske sestave in ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se ne ustavi, nato pa potegnite, da odstranite ciklonski sklop.

Slika F-3

4. Obrišite posodo za prah z mehko vlažno krpo. Pred uporabo krpo dobro ožmite.

Slika F-4

⚠ Da bi zmanjšali tveganje za električni udar, ne spirajte posode za prah z vodo.

5. Sperite ciklonski sklop in predfilter, dokler nista čista. Po pranju jih sušite vsaj 24 ur.

Slika F-5

Opomba:

- Priporočljivo je, da posodo za prah očistite enkrat na mesec.
- Priporočljivo je, da predfilter očistite vsaj enkrat na vsakih 3 mesece in ciklonski sklop vsaj enkrat na vsakih 6 mesecev.

Namestitev posode za prah, pred filtra in ciklonskega sklopa

1. Vstavite ciklonski sklop vertikalno v posodo za prah in poskrbite, da bo ročaj ciklonskega sklopa poravnan z režo na levi strani posode za prah. Obrnite ročaj v smeri urnega kazalca, dokler se ne zaklene, nato pa ga obrnite navzdol.

2. Postavite predfilter z zgornjo stranjo obrnjeno navzgor v ciklonski sklop.

Slika F-6

3. Rahlo nagnite posodo za prah, da se reža poravna s sponko na sesalniku. Nato nežno potisnite posodo za prah, dokler ne klikne na mesto.

Slika F-7

Čiščenje filtra

Priporočljivo je čiščenje filtra vsakih 4 do 6 mesecev.

1. Odstranite posodo za prah, kot je prikazano na sliki.

Slika F-8

2. Odstranite filter iz sesalnika tako, da ga povlečete navzdol v smeri, prikazani na sliki.

Slika F-9

3. Filter očistite s čisto vodo. Prepričajte se, da filter obrnite za 360° in temeljito odstranite ves prah, ki je ujet v filtru. Nežno večkrat potrkajte po filtru, da odstranite odvečen prah.

Slika F-10

4. Sušite filter na zraku vsaj 24 ur.

Slika F-11

Opomba:

- Filter perite samo s čisto vodo. Ne uporabljajte detergenta.
- Ne čistite filtra s krtačo ali prsti.
- Priporočljivo je čiščenje filtra vsakih 4 do 6 mesecev.

Namestitev filtra

1. Vstavite filter v sesalec in ga nežno pritisnite navzdol, kot je prikazano.

Slika F-12

2. Ponovno namestite posodo za prah.

Slika F-13

Čiščenje osvetljene večsmerne krtače

1. Kot je prikazano na sliki, potisnite zaklep navzdol, da odstranite valj iz krtače.

Slika F-14

2. S škarjami odstranite lase in vlakna, ki so se zataknila na krtači. S suho krpo ali papirnato brisačo obrišite prah iz utorov, tesnilnih trakov na obeh straneh in s prozornega pokrova.

Slika F-15

3. Ko se valj krtače umaže, ga dobro sperite s čisto vodo. Nato postavite valj krtače v pokončen položaj za vsaj 24 ur, dokler se popolnoma ne posuši.

Slika F-16

4. Ko se valj krtače posuši, ga ponovno sestavite tako, da sledite korakom za razstavljanje v obratnem vrstnem redu.

Slika F-17

Čiščenje vrtljive glave za pomivanje

Ko obrnete glavo za brisanje, odstranite blazinico za pomivanje. Sperite blazinico za pomivanje, dokler ni čista, in jo temeljito posušite, preden jo ponovno namestite.

Slika F-18

Opomba:

- Pred shranjevanjem sklopa za brisanje za daljše obdobje izpraznite rezervoar za vodo in nastavite stikalo za nadzor pretoka vode na IZKLOP.
- Pred čiščenjem se prepričajte, da je sesalnik izklopljen.

Čiščenje motorizirane mini krtače

1. Uporabite kovanec in obrnite ključavnico v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler ne zaslišite klika.

Slika F-19

2. Ko je motorizirana mini krtača odklenjena, odstranite valj krtače, nato pa ga sperite in očistite.

Slika F-20

3. Postavite valj krtače v pokončen položaj v dobro prezračevanem prostoru za vsaj 24 ur, dokler ni popolnoma suh.

Slika F-21

4. Ko se valj krtače posuši, ga ponovno sestavite tako, da sledite korakom za razstavljanje v obratnem vrstnem redu.

Slika F-22

Baterijski paket

Sesalnik vsebuje zamenljiv polnilni litij-ionski baterijski paket za polnjenje z omejenim številom ciklov ponovnega polnjenja.

Po daljši uporabi se lahko zmogljivost baterijskega paketa za ohranjanje napolnjenosti zmanjša. Če pride do tega, pomeni, da je baterijski paket dosegel konec svojega življenjskega cikla ga je treba zamenjati.

1. Pritisnite gumb za sprostitvev baterijskega paketa in ga potisnite v desno, kot na sliki, da ga odstranite.

2. Namestite nov baterijski paket.

Slika F-23

SL

Specifikacije

Sesalnik			
Model	VZV23C		
Nazivna napetost	28,8 V ===	Nazivna moč	485 W
Čas polnjenja	Približno 4 ure		
Motorizirana mini krtača			
Model	VMM4		
Nazivna moč	20 W	Nazivna napetost	25,2 V ===
Osvetljena večsmerna krtača			
Model	VMBB		
Nazivna moč	70 W	Nazivna napetost	25 V ===
Vrtljiva glava za pomivanje			
Model	VRM01		
Nazivna moč	40 W	Nazivna napetost	25,2 V ===
Polnilnik			
Model	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Vhod	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A maks.	Izhod	34 V === 0,9 A 30,6 W
Model	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Vhod	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Izhod	34 V === 0,9 A 30,6 W
Povprečna aktivna učinkovitost	87,01 %	Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)	77,01 %
Poraba energije brez obremenitve	≤ 0,1 W		
Polnilni litij-ionski baterijski paket			
Model	V2533F-8S1P-LNA		
Nominalna napetost	28,8 V ===	Nominalna kapaciteta	2500 mAh
Nazivna kapaciteta	2300 mAh	Energija	66,24 Wh

	Izklopljen način (sesalnik)	Pripravljenost (polnilnik)	Način mirovanja (sesalnik + polnilnik)
Poraba energije	< 0,5 W		
Čas za vklop stanja	≤ 20 min		

Pogosto zastavljena vprašanja

Če sesalnik ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo tabelo.

Napake	Morebitni vzroki	Rešitve
Sesalnik ne deluje.	Baterija naprave je prazna ali pa je raven napolnjenosti baterije nizka.	Preden nadaljujete z uporabo, sesalnik popolnoma napolnite.
	Zaradi blokade se je sprožil način zaščite pred pregrevanjem.	Očistite sesalno odprtino ali zračni kanal. Počakajte, da se sesalnik ohladi, nato ga ponovno vklopite.
	Sesalna odprtina ali zračni kanal je zamašen.	Odstranite vse blokade iz sesalne odprtine ali zračnega kanala.
Moč sesanja je šibka.	Posoda za prah je polna in/ali filter je zamašen.	Izpraznite posodo za prah in očistite filtrirni sestav.
	Nastavek je zamašen.	Odstranite blokado v nastavku.
Motor oddaja nenavaden zvok.	Glavna sesalna odprtina ali podaljšek je blokiran.	Očistite morebitno blokado v glavni sesalni odprtini ali podaljšku.
Prvi indikator je rdeč med polnjenjem sesalnika.	Baterijski paket je poškodovan.	Kontaktirajte poprodajno službo, da se dogovorite za vzdrževanje.
Prvi indikator utripa rdeče med polnjenjem sesalnika.	Polnilnik ni združljiv.	Za polnjenje sesalnika uporabljajte le originalni polnilnik.

Pogosto zastavljena vprašanja

Napake	Morebitni vzroki	Rešitve
Lučka stanja baterije med polnjenjem ne sveti.	Polnilnik se ne priključi pravilno na sesalnik.	Prepričajte se, da je polnilnik pravilno priključen v sesalnik.
	Baterija je napolnjena in samodejno preklopi v način spanja.	Sesalnik deluje normalno.
	Težava je po izključitvi zgornjih dveh možnosti še vedno prisotna.	Obrnite se na pooblaščen servis za vzdrževanje.
Sesalnik se polni počasi.	Temperatura baterije je prenizka ali previsoka.	Počakajte, da se temperatura baterije vrne na normalno raven, in jo nato ponovno napolnite.
LED luči na osvetljeni večsmerni krtači ne delujejo.	LED luči so poškodovane.	Kontaktirajte poprodajno službo, da se dogovorite za vzdrževanje.

Litij-ionski baterijski paket vsebuje snovi, ki so nevarne za okolje. Preden zavržete sesalnik, odstranite baterijski paket in ga zavržite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi države ali regije, kjer se uporablja.

Pri odstranjevanju baterije se prepričajte, da je naprava izklopljena iz električnega omrežja. Baterije hranite izven dosega otrok. Baterij nikoli ne dajajte v usta. V primeru zaužitja se obrnite na zdravnika ali lokalni center za zastrupitve.

V primeru neustrezne uporabe se nikoli ne dotikajte baterij, iz katerih lahko izteka tekočina. Če pride do nenamernega stika, prizadeto mesto takoj sperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Tekočina, ki izteka iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.

Odpravljanje napak

Če sesalnik ne deluje pravilno, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki. Za iskanje rešitve glejte tabelo za odpravljanje napak.

Ikona napake	Stanje	Sporočilo o napaki	Rešitve
	Utripajoča oranžna	Zračni jašek je zamašen	Preverite, ali so posoda za prah, podaljšek ali krtača blokirani.
	Utripajoča oranžna	Valj krtače se je zataknil	Glejte poglavje [Čiščenje krtače] za čiščenje ostankov in las, zapletenih v valj krtače.
	Neprekinjena oranžna svetloba	Filter je izrabljen	Pravočasno zamenjajte filter.
	Utripajoče rdeče	Opozorilo o visoki temperaturi	Počakajte, da se temperatura motorja povrne na normalno.
Če se na zaslonu prikaže ena od kod napake od E0 do E4, se obrnite na poprodajni servis.			

Informacije o OEE0



Vsi izdelki s tem znakom predstavljajo odpadno električno in elektronsko opremo (OEE0, kot je opredeljeno v Direktivi 2012/19/EU), in jih ne smete odlagati skupaj z mešanimi gospodinjskimi odpadki. Za zaščito zdravja ljudi in okolja odpadno električno in elektronsko opremo oddajte na zbirno mesto, ki ga je za namen recikliranja odpadne električne in elektronske opreme določila vlada ali lokalne oblasti. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata preprečiti morebitne škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji, pogojih in okoliščinah takšnih zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.

За да предотвратите злополуки, включително токов удар или пожар, причинени от неправилна употреба, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Предупреждение

- Този продукт може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от лица с физически, сетивни и умствени недостатъци, с ограничен опит или познания само под надзора на родител или настойник, за да се осигури безопасна работа и да се избегне всякакъв риск от опасности. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани за употребата на уреда от лицето, отговарящо за тяхната безопасност.
- Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Прахосмукачката не е играчка. Децата не трябва да си играят с този уред и не трябва да го използват. Бъдете внимателни, когато използвате прахосмукачката в близост до деца. Не позволявайте на деца да почистват или обслужват прахосмукачката, освен ако не са под наблюдението на родител или настойник.
- Не използвайте прахосмукачката на открито и върху мокри повърхности. Използвайте прахосмукачката само по сухи повърхности на закрито. Не пипайте щепсела или други части на прахосмукачката с мокри ръце.
- За да намалите риска от пожар, експлозия или нараняване, преди употреба проверете дали литиевата батерия и зарядното са изправни. Не използвайте прахосмукачката, ако литиевата батерия или зарядното са повредени.
- Главите на четките, батерията, металният щифт на конектора и прахосмукачката са електропроводими и не трябва да се потапят във вода или други течности. Не забравяйте да подсушите всички филтри след почистване.
- За да предотвратите нараняване от движещи се части, изключете прахосмукачката преди да ги почистите. Преди да използвате прахосмукачката, главите на четките, контейнерът за прах и филтърът трябва да са правилно монтирани.
- Използвайте само оригиналния адаптер за зареждане. Никога не използвайте неоригинален адаптер, защото това може да доведе до запалване на литиевата батерия.
- Не използвайте прахосмукачката за събиране на запалими или взривоопасни течности, като бензин, белина, амоняк, препарати за почистване на канали или други течности.
- Не използвайте прахосмукачката за събиране на остри или твърди предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да повредят машината. Не използвайте прахосмукачката, за да събирате частици от гипсокартон, пепел от камини, пушещи или горящи материали, като въглища, угарки от цигари или кибрит.

- Преди употреба проверете зоната, която ще чистите. За да предотвратите запушване на отворите, изчистете по-големите парчета хартия, топчета, найлони и остри предмети (като стъкло, пирони, винтове, монети и др.) и всички предмети, които са по-големи от отворите.
- Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и други части на тялото далеч от отворите и движещите се части на прахосмукачката. Не насочвайте телескопичната тръба, пръчката и инструментите към очите или ушите си и не ги слагайте в устата си.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите на прахосмукачката. Не използвайте прахосмукачката, когато някой отвор е запушен. Почиствайте праха, власинките, космите и другите предмети, които могат да намалят въздушния поток.
- Не подпирайте прахосмукачката на стол, маса или друга нестабилна повърхност, защото това може да доведе до повреда на машината или до телесни повреди. Ако прахосмукачката се повреди от удар или не функционира правилно, се свържете с нашия упълномощен сервизен отдел. Никога не се опитвайте да разглобявате уреда.
- Всички инструкции в ръководството за презареждане на батерията трябва да се спазват стриктно. Ако не заредите правилно батерията в посочения температурен диапазон, това може да доведе до повреда на батерията.
- Използвайте само аксесоари и резервни части, препоръчани от производителя.
- Бъдете особено внимателни, когато използвате прахосмукачката за почистване на стълби.
- Винаги изваждайте щепсела на прахосмукачката от контакта, когато не я използвате продължително време, както и преди поддръжка и ремонт.
- Не монтирайте, не зареждайте и не използвайте този уред на открито, в банята и в близост до басейни.
- Предупреждение за опасност от пожар: Никога не парфюмирайте филтъра на прахосмукачката. Парфюмите и ароматизаторите съдържат запалими вещества, които могат да предизвикат запалване на прахосмукачката.
- Използвайте само оригиналното зарядно (модел KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). В противен случай литиевойонната батерия може да се запали.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За презареждане на батерията използвайте само подвижното хранване, доставено с този уред.
- Използвайте само одобрения тип батерия (модел V2533F-8S1P-LNA). В противен случай литиевойонната батерия може да се запали.
- При запалване на батерията изведете хората от помещението, докато батерията изстине и изпаренията се разнесат.
- Осигурете максимална вентилация, за да изведете опасните газове и избягвайте контакт с кожата и очите и вдишване на изпаренията.
- Попийте разлятата течност с абсорбент и изгорете отпадъците.
- Не използвайте и не съхранявайте на много горещо или студено място (под 0°C/32°F или над 40°C/104°F). Моля, зареждайте безжичната прахосмукачка при температура над 0°C/32°F и под 40°C/104°F.
- Този продукт е предназначен само за домашна употреба.

- Не допускайте късо съединение на захранващите клеми.



Прочетете ръководството за употреба



Подвижно захранване



Само за употреба на закрито

Ние, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложимите директиви и европейски норми и техните изменения. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://global.dreametech.com>

За подробно е-ръководство посетете <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Кратък преглед на продукта

Акcesoари

1. Огъваща се телескопична тръба
2. Светеща универсална четка
3. Въртящ се mop
4. Широко комбиниран инструмент
5. Моторна мини четка
6. Зарядно устройство
7. Накрайник за фуги
8. Стойка за стена (включително 2 бр. винтове, 2 бр. дюбели и лепенка-шаблон за монтаж)

Забележка: Изображенията в това ръководство са примерни. Действителният продукт може да се различава.

Фиг. А

Имена на компонентите

1. Превключвател на силата на засмукване
2. Дисплей
3. Заклучване на задействания бутон
4. Бутон за освобождаване на огъващата се телескопична тръба
5. Огъваща се телескопична тръба
6. Светеща универсална четка
7. Антистатичен контакт
8. Порт за зареждане
9. LED индикатор за състоянието на батерията
10. Бутон за освобождаване на батерията
11. Бутон „Готовност“
 - Натиснете за старт
 - Освободете за спиране
12. Контейнер за прах
13. Бутон за освобождаване на долния капак на контейнера за прах
14. Бутон за освобождаване на четката

Фиг. В-1

Описание на дисплея

1. Заклучване на задействания бутон
Натиснете за кратко, за да влезете/излезете от състоянието на заклучване.

2. Състояние на заклучване

3. Заряд на батерията в проценти

Когато на дисплея се появи надпис „LO“, това означава, че зарядът на батерията е под 10%.

4. Сила на засмукване

Цветът на иконата във формата на вентилатор се променя в зависимост от режима.



Среден



Еко



Турбо

5. Превключвател на силата на засмукване

Натиснете за кратко, за да превключите между „Еко“, „Среден“ и „Турбо“ режим.

Забележка: Средният режим се използва по подразбиране при всяко включване на прахосмукачката.

6. ⚡ Индикатор за зареждане/ниво на батерията

Премигващ в червено: Заряд на батерията ≤ 10%

Пулсиращ в червено: Заряд на батерията ≤ 10% (зарежда се)

Пулсиращ в зелено: Заряд на батерията > 10% (зарежда се)

7. Мокро почистване

Свържете въртящия се mop, за да активирате функцията за мокро почистване.

Ако прахосмукачката не работи правилно, на дисплея ще се появи съобщение за грешка. Вижте таблицата за отстраняване на неизправности, за да намерите решение.

Фиг. В-2

Въртящ се моп

1. Бутон за освобождаване на въртящия се моп

2. Превключвател за контрол на преливането

- Ниско
- Високо
 - Изкл.

3. Тапа на резервоара за вода

Фиг. В-3

Монтаж

Монтаж на аксесоарите

Фиг. С-1 ≡ Щрак

Схема за монтаж на стена

1. Долният ръб на лепенката-шаблон за монтаж трябва да е успореден на пода и на около 103 cm разстояние от него.
2. С бормашина със свредло 8 mm пробийте отвори през двата маркера на лепенката-шаблон за монтаж и поставете дюбелите в отворите.
3. Изравнете отворите на стойката с отворите на стената. Закрепете я към стената с винтовете от комплекта.

Фиг. С-2

Забележка:

- Стойката за стена е опционална принадлежност. Можете да я монтирате според нуждите си.
- Стойката за стена трябва да се монтира на хладна и суха повърхност в близост до електрически контакт. Преди монтажа се уверете, че непосредствено зад мястото на монтажа няма електрически проводници и тръби.

Зареждане

Заредете прахосмукачката докрай преди първата употреба.

Забележка:

- Пълното зареждане отнема около 4 часа.
- При продължително използване в режим „Турбо“ батерията се нагрява, което увеличава времето за зареждане. Оставете прахосмукачката да се охлади за 30 минути, преди да я заредите.

Методи на зареждане

Зареждане на прахосмукачката със зарядното

Фиг. D-1

LED индикатор за състоянието на батерията

- ● ☀ Слаба батерия
- ☀ ○ Половин батерия
- ☀ ○ ○ Почти заредена
- ○ ○ Напълно заредена
- Изкл. ☀ Премигва ○ Вкл.

Забележка: Когато прахосмукачката е напълно заредена, индикаторът ще се изключи след 5 минути и прахосмукачката ще премине в режим на пестене на енергия.

Фиг. D-2

Дисплей за състоянието на батерията

Дисплей

Числото на дисплея указва текущият заряд на батерията в проценти по време на зареждането. Когато числото стане 100, батерията е напълно заредена.

Фиг. D-3

Как се използва

Начини на работа

Изберете единия от двата начина, който отговаря на потребностите ви.

Начин 1: Прекъснато чистене

Натиснете и задръжте бутона за режим на готовност, за да стартирате уреда, и го освободете, за да го спрете незабавно.

Фиг. Е-1

Начин 2: Непрекъснато чистене (заклучване на задействащия бутон)

Натиснете заключването на задействащия бутон за непрекъснато чистене и натиснете за кратко бутона „Готовност“, за да чистите непрекъснато.

Заклучването на задействащия бутон освобождава пръстите ви и те не се уморяват от държането на бутона „Готовност“.

Фиг. Е-2

Забележка:

- В този режим индикаторът на заключването свети постоянно.
- За изход от непрекъснатото чистене натиснете отново заключването на задействащия бутон.

Използване на различни аксесоари

Светеща универсална четка

Подходяща за почистване на твърди подови настилки, мрамор, плочки, килими с къс и среден косъм и още.

- Когато почиствате постелки за игра и килими или събирате зърна кафе, пуканки и други пелети, включете превключвателя върху четката.

- Когато почиствате плочки, дървени подове или други твърди повърхности, изключете превключвателя.

1. ВКЛ.
2. ИЗКЛ.

Фиг. Е-3

Забележка: При включването на уреда се включват автоматично светлините пред ролката на четката, което улеснява чистенето.

Моторна мини четка

За почистване на замърсявания, косми от домашни любимци и други упорити нечистотии от дивани, легла и други текстилни повърхности.

Фиг. Е-4

Забележка: Не се препоръчва почистване на деликатни повърхности като коприна.

Въртящ се моп

1. Поставяне на подложката на мопа

1) Намокрете подложката и я изстискайте добре.

2) Изравнете отвора в центъра на подложката с фиксиращия винт в центъра на долната въртяща се плоча. Натиснете здраво мопа, за да се уверите, че е поставен правилно.

2. Напълнете с вода

1) Капацитетът на резервоара за вода е 200 mL. Не добавяйте химикали, за да предотвратите повреда на резервоара.

2) Отворете тапата на резервоара за вода.

3) Добавете вода.

3. Започнете почистването.

1) Свържете мопа към телескопичната тръба.

2) Натиснете за кратко бутона „Готовност“ и въртящата се плоча ще започне да се върти.

Фиг. Е-5

Предпазни мерки:

- Използвайте само включената към мопа подложка.
- При миене с моп силата на вакуумно засмукване остава еднаква при всички нива.
- Намокрете подложката на мопа и я изстискайте добре, преди да го използвате.
- Не стъпвайте върху въртящия се моп или подложката му, за да не ги повредите.

Забележка:

- Ако някоя от въртящите се части блокира, прахосмукачката може да се изключи автоматично. Отстранете всички заседнали чужди тела, след което възобновете работата.
- Когато батерията прегрее, прахосмукачката се изключва автоматично. След това възобновете употребата, докато температурата на батерията се върне към нормалните си стойности.

Широк комбиниран инструмент

За почистване на завеси, клавиатури, тавани, мека мебел, автомобилни купета, ниски маси и др.

Фиг. Е-6

Накрайник за фуги

Подходящо за почистване на пукнатини, ъгли на врати и прозорци, стълби и други труднодостъпни места.

Фиг. Е-7

Огъваща се телескопична тръба

За да огънете тръбата, натиснете бутона за освобождаване. Така можете да чистите под ниски мебели.

Фиг. Е-8

Монтаж на стена

Когато не се използва, прахосмукачката може да се постави на стойката.

Забележка: Поставете прахосмукачката на стойката за монтаж на стена като телескопичната тръба и светещата универсална четка са свързани.

Фиг. Е-9

Забележка:

- Ако някоя от въртящите се части блокира, прахосмукачката може да се изключи автоматично. Отстранете всички заседнали чужди тела, след което възобновете работата.
- Когато двигателят прегрее, прахосмукачката се изключва автоматично. Изчакайте батерията да изстине, преди да продължите работата.

Грижа и поддръжка

Съвети:

1. Винаги използвайте оригинални резервни части, за да предотвратите анулиране на гаранцията.
2. Ако филтърът или накрайникът се запушат, прахосмукачката ще спре да работи скоро след включването. Почистете тръбата, за да възстановите функционалността.
3. Ако няма скоро да използвате прахосмукачката, заредете я напълно, извадете зарядното и я приберете на хладно и сухо място далеч от пряка слънчева светлина. За да избегнете прекомерно разреждане на батерията, нареждайте прахосмукачката поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване на прахосмукачката

Избършете прахосмукачката с мека и суха кърпа.

Почистване на контейнера за прах, предварителния филтър и циклонния модул

Когато контейнерът за прах се напълни до обозначението „MAX“, работата на прахосмукачката се влошава. Почиствайте редовно контейнера за прах, за да си възвърнете ефективността. Преди да изпразните контейнера, изключете прахосмукачката от захранването и не натискайте бутона „Готовност“.

1. Натиснете бутона за освобождаване на долния капак на контейнера за прах и изпразнете съдържанието.

Фиг. F-1

2. Тласнете превключвателя за освобождаване на контейнера за прах в посоката, указана от стрелката, след което внимателно извадете контейнера от прахосмукачката.

Фиг. F-2

3. Първо извадете предварителния филтър, след това вдигнете дръжката на циклонния модул, завъртете я докрай обратно на часовниковата стрелка и издърпайте, за да вдигнете и извадите модула.

Фиг. F-3

4. Избършете контейнера за прах с навлажнена мека кърпа. Изстискайте добре кърпата от водата преди употреба.

Фиг. F-4

⚠ За да ограничите риска от токов удар, не измивайте контейнера за прах с вода.

5. Измийте добре циклонния модул и предварителния филтър. След измиването изсушете на въздух за поне 24 часа.

Фиг. F-5

Забележка:

- Препоръчително е да почиствате контейнера за прах поне веднъж месечно.
- Препоръчително е да почиствате предварителния филтър поне веднъж на всеки 3 месеца, а циклонния модул – на всеки 6 месеца.

Поставяне на контейнера за прах, предварителния филтър и циклонния модул

1. Поставете циклонния модул вертикално в контейнера за прах, като се стараете дръжката му да попадне в жлеба отляво на контейнера. Завъртете дръжката по часовниковата стрелка, докато щракне, след което обърнете дръжката надолу.

2. Поставете предварителния филтър в циклонния модул като предната страна на филтъра е обърната към модула.

Фиг. F-6

3. Наклонете леко контейнера за прах, за да изравните жлеба му със скобата върху прахосмукачката. След това натиснете внимателно контейнера за прах, за да щракне на мястото си.

Фиг. F-7

Почистване на филтъра

Препоръчва се филтърът да се почиства веднъж на всеки 4 до 6 месеца.

1. Извадете контейнера за прах, както е показано на фигурата.

Фиг. F-8

2. Извадете филтъра от прахосмукачката, като го издърпате надолу в посоката, показана на фигурата.

Фиг. F-9

3. Измийте филтъра с чиста вода. Въртете го на 360°, за да отстраните всички попаднал в него прах. Леко потупайте филтъра няколко пъти, за да отстраните попадналите в него замърсявания.

Фиг. F-10

4. Оставете филтъра да изсъхне на въздух за 24 часа.

Фиг. F-11

Забележка:

- За измиване на филтъра използвайте само чиста вода. Не използвайте перилни и почистващи препарати.
- Не се опитвайте да почиствате филтъра с четка или пръсти.
- Препоръчва се филтърът да се почиства веднъж на всеки 4 до 6 месеца.

Монтаж на филтъра

1. Поставете филтъра в прахосмукачката и натиснете внимателно надолу, както е показано.

Фиг. F-12

2. Поставете отново контейнера за прах.

Фиг. F-13

Почистване на светецата универсална четка

1. Както е показано на фигурата, натиснете ключалката надолу, за да извадите ролката от четката.

Фиг. F-14

2. С ножица срежете космите и влакната, които са се заплели в ролката на четката. Избършете със суха или хартиена кърпа праха в жлеба, по уплътнителните ленти от двете страни и по прозрачния капак.

Фиг. F-15

3. Ако ролката на четката е замърсена, я измийте с чиста вода до пълно почистване. След това поставете ролката на четката в изправено положение за поне 24 часа, докато изсъхне напълно.

Фиг. F-16

4. След като ролката на четката изсъхне, я монтирайте отново, като следвате стъпките за демонтаж в обратен ред.

Фиг. F-17

Почистване на въртящия се моп

Отстранете подложката на мопа, след като мопът бъде обърнат. Измийте добре подложката и я изсушете напълно, преди да я поставите отново.

Фиг. F-18

Забележка:

- Преди да съхраните мопа за продължителен период, изпразнете резервоара за вода и завъртете превключвателя за контрол на преливането на „ИЗКЛ.“.
- Преди да почистите, задължително изключете прахосмукачката.

Почистване на моторната мини четка

1. Използвайте монета, както е показано, за да завъртите ключалката обратно на часовниковата стрелка, докато чуete щракване.

Фиг. F-19

2. След като отключите моторната мини четка, свалете ролката на четката, измийте я и я почистете.

Фиг. F-20

3. Поставете ролката на четката в изправено положение на добре проветриво място за поне 24 часа, докато изсъхне напълно.

Фиг. F-21

4. След като ролката на четката изсъхне, я монтирайте отново, като следвате стъпките за демонтаж в обратен ред.

Фиг. F-22

Батерия

Прахосмукачката съдържа сменяема литиевойонна батерия, която има ограничен брой цикли на презареждане. След продължителна употреба батерията започва да се изтощава по-бързо. Ако това се случи, означава, че батерията е достигнала края на жизнения си цикъл и трябва да бъде сменена.

1. Натиснете надолу бутона за освобождаване на батерията и я плъзнете надясно, както е показано, за да я извадите.

2. Поставете новата батерия.

Фиг. F-23

Спецификации

Прахосмукачка			
Модел	VZV23C		
Номинално напрежение	28,8 V ===	Номинална мощност	485 W
Време за зареждане	Приблизително 4 часа		
Моторна мини четка			
Модел	VMM4		
Номинална мощност	20 W	Номинално напрежение	25,2 V ===
Светеща универсална четка			
Модел	VMBB		
Номинална мощност	70 W	Номинално напрежение	25 V ===
Въртящ се mop			
Модел	VRM01		
Номинална мощност	40 W	Номинално напрежение	25,2 V ===
Зарядно устройство			
Модел	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Вход	100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A макс.	Изход	34 V === 0,9 A 30,6 W
Модел	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Вход	100 - 240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Изход	34 V === 0,9 A 30,6 W
Среден КПД	87,01%	КПД при ниско натоварване (10%)	77,01%
Консумация на енергия без натоварване	0,1 W		
Презаредима литиевойонна батерия			
Модел	V2533F-8S1P-LNA		
Номинално напрежение	28,8 V ===	Номинален капацитет	2500 mAh
Номинален капацитет	2300 mAh	Енергия	66,24 Wh

	Режим „Изкл.“ (прахосукачка)	Режим „Готовност“ (зарядно устройство)	Режим „Готовност“ (прахосукачка + зарядно устройство)
Консумация на енергия	$\leq 0,5 \text{ W}$		
Време за достигане на състоянието	$\leq 20 \text{ мин}$		

Ако прахосмукачката не работи правилно, направете справка с таблицата по-долу.

Грешки	Възможни причини	Решения
Прахосмукачката не работи.	Уредът е изтощен или нивото на батерията му е ниско.	Заредете напълно прахосмукачката, след което я използвайте отново.
	Режимът на защита от прегряване е задействан поради запушване.	Почистете смукателните отвори или въздуховода. Изчакайте прахосмукачката да се охлади и я включете отново.
	Смукателният отвор или въздуховодът са запушени.	Отстранете всички запушвания в смукателния отвор или въздуховода.
Слаба сила на засмукване.	Контейнерът за прах е пълен и/или филтърният модул е запушен.	Изпразнете контейнера за прах и почистете филтърния модул.
	Накрайникът е блокирал.	Извадете всичко, което блокира накрайника.
Двигателят издава необичаен шум.	Главният смукателен отвор или телескопичната тръба са запушени.	Премахнете всички запушвания в главния смукателен отвор или телескопичната тръба.
При зареждане на прахосмукачката първият индикатор е червен.	Батерията е повредена.	Свържете се със следпродажбеното обслужване, за да уговорите поддръжка.
При зареждане на прахосмукачката първият индикатор премига в червено.	Зарядното е несъвместимо.	Зареждайте прахосмукачката само с оригиналното зарядно.

Грешки	Възможни причини	Решения
Индикаторът на батерията не светва при зареждане.	Зарядното не е правилно включено към прахосмукачката.	Проверете дали зарядното е правилно включено към прахосмукачката.
	Батерията е заредена и автоматично минава в режим „Заспиване“.	Прахосмукачката работи нормално.
	Проблемът продължава след изключването на горните две възможности.	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за поддръжка.
Прахосмукачката се зарежда бавно.	Температурата на батерията е твърде ниска или твърде висока.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, и след това я презаредете.
LED осветлението на светещата универсална четка не работи.	LED светлините са повредени.	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за поддръжка.

Литиевойонната батерия съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката, първо извадете батерията, след което я изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в който се използва.

Уредът трябва да бъде изключен от захранването при изваждане на батерията. Дръжте батериите далеч от деца. Никога не поставяйте батериите в устата. При поглъщане се обърнете към лекар или местния токсикологичен център.

При неправомерно използване никога не докосвайте батерията, от която може да изтече течност. При случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно потърсете медицинска помощ. Изтеклата течност от батерията може да предизвика дразнене или изгаряния.

Отстраняване на неизправности

Ако прахосмукачката не работи правилно, на дисплея ще се появи съобщение за грешка. Вижте таблицата за отстраняване на неизправности, за да намерите решение.

Икона на грешката	Състояние	Съобщение за грешка	Решения
	Премигва в оранжево	Запушен въздуховод	Проверете за запушване контейнера за прах, телескопичната тръба и четката.
	Премигва в оранжево	Блокирала ролка на четката	Вижте раздел [Почистване на четката], за да почистите замърсяванията и космите, заплетени по ролката на четката.
	Свети постоянно в оранжево	Срокът на филтъра изтича	Сменете филтъра своевременно.
	Премигва в червено	Предупреждение за висока температура	Изчакайте, докато температурата на двигателя се нормализира.
Ако на дисплея се показва грешка с код от E0 до E4, се свържете с екипа за следпродажбено обслужване.			

Информация за ОЕЕО



Всички отбелязани с този символ продукти са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО по смисъла на Директива 2012/19/ЕС) и не трябва да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци. С цел опазване на здравето на хората и околната среда предавайте отпадъчното си електрическо и електронно оборудване в организирани от държавата или местните власти специални пунктове за събирането и рециклирането му. Правилното изхвърляне и рециклиране намалява евентуалните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с монтажника или с местните власти за повече информация за местата и условията на тези пунктове за събиране на отпадъци.

Da biste sprečili nezgode, uključujući strujni udar ili požar, koje su izazvane nepravilnom upotrebom, pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Upozorenje

- Ovaj proizvod mogu koristiti deca uzrasta od 8 i više godina, kao i osobe sa fizičkim, senzornim, intelektualnim nedostacima ili ograničenim iskustvom ili znanjem, pod nadzorom roditelja ili staratelja kako bi se osigurao bezbedan rad i izbegao bilo kakav rizik od opasnosti. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu bezbednost obezbedila nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja.
- Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Usisivač nije igračka. Deca ne smeju da se igraju sa ovim proizvodom niti da ga koriste. Budite oprezni kada koristite usisivač u blizini dece. Nemojte da dozvolite da deca čiste ili održavaju usisivač osim pod nadzorom roditelja ili staratelja.
- Nemojte da koristite usisivač na otvorenom ili na vlažnim površinama. Koristite usisivač samo na suvim površinama u zatvorenom prostoru. Nemojte da dodirujete utikač ili bilo koji deo usisivača mokrim rukama.
- Vodite računa da litijumska baterija i adapter za punjenje budu neoštećeni pre upotrebe kako biste smanjili rizik od požara, eksplozije ili povreda. Nemojte da koristite usisivač ako su litijumska baterija ili punjač oštećeni.
- Glave četkice, baterija, metalni konektor, i usisivač su električni provodnici i ne smeju se potapati u vodu ili u druge tečnosti. Obavezno osušite sve filtere nakon čišćenja.
- Isključite usisivač pre čišćenja kako biste sprečili povrede uzrokovane rotirajućim delovima. Glave četkice, posuda za prašinu i filter moraju biti pravilno postavljeni pre upotrebe usisivača.
- Koristite samo originalni adapter za punjenje. Nikada nemojte da koristite adapter koji nije originalan, jer to može prouzrokovati paljenje litijumske baterije.
- Nemojte da koristite usisivač za usisavanje zapaljivih ili gorivih tečnosti, kao što su benzin ili izbeljivač, amonijak, sredstva za čišćenje odvoda ili druge tečnosti.
- Nemojte da koristite usisivač za usisavanje oštih ili tvrdih predmeta, kao što su staklo, ekseri, šrafovi ili novčići, jer oni mogu oštetiti aparat. Nemojte da koristite usisivač za usisavanje čestica gipsanih ploča, pepela poput pepela iz kamina ili materijala koji dime ili gore, poput uglja, opušaka cigareta ili šibica.
- Pre upotrebe proverite područje koje treba očistiti. Da biste sprečili blokiranje otvora, uklonite veće komade papira, papirne kuglice, tkanine od plastike ili oštre predmete (kao što su staklo, ekseri, šrafovi, novčići itd.) i bilo koji predmet koji je veći od otvora.
- Držite kosu, široku odeću, prste i druge delove tela dalje od otvora i pokretnih delova usisivača. Ne usmeravajte produžnu cev, štap ili alat prema očima ili ušima, niti ih stavljajte u usta.

- Nemojte da stavljate predmete u otvore usisivača. Nemojte da koristite usisivač sa blokiranim otvorima. Držite dalje od prašine, vlakana, kose ili drugih predmeta koji mogu smanjiti protok vazduha.
- Ne naslanjajte usisivač na stolicu, sto ili drugu nestabilnu površinu, jer to može izazvati oštećenje uređaja ili povredu. Ako se usisivač ošteti padom ili ne funkcioniše ispravno, kontaktirajte naš ovlašćeni servis. Nikada ne pokušavajte da sami rasklopite uređaj.
- Sve instrukcije za punjenje baterije u uputstvu moraju se strogo poštovati. Nepravilno punjenje baterije u okviru navedenog temperaturnog opsega može oštetiti bateriju.
- Koristite samo dodatnu opremu i rezervne delove koje preporučuje proizvođač.
- Budite posebno oprezni kada koristite usisivač za čišćenje stepenica.
- Uverite se da je usisivač isključen iz struje kada se ne koristi duže vreme, kao i pre nego što izvršite bilo kakvo održavanje ili popravku.
- Nemojte da instalirate, puniti ili koristite ovaj proizvod na otvorenom, u kupatilima ili oko bazena.
- Upozorenje o opasnosti od požara: Ne nanosite nikakvu vrstu mirisa na filter usisivača. Poznato je da ove vrste proizvoda sadrže zapaljive hemikalije koje mogu izazvati paljenje usisivača.
- Koristite samo originalni punjač (model KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Ukoliko to ne učinite, litijum-jonska baterija može da se zapali.
- **UPOZORENJE:** Za punjenje baterije koristite samo odvojivu jedinicu za napajanje koja se isporučuje sa ovim uređajem.
- Koristite samo odobreni tip baterije (model V2533F-8S1P-LNA). Ukoliko to ne učinite, litijum-jonska baterija može da se zapali.
- Ako materijal iz baterije ispadne, udaljite osoblje iz područja dok se baterije ne ohlade i isparenja ne razidu.
- Obezbedite maksimalnu ventilaciju kako biste uklonili opasne gasove i izbegli kontakt sa kožom i očima ili udisanje isparenja.
- Uklonite prosutu tečnost sredstvom za upijanje i spalite otpad.
- Nemojte koristiti i čuvati u izuzetno toplim ili hladnim okruženjima (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 40 °C/104 °F). Puniti bežični usisivač na temperaturi iznad 0 °C/32 °F i ispod 40 °C/104 °F.
- Ovaj proizvod je namenjen samo za kućnu upotrebu.
- Terminali za napajanje ne smeju da budu u kratkom spoju.



Pročitajte uputstvo za rukovaoca



Odvojiva jedinica za napajanje



Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru

Mi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ovim putem izjavljujemo da je ova oprema u skladu sa važećim direktivama i evropskim normama i amandmanima. Kompletan tekst EU Deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: <https://global.dreameotech.com>

Detaljan elektronski priručnik možete pronaći na <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Pregled proizvoda

Dodaci

1. Savitljiva produžna cev
 2. Višenamenska četka sa osvetljenjem
 3. Glava rotirajućeg džogera
 4. Široki kombinovani dodatak
 5. Motorizovana mini četka
 6. Punjač
 7. Mlaznica za pukotine
 8. Zidni nosač (uključujući vijak × 2, zidni tipl × 2 i nalepnicu šablona za montažu)
- Napomena: Slike u ovom priručniku služe samo u ilustrativne svrhe. Stvarni proizvod se može razlikovati.

Sl. A

Nazivi komponenti

1. Prekidač za nivo usisne snage
 2. Displej
 3. Taster za zaključavanje
 4. Dugme za otpuštanje savitljive produžne cevi
 5. Savitljiva produžna cev
 6. Višenamenska četka sa osvetljenjem
 7. Antistatički kontakt
 8. Utičnica za punjenje
 9. LED indikator statusa baterije
 10. Dugme za otpuštanje baterije
 11. Dugme za režim pripravnosti
- Pritisnite za pokretanje
 - Pustite za zaustavljanje
12. Posuda za prašinu
 13. Dugme za otpuštanje donjeg poklopca posude za prašinu
 14. Dugme za otpuštanje četke

Sl. B-1

Upoznavanje sa displejom

1. Taster za zaključavanje
- Pritisnite kratko za aktivaciju/deaktivaciju režima zaključavanja.

2. Zaključan status

3. Procenat nivoa napunjenosti baterije

Kada displej prikaže „LO“, to ukazuje da je nivo napunjenosti baterije niži od 10%.

4. Nivo usisne snage

Boja ikone u obliku ventilatora menja se u zavisnosti od režima.

 Srednji nivo

 Eko

 Turbo

5. Prekidač za nivo usisne snage

Pritisnite kratko za prebacivanje između režima Eko, Srednji nivo i Turbo.

Napomena: Režim Srednjeg nivoa se koristi podrazumevano svaki put kada se usisivač uključi.

6. ⚡ Indikator punjenja/nivoa napunjenosti baterije

Trepćuće crveno: Nivo baterije ≤ 10%

Pulsirajuće crveno: Nivo baterije ≤ 10% (punjenje)

Pulsirajuće zeleno: Nivo baterije > 10% (punjenje)

7. Moko čišćenje

Povežite glavu rotirajućeg džogera da biste aktivirali funkciju mokrog brisanja.

Ako usisivač ne radi ispravno, na ekranu će se prikazati poruka o grešci. Pogledajte tabelu za rešavanje problema da biste pronašli rešenje.

Sl. B-2

Glava rotirajućeg džogera

1. Dugme za otpuštanje glave rotirajućeg džogera
2. Prekidač za kontrolu odliva
 - Nizak
 - Visok
 - Isključeno
3. Čep rezervoara za vodu

Sl. B-3

Montaža dodatne opreme

Sl. C-1 Klik

Dijagram za montažu zidnog nosača

- Donja ivica nalepnice šablona za montažu treba biti paralelna sa podom i udaljena od njega oko 103 cm.
- Koristeći bušilicu i burgiju od 8 mm, izbušite rupu u svakoj oznaci na nalepnici šablona za montažu, a zatim postavite tiplove u svaku rupu.
- Poravnajte rupe u nosaču sa rupama u zidu. Pričvrstite ga na zid pomoću priloženih vijaka.

Sl. C-2

Napomena:

- Zidni nosač je opcioni dodatak. Možete ga montirati prema vašim potrebama.
- Zidni nosač treba postaviti na hladnu, suhu površinu sa električnom utičnicom u blizini. Pre montaže, uverite se da u prostoriji neposredno iza mesta montaže nema električnih kablova ili cevi.

Punjenje

Napunite usisivač do kraja pre prve upotrebe.

Napomena:

- Potpuno punjenje traje približno 4 sata.
- Korišćenje Turbo režima u dužem periodu dovešće do zagrevanja baterije, čime se produžava vreme punjenja. Pustite da se usisivač ohladi 30 minuta pre punjenja.

Načini punjenja

Punjenje usisivača punjačem

Sl. D-1

LED indikator statusa baterije

- Niska napunjenost baterije
- Polunapunjena baterija
- Skoro potpuno napunjena
- Potpuno napunjeno

Isključeno Treperi Uključeno

Napomena: Kada je usisivač potpuno napunjen, indikator se isključuje nakon 5 minuta, a usisivač prelazi u režim uštede energije.

Sl. D-2

Prikaz statusa baterije

Displej

Broj na displeju predstavlja trenutni nivo napunjenosti baterije u procentima tokom punjenja. Kada broj dođe do 100, baterija je potpuno napunjena.

Sl. D-3

Način upotrebe

Načini rada

Izaberite između dva načina rada usisivača, u zavisnosti od vaših zahteva.

1. način: Režim čišćenja sa prekidima

Pritisnite i zadržite dugme za režim pripravnost kako biste pokrenuli uređaj i otpustite ga radi trenutnog zaustavljanja.

Sl. E-1

2. način: Režim neprekidnog čišćenja (taster za zaključavanje)

Pritisnite taster za zaključavanje kako biste prešli u Režim neprekidnog čišćenja, a zatim kratko pritisnite dugme za režim pripravnosti kako biste zadržali usisivač u Režimu neprekidnog čišćenja.

Koristite taster za zaključavanje da biste oslobodili prste i izbegli zamor prstiju držanjem dugmeta za režim pripravnosti.

Sl. E-2

Napomena:

- U ovom režimu, indikator zaključavanja stalno svetli.
- Ponovo pritisnite taster za zaključavanje da izađete iz Režima neprekidnog čišćenja.

Upotreba različite dodatne opreme

Višenamenska četka sa osvetljenjem

Pogodno za čišćenje tvrdih podova, mermera, pločica, tepiha sa niskim i srednjim vlaknima i još mnogo toga.

- Uključite prekidač na četki kada koristite četku na podlogama za igru dece, tepisima ili za usisavanje kafe u zrnju, kokica i drugih granula.

- Isključite prekidač kada koristite usisivač na pločicama, podovima od drveta ili na drugim tvrdim površinama.

1. UKLJUČENO

2. ISKLJUČENO

Sl. E-3

Napomena: Pokretanjem uređaja svetla ispred valjkaste četke će se automatski uključiti, što olakšava upotrebu.

Motorizovana mini četka

Za usisavanje prljavštine, dlaka od kućnih ljubimaca i drugih tvrdokornih fleka sa sofa, posteljine i drugih tekstilnih površina.

Sl. E-4

Napomena: Ne preporučuje se usisavanje po krhkim površinama, kao što je svila.

Glava rotirajućeg džogera

1. Postavite uložak za brisanje

1) Navlažite uložak za brisanje i iscedite višak vode.

2) Poravnajte centralni otvor uložka sa zavrtnjem za fiksiranje u centru donje rotirajuće ploče. Čvrsto pritisnite krpu da biste bili sigurni da je pravilno pričvršćena.

2. Napunite vodom

1) Kapacitet rezervoara za vodu je 200 mL. Nemojte dodavati hemikalije kako biste sprečili oštećenje rezervoara.

2) Otvorite čep rezervoara za vodu.

3) Dodajte vodu.

3. Započnite čišćenje.

1) Pričvrstite glavu rotirajućeg džogera na produžnu cev.

2) Kratko pritisnite dugme za režim pripravnosti i ploča za čišćenje će početi da rotira.

Sl. E-5

Mere opreza:

- Koristite samo isporučeni uložak za brisanje.
- Prilikom brisanja, usisna snaga usisivača ostaje nepromenjena na svim nivoima.
- Navlažite uložak za brisanje i iscedite višak vode pre brisanja.
- Da biste izbegli bilo kakva oštećenja, nemojte stajati na glavi rotirajućeg džogera ili uložku džogera.

Napomena:

- Ako se bilo koji rotirajući deo zaglavi, usisivač se može automatski isključiti. Uklonite sve zarobljene strane predmete, a zatim nastavite sa upotrebom.
- Kada se baterija pregreje, usisivač će se automatski isključiti. Zatim nastavite sa upotrebom dok se temperatura baterije ne vrati na normalnu vrednost.

Široki kombinovani dodatak

Za usisavanje zavesa, tastatura, plafona, sofa, unutrašnjosti vozila, stočića itd.

Sl. E-6

Mlaznica za pukotine

Pogodan za usisavanje pukotina, uglova vrata i prozora, stepenica i drugih teško dostupnih mesta.

Sl. E-7

Savijljiva produžna cev

Pritisnite dugme za otpuštanje za savijanje cevi i omogućavanje čišćenja ispod niskog nameštaja.

Sl. E-8

Zidni nosač

Usisivač se može postaviti na zidni nosač kada se ne koristi.

Napomena: Postavite usisivač na zidni nosač sa povezanom produžnom cevi i višenamenskom četkom sa osvetljenjem.

Sl. E-9

Napomena:

- Ako se bilo koji pokretni deo zaglavi, usisivač se može automatski isključiti. Uklonite sve zarobljene strane predmete, a zatim nastavite sa upotrebom.
- Pregrevanje motora dovešće do automatskog isključivanja usisivača. Sačekajte da se temperatura baterije vrati na normalnu vrednost, a zatim nastavite sa upotrebom.

Nega i održavanje

Saveti:

1. Uvek koristite originalne delove kako biste sprečili poništavanje garancije.
2. Ako se filter ili mlaznica zapuše, usisivač će prestati da radi ubrzo nakon uključivanja. Pročistite cev kako biste vratili punu funkcionalnost.
3. Ako se usisivač neće koristiti duži period, potpuno ga napunite, isključite punjač i čuvajte ga na hladnom, suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti. Da biste izbegli prekomerno pražnjenje baterije, puniti usisivač najmanje jednom na svaka tri meseca.

Čišćenje usisivača

Obrišite usisivač mekom suvom krpom.

Čišćenje posude za prašinu, predfiltera i ciklonske jedinice

Sposobnost čišćenja usisivača će biti smanjena ako je posuda za prašinu napunjena do oznake „MAX“. Ispraznite posudu za prašinu na vreme kako biste ponovo uspostavili odgovarajuće performanse. Pre nego što ispraznite posudu, uverite se da je usisivač isključen iz struje i ne pritiskajte dugme za režim pripravnosti.

1. Pritisnite dugme za otpuštanje donjeg poklopca posude za prašinu, a zatim ispraznite sadržaj.

Sl. F-1

2. Pritisnite prekidač za otpuštanje posude za prašinu u pravcu označenom strelicom, a zatim lagano uklonite posudu za prašinu iz usisivača.

Sl. F-2

3. Prvo uklonite predfilter, zatim podignite ručku ciklonske jedinice i okrećite je u suprotnom smeru od kazaljke na satu dok ne stane, a zatim povucite kako biste izvukli ciklonsku jedinicu.

Sl. F-3

4. Obrišite posudu za prašinu mekom vlažnom krpom. Vodite računa da pre upotrebe iscedite krpu.

Sl. F-4

 Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte ispirati posudu za prašinu vodom.

5. Isprajte ciklonsku jedinicu i predfilter dok ne budu čisti. Nakon pranja, ostavite da se osuši na vazduhu bar 24 sata.

Sl. F-5

Napomena:

- Preporučuje se čišćenje posude za prašinu jednom svakog meseca.
- Preporučuje se čišćenje predfiltera najmanje jednom na svaka 3 meseca i ciklonske jedinice najmanje jednom na svakih 6 meseci.

Montaža posude za prašinu, predfiltera i ciklonske jedinice

1. Umetnite ciklonsku jedinicu vertikalno u posudu za prašinu i pobrinite se da se ručka ciklonske jedinice poravna sa prerezom sa leve strane posude za prašinu. Okrećite ručku u smeru kazaljke na satu dok se ne zaključa, a zatim okrenite ručku nadole.

2. Postavite predfilter u ciklonsku jedinicu sa prednjom stranom okrenutom prema gore.

Sl. F-6

3. Lagano nagnite posudu za prašinu tako da se preoz poravna sa kopčom na usisivaču. Zatim pažljivo gurajte posudu za prašinu dok ne klikne na svoje mesto.

Sl. F-7

Čišćenje filtera

Preporučuje se čišćenje filtera jednom na svakih 4 do 6 meseci.

1. Uklonite posudu za prašinu kao što je prikazano na slici.

Sl. F-8

2. Uklonite filter iz usisivača tako što ćete ga povući nadole u pravcu prikazanom na slici.

Sl. F-9

3. Očistite filter čistom vodom. Pobrinite se da okrenete filter za 360° da biste temeljno uklonili svu prašinu koja se zadržala u filteru. Nežno udarite filter nekoliko puta da biste uklonili višak prljavštine.

Sl. F-10

4. Ostavite filter 24 sata na vazduhu kako bi se osušio.

Sl. F-11

Napomena:

- Za pranje filtera koristite isključivo čistu vodu. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje.

- Ne pokušavajte da očistite filter četkom ili prstom.
- Preporučuje se čišćenje filtera jednom na svakih 4 do 6 meseci.

Montaža filtera

1. Umetnite filter u usisivač i lagano pritisnite nadole, kao što je prikazano na slici.

Sl. F-12

2. Ponovo postavite posudu za prašinu.

Sl. F-13

Čišćenje višenamenske četke sa osvetljenjem

1. Kao što je prikazano na slici, pritisnite bravicu nadole za uklanjanje valjka sa četke.

Sl. F-14

2. Koristite makaze da presečete vlasi kose i vlakna koja su se zapetljala na valjkastu četku. Obrišite prašinu sa zareza, zaptivnih traka sa obe strane i providnog poklopca suvom krpom ili papirnim ubrusom.

Sl. F-15

3. Kada je valjkasta četka prljava, isperite je čistom vodom dok ne bude potpuno čista. Potom stavite valjkastu četku da stoji uspravno barem 24 sata, kako bi se potpuno osušila.

Sl. F-16

4. Kada se valjkasta četka osuši, vratite je prateći korake za rastavljanje u obrnutom redosledu.

Sl. F-17

Čišćenje glave rotirajućeg džogera

Uklonite uložak za brisanje nakon što okrenete glavu džogera. Ispirajte uložak za brisanje dok ne bude čist i temeljno ga osušite pre ponovnog postavljanja.

Sl. F-18

Napomena:

- Pre dužeg skladištenja glave džogera, ispraznite rezervoar za vodu i prebacite prekidač za kontrolu odliva u položaj ISKLJUČENO.
- Pre čišćenja, uverite se da je usisivač isključen iz struje.

Čišćenje motorizovane četkice

1. Koristite novčić, kao što je prikazano na slici, da okrenete prekidač za zaključavanje u suprotnom smeru od kazaljke na satu dok ne čujete klik.

Sl. F-19

2. Nakon otključavanja motorizovane četkice, uklonite valjkastu četku, isperite je i očistite.

Sl. F-20

3. Stavite valjkastu četku da stoji uspravno barem 24 sata u dobro provetrenom prostoru, kako bi se potpuno osušila.

Sl. F-21

4. Kada se valjkasta četka osuši, vratite je prateći korake za rastavljanje u obrnutom redosledu.

Sl. F-22

Baterijski paket

Usisivač sadrži uklonjivi punjivi litijum-jonski baterijski paket koja ima ograničen broj ciklusa punjenja. Nakon duže upotrebe, baterijski paket možda više neće moći da drži punjenje. Ako se to desi, to znači da je baterijski paket dostigao kraj radnog ciklusa i da je potrebno da se zameni.

1. Pritisnite dugme za otpuštanje baterijskog paketa i povucite baterijski paket udesno, kao što je prikazano na slici, kako biste je uklonili.

2. Postavite novi baterijski paket.

Sl. F-23

Specifikacije

Usisivač			
Model	VZV23C		
Nazivni napon	28,8 V ---	Nazivna snaga	485 W
Vreme punjenja	Pribl. 4 sata		
Motorizovana mini četka			
Model	VMM4		
Nazivna snaga	20 W	Nazivni napon	25,2 V ---
Višenamenska četka sa osvetljenjem			
Model	VMBB		
Nazivna snaga	70 W	Nazivni napon	25 V ---
Glava rotirajućeg džogera			
Model	VRM01		
Nazivna snaga	40 W	Nazivni napon	25,2 V ---
Punjač			
Model	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Ulaz	100-240 V ~ 50/60 Hz Maks. 0,8 A	Izlaz	34 V --- 0,9 A 30,6 W
Model	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Ulaz	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Izlaz	34 V --- 0,9 A 30,6 W
Prosečna aktivna efikasnost	87,01%	Efikasnost pri malom opterećenju (10%)	77,01%
Potrošnja energije bez opterećenja	0,1 W		
Punjivi litijum-jonski baterijski paket			
Model	V2533F-8S1P-LNA		
Nominalni napon	28,8 V ---	Nominalni kapacitet	2500 mAh
Nazivni kapacitet	2300 mAh	Energija	66,24 Wh

	Režim isključenja (usisivač)	Režim pripravnosti (punjač)	Režim pripravnosti (usisivač+punjač)
Potrošnja energije	≤ 0,5 W		
Vreme za ulazak u stanje	≤ 20 min		

Ako usisivač ne radi ispravno, pogledajte tabelu u nastavku.

Greške	Mogući uzroci	Rešenja
Usisivač ne radi.	Baterija se ne nalazi u uređaju ili je nivo baterije nizak.	Potpuno napunite usisivač, a zatim nastavite sa upotrebom.
	Režim zaštite od pregrevanja aktiviran je blokadom.	Očistite usisne otvore ili vazdušni kanal. Sačekajte da se usisivač ohladi, a zatim ga ponovo aktivirajte.
	Usisni otvor ili vazdušni kanal je blokiran.	Očistite sve blokade iz usisnog otvora ili vazdušnog kanala.
Slaba usisna sila.	Posuda za prašinu je puna i/ili je sklop filtera začepljen.	Ispraznite posudu za prašinu i očistite sklop filtera.
	Dodatak je blokiran.	Uklonite sve blokade u dodatku.
Motor proizvodi čudan zvuk.	Glavni usisni otvor ili produžna cev su blokirani.	Uklonite svaku blokadu u glavnom otvoru za usisavanje ili u produžnoj cevi.
Prvi indikator je crven pri punjenju usisivača.	Baterijski paket je oštećen.	Kontaktirajte odeljenje postprodajne podrške radi zakazivanja održavanja.
Prvi indikator treperi crveno pri punjenju usisivača.	Punjač je nekompatibilan.	Za punjenje usisivača koristite samo originalni punjač.

Greške	Mogući uzroci	Rešenja
Indikator baterije se ne osvetljava tokom punjenja.	Punjač se ne priključuje dobro na usisivač.	Proverite da li je punjač pravilno priključen na usisivač.
	Baterija se puni i automatski prelazi u Režim spavanja.	Usisivač normalno radi.
	Problem i dalje postoji nakon isključivanja dve gore pomenute mogućnosti.	Kontaktirajte odeljenje postprodajne podrške za održavanje.
Usisivač se sporo puni.	Temperatura baterije je preniska ili previsoka.	Sačekajte da se temperatura baterije vrati na normalnu vrednost, a zatim je ponovo napunite.
LED svetlo višenamenske četke sa osvetljenjem ne radi.	LED svetla su oštećena.	Kontaktirajte odeljenje postprodajne podrške za održavanje.

Litijum-jonski baterijski paket sadrži supstance opasne po životnu sredinu. Pre nego što odložite usisivač, uklonite bateriju, a zatim je odstranite ili reciklirajte u skladu sa lokalnim zakonima i propisima zemlje ili regiona u kome se koristi.

Uređaj mora biti isključen iz napajanja prilikom uklanjanja baterije. Držite baterije van domašaja dece. Nikada ne stavljajte baterije u usta. U slučaju gutanja, obratite se svom lekaru ili lokalnoj službi za kontrolu trovanja.

U uslovima zloupotrebe, nikada ne dodirujte bateriju iz koje može da izlazi tečnost. Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dospe u kontakt sa očima, odmah zatražite medicinsku pomoć. Tečnost koja izlazi iz baterije može da izazove iritaciju ili opekotine.

Rešavanje problema

Ako usisivač ne radi ispravno, na ekranu će se prikazati poruka o grešci. Pogledajte tabelu za rešavanje problema da biste pronašli rešenje.

Ikona greške	Status	Poruka o grešci	Rešenja
	Trepćuće narandžasto	Vazdušni kanal je blokiran	Proverite da li su posuda za prašinu, produžna cev ili četka blokirane.
	Trepćuće narandžasto	Valjkasta četka se zaglavila	Pogledajte odeljak [Čišćenje četke] sa instrukcijama za uklanjanje prljavštine i dlaka zapetljanih na valjkastoj četki.
	Stalno narandžasto	Rok trajanja filtera ističe	Zamenite filter na vreme.
	Trepćuće crveno	Upozorenje na visoku temperaturu	Sačekajte dok se temperatura motora ne vrati u normalu.
Ako se na ekranu displeja pojavi jedan od kodova greške od E0 do E4, kontaktirajte tim za postprodajnu podršku.			

Informacije o WEEE



Svi proizvodi na kojima postoji ovaj simbol predstavljaju otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE prema direktivi 2012/19/EU) koja se ne sme mešati sa nesortiranim kućnim otpadom. Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i životnu sredinu tako što ćete svoju otpadnu opremu predati na određenom mestu za sakupljanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme, koje su odredili vlada ili lokalne vlasti. Pravilno odlaganje i reciklaža pomoći će u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Ako vam je potrebno više informacija o lokaciji, kao i uslovima i odredbama korišćenja takvih mesta za sakupljanje, obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

Sigurnosne upute

Kako bi se spriječile nesreće, uključujući električni udar ili požar koje uzrokuje nepravilna upotreba, pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe i sačuvajte ga za buduću referencu.

Upozorenje

- Ovaj proizvod mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s fizičkim, osjetilnim i intelektualnim poteškoćama ili ograničenog iskustva ili znanja pod nadzorom roditelja ili skrbnika kako bi se osigurao siguran rad i kako bi se izbjegle opasnosti. Čišćenje i održavanje neće izvršiti djeca bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im je dala upute u vezi s upotrebom uređaja.
- Djecu bi trebalo nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.
- Usisavač nije igračka. Djeca se ne smiju igrati ovim proizvodom niti rukovati njime. Budite oprezni kada usisavač upotrebljavate blizu djece. Nemojte djeci dopustiti da čiste ili održavaju usisavač osim ako ih ne nadzire roditelj ili skrbnik.
- Usisavač nemojte upotrebljavati na otvorenom ili na mokrim površinama. Usisavač upotrebljavajte samo na suhim unutarnjim površinama. Nemojte mokrim rukama dirati priključak ili neki drugi dio usisavača.
- Kako biste smanjili rizik od požara, eksplozije ili ozljede, prije upotrebe provjerite jesu li litijska baterija i adapter za punjenje neoštećeni. Usisavač nemojte upotrebljavati ako su litijska baterija ili punjač oštećeni.
- Glave četke, baterija, metalni priključni pin i usisivač provode struju i ne smije ih se uranjati u vodu ili drugu tekućinu. Nakon čišćenja osušite sve filtre.
- Kako biste spriječili ozljede nastale od okretnih dijelova, prije čišćenja odspojite usisivač. Glave četke, odjeljak za prašinu i filter moraju se pravilno ugraditi prije upotrebe usisivača.
- Upotrebljavajte samo originalni adapter za punjenje. Nikada nemojte upotrebljavati neoriginalni adapter jer to može uzrokovati zapaljenje litijske baterije.
- Usisavač nemojte upotrebljavati za sakupljanje zapaljivih tekućina, kao što su benzin ili izbjeljivač, amonijak, sredstva za čišćenje odvoda ili druge tekućine.
- Usisavač nemojte upotrebljavati za sakupljanje oštih ili tvrdih predmeta, kao što su staklo, čavli, vijci ili kovanice koji mogu oštetiti uređaj. Usisavač nemojte upotrebljavati za sakupljanje suhih čestica, kao što su pepeo iz kamina ili materijali koji se dime ili gore, kao što su ugljen, opušci cigareta ili šibice.
- Prije upotrebe provjerite područje koje će se čistiti. Kako bi se spriječilo začepljenje otvora, uklonite veći papir, kuglice papira, najlon ili oštre predmete (kao što su staklo, nokti, vijci, kovanice itd.) i bilo koji predmet koji je veći od otvora.
- Kosu, labavu odjeću, prste i druge dijelove tijela držite podalje od otvora i pomičnih dijelova usisavača. Ne usmjeravajte produžnu šipku, štap ili alate prema svojim očima ili ušima te ih ne stavljajte u usta.
- U otvore na usisavaču nemojte umetati nikakve predmete. Usisavač nemojte upotrebljavati ako postoje zapriječeni otvori. Pobrinite se da nema prašine, dlačica, dlaka ili drugih predmeta koji mogu smanjiti protok zraka.

- Nemojte odlagati usisivač blizu stolice, stola ili nestabilne površine, jer to može uzrokovati oštećenje stroja ili dovesti do ozljeda. Ako se usisivač ošteti od prevrtanja ili zbog drugačijeg nepravilnog rada, obratite se ovlaštenom servisu. Nikada ne pokušavajte samostalno rastaviti uređaj.
- Morate se strogo pridržavati svih uputa u priručniku za ponovno punjenje baterije. Nepravilno punjenje baterije sukladno navedenom temperaturnom rasponu moglo bi oštetiti bateriju.
- Upotrebljavajte samo one dodatke i zamjenske dijelove koje preporučuje proizvođač.
- Budite dodatno oprezni kada upotrebljavate usisavač za čišćenje stepenica.
- Pobrinite se da je usisavač odspojen kada se dulje ne upotrebljava, kao i prije izvršavanja bilo kakvog održavanja ili popravaka.
- Ovaj proizvod nemojte postavljati, puniti ili upotrebljavati na otvorenom, u kupaonicama ili u blizini bazena.
- Upozorenje o opasnosti od požara: Na filter usisavača nemojte nanositi nikakvu vrstu dezodoransa. Poznato je da te vrste proizvoda sadrže zapaljive kemikalije koje mogu uzrokovati zapaljenje usisavača.
- Upotrebljavajte isključivo originalni punjač (model KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Nepridržavanje tog uvjeta može uzrokovati zapaljenje litij ionske baterije.
- **UPOZORENJE:** U svrhu ponovnog punjenja baterije upotrebljavajte samo odvojivo napajanje koje je priloženo uz ovaj uređaj.
- Upotrebljavajte isključivo samo odobreni tip baterije (model V2533F-8S1P-LNA). Nepridržavanje tog uvjeta može uzrokovati zapaljenje litij ionske baterije.
- Ako se materijal iz baterije ispusti, udaljite osoblje iz područja dok se baterije ne ohlade i pare ispare.
- Omogućite maksimalnu ventilaciju kako biste provjetrili opasne plinove i kako ne bi došlo do kontakta s kožom i očima ili udisanjem para.
- Uklonite prolivenu tekućinu predmetom za upijanje i spalite otpad.
- Nemojte upotrebljavati i skladištiti u ekstremno vrućim ili hladnim okruženjima (ispod 0 °C / 32 °F ili iznad 40 °C / 104 °F). Bežični usisavač puniti pri temperaturi većoj od 0 °C / 32 °F i manje od 40 °C / 104 °F.
- Ovaj je proizvod namijenjen samo za kućnu upotrebu.
- Terminali napajanja ne smiju se kratko spojiti.



Pročitajte priručnik za rukovanje



Odvojivo napajanje



Samo za upotrebu na zatvorenom

Mi, tvrtka Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ovime izjavljujemo da je ova oprema sukladna primjenjivim Direktivama i Europskim normama i amandmanima. Puni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://global.dreameotech.com>

Za detaljan e-priručnik, idite na <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Dodaci

1. Savitljivi produžni štap
 2. Višenamjenska četka s osvjetljenjem
 3. Glava s okretnom krpom
 4. Široki višenamjenski alat
 5. Mini četka s motorom
 6. Punjač
 7. Mlaznica za uske prostore
 8. Zidni nosač(uključuje vijak × 2, zidni utikač × 2 i naljepnicu sa šablonom za montažu)
- Napomena: Slike u ovom priručniku služe samo u ilustracijske svrhe. Stvarni se proizvod može razlikovati.

Sl. A

Nazivi komponenata

1. Prekidač za razinu usisavanja
2. Zaslon
3. Blokada okidača
4. Gumb za otpuštanje savitljivog produžnog štapa
5. Savitljivi produžni štap
6. Višenamjenska četka s osvjetljenjem
7. Antistatički kontakt
8. Priključak za punjenje
9. LED pokazivač statusa baterije
10. Gumb za otpuštanje baterije
11. Gumb za stanje pripravnosti
- Pritisnite za pokretanje
- Otpustite za zaustavljanje
12. Pretinac za sakupljanje prašine
13. Gumb za otpuštanje donjeg poklopca pretinca za sakupljanje prašine
14. Gumb za otpuštanje četke

Sl. B-1

Uvod u zaslon

1. Blokada okidača
Kratko pritisnite za ulazak/izlazak iz zaključanog stanja.
2. Status zaključavanja
3. Postotak razine napunjenosti baterije
Kada zaslon prikazuje „LO”, to znači da je razina napunjenosti baterije manja od 10 %.
4. Razina usisa

Boja ikone u obliku lepeze mijenja se sukladno različitim načinima rada.

-  Srednji
-  Eco (ekološki)
-  Turbo

5. Prekidač za razinu usisavanja
Kratko pritisnite za prebacivanje između ekološkog, srednjeg i turbo načina rada.
Napomena: Srednji način rada upotrebljava se prema zadanim postavkama svaki put kada se usisavač uključi.

6. ⚡ Indikator punjenja / niske razine baterije
Trepćuće crveno: razina napunjenosti baterije ≤ 10 %

Pulsira crveno: razina napunjenosti baterije ≤ 10 % (punjenje)

Pulsira zeleno: razina napunjenosti baterije > 10 % (punjenje)

7. Mokro čišćenje

Spojite glavu s okretnom krpom kako biste aktivirali funkciju mokrog brisanja.

Ako usisavač ne funkcionira pravilno, na zaslonu će se pojaviti poruka s pogreškom. Kako biste pronašli rješenje, pogledajte tablicu za uklanjanje poteškoća.

Sl. B-2

Glava s okretnom krpom

1. Gumb za otpuštanje glave s okretnom krpom
2. Prekidač za kontrolu protoka
 - nizak
 - visok

- o isključeno

3. Poklopac spremnika za vodu

Sl. B-3

Montaža

Postavljanje dodatne opreme

Sl. C-1  Klik

Dijagram postavljanja na zid

- Donji rub naljepnice predloška za montažu trebao bi biti paralelan s tlom i udaljen oko 103 cm od tla.
- Pomoću električne bušilice sa svrdlom od 8 mm izbušite rupu u svakoj oznaci na naljepnici šablone za montažu, a zatim u svaku rupu umetnite tiplu.
- Poravnajte rupe na nosaču s rupama na zidu. Pričvrstite ga na zid pomoću isporučenih vijaka.

Sl. C-2

Napomena:

- Zidni nosač neobavezna je dodatna oprema. Možete ga postaviti na temelju svojih potreba.
- Zidni nosač treba postaviti na hladnu, suhu površinu, a u blizini treba biti električna utičnica. Prije postavljanja se uvjerite da u prostoru neposredno iza mjesta postavljanja nema električnih žica ili cijevi.

Punjenje

Usisavač napunite do kraja prije prve upotrebe.

Napomena:

- Punjenje do kraja trajat će oko 4 sata.
- Upotreba načina rada Turbo dulje razdoblje uzrokovat će zagrijavanje baterije, što povećava vrijeme punjenja. Usisavač pustite da se ohladi 30 minuta prije nego što ga punite.

Načini punjenja

Punjenje usisavača punjačem

Sl. D-1

LED pokazivač statusa baterije

-    Slaba baterija
-    Pola baterije
-    Gotovo puna
-    Potpuno napunjena

 Isključeno  Treptanje  Uključeno

Napomena: Nakon što se usisavač napuni do kraja, indikator će se isključiti nakon 5 minuta, a usisavač će se prebaciti u način rada uštede energije.

Sl. D-2

Prikaz statusa baterije

Zaslon

Broj na zaslonu predstavlja postotak trenutačne napunjenosti baterije. Kad broj postane 100, baterija je potpuno napunjena.

Sl. D-3

Način upotrebe

Načini rada

Odaberite jedan od dva načina rada usisavača na temelju vlastitih potreba.

1. način: Način isprekidanog čišćenja

Pritisnite i zadržite gumb za stanje pripravnosti kako biste pokrenuli uređaj i otpustite gumb kako biste ga trenutno zaustavili.

Sl. E-1

2. način: Način neprekidnog čišćenja (blokada prekidača)

Pritisnite blokadu prekidača za prebacivanje u način rada neprekidnog čišćenja, a zatim kratko pritisnite gumb za stanje pripravnosti kako biste usisavač ostavili u načinu neprekidnog čišćenja.

Upotrijebite blokadu okidača kako biste oslobodili prste i izbjegli umor prstiju uslijed držanja gumba za stanje pripravnosti.

Sl. E-2

Napomena:

- U ovom načinu rada, indikator zaključavanja stalno svijetli.
- Ponovno pritisnite blokadu prekidača kako biste izašli iz načina neprekidnog čišćenja.

Upotreba različitih dodataka

Višenamjenska četka s osvjetljenjem

Prikladno za čišćenje tvrdih podova, mramora, pločica, manje i srednje debelih tepiha i još mnogo toga.

– Prilikom upotrebe na podlogama za dječju igru, tepisima ili za usisavanje zrna kave, kokica i drugih kuglica, uključite prekidač na četki.

– Prilikom usisavanja pločica, drvenih podova ili drugih tvrdih površina, isključite prekidač.

1. Uključeno

2. Isključeno

Sl. E-3

Napomena: Kada se uređaj pokrene, svjetla ispred valjkaste četke automatski će se uključiti, što je praktično za upotrebu.

Mini četka s motorom

Za usisavanje prašine, dlaka kućnih ljubimaca i drugih tvrdokornih ostataka s kauča, posteljina i drugih površina od tkanine.

Sl. E-4

Napomena: Ne preporučuje se usisavati krhke površine, kao što je svila.

Glava s okretnom krpom

1. Postavljanje krpe za brisanje

1) Navlažite krpu za brisanje i iscijedite višak vode.

2) Poravnajte središnji otvor na glavi krpe s vijkom za pričvršćivanje u središtu držača glave krpe za brisanje. Čvrsto pritisnite glavu krpe kako biste bili sigurni da je pravilno pričvršćena.

2. Napunite vodom

1) Kapacitet spremnika za vodu iznosi 200 ml. Nemojte dodavati kemikalije kako se spremnik ne bi oštetio.

2) Otvorite čep spremnika za vodu.

3) Dodajte vodu.

3. Započnite čišćenje.

1) Spojite glavu okretne krpe na produžni štap.

2) Kratko pritisnite gumb za stanje pripravnosti i ploča za čišćenje početak će se rotirati.

Sl. E-5

Mjere opreza:

- Upotrebljavajte samo priloženi jastučić za brisanje

- Prilikom brisanja, usisna snaga usisavača ostaje nepromijenjena na svim razinama.

- Navlažite krpu za brisanje, a prije brisanja iscijedite višak vode.

- Kako biste izbjegli bilo kakvu štetu, nemojte stajati na glavu ili okretnu krpu za brisanje.

Napomena:

- Ako se bilo koji rotirajući dio zaglavi, usisavač se automatski može isključiti.

Uklonite zaglavljene strane predmete, a zatim nastavite s upotrebom.

- Kada se baterija pregrije, usisavač će se automatski isključiti. Zatim nastavite s upotrebom dok se temperatura baterije ne vrati na normalnu.

Široki višenamjenski alat

Za usisavanje zavjesa, tipkovnica, stropova, sofa, unutrašnjosti vozila, stolića za kavu itd.

Sl. E-6

Mlaznica za uske prostore

Pogodno za usisavanje pukotina, uglova vrata i prozora, stubišta i drugih teško dostupnih mjesta.

Sl. E-7

Savitljivi produžni štap

Pritisnite gumb za otpuštanje kako biste savili štap, što će omogućiti čišćenje ispod niskog namještaja.

Sl. E-8

Zidni držač

Kada se ne upotrebljava, usisavač se može odložiti na zidni nosač.

Napomena: Postavite usisavač na zidni nosač sa spojenim produžnim štapom i višenamjenskom četkom s osvijetljenjem.

Sl. E-9

Napomena:

- Ako se bilo koji rotirajući dio zaglavi, usisavač se automatski može isključiti. Uklonite zaglavljene strane predmete, a zatim nastavite s upotrebom.
- Kad se motor pregrije, usisavač se automatski isključuje. Pričekajte dok se temperatura baterije ne vrati u normalno stanje, a zatim nastavite s upotrebom.

Njega i održavanje

Savjeti:

1. Uvijek upotrebljavajte originalne dijelove kako ne bi došlo do poništenja jamstva.
2. Ako filter ili mlaznica postanu začepljeni, usisivač će prestati raditi ukratko nakon što se uključi. Očistite cijev kako biste uspostavili funkcionalnost.

3. Ako se usisavač neće upotrebljavati dulje vrijeme, napunite ga do kraja, odspojite punjač i pohranite ga na hladnom mjestu s niskom vlagom, izbjegavajući izravnu sunčevu svjetlost. Kako biste izbjegli prekomjerno pražnjenje usisavača, puniti ga najmanje jednom u tri mjeseca.

Čišćenje usisavača

Obrišite usisavač mekom, suhom krpom.

Očistite pretinac za sakupljanje prašine, predfilter i sklop ciklona

Ako je posuda za prašinu napunjena do oznake „MAX“, smanjit će se snaga čišćenja usisavača. Za ponovno postizanje performansi pravovremeno ispraznite posudu za prašinu. Prije pražnjenja posude uvjerite se da je usisivač odspojen iz napajanja i nemojte pritiskati gumb za stanje pripravnosti.

1. Pritisnite gumb za otpuštanje donjeg poklopca posude za prašinu, a zatim ispraznite sadržaj.

Sl. F-1

2. Gurnite prekidač za otpuštanje posude za prašinu u smjeru koji pokazuje strelica, a zatim nježno izvadite posudu za prašinu iz usisavača.

Sl. F-2

3. Najprije uklonite predfilter, zatim podignite ručku ciklonskog sklopa i okrećite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaustavi, a zatim povucite kako biste izvadili ciklonski sklop.

Sl. F-3

4. Obrišite posudu za prašinu mekom, vlažnom krpom. Obratite pozornost na to da dobro iscijedite krpu prije upotrebe.

Sl. F-4

 Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, posudu za prašinu nemojte ispirati vodom.

5. Isperite ciklonski sklop i predfilter dok ne budu čisti. Nakon pranja ostavite sušiti na zraku najmanje 24 sata.

Sl. F-5

Napomena:

- Preporučuje se da posudu za prašinu čistite jednom mjesečno.
- Preporučuje se čišćenje predfiltera barem jednom u 3 mjeseca, a ciklonskog sustava barem jednom u 6 mjeseci.

Čišćenje posude za prašinu, pred-filtra i ciklonskog sklopa

1. Umetnite ciklonski sklop okomito u posudu za prašinu i provjerite je li ručka ciklonskog sklopa poravnata s utorom na lijevoj strani posude za prašinu. Okrećite ručku u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaključa, a zatim je spustite.

2. Postavite predfilter s prednjom stranom okrenutom prema gore u ciklonski sklop.

Sl. F-6

3. Lagano nagnite posudu za prašinu tako da se njezin utor poravna s kopčom na usisavaču. Zatim lagano gurajte posudu za prašinu dok ne klikne na svoje mjesto.

Sl. F-7

Čišćenje filtra

Preporučuje se čišćenje filtra najmanje jednom u razdoblju od 4 do 6 mjeseci.

1. Izvadite posudu za prašinu kao što je prikazano na slici.

Sl. F-8

2. Izvadite filter iz usisivača povlačenjem prema dolje u smjeru pokazanom na slici.

Sl. F-9

3. Očistite filter čistom vodom. Obavezno okrenite filter za 360° kako biste temeljito uklonili svu prašinu koja se uhvatila u filteru. Lagano kucnite filter nekoliko puta kako biste uklonili višak prljavštine.

Sl. F-10

4. Ostavite da se filter suši na zraku 24 sata.

Sl. F-11

Napomena:

- Za pranje filtra upotrebljavajte isključivo čistu vodu. Nemojte upotrebljavati deterdžent.
- Nemojte pokušavati čistiti filter s pomoću četke ili prsta.
- Preporučuje se čišćenje filtra najmanje jednom u razdoblju od 4 do 6 mjeseci.

Postavljanje filtra

1. Umetnite filter u usisavač i lagano pritisnite prema dolje, kao što je prikazano.

Sl. F-12

2. Vratite posudu za prašinu.

Sl. F-13

Čišćenje višenamjenske četke s osvjetljenjem

1. Kao što je prikazano na slici, gurnite bravu prema dolje kako biste skinuli valjak s četke.

Sl. F-14

2. Škarama odrežite dlake i vlakna koja su se zaglavila na valjku. Obrišite prašinu s utora, brtvene trake s obje strane i prozirni poklopac sa suhom krpom ili papirnatim ručnikom.

Sl. F-15

3. Kada je valjak prljav, isperite ga čistom vodom dok ne bude čist. Zatim postavite valjaku četku uspravno na najmanje 24 sata dok se potpuno ne osuši.

Sl. F-16

4. Kada je valjak suh, ponovno ga montirajte tako da pratite korake za rastavljanje obrnutim redoslijedom.

Sl. F-17

Čišćenje glave okretne krpe za brisanje

Uklonite jastučić za brisanje nakon što se glava krpe okrene naopako. Ispirite krpu za brisanje dok ne bude čista i temeljito je osušite prije ponovnog postavljanja.

Sl. F-18

Napomena:

- Prije dulje pohrane glave krpe ispraznite spremnik za vodu i isključite prekidač za kontrolu protoka.
- Prije čišćenja provjerite je li usisavač odspojen od napajanja.

Čišćenje mini četke s motorom

1. Upotrijebite novčić kako je prikazano na slici za okretanje brave u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne čujete klik.

Sl. F-19

2. Nakon otključavanja motorizirane mini-četkice, uklonite valjkastu četku, a zatim je isperite i očistite.

Sl. F-20

3. Postavite valjkastu četku uspravno u dobro ventiliranom prostoru na najmanje 24 sata dok se potpuno ne osuši.

Sl. F-21

4. Kada je valjak suh, ponovno ga montirajte tako da pratite korake za rastavljanje obrnutim redoslijedom.

Sl. F-22

Baterijski paket

Usisavač sadrži uklonjivi litij ionski baterijski paket koji ima ograničeni broj ciklusa ponovnog punjenja. Nakon produljene upotrebe baterijski paket možda više ne zadržava razinu napunjenosti. Ako se to dogodi, to znači da je baterijski paket dosegnuo kraj životnog ciklusa i mora se zamijeniti.

1. Pritisnite gumb za otpuštanje baterijskog paketa i pomaknite baterijski paket udesno kao što je prikazano na slici kako biste ga uklonili.

2. Umetnite novi baterijski paket.

Sl. F-23

Usisavač			
Model	VZV23C		
Nazivni napon	28,8 V ===	Nazivna snaga	485 W
Vrijeme punjenja	Oko 4 sata		
Mini četka s motorom			
Model	VMM4		
Nazivna snaga	20 W	Nazivni napon	25,2 V ===
Višenamjenska četka s osvjetljenjem			
Model	VMBB		
Nazivna snaga	70 W	Nazivni napon	25 V ===
Glava s okretnom krpom			
Model	VRM01		
Nazivna snaga	40 W	Nazivni napon	25,2 V ===
Punjač			
Model	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Ulaz	100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A maks.	Izlaz	34 V === 0,9 A 30,6 W
Model	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Ulaz	100 - 240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Izlaz	34 V === 0,9 A 30,6 W
Prosječna aktivna učinkovitost	87,01 %	Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %)	77,01 %
Potrošnja energije bez opterećenja	≤ 0,1 W		
Punjivi litij ionski baterijski paket			
Model	V2533F-8S1P-LNA		
Nominalni napon	28,8 V ===	Nominalni kapacitet	2500 mAh
Nazivni kapacitet	2300 mAh	Energija	66,24 Wh

	Način isključeno (usisavač)	Način rada pripravnosti (punjač)	Način mirovanja (usisavač i punjač)
Potrošnja energije	$\leq 0,5 \text{ W}$		
Vrijeme do aktivacije stanja	$\leq 20 \text{ min}$		

Često postavljana pitanja

Ako usisavač ne radi pravilno, pogledajte tablicu u nastavku.

Pogreške	Mogući uzroci	Rješenja
Usisivač ne radi.	Baterija uređaja je prazna ili je razina napunjenosti baterije niska.	Potpuno napunite usisavač, a zatim nastavite s upotrebom.
	Način zaštite od pregrijavanja aktiviran je zbog začepljenja.	Očistite otvor za usis ili zrak. Pričekajte da se usisavač ohladi, a zatim ga ponovno aktivirajte.
	Začepljen je otvor za usis ili zrak.	Očistite sva začepljenja s otvora usisa ili dovoda zraka.
Slaba jačina usisavanja.	Posuda za prašinu je puna i/ili je sklop filtra začepljen.	Ispraznite pretinac za sakupljanje prašine i očistite sklop filtra.
	Dodatak je začepljen.	Očistite svako začepljenje na dodatnoj opremi.
Motor proizvodi čudan zvuk.	Začepljen je glavni otvor usisa ili produžna šipka.	Očistite svako začepljenje s glavnog otvora usisa ili produžnog štapa.
Tijekom punjenja usisavača prvi pokazivač svijetli crveno.	Baterijski je modul oštećen.	Kontaktirajte postprodajnu službu kako biste dogovorili održavanje.
Tijekom punjenja usisavača prvi pokazivač treperi crveno.	Punjač nije kompatibilan.	Za punjenje usisavača upotrebljavajte samo originalni punjač.

Pogreške	Mogući uzroci	Rješenja
Indikator baterije ne uključuje se tijekom punjenja.	Punjač se ne priključuje čvrsto na usisavač.	Provjerite je li punjač pravilno priključen na usisavač.
	Baterija je napunjena i automatski prelazi u Način mirovanja.	Usisavač funkcionira normalno.
	Problem i dalje postoji nakon isključivanja gore navedenih dvaju mogućnosti.	Obratite se odjelu za postprodaju radi održavanja.
Usisavač se puni polako.	Temperatura baterije preniska je ili previsoka.	Pričekajte dok se temperatura baterije ne vrati u normalno stanje, a zatim je ponovno napunite.
LED svjetla omni-četke s osvjetljenjem ne rade.	LED svjetla su oštećena.	Obratite se odjelu za postprodaju radi održavanja.

Litij-ionski baterijski paket sadrži tvari koje su opasne po okoliš. Prije odlaganja usisavača u otpad, uklonite baterijski paket, zatim ga odbacite ili reciklirajte sukladno lokalnim zakonima i propisima zemlje ili regije u kojoj se upotrebljava.

Uređaj se mora odspojiti s napajanja kada se uklanja baterija. Baterije držite podalje od dohvata djece. Baterije nikada ne stavljajte u usta. Ako se proguta, obratite se liječniku ili lokalnoj službi za kontrolu otrova.

U teškim uvjetima nikada nemojte dirati bateriju iz koje može curiti tekućina. Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dođe u kontakt s očima, odmah potražite liječničku pomoć. Tekućina izbačena iz baterije može uzrokovati nadražnja ili opekline.

Uklanjanje poteškoća

Ako usisavač ne funkcionira pravilno, na zaslonu će se pojaviti poruka s pogreškom. Kako biste pronašli rješenje, pogledajte tablicu za uklanjanje poteškoća.

Ikona pogreške	Status	Poruka s pogreškom	Rješenja
	Trepćuće narančasto	Dovod zraka začepljen	Provjerite jesu li posuda za prašinu, produžni štap ili četka začepljeni.
	Trepćuće narančasto	Valjkasta četka je zaglavljena	Pogledajte odjeljak [Čišćenje četke] za čišćenje nečistoća i dlaka zapetljanih u valjkastu četku.
	Svijetli narančasto	Filtru istječe rok trajanja	Zamijenite filter na vrijeme.
	Trepćuće crveno	Upozorenje o visokoj temperaturi	Pričekajte dok se temperatura motora ne vrati u normalnu.
Ako se na zaslonu pojavi jedan od kodova grešaka od E0 do E4, obratite se timu za usluge nakon prodaje.			

Informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)



Svi proizvodi koji imaju ovaj simbol otpadna su električna i elektronička oprema (OEEO sukladno direktivi 2012/19/EU) koja se ne bi smjela miješati s nerazvrstanim kućanskim otpadom. Umjesto toga biste trebali štititi ljudsko zdravlje i okoliš tako da otpadnu opremu predate na namijenjenom odlagalištu za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje je odredila vlada ili lokalna vlast. Pravilno odlaganje i recikliranje spriječit će potencijalne negativne posljedice na okolinu i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnoj vlasti za više informacija o lokaciji, kao i odredbama i uvjetima takvih odlagališta.

Щоб запобігти нещасним випадкам, зокрема ураженню електричним струмом або пожежі, спричиненим неналежним використанням пристрою, уважно прочитайте цей посібник перед початком роботи та збережіть його для подальшого використання.

Попередження

- Цей виріб можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з фізичними, сенсорними, інтелектуальними вадами, обмеженим досвідом або знаннями під наглядом батьків або опікунів з метою забезпечення безпечної експлуатації та уникнення будь-якого ризику небезпеки. Дітям без нагляду забороняється виконувати прибирання та роботи з обслуговування пристрою.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з пристроєм.
- Пилосос – це не іграшка. Діти не повинні грати з цим виробом або користуватися ним. Будьте обережні, використовуючи пилосос поблизу дітей. Не дозволяйте дітям чистити або обслуговувати пилосос без нагляду одного з батьків або опікуна.
- Не використовуйте пилосос на відкритому повітрі або на вологих поверхнях. Використовуйте його тільки на сухих поверхнях у приміщенні. Не торкайтеся вилки або будь-якої частини пилососа мокрими руками.
- Щоб зменшити ризик пожежі, вибуху або травмування, перед використанням переконайтеся, що літєвий акумулятор і зарядний пристрій не пошкоджені. Не використовуйте пилосос, якщо літєвий акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено.
- Щіткові накладки, акумулятор, металевий штифт роз'єму й сам пилосос є електропровідними. Їх не можна занурювати у воду або іншу рідину. Обов'язково просушіть усі фільтри після очищення.
- Щоб запобігти травмуванню рухомими деталями, вимкніть пилосос перед очищенням. Перед використанням пилососа необхідно правильно встановити щіткові накладки, пилозбірник і фільтр.
- Використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій. Ніколи не використовуйте неоригінальний зарядний пристрій, оскільки це може призвести до загоряння літєвого акумулятора.
- Не використовуйте пилосос для збору легкозаймистих або горючих рідин, як-от бензин, відбілювач, аміак, засоби для чищення каналізації та інші рідини.
- Не використовуйте пилосос для збирання гострих або твердих предметів, як-от скло, цвяхи, гвинти або монети, які можуть його пошкодити. Не використовуйте пилосос для збирання частинок гіпсокартону, попелу (наприклад, камінного), диму або матеріалів, що горять, як-от вугілля, недопалки або сірники.
- Перед використанням пилососа перевірте ділянку, яку потрібно прибрати. Щоб запобігти блокуванню отворів, очистіть їх від великих шматків, кульок із жованого паперу, пластику, тканини або гострих предметів (наприклад, скла, цвяхів, шурупів, монет тощо) та всіх речей, які більші за отвори.
- Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та інші частини тіла подалі від отворів і рухомих частин пилососа. Не спрямовуйте подовжувальну трубку, трубку чи насадки в очі або вуха; не беріть їх до рота.

- Не вставляйте жодних речей в отвори пиłosоса. Не використовуйте пиłosос із заблокованими отворами. Не допускайте потрапляння в отвори пиłosоса пилу, ворсу, волосся та інших предметів, які можуть зменшити потік повітря.
- Не кладіть пиłosос на стілець, стіл або іншу нестійку поверхню, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою або травмування. Якщо пиłosос пошкоджено внаслідок падіння або він вийшов з ладу з інших причин, зверніться до авторизованого сервісного центру компанії-виробника. Ніколи не намагайтеся розбирати пристрій самостійно.
- Необхідно суворо дотримуватися всіх наведених у посібнику інструкцій з підзарядки акумулятора. Неправильне заряджання акумулятора в зазначеному температурному діапазоні може призвести до його пошкодження.
- Використовуйте лише приладдя та запасні частини, рекомендовані виробником.
- Будьте особливо обережні, використовуючи пиłosос для прибирання сходів.
- Якщо пиłosос не використовується протягом тривалого часу, а також перед виконанням його обслуговування або ремонту, обов'язково від'єднайте його від електромережі.
- Не встановлюйте, не заряджайте і не використовуйте цей виріб на відкритому повітрі, у ванних кімнатах або біля басейну.
- Попередження про пожежну небезпеку. Не наносьте на фільтр пиłosоса жодних ароматизаторів. Ці типи виробів, як відомо, містять легкозаймисті хімічні речовини, які можуть спричинити загоряння пиłosоса.
- Використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій (модель KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Невиконання цієї вимоги може призвести до займання літій-іонного акумулятора.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Для підзарядки акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення, що постачається разом із цим пристроєм.
- Використовуйте акумулятор лише дозволеного типу (модель V2533F-8S1P-LNA). Невиконання цієї вимоги може призвести до займання літій-іонного акумулятора.
- У разі витoku рідини з акумулятора виведіть людей із небезпечної зони, доки акумулятор не охолоне і випаровування не розсіються.
- Забезпечте максимальну вентиляцію для видалення небезпечних газів і унікайте контакту зі шкірою та очима або вдихання парів.
- Пролиту рідину видаліть абсорбентом, а відходи спаліть.
- Не використовуйте та не зберігайте в екстремально гарячому або холодному середовищі (нижче 0°C/32°F або вище 40°C/104°F). Заряджайте бездротовий пиłosос за температури вище 0°C/32°F і нижче 40°C/104°F.
- Цей виріб призначений тільки для домашнього використання.
- Замикати клеми живлення між собою заборонено.



Прочитайте посібник з експлуатації



Знімний блок живлення



Тільки для використання в приміщенні

Компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., стверджує, що це обладнання відповідає чинним директивам і європейським нормам, а також поправкам до них. Повний текст декларації про відповідність ЄС доступний за інтернет-адресою: <https://global.dreameotech.com>

З повним текстом посібника користувача в електронній формі можна ознайомитися, відвідавши вебсторінку <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Основна інформація про виріб

Допоміжні приналежності

1. Гнучка подовжувальна трубка
2. Універсальна щітка з підсвічуванням
3. Обертальна головка швабри
4. Широка комбінована насадка
5. Міні-щітка з електроприводом
6. Зарядний пристрій
7. Щілинна насадка
8. Настінне кріплення (у комплект входять 2 гвинти, 2 дюбелі і 1 наклейка з монтажним шаблоном)

Примітка: Зображення в цьому посібнику наведено тільки з ознайомлювальною метою. Справжній виріб може відрізнятися.

Рис. А

Назви компонентів

1. Перемикач рівня потужності всмоктування
2. Екран дисплея
3. Фіксатор вимикача
4. Кнопка вивільнення гнучкої подовжувальної трубки
5. Гнучка подовжувальна трубка
6. Універсальна щітка з підсвічуванням
7. Антистатичний контакт
8. Зарядний порт
9. Світлодіодний індикатор стану акумулятора
10. Кнопка розблокування акумулятора
11. Кнопка живлення
 - Натисніть, щоб почати роботу
 - Відпустіть, щоб зупинити роботу
12. Пилосбірник
13. Кнопка розблокування нижньої кришки пилосбірника
14. Кнопка розблокування щітки

Рис. В-1

Загальний вигляд екрана дисплея

1. Фіксатор вимикача

Коротко натисніть, щоб увімкнути або вимкнути фіксатор вимикача.

2. Стан блокування

3. Рівень заряду акумулятора у відсотках

Коли на дисплеї відображається «LO» (Низький заряд), це означає, що рівень заряду акумулятора нижче 10%.

4. Рівень потужності всмоктування

Колір значка у вигляді вентилятора змінюється залежно від режиму.



Середній



Економічний



Турбо

5. Перемикач рівня потужності всмоктування

Для перемикач між економічним, середнім і турбо режимами застосовуйте короткі натискання.

Примітка: Після кожного ввімкнення пилосос автоматично працює в середньому режимі.

6. ⚡ Індикатор заряджання / рівня заряду акумулятора

Блимає червоним кольором: рівень заряду акумулятора $\leq 10\%$

Пульсує червоним кольором: рівень заряду акумулятора $\leq 10\%$ (заряджається)

Пульсує зеленим кольором: рівень заряду акумулятора $> 10\%$ (заряджається)

7. Вологе прибирання

Під'єднайте обертальну головку швабри, щоб увімкнути функцію вологого прибирання.

Якщо пилосос не працює належним чином, на екрані відображається повідомлення про помилку. Для пошуку вирішення проблеми див. таблицю пошуку та усунення несправностей.

Рис. В-2

Обертальна головка швабри

- 1. Кнопка розблокування обертальної головки швабри
- 2. Перемикач контролю витоку
 - Низький
 - Високий
 - Вимкнено
- 3. Пробка резервуара для води

Рис. В-3

Встановлення

Установлення аксесуарів

Рис. С-1 ≡ Клац

Схема встановлення настінного кріплення

- 1. Нижній край наклейки з монтажним шаблоном повинен бути розташований на висоті приблизно 103 см паралельно до підлоги.
- 2. Просвердліть дрилем зі свердлом на 8 мм отвори за позначками на наклейці з монтажним шаблоном і вставте в кожний з отворів дюбель.
- 3. Сумістіть монтажні отвори в настінному кріпленні з отворами у стіні. Прикріпіть його до стіни гвинтами, що входять у комплект.

Рис. С-2

Примітка:

- Настінне кріплення є додатковим аксесуаром. Його можна встановлювати, виходячи з власних потреб.
- Настінне кріплення слід установлювати на холодній сухій поверхні поряд з електричною розеткою. Перед установленням переконайтеся в тому, що у просторі безпосередньо за місцем установлення немає електричних дротів чи труб.

Заряджання

Перед першим використанням повністю зарядіть пиłosос.

Примітка:

- Заряджання до повного заряду триватиме приблизно 4 години.
- Тривале прибирання в режимі «Турбо» призводить до нагрівання акумулятора, що збільшує час заряджання. Перед заряджанням пиłosоса дайте йому охолонути протягом 30 хвилин.

Способи заряджання

Заряджання пиłosоса за допомогою зарядного пристрою

Рис. D-1

Світлодіодний індикатор стану акумулятора

- ● ☀ Низький заряд акумулятора
- ☀ ○ Акумулятор заряджений наполовину
- ☀ ○ ○ Акумулятор заряджений майже повністю
- ○ ○ Акумулятор повністю заряджений
- Вимкнено ☀ Блимає ○ Увімкнено

Примітка: Після повного заряджання пиłosоса індикатор стану вимикається через 5 хвилин, а пиłosос переходить у режим енергозбереження.

Рис. D-2

Дисплей стану акумулятора

Екран дисплея

Під час заряджання число на екрані дисплея відображає поточний рівень заряду акумулятора у відсотках. Коли число дорівнює 100, це означає, що акумулятор повністю заряджений.

Рис. D-3

Спосіб використання

Способи роботи

Залежно від власних потреб, виберіть один із двох режимів роботи пилососа.

1-й спосіб: переривчастий режим прибирання

Натисніть і утримуйте кнопку режиму очікування, щоб запустити пристрій, і відпустіть її, щоб зупинити роботу.

Рис. Е-1

2-й спосіб: тривалий режим прибирання (фіксатор вимикача)

Натисніть фіксатор вимикача, щоб увімкнути тривалий режим прибирання, а потім коротко натисніть кнопку режиму очікування, щоб пилосос працював у цьому режимі.

Фіксатор вимикача дає змогу звільнити пальці і запобігти їх утомі від постійного утримування кнопки режиму очікування.

Рис. Е-2

Примітка:

- У цьому режимі індикатор фіксатора вимикача світитиметься безперервно.
- Щоб вийти з тривалого режиму прибирання, натисніть фіксатор вимикача ще раз.

Використання різного допоміжного приладдя

Універсальна щітка з підсвічуванням

Підходить для прибирання твердої підлоги, мармуру, плитки, килимових покриттів з низьким і середнім ворсом тощо.

– Під час використання на дитячих ігрових килимках, килимах або для прибирання кавових зерен, поп-корну та інших гранул переведіть перемикач на щітці в положення «ввімкнено».

– Під час прибирання на плитці, дерев'яній підлозі або інших твердих поверхнях переведіть перемикач на щітці в положення «вимкнено».

1. УВІМК.

2. ВИМК.

Рис. Е-3

Примітка: Під час пуску пристрою над роликовою щіткою автоматично вмикається підсвічування, що є зручним для використання.

Міні-щітка з електроприводом

Для прибирання бруду, шерсті домашніх тварин та іншого стійкого сміття з диванів, постільної білизни та інших тканинних поверхонь.

Рис. Е-4

Примітка: Не рекомендується пилососити делікатні поверхні, як-от шовк.

Обертальна головка швабри

1. Встановлення накладки швабри

1) Змочіть накладку швабри й відіжміть надлишок води.

2) Сумістіть центральний отвір накладки з кріпильним гвинтом у центрі нижньої обертальної пластини. Щільно притисніть швабру, щоб переконаватися, що вона належним чином закріплена.

2. Налийте воду

1) Об'єм резервуара для води становить 200 мл. Не додавайте в резервуар хімічні речовини, щоб не пошкодити його.

2) Відкрийте пробку резервуара для води.

3) Налийте воду.

3. Почніть прибирання.

1) Прикріпіть обертальну головку швабри до подовжувальної трубки.

2) Коротко натисніть кнопку живлення – обертальна головка швабри почне обертатися.

Рис. Е-5

Запобіжні заходи:

- Використовуйте лише накладку швабри з комплекту постачання.
- Під час вологого прибирання потужність усмоктування пилососа залишається незмінною на будь-якому рівні.
- Перед вологим прибиранням змочіть накладку швабри та відіжміть надлишок води.
- Не наступіть на обертальну головку швабри чи накладку швабри, щоб не пошкодити їх.

Примітка:

- Якщо будь-яка деталь, що обертається, застрягне, пилосос може автоматично вимкнутись. Видаліть усі застрягли сторонні предмети і продовжуйте прибирання.
- Якщо акумулятор перегрівається, пилосос автоматично вимикається. Зачекайте, поки температура акумулятора повернеться до норми, і продовжуйте прибирання.

Широка комбінована насадка

Для очищення пилососом штор, клавіатур, стелі, диванів, салонів автомобілів, журнальних столиків тощо.

Рис. Е-6

Щілинна насадка

Підходить для прибирання щілин, кутів дверей і вікон, сходів та інших важкодоступних місць.

Рис. Е-7

Гнучка подовжувальна трубка

Натисніть кнопку розблокування, щоб зігнути трубку для прибирання під низькими меблями.

Рис. Е-8

Настінне кріплення

Коли пилосос не використовується, його можна зберігати на настінному кріпленні.

Примітка: Перш ніж вішати пилосос на настінне кріплення, установіть на нього подовжувальну трубку й універсальну щітку з підсвічуванням.

Рис. Е-9

Примітка:

- Якщо будь-яка деталь, що обертається, застрягне, пилосос може автоматично вимкнутись. Видаліть усі застрягли сторонні предмети і продовжуйте прибирання.
- Якщо двигун перегрівається, пилосос автоматично вимикається. Зачекайте, поки температура акумулятора повернеться до норми, і продовжуйте прибирання.

Догляд і технічне обслуговування

Поради:

1. Щоб не втратити гарантію, завжди використовуйте оригінальні деталі.
2. Якщо фільтр або насадка засмічені, пилосос припинить працювати незабаром після ввімкнення. Очистьте трубку, щоб відновити роботу.
3. Якщо пилосос не використовується протягом тривалого періоду часу, повністю зарядіть його, витягніть вилку з розетки і зберігайте в прохолодному місці з низькою вологістю, подалі від прямих сонячних променів. Щоб уникнути надмірного розрядження акумулятора, заряджайте пилосос принаймні раз на три місяці.

Очищення пилососа

Протирайте пилосос м'якою сухою ганчіркою.

Очищення пилозбірника, фільтра попереднього очищення та циклонного блока

Коли пилозбірник заповнений до позначки «MAX», пилосос прибирає менш ефективно. Щоб відновити його ефективність, своєчасно випорожняйте пилозбірник. Перш ніж випорожнювати пилозбірник, обов'язково відключіть пилосос від мережі й не натискайте його кнопку режиму очікування.

1. Натисніть кнопку зняття нижньої кришки пилозбірника, а потім випорожніть його вміст.

Рис. F-1

2. Натисніть вимикач звільнення пилозбірника у напрямку стрілки й акуратно вийміть пилозбірник з пилососа.

Рис. F-2

3. Спочатку вийміть фільтр попереднього очищення, потім підійміть ручку циклонного блока і поверніть її проти годинникової стрілки до упору та вийміть циклонний блок угору.

Рис. F-3

4. Протирайте пилозбірник м'якою мокрою ганчіркою. Обов'язково віджміть ганчірку, перш ніж очищати нею.

Рис. F-4

⚠ Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не мийте пилозбірник водою.

5. Промийте циклонний блок і фільтр попереднього очищення до повної чистоти. Після миття висушіть їх на повітрі принаймні протягом 24 годин.

Рис. F-5

Примітка:

- Рекомендується очищати пилозбірник один раз на місяць.
- Рекомендується очищувати фільтр попереднього очищення принаймні раз на 3 місяці, а циклонну систему – принаймні раз на 6 місяців.

Установлення пилозбірника, фільтра попереднього очищення та циклонного блока

1. Вставте циклонний блок вертикально в пилозбірник, обов'язково сумістивши ручку циклонного блока з пазом на лівому боці пилозбірника. Поверніть ручку за годинниковою стрілкою до фіксації та відхиліть її в нижнє положення.

2. Вставте фільтр попереднього очищення в циклонний блок передньої частиною догори.

Рис. F-6

3. Трохи нахиліть пилозбірник, щоб сумістити паз із виступом пилососа. Після цього акуратно натисніть пилозбірник до фіксації.

Рис. F-7

Очищення фільтра

Рекомендується чистити фільтр раз на 4–6 місяців.

1. Зніміть пилозбірник, як показано на рисунку.

Рис. F-8

2. Вийміть фільтр із пилососа, потягнувши його вниз у напрямку, показаному на рисунку.

Рис. F-9

3. Вимийте фільтр чистою водою. Обов'язково покрутіть фільтр в усі сторони, щоб добре вимити його і звільнити від застряглого в ньому пилу. Злегка постукайте по фільтру кілька разів, щоб видалити сильне забруднення.

Рис. F-10

4. Дайте фільтру висохнути на повітрі протягом 24 годин.

Рис. F-11

Примітка:

- Для миття фільтра використовуйте лише чисту воду. Не використовуйте миючі засоби.

- Не намагайтеся чистити фільтр щіткою або пальцем.
- Рекомендується чистити фільтр раз на 4-6 місяців.

Установлення фільтра

1. Вставте фільтр у пілосос і акуратно притисніть його донизу, як показано на рисунку.

Рис. F-12

2. Установіть на місце пілозбірник.

Рис. F-13

Очищення універсальної щітки з підсвічуванням

1. Як показано на рисунку, натисніть на фіксатор вниз, щоб зняти валик із щітки.

Рис. F-14

2. Щоб зрізати волосся та волокна, які застрягли на щітці-валику, використовуйте ножиці. Витріть пил з виїмки, ущільнювальних смужок з обох боків та прозорої кришки сухою ганчіркою або паперовим рушником.

Рис. F-15

3. Якщо ролик щітки забруднився, промийте його чистою водою, поки він не стане чистим. Потім залиште щітку-валик у вертикальному положенні щонайменше на 24 години до повного висихання.

Рис. F-16

4. Після того, як ролик щітки висохне, установіть її на місце, виконавши кроки розбирання у зворотному порядку.

Рис. F-17

Очищення обертальної головки швабри

Спочатку переверніть головку швабри, а потім зніміть накладку швабри. Промийте накладку швабри дочиста і добре просушіть її перед установленням на місце.

Рис. F-18

Примітка:

- Перед тривалим зберіганням головки швабри спорожніть резервуар для води й переведіть перемикач контролю в положення OFF (Вимк.).
- Перед чищенням переконайтеся в тому, що пілосос вимкнений.

Очищення міні-щітки з електроприводом

1. За допомогою монети, як показано на рисунку, поверніть замок проти годинникової стрілки, доки не почуєте клацання.

Рис. F-19

2. Після розблокування міні-щітки з електроприводом зніміть щітку-валик, промийте й очистьте її.

Рис. F-20

3. Залиште роликову щітку у вертикальному положенні в добре провітрюваному приміщенні щонайменше на 24 години до повного висихання.

Рис. F-21

4. Після того, як ролик щітки висохне, установіть її на місце, виконавши кроки розбирання у зворотному порядку.

Рис. F-22

Акумуляторний блок

Пілосос містить знімний літій-іонний акумулятор, який має обмежену кількість циклів перезарядки. Після тривалого використання акумулятор може перестати тримати заряд. Якщо це сталося, це означає, що акумуляторний блок вичерпав свій термін служби та потребує заміни.

1. Натисніть кнопку від'єднання акумуляторного блока та посуньте акумуляторний блок вправо, як показано на рисунку, щоб вийняти його.

2. Установіть новий акумуляторний блок.

Рис. F-23

Технічні характеристики

Пилосос			
Модель	VZV23C		
Номінальна напруга	28,8 V ===	Номінальна потужність	485 W
Час заряджання	Прибл. 4 години		
Міні-щітка з електроприводом			
Модель	VMM4		
Номінальна потужність	20 W	Номінальна напруга	25,2 V ===
Універсальна щітка з підсвічуванням			
Модель	VMBB		
Номінальна потужність	70 W	Номінальна напруга	25 V ===
Обертальна головка швабри			
Модель	VRM01		
Номінальна потужність	40 W	Номінальна напруга	25,2 V ===
Зарядний пристрій			
Модель	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Вхідні дані	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A Max	Вихідні дані	34 V === 0,9 A 30,6 W
Модель	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Вхідні дані	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Вихідні дані	34 V === 0,9 A 30,6 W
Середня активна ефективність	87,01%	Ефективність при низькому навантаженні (10%)	77,01%
Споживання енергії без навантаження	0,1 W		
Літій-іонний акумуляторний блок			
Модель	V2533F-8S1P-LNA		
Номінальна напруга	28,8 V ===	Номінальна ємність	2500 mAh
Корисна ємність	2300 mAh	Енергія	66,24 Wh

	Режим «Вимкнено» (пилосос)	Режим очікування (зарядний пристрій)	Режим очікування (пилосос + зарядний пристрій)
Споживання енергії	≤ 0,5 W		
Час переходу в режим	≤ 20 min		

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Якщо пилосос не працює належним чином, див. таблицю нижче.

Помилки	Можливі причини	Способи усунення
Пилосос не працює.	Пристрій розрядився або рівень заряду акумулятора низький.	Повністю зарядіть пилосос, після чого продовжуйте використання.
	Спрацьовує режим захисту від перегрівання через засмічення.	Очистьте всмоктувальні отвори або повітропровід. Зачекайте, поки пилосос охолоне, а потім увімкніть його знову.
	Заблоковано всмоктувальний отвір або повітряний канал.	Усуньте засмічення у всмоктувальному отворі або повітропроводі.
Слабка сила всмоктування.	Пилозбірник переповнений та/або блок фільтра засмічений.	Випорожніть пилозбірник та/або очистіть блок фільтра.
	Насадка заблокована.	Усуньте засмічення в насадці.
Електродвигун створює дивний шум.	Заблоковано головний всмоктувальний отвір або подовжувальну трубку.	Усуньте засмічення в головному всмоктувальному отворі або подовжувальній трубці.
Під час заряджання пилососа перший індикатор світиться червоним.	Пошкоджено акумуляторний блок.	Зверніться до сервісного центру для проведення технічного обслуговування.
Під час прибирання пилососом перший індикатор блимає червоним кольором.	Зарядний пристрій несумісний.	Для заряджання пилососа використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Помилки	Можливі причини	Способи усунення
Під час заряджання індикатор заряду акумулятора не світиться.	Зарядний пристрій під'єднано до пилососа неправильно.	Перевірте, чи правильно під'єднано зарядний пристрій до пилососа.
	Акумулятор заряджається й автоматично переходить у режим сну.	Пилосос працює нормально.
	Проблема не зникає після усунення двох попередніх можливих причин.	Зверніться до сервісного центру для проведення технічного обслуговування.
Пилосос заряджається повільно.	Температура акумулятора занадто низька або занадто висока.	Зачекайте, поки температура акумулятора повернеться до норми, а потім підзарядіть його.
Світлодіодні лампочки універсальної щітки з підсвічуванням не працюють.	Світлодіодні лампочки пошкоджені.	Зверніться до сервісного центру для проведення технічного обслуговування.

Літій-іонний акумуляторний блок містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Перед утилізацією пилососа вийміть контейнер з акумулятором, а потім здайте його на утилізацію або переробку відповідно до місцевих законів і правил країни або регіону, в якому він використовується.

Під час виймання акумулятора пристрій має бути відключений від мережі електроживлення. Зберігайте батареї в недоступному для дітей місці. Ніколи не беріть батареї до рота. У разі проковтування зверніться до лікаря або до місцевої токсикологічної служби.

У разі неправильного використання ніколи не торкайтеся акумулятора, з якого може вилитися рідина. При випадковому контакті промийте шкіру водою. Якщо рідина потрапила в очі, негайно зверніться за медичною допомогою. Рідина, що витікає з акумулятора, може спричинити подразнення або опіки.

Пошук і усунення несправностей

Якщо пилосос не працює належним чином, на екрані відображається повідомлення про помилку. Для пошуку вирішення проблеми див. таблицю пошуку та усунення несправностей.

Піктограма помилки	Стан	Повідомлення про помилку	Способи усунення
	Блимає оранжевим кольором	Повітропровід заблоковано	Перевірте, чи не заблоковано пилосбірник, подовжувальну трубку або щітку.
	Блимає оранжевим кольором	Застрягла роликів щітка	Щоб видалити сміття та волосся, що намоталося на роликів щітку, ознайомтеся з розділом «Очищення щітки».
	Постійно світиться помаранчевим кольором	Термін дії фільтра закінчується	Замінійте фільтр вчасно.
	Блимає червоним кольором	Сповіщення про високу температуру	Зачекайте, поки двигун охолоне.
Якщо на екрані дисплея з'явиться код помилки від E0 до E4, зверніться в сервісний центр для ремонту.			

Інформація щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE)



Усі вироби, на які нанесено цей знак, являють собою відходи електричного й електронного обладнання (WEEE, згідно з Директивою 2012/19/EU), і їх не слід викидати разом із несортованим побутовим сміттям. Натомість слід берегти здоров'я людей і довкілля, здаючи відходи обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація і повторна переробка допоможе запобігти можливому негативному впливу на довкілля та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації щодо розташування й умов роботи таких пунктів збирання зверніться до спеціалістів, які займаються встановленням такого обладнання, або до місцевих органів влади.

The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co. , Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅 ", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.



For more information & after-sales support, contact us via
aftersales@dreame.tech or <https://global.dreametech.com>
Dreame Trading (Tianjin) Co. , Ltd.
Made in China

MM-YYYY
VZV23C-EU-A00

