



Електронна книга PCSeries

(зі стилусом)

Універсальний посібник користувача

V4.0

Onyx International Inc.

www.boox.com

Зміст

1. Декларація про авторські права	5
2. Посібник з техніки безпеки	6
3. Швидкий старт	8
4. Функції системи	21
5. ONYX APPS	28
6. Системні налаштування	89
7. Дякуємо за підтримку.....	98

Содержание

1. Декларация об авторских правах	100
2. Руководство по технике безопасности	101
3. Быстрый старт	103
4. Функции системы	116
5. ONYX APPS	123
6. Системные настройки	184
7. Благодарим за поддержку.....	193

Contents

1. Copyright Declaration	195
2. Safety Guide	196
3. Quick Start	198
4. System Functions	211
5. ONYX APPS	218
6. System Settings	279
7. Thank you for your support	288

1. Декларація про авторські права

Onyx International Inc залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики продукту і зміст Короткої інструкції з експлуатації та Посібника користувача, без попереднього повідомлення.

1. Усі зображення книг у цьому посібнику призначені тільки для демонстрації, а не для попередньо встановлених книг;
2. Через відмінності у версіях апаратного та програмного забезпечення деякі функції або інтерфейси вашого ВООХ можуть відрізнитися від описаних у посібнику. Фактична функціональність та інтерфейс залежать від кінцевого продукту.
3. Ми не несемо відповідальності за пошкодження або втрату даних в обладнанні, спричинену неправильною роботою людини або непередбачуваними обставинами, а також за інші непрямі збитки, спричинені цим.

Якщо вам необхідно повернути пристрій на завод для ремонту, будь ласка, самостійно створіть резервну копію важливих даних.

2. Посібник з техніки безпеки

Перед використанням прочитайте наступні інструкції з безпеки. Якщо у вас виникнуть будь-які технічні труднощі, зверніться по допомогу до продавця BOOX або зателефонуйте на офіційну лінію післяпродажного обслуговування за телефонами 4008-400-014 або 4008-860-830.



Захист екрана

Екран E-ink дуже крихкий. Будь ласка, не вдаряйте екран безпосередньо, не стискайте його, не тисніть на нього і не кидайте його з висоти на тверду поверхню. Якщо екран розбився, будь ласка, припиніть його використання і зв'яжіться з нашою службою підтримки або іншими кваліфікованими фахівцями для заміни. Не розбирайте і не замінюйте його самостійно.



Акcesуари

Дозволяється використовувати тільки ті акумулятори, зарядні пристрої та інші акcesуари, які відповідають стандартам безпеки цього обладнання. Більш детальну інформацію дивіться в технічних характеристиках виробу. Використання несумісних акcesуарів призведе до пошкодження пристрою на ваш страх і ризик.



Тримайте далі від сильних магнітів \ статичної електрики

Будь ласка, уникайте сильних магнітних та електростатичних полів, щоб запобігти некоректній роботі електромагнітного екрана або пошкодженню інших електронних компонентів.



Уникайте контакту з рідинами

Цей пристрій не є водонепроникним. Не піддавайте його впливу вологого середовища, не використовуйте під дощем. Бережіть пристрій від будь-яких корозійних рідин.



Не розбирайте пристрій

Акумулятор у цьому пристрої незнімний. Не намагайтеся розбирати пристрій самостійно, щоб уникнути пошкодження конструкції або екрана.




Умови експлуатації

Робочий температурний діапазон пристрою становить від 0°C до 50°C. Не рекомендується тривале використання за екстремально високих або низьких температур.

3. Швидкий старт


3.1 Головний екран

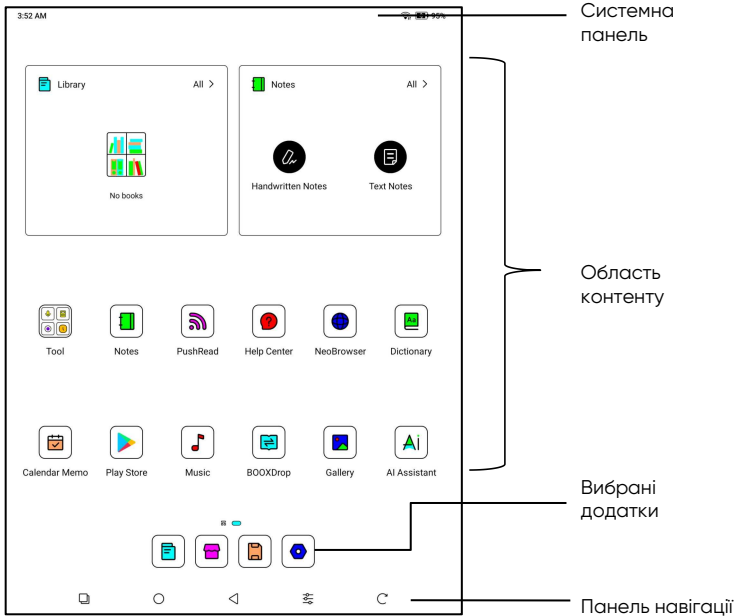

Центр управління

Для відкриття потягніть вниз від правого краю Системної панелі або натисніть для розгортання.


Центр включає часто використовувані функції, як-от регулювання гучності та налаштування переднього підсвічування (деякі моделі не підтримують цю функцію).

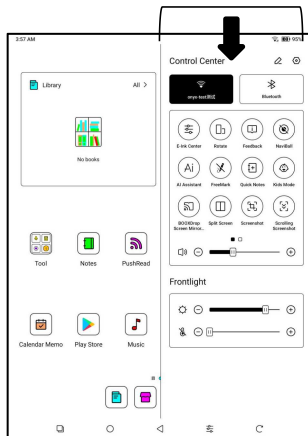

Натисніть на іконку "Редагувати" в правому верхньому куті, щоб додати/видалити/змінити порядок функціональних плиток.


Центр сповіщень

Потягніть вниз з лівого боку системної панелі або торкніться її, щоб розгорнути.

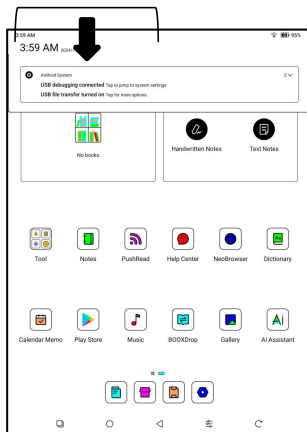


Область контенту

Натисніть і утримуйте застосунок, щоб перемістити його по екрану, видалити, оптимізувати, додати в групу або отримати доступ до деяких швидких функцій, підтримуваних застосунком.

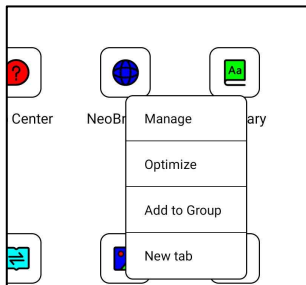


Деякі попередньо встановлені системні програми не можна видалити.

Натисніть і утримуйте віджет, щоб перемістити, видалити або змінити його розмір. (Тільки деякі віджети підтримують зміну розміру).

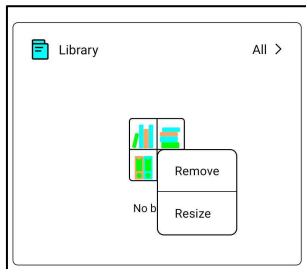

Натисніть і утримуйте порожню область протягом 2 секунд, щоб увійти в режим редагування робочого столу. Упорядкуйте додатки на екрані, додавайте віджети на робочий стіл і керуйте налаштуваннями робочого столу.

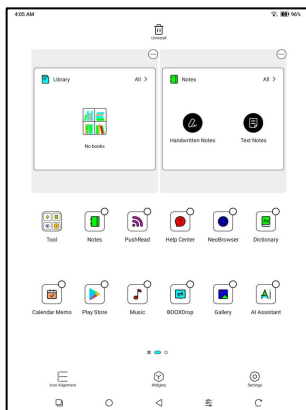



Додати робочі столи

Якщо поточний робочий стіл заповнений, під час встановлення нової програми автоматично буде додано другий робочий стіл.

Ви також можете вручну додати іконку на наступну сторінку, утримуючи та перетягуючи її.

Обрані програми

Довге натискання на додаток для переміщення, додавання або видалення. Можна додати до 6 додатків.

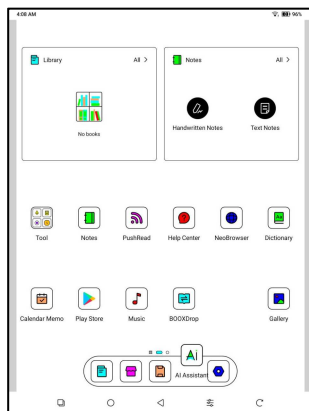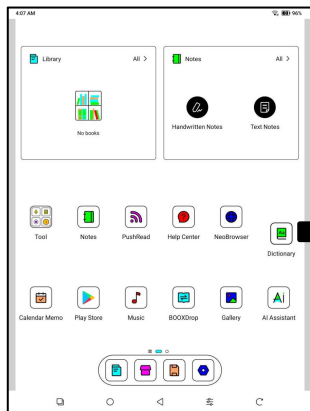



Навігаційна система

Під час першого запуску BOOX ви можете вибрати навігацію за допомогою жестів або навігаційної панелі.

Після входу в систему ви можете змінити налаштування в розділі Налаштування / Навігаційна система.

Панель навігації


Є 4 попередньо встановлені стилі навігаційної панелі. Ви також можете налаштувати стиль панелі навігації відповідно до ваших уподобань.

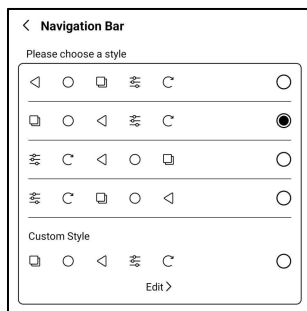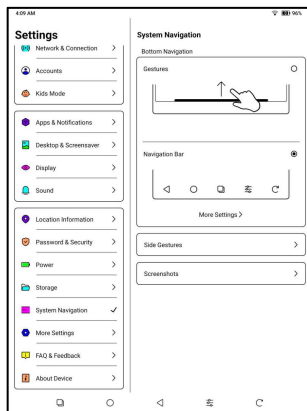

3.2 Центр E-Ink (оптимізація додатків)


Можна викликати з Центру управління або провівши пальцем знизу вгору.

Ця функція здебільшого використовується для оптимізації ефекту відображення в сторонніх додатках.

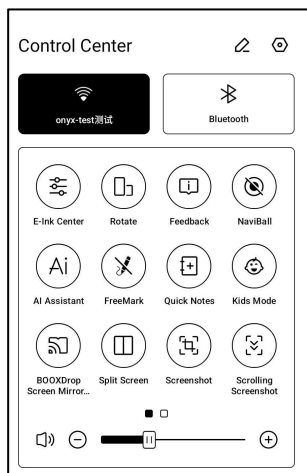

Режими оновлення

Для різних додатків можна задати різні режими оновлення.

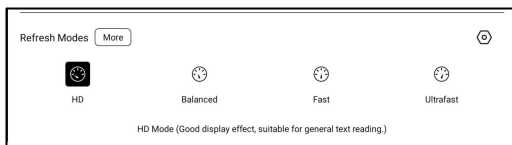

HD: Хороша якість відображення, підходить для звичайного читання тексту.


Збалансований: Більш помітні сліди зображення, підходить для швидкого перегляду зображень і тексту.

Швидкий: Значна втрата деталізації, підходить для перегляду вебсторінок.

Надшвидкий: Сильна втрата деталізації, підходить для відтворення відео.


Посилення темного кольору (чорно-білі дисплеї)

Ця функція перетворює темні кольори на чорні та зазвичай використовується для посилення кольорів переднього плану або світлих сторінок, наприклад кольорових іконок, і низькоякісних відсканованих PDF-файлів.

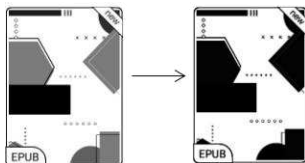


Фільтр світлих кольорів (чорно-білі дисплеї)

Ця функція перетворює світлі кольори сторінки на білі та зазвичай використовується для відбілювання фонових кольорів.

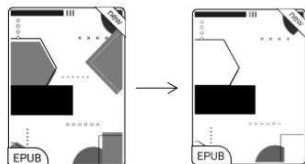

Режим кольору (кольорові дисплеї)

Є 2 попередньо встановлені режими та 1 варіант для налаштування.

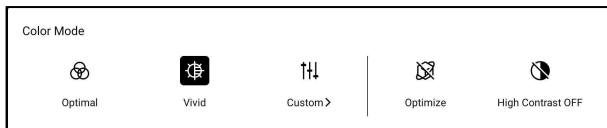

Оптимальний: Помірна насиченість і яскравість кольорів із добре збалансованими відтінками.

Яскравий: Висока насиченість і яскравість, більш насичені кольори.

Користувацький: Дає змогу користувачам налаштувати яскравість і насиченість кольорів відповідно до своїх уподобань.

Висока контрастність


Коли додаток використовує збалансовані/швидкі/надшвидкі режими оновлення (не HD-режими), деякі лінії інтерфейсу або кольори можуть здаватися слабкими. Ви можете увімкнути "Високий контраст" на панелі E Ink, щоб поліпшити якість відображення сторінок.

Додаткові налаштування

Налаштуйте додаткові параметри оптимізації для зручнішої роботи, перейшовши до Центру E Ink/Оптимізація застосунків або довго натискаючи на піктограму застосунку, виберіть "Оптимізувати".

Дисплей

Налаштування DPI: Регулює загальний розмір інтерфейсу програми. Рекомендований діапазон: 280–350.

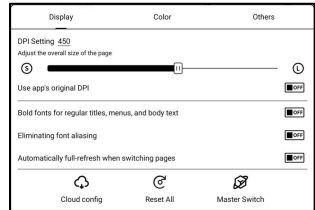

Використовувати оригінальний DPI застосунку: Для деяких застосунків навіть мінімальне значення DPI може спричиняти обрізання країв. У таких випадках можна відновити оригінальний DPI програми.

Згладжування: Підвищує чіткість країв тексту.

Хмарна оптимізація: Деякі програми вже оптимізовані для кращої продуктивності. Для застосування оптимізації досить одного натискання при підключенні до інтернету.


Скинути все: Усі налаштування оптимізації будуть повернуті до значень за замовчуванням.

Головний перемикач: Основний вимикач оптимізації. Під час вимкнення деякі ефекти оптимізації деактивуються, але налаштування не скидаються.

Колір

Додавання обведення до тексту

Деякі тексти можуть бути невидимими через освітлення фону. Додавання обведення до тексту може зробити текст знову видимим. Рекомендоване значення: 1.

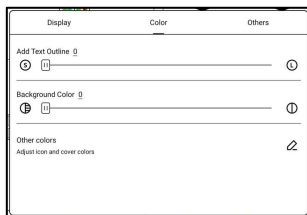

Колір фону


Ця функція освітлює велику область фону. Рекомендується використовувати це налаштування разом із посиленням тексту та кольорами значків. В іншому разі текст і дрібні значки на тлі будуть невидимими.

Колір іконок

Ця функція, як правило, затемнює кольори деяких дрібних кольорових іконок у меню.

Колір обкладинки

Зазвичай це робиться для того, щоб затемнити кольори великих іконок у стилі обкладинки.

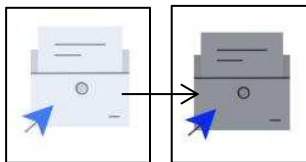

Розмір тексту вебсторінки

Цей параметр призначений для вбудованого інтерфейсу WebView. Якщо налаштування DPI не працює, можна спробувати налаштувати розмір шрифту вебсторінки.


Колір тексту вебсторінки

Якщо знебарвлення не працює, можна спробувати налаштувати кольори вебсторінки. Виділення тексту вебсторінки Коли деякі шрифти не можуть бути виділені, можна спробувати виділити текст вебсторінки.

Інші налаштування

Залишатися активним у фоновому режимі

Це стосується додатків, які постійно працюють у фоновому режимі, наприклад "Будильник", "Повідомлення", "Завантаження". Ви можете зупинити роботу цих додатків.

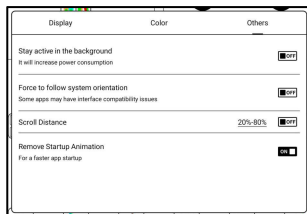

Примусове слідування орієнтації системи

Деякі APP блокують напрямок. Коли система повертається, якщо APP не може слідувати за поворотом, можна використати примусовий поворот; Примусовий поворот може призвести до того, що деякі інтерфейси не відобразатимуться нормально. Для таких APP рекомендується вимкнути примусове обертання і використовувати оригінальний напрямок.


Відстань прокручування

Перейти на сторінку налаштування кнопок прокрутки можна з розділу "Керування додатками" (натисніть на панель меню в правому верхньому кутку на головній сторінці додатків) або налаштувань навігаційної кулі.

Якщо цю функцію ввімкнено в сторонніх додатках, кнопки

прокрутки можна використовувати

для перегортання сторінок. Виходячи з фактичної ситуації на сторінці, ви можете встановити необхідні початкову та кінцеву позиції, щоб уникнути непослідовного або частково дубльованого вмісту після перегортання сторінки.

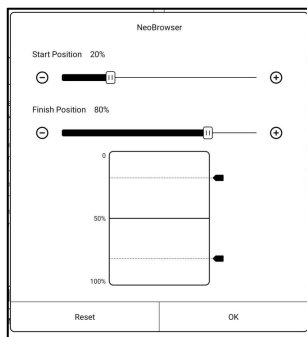


Рекомендується встановлювати початкову і кінцеву позиції в діапазоні від 15 до 90 % екрана. Занадто великий діапазон може ускладнити ефективно перегортання сторінок, а занадто маленький – призвести до надмірного повторення вмісту.

Рукописне введення (підтримується тільки деякими додатками)

Оптимізація швидкості рукописного введення спеціально для додатків, що підтримують функцію рукописного введення.

Час оновлення після підняття стилуса:

Рукописне введення буде оновлено через заданий час після того, як ви перестанете писати.

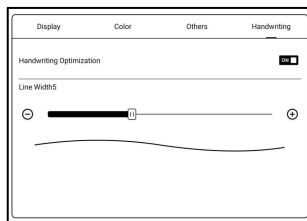

Коли відбувається оновлення рукописного тексту, ви не можете продовжувати писати. Ви можете продовжити писати після завершення оновлення.

Якщо ви хочете менше переривати процес оновлення, ви можете встановити більш тривалу частоту оновлення.

Рекомендується вимкнути функцію торкання рукою, щоб випадкові дотики до полотна не спричиняли проблем.

4. Функції системи


4.1 Трансляція екрана (Screen Cast)

4.1.1 Ця функція підтримує Windows 10 і вище. Вона не підтримує Win 7/XP і MacBook.

4.1.2 Переконайтеся, що ваш комп'ютер підтримує функцію Screen Cast. Ви можете перевірити це в системі комп'ютера: Система / Проектування на цей ПК.


Зверніть увагу, що є 4 налаштування, які впливають на результати пошуку комп'ютера на BOOX і підтвердження запиту на підключення.

Комп'ютер підтримує функцію
Screen Cast

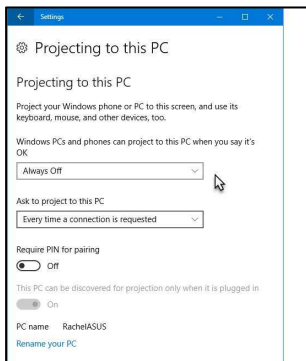

Комп'ютер не підтримує Miracast / Screen Cast


4.1.3 Переконайтеся, що ваш комп'ютер і BOOX під'єднані до однієї і тієї ж бездротової мережі.

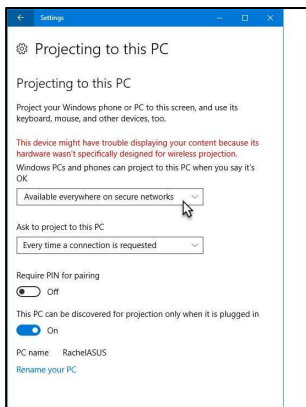

Якщо ваш стаціонарний комп'ютер підключається до Wi-Fi через бездротову мережеву карту, перевірте, чи підтримується крок 2. Деякі конфігурації комп'ютерів і бездротові мережеві карти не підтримують цю функцію.

4.1.4 На пристрої BOOX виберіть Screen Cast у випадяючому Центрі керування. Розпочнеться автоматичний пошук. Ім'я комп'ютера буде показано, коли його буде знайдено.

4.1.5 Виберіть знайдений комп'ютер у вікні пошуку. Якщо комп'ютерів кілька, виберіть зі списку комп'ютер, на який ви хочете проєктувати.

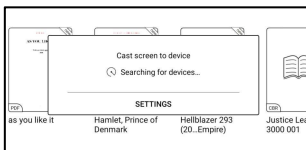

4.1.6 Після вибору комп'ютера, на який ви хочете спроектувати, на вашому комп'ютері з'явиться повідомлення із запитом на прийняття запиту на проектування.

4.1.7 Після того, як ви приймете його, ваш BOOX і комп'ютер автоматично з'єднаються один з одним. І відтворення екрана буде успішним.



Якщо на екрані з'являється повідомлення "Неможливо переглянути захищений контент на цьому пристрої", з'єднання може бути невдалим. Будь ласка, від'єднайте пристрій і повторіть спробу з'єднання Screen Cast.




4.1.8 Коли ваш BOOX і комп'ютер з'єднані, натисніть Screen Cast ще раз у Центрі керування, а потім виберіть "Від'єднати". Ваш комп'ютер не може розірвати з'єднання.

Якщо ваш комп'ютер підтримує Screen Cast, але не може отримати запит, перезавантажте комп'ютер і спробуйте під'єднатися ще раз. Також перевірте, чи не налаштований ваш комп'ютер на відхилення запиту (див. Крок 2).


4.2 Роздільний екран (Split Screen)

Коли додаток відкрито, виберіть Split Screen у Центрі керування, щоб запустити функцію. Функція Split Screen підтримує роботу з документами, нотатками та іншими додатками. Функція Split Screen не може бути запущена із системного інтерфейсу.

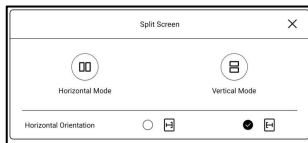

Примітка: Чи підтримує додаток функцію Split Screen, залежить від самого додатка. Якщо додаток не підтримує Split Screen, зверніться до його розробника.

У режимі Split-Screen знову відкрита програма стає додатковим екраном. Ви можете поміняти сторони та вийти з режиму Split Screen.

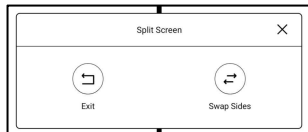


4.3 Асистент ШІ

Ви можете ввімкнути цю функцію з [Центр управління], зі списку додатків або з NaviBall.

Кожна тема допускає кілька раундів діалогу.

Доступні різні моделі штучного інтелекту. Ви можете вибрати бажану модель зі спадного меню, розташованого у верхньому правому куті.


Усі відповіді генеруються штучним інтелектом і призначені тільки для ознайомлення.

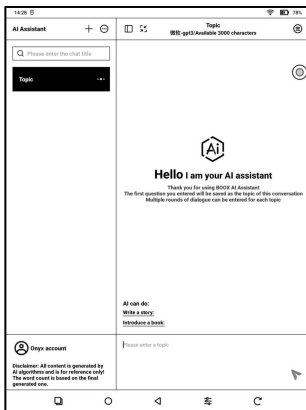

4.4 Дзеркальне відображення екрана BOOXDrop

Ви можете увімкнути його з [Центр управління]. У тій самій локальній мережі, будь ласка, введіть вказане URL-посилання в браузері пристрою, на який ви хочете відобразити, або відскануйте QR-код для швидкого відображення екрана.


Ця функція наразі підтримує тільки дзеркальне відображення екрана і не підтримує зворотне керування пристроєм BOOX.

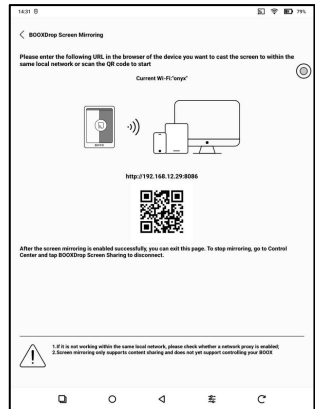

4.5 FreeMark

Увімкнути його можна в Центрі управління

Під час перегортання сторінок поточний екран із рукописними нотатками буде автоматично збережено у форматі JPG. Ви також можете зберегти вміст, натиснувши значок Зберегти на панелі інструментів.

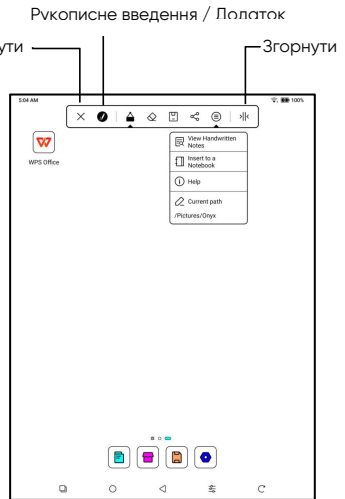

Натисніть на значок Меню, щоб перевірити всі збережені зображення з нотатками. Шлях збереження за замовчуванням - / Picture/Опук/(Назва програми). Натисніть Поточний шлях, щоб налаштувати шлях збереження.

Застосовується тільки в деяких додатках, що підтримують кнопки перегортання сторінок. У режимі рукописного введення можна перегортати сторінки. У додатках, які не підтримують функцію перегортання сторінок, спочатку перейдіть у режим програми, а потім переверніть сторінки.


5. Додатки ONYX

5.1 Бібліотека

Бібліотека дає змогу перемикатися між розділами "Недавні", "Книжкові полиці", "Сховище", "Обране" і "Хмарне сховище".

Бібліотека (За замовчуванням)

Автоматичне сканування всіх підтримуваних файлів за вказаними шляхами збереження.

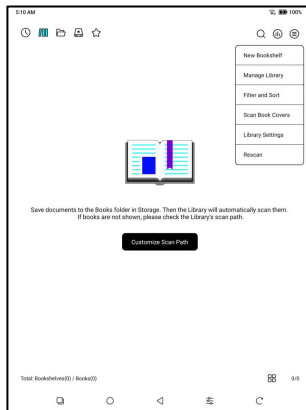


Сховище

Документи відображаються за шляхом сканування, заданим у налаштуваннях бібліотеки. Ви можете вибрати цей варіант, якщо ви вже впорядкували та заархівували книги за теками в Сховищі.




Налаштування списку бібліотеки

Ви можете налаштувати кількість і порядок іконок списку бібліотек у випадяючому меню "Ще" - Налаштування бібліотеки - Налаштування списку бібліотеки".

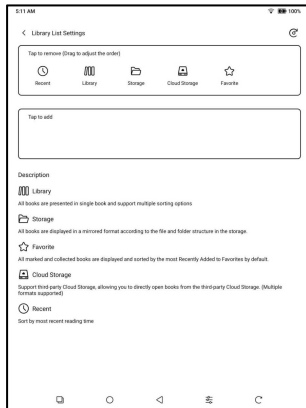


Фільтр і сортування

За замовчуванням обрано опції "Всі книжки" для фільтра і "Нещодавно прочитані (від нових до старих)" для сортування.

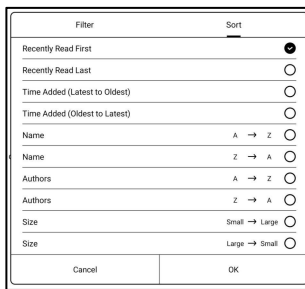

Хмарне сховище

Ви можете пов'язати сторонні служби хмарного зберігання та облікові записи додатків для нотаток, а потім завантажувати документи з хмарного сховища або завантажувати локальні документи. Крім того, ви можете експортувати в додатки анотації, виділення та рукописні нотатки в документі.

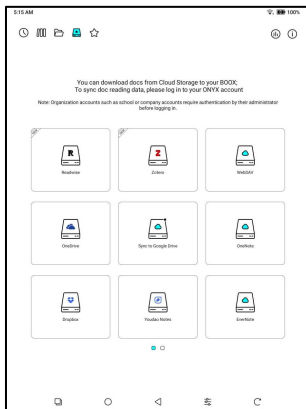

Після вставки даних у PDF-документи їх можна завантажити назад у вихідну теку в хмарному сховищі. Інші формати наразі не підтримують цю функцію. Щоб синхронізувати дані для читання, увійдіть у свій обліковий запис ONYX.

Полиця для хмарного сховища

Після прив'язки облікового запису Хмарного сховища в Бібліотеці автоматично створюється книжкова полиця, коли ви вперше завантажуєте книги з Хмарного сховища.




Усі книги, завантажені з хмарного сховища, будуть автоматично поміщені на цю книжкову полицю для зручного доступу та читання.

Ім'я книжкової полиці можна змінити, не впливаючи на автоматичний розподіл книг за категоріями. Якщо книжкову полицю буде видалено, пов'язані з нею книги буде переміщено до кореневого каталогу бібліотеки.

Копіювання в хмарне сховище

Ви можете вручну завантажити локальні книги на вашому BOOX у певне хмарне сховище. Тривало натисніть на обкладинку книги в сховищі або бібліотеці, потім виберіть Копіювати в хмарне сховище.

Автоматичне завантаження наразі не підтримується.


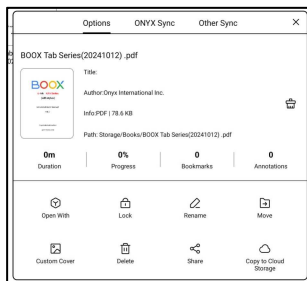


Прив'язка WebDAV

Зверніться до опису прив'язки кожного хмарного сховища, оскільки різні постачальники хмарних сховищ можуть використовувати різні методи входу.

Властивість книги

Тривале натискання на обкладинку книги дає змогу перевірити інформацію про неї, включно з назвою, автором, форматом, розміром, прогресом читання, відомостями про книжку, відкрити за допомогою, заблокувати, перейменувати, перемістити, створити користувацьку обкладинку, видалити, поділитися і скопіювати в хмарне сховище.

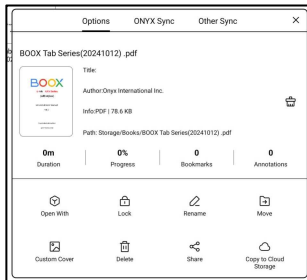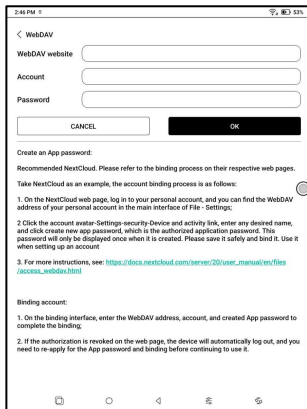


Очистити налаштування

Ви можете очистити пароль, дані для читання, кеш і обкладинку книги.

Очистити налаштування пароля за замовчуванням

Очищає тільки налаштування за замовчуванням заблокованих документів або документів із власними паролями, але не очищає відповідні паролі.

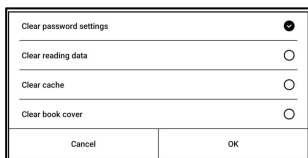


Очистити дані для читання

Усі особисті дані обраної книги будуть очищені. Після очищення дані не можуть бути відновлені. Будь ласка, виконуйте цю дію обережно!

Блокування

Додайте замок до документа (пароль для читання), щоб захистити особисті дані для читання.

Пароль використовується для відкриття книг у NeoReader. Коли документи експортуються або копіюються на інші пристрої або в інші додатки, пароль більше не буде дійсним.

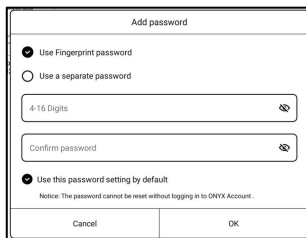


Цифровий пароль підтримує встановлення лише одного пароля. Після встановлення цифрового пароля вперше вам не потрібно встановлювати його знову, якщо ви використовуєте цифровий пароль для інших документів. Необхідно лише додати замки до інших документів.

Пароль для читання не може бути відновлений. Якщо ви забули пароль для читання, його можна відновити тільки через обліковий запис Опух (підтримуються тільки способи входу через мобільний телефон та електронну пошту).

Якщо ви використовуєте цей пароль за замовчуванням, ви можете додати пароль безпосередньо до інших документів після його встановлення вперше. У цьому разі вам не доведеться щоразу додавати замки.

Синхронізація ONYX

Ви можете синхронізувати дані зчитування з обліковим записом ONYX, щоб переглядати прогрес читання та інші дані зчитування на різних пристроях. За замовчуванням перемикач синхронізації ввімкнено, але ви можете вимкнути його, якщо вам не потрібно синхронізувати документи.

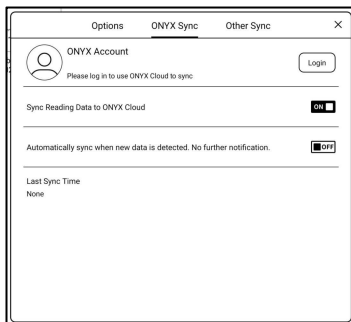


Щоб вимкнути синхронізацію для окремих документів, натисніть і утримуйте обкладинку книги, щоб перейти на сторінку налаштувань ONYX Sync, і вимкніть перемикач синхронізації.

Примітка: Синхронізувати можна тільки дані для читання. Щоб синхронізація спрацювала, користувачі повинні вручну додати вихідні документи в один і той самий шлях на різних пристроях.

Інша синхронізація


Ви можете експортувати дані про читання в підключене стороннє хмарне сховище. Хмарні сховища, які не підтримують цю функцію, не відобразяться в цьому списку.

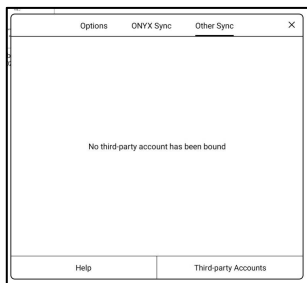

Статистика читання

Тут підсумовується ваша особиста статистика читання, включно з часом читання за сьогодні, прочитаними книжками, закінченими книжками, загальним часом читання, позначками та анотаціями.

Якщо ви не хочете використовувати статистику читання, ви можете відключити її в Налаштуваннях бібліотеки. Після цього значок статистики читання в Бібліотеці більше не буде відображатися.

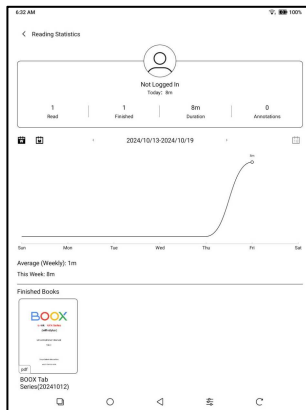


Налаштування бібліотеки

Тут ви можете встановити обліковий запис Синхронізація ONYX, налаштувати параметри списку бібліотеки. Використовуйте назви для книг бібліотеки, увімкніть статистику читання і встановіть шлях автоматичного сканування.


Попередньо встановлені шляхи сканування включають теки Книги та Магазили в Сховищі.

Ви можете налаштувати шлях сканування і вибрати автоматичне сканування зазначеного шляху.

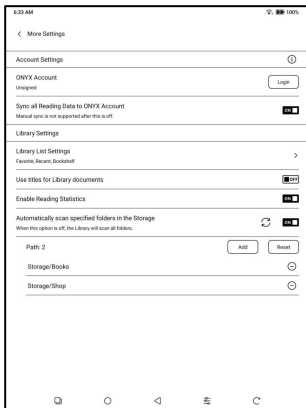

5.2 NeoReader



Торкніться центру екрана, щоб відкрити меню читання. Ви можете перемикатися між кількома документами та вибирати пов'язані з ними функції.

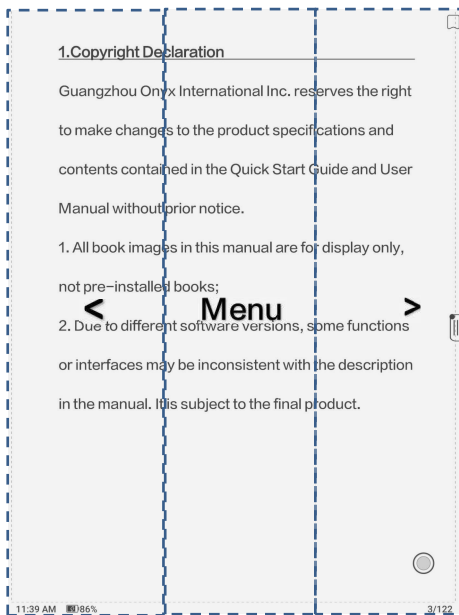


Плаваюча панель інструментів

За замовчуванням плаваюча панель інструментів згорнута до правого краю. Коли вона розгорнута, довго утримуйте панель, щоб перетягнути її в будь-яке місце на екрані. Її можна згорнути з боків, щоб не закривати текст під час читання. Ви можете налаштувати плаваючу панель інструментів і додати на неї значки інструментів, які ви часто використовуєте.

Коли в PDF-документі використовується режим "Масштаб" або режим "Комікс"/"Стаття", на плаваючу панель інструментів автоматично додаються іконки "Перетягнути" і "Скинути". Щоб уникнути випадкових дотиків, функцію перетягування за замовчуванням вимкнено.

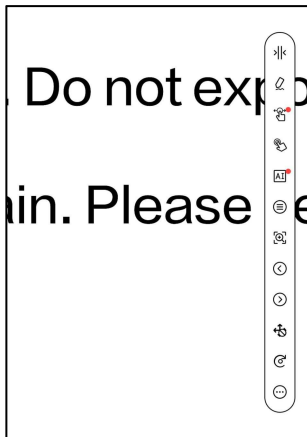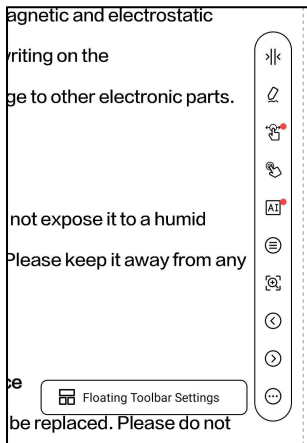


Натисніть на порожню область, щоб вийти з інтерфейсу словника. Якщо у вас встановлені словники сторонніх розробників, ви можете вибрати потрібний словник зі списку, що випадає у словник.

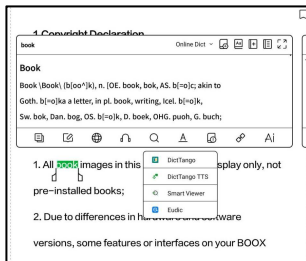

Жести


У моделях з двома сенсорними екранами можна відключити операції з жестами в певних областях екрана при використанні стилуса, що зменшує перешкоди від випадкових дотиків під час рукописного введення.

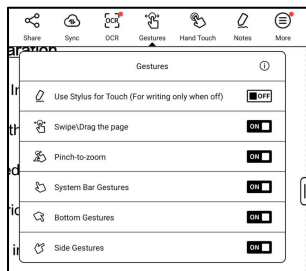


Оптичне розпізнавання символів (OCR)

Підтримуються тільки зображення у форматах, включно з PDF, CBR, CBZ, DJVU, PNG.

Вибір правильного розташування (горизонтальне або вертикальне) може підвищити точність розпізнавання. Після розпізнавання довго натискайте на будь-який текст, щоб додати позначки або звернутися до словників.

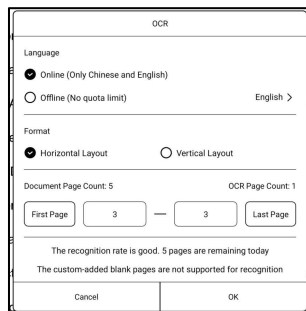


Позначте всі розпіznані сторінки в Змісті/Закладках, де можна швидко знаходити та переходити до потрібних сторінок. Натисніть значок OCR у правому верхньому куті, щоб очистити вміст OCR.

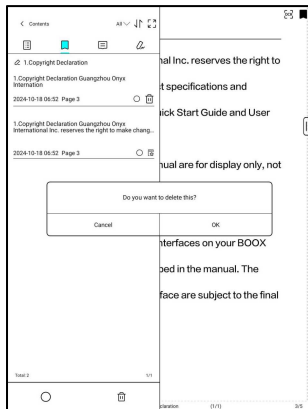

Панель інструментів рукописного введення


Панель інструментів рукописного введення спливає на екрані. Ви можете довго натискати на неї та вільно перетягувати по екрану. Ви можете налаштувати панель інструментів і додати на неї часто використовувані значки.

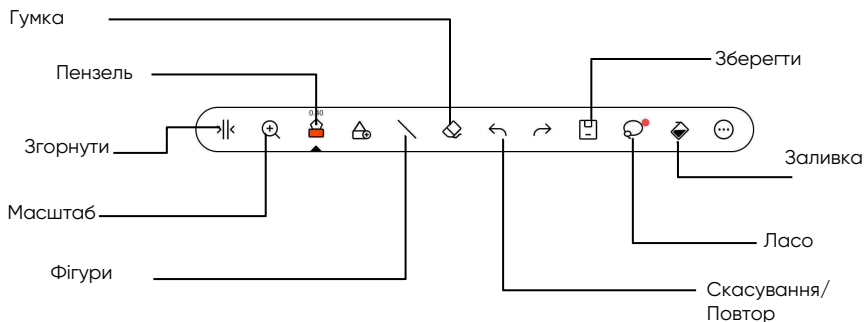

(Розпізнавання рукописного тексту)


Smart Scribe

Ви можете перетворювати намальовані від руки фігури на стандартні, додавати позначки до виділеного вмісту, стирати непотрібне або перетворювати на текст.

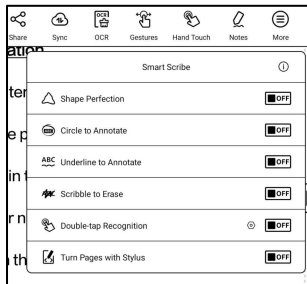


Автовирівнювання

Після завершення малювання фігури на екрані зробіть паузу на 1 секунду, а потім підніміть стилус, коли фігура буде доведена до досконалості.

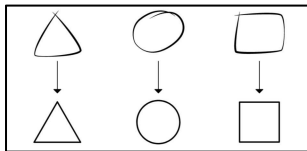


Обведення

Намальовані підкреслення або кола над текстом будуть безпосередньо перетворені на виділення.

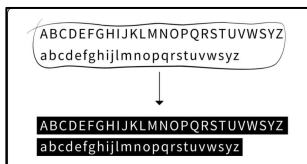


Закреслити позначку, щоб видалити

Швидко проведіть вертикальні лінії по будь-якому рукописному контенту; контент буде видалено після того, як ви піднімете стилус. Це не стосується порожньої області.

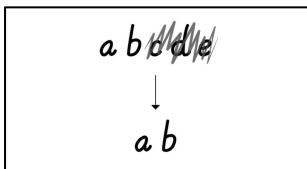


Розпізнавання подвійним натисканням

Для рукописних нотаток і намальованих фігур двічі натисніть на них, і вони будуть перетворені на друкований текст і стандартні фігури.

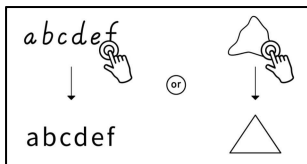

Перегортайте сторінки за допомогою стилуса

Якщо функція відхилення долоні увімкнена, її можна увімкнути в розділі Налаштування - Налаштування розпізнавання рукописного тексту. Після увімкнення цієї функції ви зможете перегортати сторінки, торкаючись стилусом лівого та правого нижніх кутів.

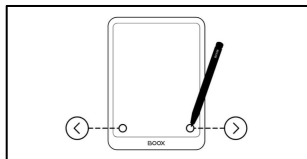

Меню читання в нижній частині (PDF)


Меню включає пункти Зміст, Прогрес, Стиль, Контраст, Навігація та Роздільний перегляд.

Зміст

Цей розділ включає Зміст (ТОС), закладки, анотації та рукописний текст.


Зміст (ТОС)

Підтримує трирівневу структуру. Поточну сторінку підкреслено в ТОС. Натисніть на кожен вміст, щоб перейти на відповідну сторінку. Натисніть на будь-яку область за межами інтерфейсу "Зміст", щоб вийти.

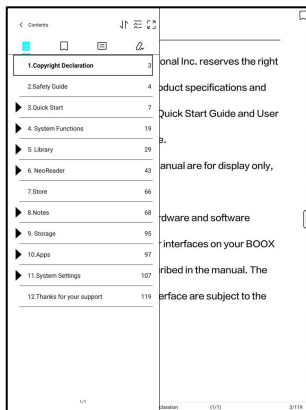

Закладки


Під час читання книги ви можете торкнутися значка закладки в правому верхньому куті, щоб додати поточну сторінку в закладки. Натисніть значок ще раз, якщо хочете зняти закладку зі сторінки. Перевірте всі закладки в меню Зміст/Закладки. Натисніть на кожну закладку, щоб перейти на відповідну сторінку. Тут же можна видалити закладки.

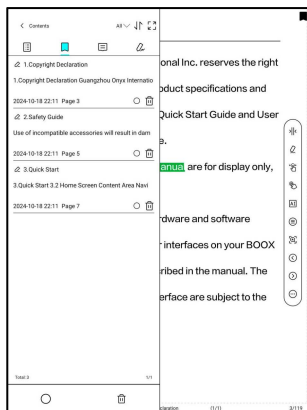

Анотації

Усі виділені, підкреслені та анотовані матеріали відображаються в розділі Зміст/Анотації. Тут можна перевіряти, редагувати та видалити всі відповідні матеріали.

Натисніть на кожен вміст, щоб перейти на відповідну сторінку. Весь вміст розділу "Анотації" можна експортувати у формат txt. Шлях збереження експортованого вмісту за замовчуванням - Сховище/нотатки/файл із тим самим ім'ям, що й вихідний документ.

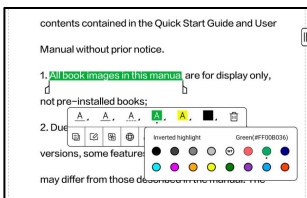



Рукописні нотатки

Усі сторінки з рукописними нотатками відображаються в розділі Зміст/Рукопис. Ви можете перевіряти та видаляти відповідні сторінки. Натисніть на значок мініатюри кожної сторінки, щоб перейти до відповідної сторінки.

Усі сторінки з рукописними нотатками можна експортувати у вигляді зображень PNG. Шлях збереження експортованого вмісту за замовчуванням - Сховище/нотатки/файл із тим самим ім'ям, що й вихідний документ.

Прогрес

Тут відображається назва глави поточного документа (якщо назва глави відсутня, буде показано назву документа), номер сторінки, попередній/наступний розділ, номер сторінки, автоматичне перегортання сторінок, повтор і скасування тощо.

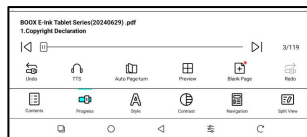
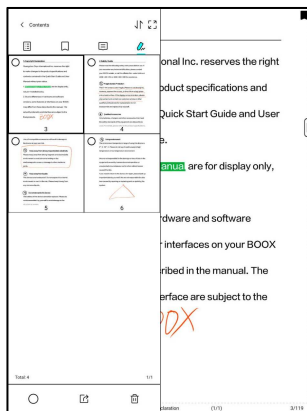


Додати порожню сторінку в PDF

Під час читання PDF-документа можна додати порожню сторінку, перейшовши в меню Прогрес/Порожня сторінка. Це дає змогу додавати додаткові нотатки. Під час додавання порожньої сторінки можна вибрати, чи перемикається автоматично в режим подвійної сторінки для бічних посилань.


Переглядати та керувати доданими порожніми сторінками можна в меню Прогрес/Попередній перегляд. Видалення і переміщення вихідних сторінок не підтримується.

Щоб видалити додану порожню сторінку, натисніть на значок "Видалити" у правому верхньому куті сторінки або перейдіть у розділ "Прогрес / Попередній перегляд", щоб керувати сторінками загалом. Оригінальні сторінки не підтримуються для видалення та переміщення.

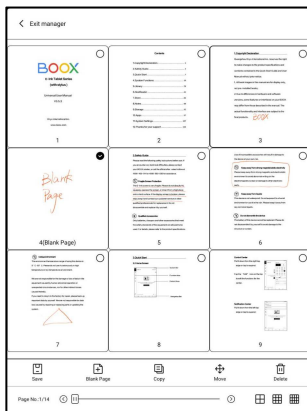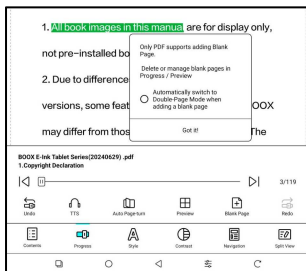

Стиль

Відображення сторінок: Можна перемикатися між режимами перегляду однієї сторінки, прокрутки, LTR (режим двох сторінок 1) і RTL (режим двох сторінок 2).

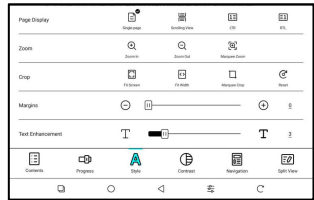

Масштаб: можна збільшувати/зменшувати масштаб усієї сторінки, збільшувати ділянку виділення або змінювати масштаб за клацанням у будь-якій ділянці.

Обрізати: Fit Screen (обрізати всі поля); Fit Width (обрізати ліве і праве поля); Marquee Crop (вручну вибрати область обрізки).

Поля: Це поле, яке потрібно залишити для автоматичного кадрівання. Ви можете налаштувати його на потрібний розмір.


У стані збільшення, коли збільшена сторінка перевищує площу екрана, ви можете перетягнути сторінку, щоб перевірити різні області. Одноразове натискання повертає тільки вкладені сторінки. Натисніть віртуальні кнопки, щоб перевернути всю сторінку.

Контраст

Напівжирний: Тільки підкреслення тексту в PDF.

Різкість зображення: Зробити розмите зображення чіткішим.

Корекція фону: Відбілювання світлих зображень або фону на сторінці.

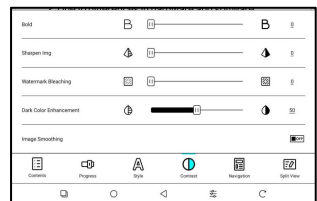

Посилення темного кольору: Налаштування для всієї сторінки або тільки для тексту, роблячи його темнішим.


Згладжування зображення: Оптимізація ефекту відображення зображень із градієнтними кольорами.

Навігація

У цьому розділі представлені режими "Комікси", "Статті", "Переформатування" та інші користувацькі налаштування. Ви можете обрізати відсканований PDF-файл, розділити його на колонки та встановити порядок перегляду.

Режим "Комікси": Після поділу сторінок усі поля автоматично обрізаються, щоб максимально збільшити область відображення.

Режим статті: Після поділу сторінок усі поля зберігаються, що дає змогу легко додавати рукописні нотатки.

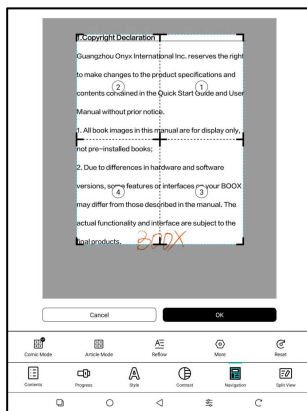


Навігація / Детальніше

Обрізка: ви можете вручну обрізати порожні поля в односторінковому або двосторінковому режимах.

Колонки: Розділіть поточний документ на різні колонки.

Напрямок: Встановіть порядок читання розділених колонок.

Автообрізка полів: ви можете налаштувати опцію збереження або видалення полів по всьому периметру.

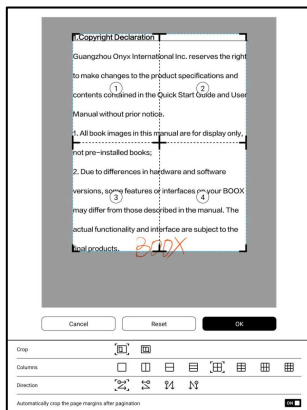


Переформатування

Застосовується тільки до PDF\DJVU\CBR\CBZ у відсканованому і текстовому варіанті.


Сканований текст

Ви можете налаштувати напрямок тексту, інтервал, вирівнювання, розмір шрифту, колонки, корекцію нахилу.

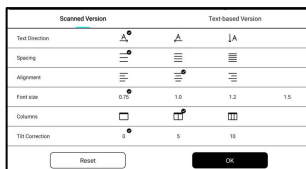

Текстова версія


Застосовується до цифрових або PDF з розпізнаним текстом (OCR). Після переформатування документ підтримує функції потокового відображення.

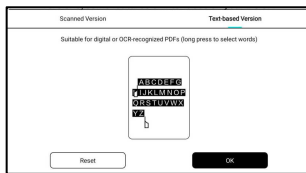

Поділ екрана

Ви можете вибрати горизонтальний або вертикальний поділ. Доступно кілька варіантів поділу:

Поточний документ: Відкрити тільки поточний документ.

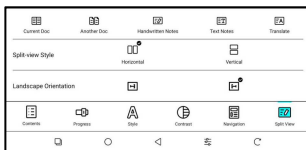

Інший документ: Відкрити поточний документ + інший документ.

Рукописні нотатки: Відкрити поточний документ + рукописні нотатки.



Текстові нотатки: Відкрити поточний документ + текстові нотатки.

Перекласти: Відкрити поточний документ + Повнотекстовий переклад.

Нотатки, створені за допомогою режиму Розділення екрана, можна переглянути в розділі "Нотатки для читання" в додатку "Нотатки". Ці нотатки пов'язані з конкретними документами. Якщо вам потрібно використовувати для нотаток окремий блокнот, ви можете скористатися загальносистемною функцією Розділення екрана, щоб відкрити NeoReader і додаток "Нотатки" одночасно.

Виявити дані (Внутрішні дані PDF)

Коли відкривається новий PDF-документ, система автоматично перевіряє, чи містить документ рукописні дані та, чи є в історії пристрою дані для цього документа.

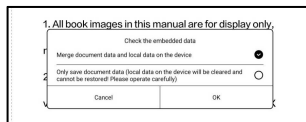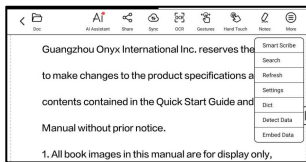


(Наприклад, якщо документ було видалено, а потім повторно імпортовано з тим самим ім'ям, на пристрої можуть зберегтися історичні дані).

Якщо документ уже відкритий, але пристрій виконує інші дії або деякі дані відсутні під час автоматичного виявлення, ви можете вручну ввімкнути функцію виявлення.

Якщо доступні як дані документа, так і локальні дані, виберіть збереження даних документа, а локальні дані будуть видалені. Видалені локальні дані не можуть бути відновлені. Будь ласка, виконуйте цю дію з обережністю.

Внутрішні дані

Під час виходу з PDF-документа рукописні дані автоматично вбудовуються в нього.

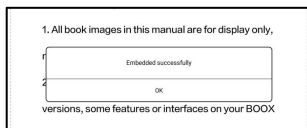

Вбудовані дані будуть слідувати за документом і можуть бути переглянуті за допомогою інших програм для роботи з PDF. Коли PDF-документ використовується, ви також можете вставити дані вручну, відкривши Меню читання >Далі>Вставити дані.

Меню читання в нижній частині екрана

Меню містить пункти Зміст, Прогрес, Стиль, Роздільний вигляд, Налаштування оновлення.

Система V3

Меню включає пункти Зміст, Прогрес, Формат, Контраст і Роздільний перегляд і підтримує такі формати, як ePub\mobi\azw3\txt\word\jeb\html.


Прогрес

Під час першого відкриття документа або після налаштування шрифту, розміру, інтервалів чи інших параметрів стилю, документ буде перепаковано. Ви можете переглянути прогрес пагінації за допомогою пункту меню > Прогрес. Ви зможете перетягувати індикатор виконання для переходу між сторінками тільки після того, як він буде повністю завантажений.



Стиль

За замовчуванням використовується початковий вигляд документа. На вибір доступно кілька попередньо встановлених стилів. Ви можете застосувати різні стилі до різних документів для різних стилів. Змінений стиль буде позначено зірочкою (*) у правому верхньому куті.

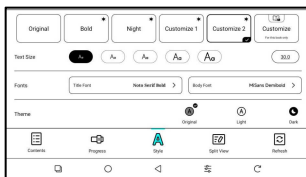


Нестандартний зовнішній вигляд

Натисніть на поточний зовнішній вигляд, щоб перейти в користувацький інтерфейс, де можна змінити різні параметри документа, включно зі шрифтом, розміром, інтервалом, полями та контрастністю.



Налаштування шрифту

Ви можете встановити різні шрифти для заголовків і основного тексту. Якщо в обраному заголовку або основному тексті відсутні будь-які шрифти, "Додатковий шрифт" автоматично замінить їх. Користувацькі шрифти також можна імпортувати, розмістивши файли шрифтів у теці "Сховище/шрифти". Ви можете переглянути кастомні шрифти з імпортованого списку.

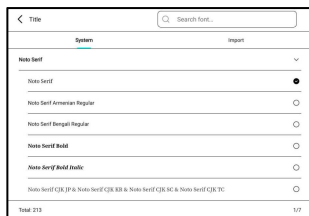


Оновлення

Чорно-білі моделі підтримують режими оновлення HD, Regal і Balanced.


Кольорові моделі підтримують режими оновлення Regal і Balanced.

Повне оновлення (Deep): Під час роботи зі сторінками з великою кількістю зображень і темним тлом ця функція допомагає зменшити ефект "примари" під час перегортання сторінки.

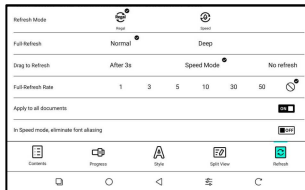

Налаштування

Будь ласка, перейдіть у меню читання / Більше / Налаштування для отримання додаткових налаштувань, зокрема загальних налаштувань, налаштувань PDF, налаштувань дотику, налаштувань експорту анотацій, налаштувань знімків з екрана, налаштувань плаваючої панелі інструментів, налаштувань словника, інших налаштувань і номера версії.

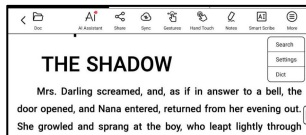


5.3 Магазин

Мовою, не китайською, у Магазині пропонуються безплатні публікації електронних книг з Інтернету.

Детальна інформація про книгу

Натисніть на обкладинку книги, щоб відкрити детальну інформацію про книгу. Конкретна інформація про книгу. Натисніть "Завантажити повне видання", щоб завантажити книгу, після чого ви зможете побачити цю обкладинку в Бібліотеці.

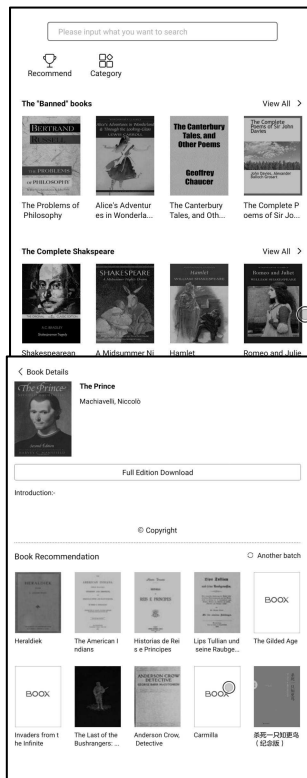


5.4 Примітки

Локальні нотатки: усі нотатки, створені локально в додатку "Нотатки".

Нотатки під час читання: нотатки, створені в режимі Розділення екрана в додатку NeoReader.

Останні нотатки: Нотатки сортуються за часом оновлення.

Вибрані нотатки: Включають усі записники, позначені як обрані (значок ☆ відображається на обкладинці записника).

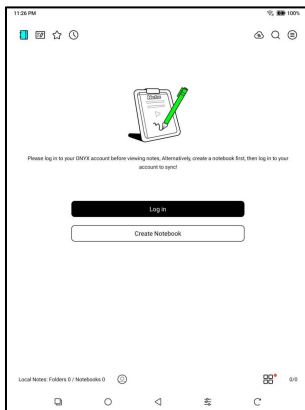


Якщо у вас уже є обліковий запис ONYX і файли нотаток, будь ласка, увійдіть у систему та синхронізуйте наявні нотатки перед створенням нових.

Синхронізація ONYX

Після входу в обліковий запис Онух функція синхронізації вмикається за замовчуванням. Списки записників і вміст записників синхронізуються окремо.


Якщо блокнот містить велику кількість рукописних даних, процес синхронізації може зайняти більше часу.

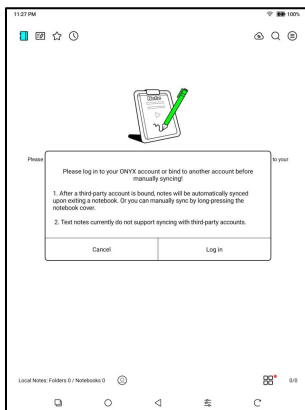

Рекомендується дочекатися завершення синхронізації (зазначено ✓ на обкладинці записника), перш ніж відкривати записник. Перевірте синхронізовані нотатки в додатку BOOX Assistant або на сайті push.boox.com.

Випадаюче меню

Меню містить створення нової теки, параметри, налаштування синхронізації, масове управління, фільтрацію і сортування, а також кошик.

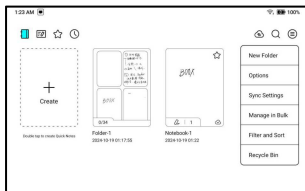


Опції

Загальні налаштування включають калібрування стилуса, резервне копіювання та відновлення, налаштування пароля, налаштування мови розпізнавання рукописного тексту тощо.


Автоматичне розпізнавання у фоновому режимі

Якщо блокноти містять велику кількість рукописного вмісту, увімкнення функції "Автоматичне розпізнавання у фоновому режимі" може скоротити час, необхідний для ручного запуску Розпізнавання ШІ та перетворення рукописного тексту на друкований.

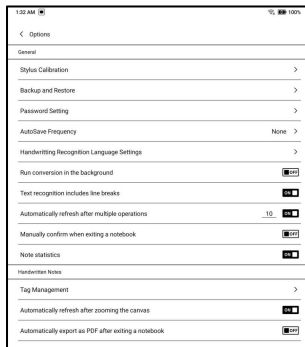

Налаштування пароля

Цей пароль призначений для додатка "Нотатки" і може бути використаний тільки при відкритті записника. Він не синхронізується з блокнотами.

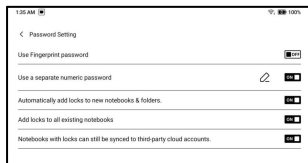


У разі використання окремого цифрового пароля можна вибрати автоматичне додавання замків до нових записників. Якщо зняти цей прапорець, новостворений блокнот не буде заблоковано заданим паролем. Замок необхідно додати вручну.

Якщо блокнот захищений паролем, на його обкладинці не відображаються мініатюри нотаток. Ви можете довго натискати на обкладинку блокнота, щоб відкрити Параметри для додавання замка до блокнота або його розблокування.

Налаштування синхронізації

Синхронізація ONYX

Після входу в обліковий запис Опух нотатки будуть автоматично синхронізуватися з Хмарою Опух, коли ви відкриваєте і закриваєте блокнот. Або ви можете натиснути значок "Синхронізація" на панелі інструментів, щоб вручну синхронізувати нотатки. Якщо вам не потрібна функція синхронізації. Ви можете вимкнути її в Налаштуваннях синхронізації.

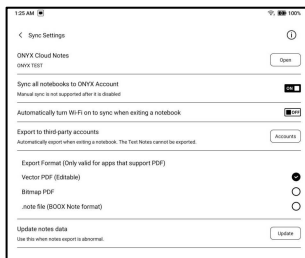


Експорт у сторонні облікові записи

Після прив'язки нотаток до сторонніх облікових записів або хмарних сховищ блокнот буде автоматично експортовано при виході з нього. Синхронізація з третіми сторонами є односторонньою і дає змогу експортувати в сторонні акаунти у форматі PDF або PNG. Експортовані блокноти не можуть бути синхронізовані назад у Нотатки BOOX. Наразі текстові нотатки не можуть бути експортовані.


Статус синхронізації

Ви можете довго натискати на обкладинки, щоб переглянути стан синхронізації. Для облікових записів із проблемами синхронізації можна натиснути на значок синхронізації, щоб повторити синхронізацію вручну.

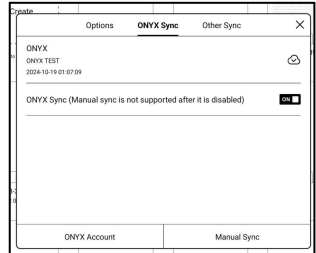

Створити новий блокнот



Під час створення нового блокнота ви можете вибрати один із різних типів, включно з "Рукописними нотатками", "Текстовими нотатками", "Імпортом із локального файлу" і "Швидкими нотатками".

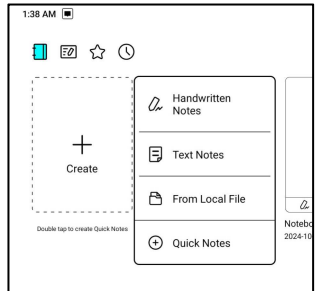

Рукописні нотатки


Під час створення рукописних нотаток можна перейменувати блокнот, вибрати шаблон, а потім ввести рукописний інтерфейс.

При виході з блокнота нотатки будуть автоматично збережені. Ви також можете зберегти нотатки вручну, вибравши відповідну опцію на бічній панелі. Інструменти, що відображаються на бічній панелі, можна налаштувати через Налаштування панелі інструментів, але панель інструментів у верхній частині не підтримує налаштування.

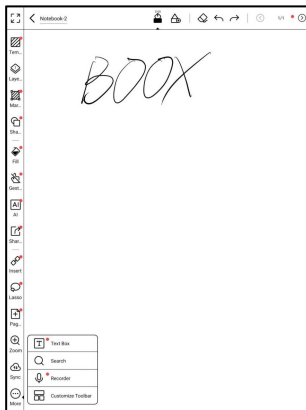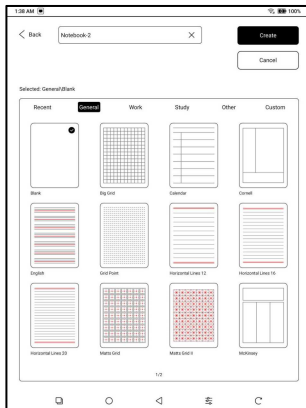


Пензель

Ви можете додати до 5 прикріплених пензлів для швидкого перемикавання між ними. Натисніть на використовуваний пензель, щоб відкрити налаштування, що дають змогу змінити тип пензля, колір і ширину лінії.

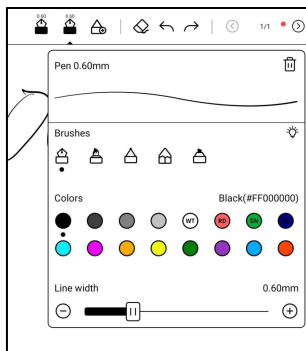

Ластик


За замовчуванням використовується гумка Stroke Eraser. Під час використання гумки Stroke Eraser або Mobile Eraser необхідно вручну переключитися назад на Пензель, щоб продовжити писати. У разі стирання поточного шару або всіх шарів він автоматично переключиться на Пензель.

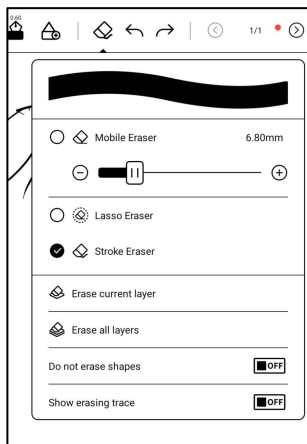

Шаблон


Вибравши шаблон, ви можете застосувати його до поточної сторінки або до всіх сторінок.

У бібліотеку шаблонів можна імпортувати сторінки PDF або зображення з локального сховища, а потім використовувати їх як шаблони.

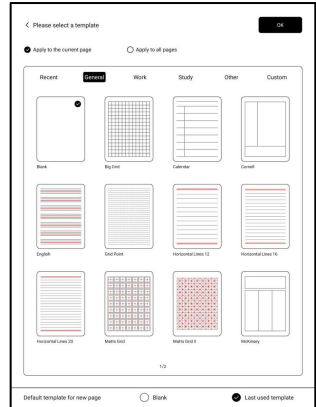


Імпорт шаблонів PDF

Ви можете вибрати тільки окремі сторінки з PDF-файлу для вставки як шаблону замітки. Якщо ви хочете використовувати всі сторінки PDF-файлу в блокноті, виберіть опцію імпорту всього PDF-документа під час створення нового блокнота.

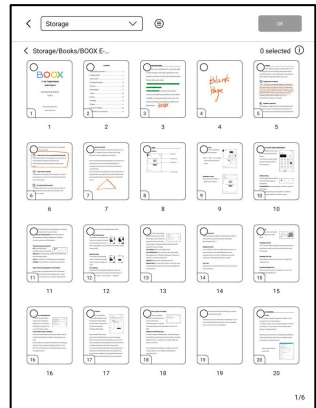

Шари


Підтримується шаблон і 5 користувачьких шарів. Ви можете приховувати, блокувати шари та налаштовувати порядок шарів. Приховані шари не відображатимуться в експортованому документі й не розпізнаватимуться програмою Розпізнавання ШІ. Коли шар заблокований, він не підтримує редагування.

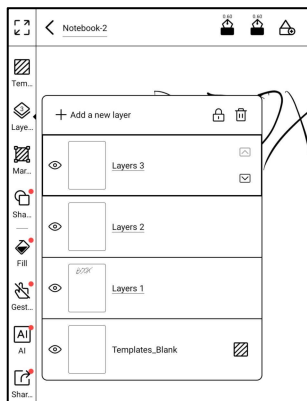

Поля


Розмір сторінки замітки за замовчуванням відповідає розмірам екрана. Тепер ви можете налаштувати розмір сторінки та додати поля. Кожна сторінка може мати поля різного розміру.

Під час зміни розміру сторінки з більшого на менший усі штрихи, що виходять за межі нових розмірів, не відображатимуться, а залишаться недоторканими. Вони можуть стати видимими, коли ви повернетеся до більшого розміру сторінки.

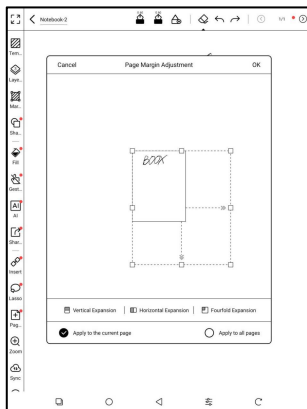


Фігури

Підтримує понад 20 попередньо встановлених фігур, а також різні стилі ліній, ширину, кольори та варіанти колірної заливки.

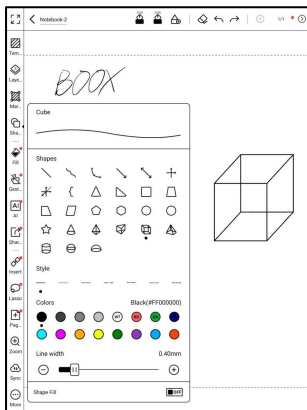

Кольори заливки


Замкнуті області можна заповнити кольором.

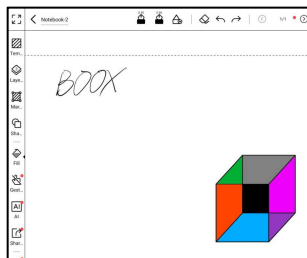

Жести


Щоб уникнути перешкод для рукописного введення, спричинених випадковим спрацюванням крайових жестів при русі долоні вздовж краю екрана під час письма, можна вимкнути деякі функції жестів у панелі інструментів.

У моделях із фізичними кнопками функції кнопок також можна вимкнути. Будь ласка, зверніться до специфікації продукту.

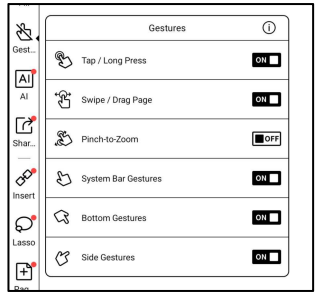


Smart Scribe

Ви можете перетворювати намальовані від руки фігури на стандартні, використовувати розпізнавання ласо, стирання штрихом і перетворювати рукописний текст на редагований.

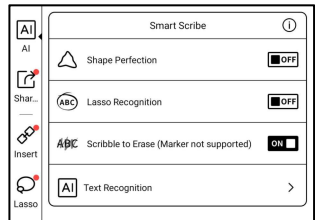


Корекція фігур

Після завершення малювання фігури на екрані зробіть паузу на 1 секунду, а потім підніміть стилус, коли фігура буде доведена до бажаного результату.

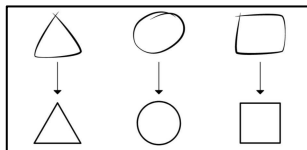


Розпізнавання ласо

Намалюйте коло навколо будь-якого рукописного вмісту без паузи. Коло буде перетворено на виділення ласо. Це не стосується порожньої області.

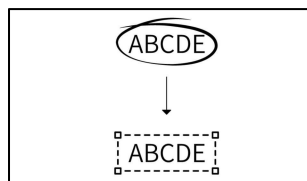

Стирання штрихом

Швидко закресліть будь-який рукописний текст, і його буде видалено після того, як ви піднімете стилус. Це не стосується порожньої області.

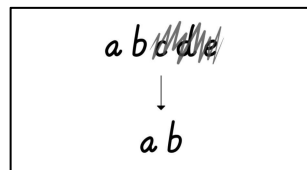


Розпізнавання тексту

Перетворіть рукописні нотатки на текст. За замовчуванням доступні англійська та китайська мови. Для інших мов потрібне завантаження мовного пакета.

Перетворений текст можна безпосередньо вставити на поточну сторінку.

Ви можете вибрати оригінальний або повторний макет для перетворення всіх рукописних нотаток на поточній сторінці.


Перетворений контент ШІ синхронізується на основі оригінального рукописного контенту. Якщо рукописний контент було змінено, його буде перетворено заново під час запуску іншого перетворення.

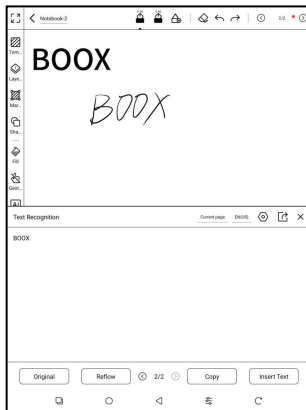

Поділитися та Експорт

Ви можете вибрати певні сторінки в блокноті для спільного використання та експорту.


Крім того, можна довго натискати на обкладинку блокнота, а потім вибрати спільне використання та експорт. Цей варіант не дає змоги вибирати конкретні сторінки. Ви можете поділитися й експортувати тільки весь блокнот.

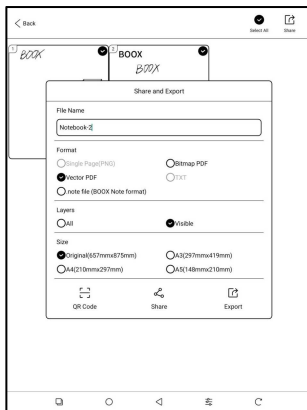

Ви можете експортувати блокноти у файл `.note`, ексклюзивний формат для програми Нотатки BOOX. Ви можете імпортувати їх у додаток Нотатки на інших пристроях BOOX і продовжити редагування.

Імпорт файлу нотаток `.note`

У сховищі можна натиснути на файл `.note`, щоб імпортувати його в новий блокнот, який можна надалі редагувати.


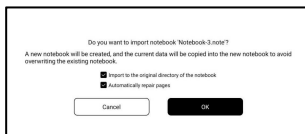


Під час імпорту можна вибрати, чи зберігати вихідний каталог блокнота. Рекомендується вибрати "Автоматично відновлювати", щоб забезпечити правильне відображення імпортованих даних.

Вставити текст

Ви можете вставити текстове поле, вибравши значок "Текст" на панелі інструментів, а потім торкнувшись потрібного місця на полотні. Також можна натиснути на порожню область полотна і вибрати Поле для введення тексту, щоб вставити текстове поле.

Натисніть на текстове поле або виділіть його інструментом "Ласо", щоб перейти в режим редагування.

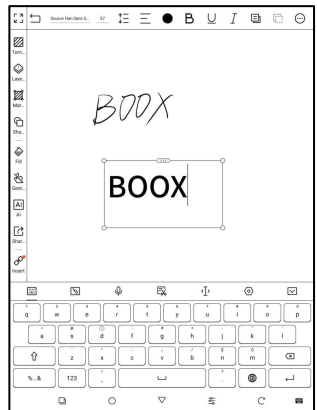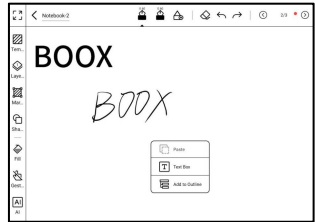


Вставити запис

Натисніть значок диктофона на панелі інструментів, щоб почати запис. Кожен блокнот підтримує створення кількох записів.


Мітки запису

Під час відтворення запису ви можете натиснути на певну мітку, щоб перейти безпосередньо до цієї позиції для відтворення.

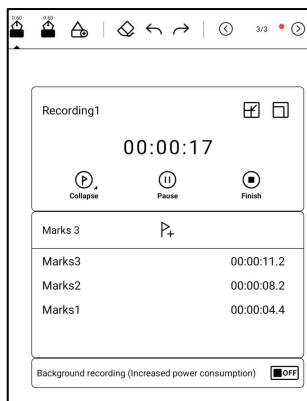

Запис файлів (експорт)

Ви можете переглянути всі записи, пов'язані з поточним блокнотом, вибравши пункт Записи на панелі інструментів. Ви можете вибрати окремі записи й експортувати їх у файли MP3.

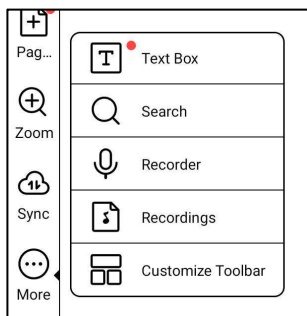

Вставити вкладення

Тут ви можете вставити зображення, вкладення, посилання на нотатки, посилання на файли, посилання на вебсайт і мітку часу.

Вставка зображень

Після вставки зображень із локального сховища їх можна переміщати, масштабувати, виконувати розпізнавання ШІ, обрізати та копіювати. У режим редагування зображень можна перейти за допомогою інструменту "ласо" або тривалого натискання на зображення.

Вставлення вкладень

Вставте вкладення розміром до 20 Мб. Вставлені вкладення можна синхронізувати з хмарою разом із блокнотами.

Посилання на нотатки

Ви можете вставити цілий блокнот або окремі сторінки нотаток з інших блокнотів.

Посилання на файли

Ви можете вставити інші файли або певні сторінки з інших файлів.


Тимчасові мітки

Ви можете вибрати один із різних форматів тимчасових міток для додавання на сторінки.

Ласо


Розумне ласо

Інтелектуальне розширення для вибору повного діапазону ходу.

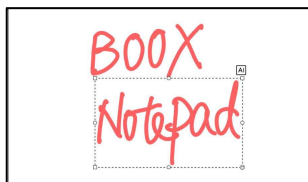


Вільне ласо

Збереження фактичної області виділення

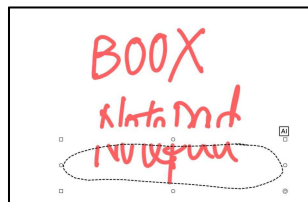


Додати сторінку

Ви можете вибрати вставку нової сторінки до або після поточної сторінки або в кінець. Ви можете безпосередньо вибрати різні шаблони для нових сторінок. Крім того, можна вибрати сторінки з інших блокнотів, зображення або інші файли для додавання.

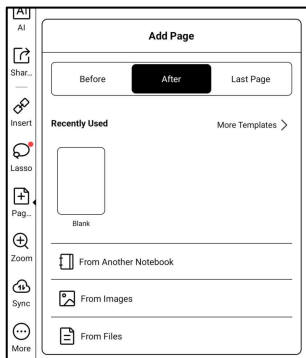

Додати теги

За допомогою інструменту "Ласо" можна виділити будь-які нотатки та додати теги, які додадуть ідентифікатори до виділених нотаток для розпізнавання під час пошуку. До кожного виділеного вмісту можна додати до 5 тегів. Зображення, фігури, записи та інші вкладення не підтримують додавання тегів.

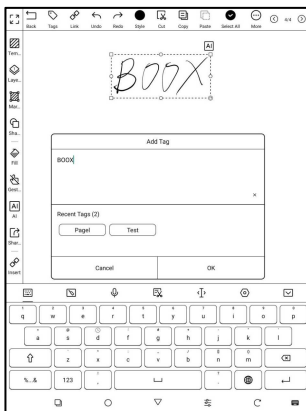


Пошук тегів

За замовчуванням у списку пошуку відображаються всі теги. Ви можете переглядати певні теги за допомогою фільтрації.



Додати контури

Натисніть на порожню область блокнота, потім у спливаючому меню виберіть Додати контур. Поточну сторінку може бути встановлено як сторінку конспекту, що дасть змогу вам створювати конспекти для блокнота.

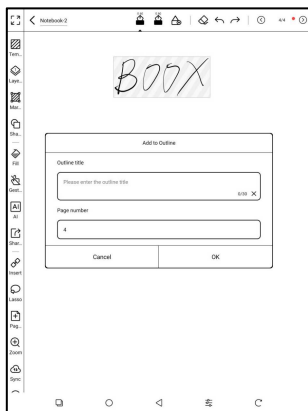

Text Notes

Текстові нотатки

Текстові нотатки підтримують

введення тексту і дають змогу

налаштувати форматування,

вставляти записи, вкладення і

виконувати інші операції, але не

підтримують пряме рукописне

введення за допомогою стилуса.

Під час створення текстового

записника можна вибрати шаблон.

Усередині блокнота не можна

вибрати або змінити шаблон. Якщо

вам необхідно змінити шаблон,

рекомендується очистити

форматування за допомогою опції


"Очистити формат" у меню

"Детальніше", а потім вручну

встановити потрібний стиль.


Один текстовий блокнот підтримує до

5000 англійських слів.F

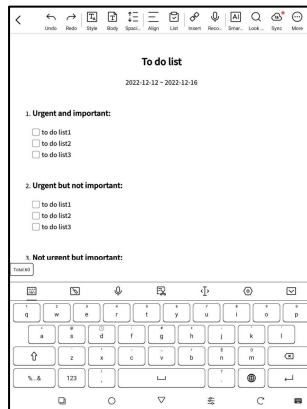


3 локальних файлів

Ви можете імпортувати локальні файли безпосередньо в додаток "Нотатки". Підтримуються такі формати, як PDF, CAJ, ePUB, Mobi, TXT (менш як 10 Мб) і PNG\JPEG\JPG. Наразі PDF-файли, захищені паролем, не підтримуються.

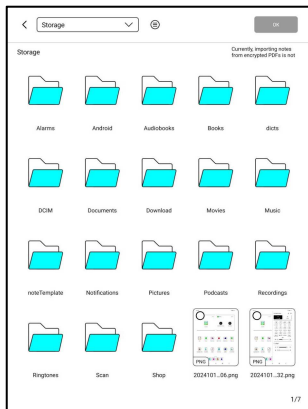

Сторінки імпортованих файлів можна використовувати як шаблони для блокнотів. Їх можна змінювати.

Майте на увазі, що після заміни сторінки імпортованого файлу на інший шаблон її не можна буде повернути на попереднє місце. Тому дійте з обережністю.

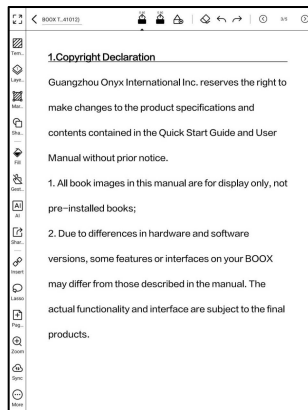



5.5 Сховище

Останні файли

Сюди входять ярлики та останні файли. Недавні файли за замовчуванням сортуються за часом у порядку убавання й автоматично групуються за датою.


Сховище

Тут вказується шлях зберігання і категорії документів. Усі файли автоматично сортуються в різні категорії за типом, але вихідне місце зберігання файлів не змінюється.

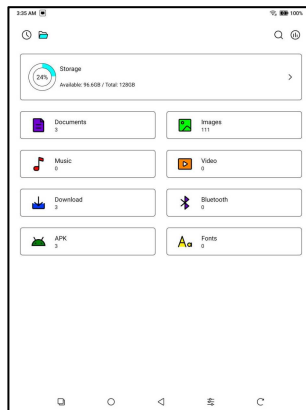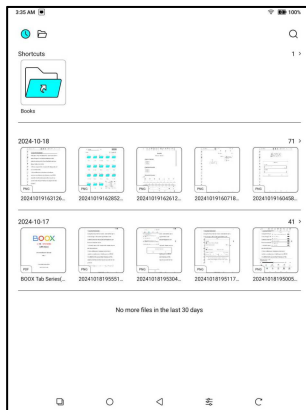

Зовнішні флеш-накопичувачі

Цей пристрій підтримує флеш-накопичувачі Type-C OTG. Після встановлення флеш-накопичувача його буде автоматично розпізнано та завантажено як сховище. Пристрої OTG потребують джерела живлення і збільшують витрату батареї.

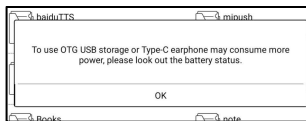


Попередження про низький рівень пам'яті

Переконайтеся, що для нормальної роботи системи та зберігання даних залишилося не менше 300 Мб пам'яті. Якщо обсяг пам'яті менше ніж 300 Мб, на системній панелі з'явиться значок попередження "Недостатньо пам'яті".

5.6 NaviBall


Натисніть на NaviBall, щоб розгорнути або зменшити його. Стиль відображення за замовчуванням – віялоподібний. Ви можете змінити його на інший стиль (Горизонтальний стиль і Вертикальний стиль) у налаштуваннях. Ви також можете встановити його прозорість у відсотках. Ви можете закріпити будь-які кнопки, які завжди відображатимуться зверху.

Ви можете налаштувати функцію кожної кнопки. Серед доступних функцій – деякі системні функції, перемикання додатків і оптимізація додатків.

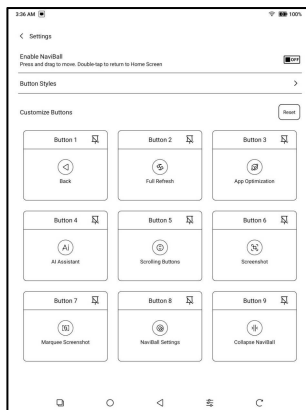


5.7 Словник

Якщо ви вперше відкриваєте додаток "Словник", а він ще не встановлений, з'явиться повідомлення про необхідність локального завантаження, для якого потрібне підключення до Wi-Fi. Для вимови слів потрібні словники з голосовими файлами, а TTS наразі не підтримується.

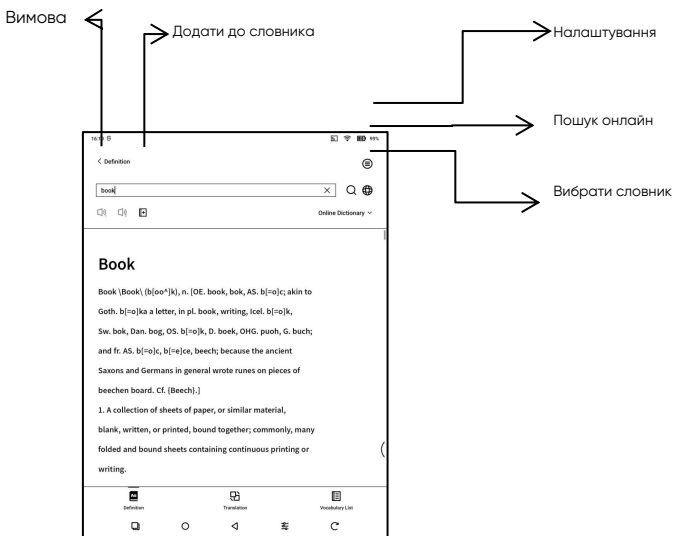

Ви можете імпортувати власні файли словників і зберегти їх у зазначеному шляху зберігання: `sdcard\dicts\XXX`;

У розділі Налаштування словника/ Налаштування бажаного словника можна перевірити всі доступні словники. Підтримується до 20 словників.

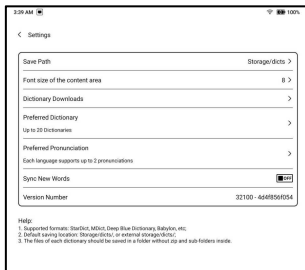


5.8 BOOXDrop

Під'єднайте BOOX до комп'ютера або мобільного телефону. Ви можете надсилати файли на BOOX з комп'ютера або додатка BOOX Assistant чи зберігати файли з BOOX на комп'ютер або мобільний телефон.

1. Відкрийте BOOXDrop на сторінці Додатки або в Центрі управління.
2. Відкрийте браузер на ПК.
 - 2.1 Вхід у систему не потрібен: Переконайтеся, що BOOX і ПК перебувають в одній мережі. Введіть IP-адресу, показану на інтерфейсі BOOXDrop, у браузер вашого ПК для підключення.

BOOXDrop не відключається автоматично. Якщо ви хочете відключити його, будь ласка, відключіть його вручну або на інтерфейсі BOOXDrop.

2.2 Увійдіть в акаунт Опух: openpush.boox.com. Ви можете побачити підключені пристрої та натиснути на будь-який пристрій, щоб відкрити його.

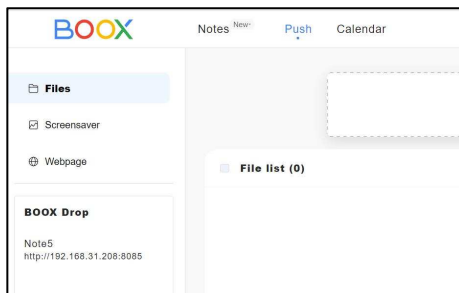

3. Коли ви відкриваєте підключений пристрій, він автоматично розпізнає, чи перебувають ваш BOOX і ваш ПК в одній мережі. Якщо вони не перебувають в одній мережі, ви не зможете відкрити сторінку. Будь ласка, перейдіть у ту саму мережу Wi-Fi.
4. Після успішного підключення ви можете завантажити всі теки та файли з вашого BOOX.
5. Надсилання файлів на BOOX: Ви можете вибрати файли на своєму комп'ютері та надіслати їх на BOOX. Усі відправлені файли групуються у відповідні теки залежно від формату файлів.

Останні файли: усі файли сортуються за часом, як і в розділі Сховище/Нещодавні файли.

Бібліотека: Книги/xxx.epub (включаючи всі підтримувані формати файлів)


Зображення: Картинки/xxx.png

Музика: Музика/xxx.mp3

Аудіо: Фільми/xxxx.mp4

Завантажити: Download/xxx.xxx (Включаючи не книжки, картинки, mp3, mp4 і т.д.)

Сховище: Відправлення файлів у вибране сховище.

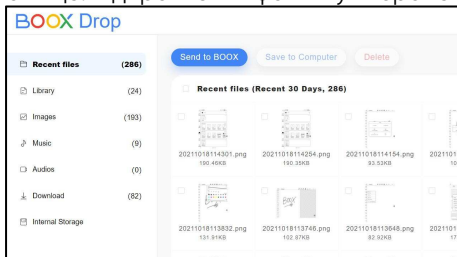


- Збереження файлів на ПК: при виборі файлу з BOOX на ПК можна вибрати шлях збереження для збереження на ПК.

5.9 PushRead (Автопрокрутка)

Крім Onyx Push, у PushRead можна використовувати RSS і OPDS.

Onyx Push


Ви можете передавати вебсторінки на ваш BOOX за допомогою Push в push.boox.com або BOOX Assistant і читати їх на вашому BOOX. Якщо ви використовуєте PushRead вперше, вам необхідно увійти в один і той самий обліковий запис Onyx на сайті push.boox.com або BOOX Assistant і на вашому BOOX.

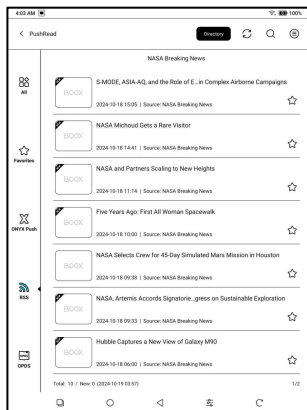

Підписка на RSS\OPDS

Ви можете додати підписку через випадаюче меню Каталог. У списку Публічні джерела виберіть потрібне джерело підписки або введіть іншу дійсну адресу RSS/OPDS у полі Користувацьке джерело.

Сторінки в PushRead вимагають інтернету для першого завантаження. Після завантаження їх можна читати офлайн. За замовчуванням використовується веб режим (оригінальна розмітка сторінки). Натисніть центр екрана, щоб викликати меню, де можна переключитися в режим читання, змінити розмір шрифту і виконати повне оновлення екрана.

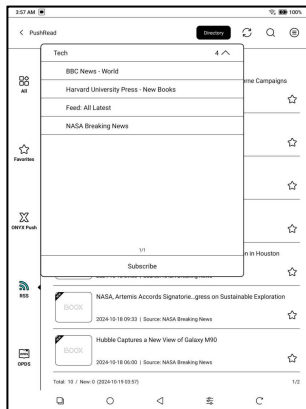

5.10 Нотатки в календарі

У нотатках календаря відображаються "Сьогоднішні нотатки" і "Сьогоднішнє читання". Натисніть, щоб відкрити нотатки або книги. Ви можете додати нотатку на кожен день і встановити її як заставку. Налаштування див. у розділі Заставка / Заставка календаря. Наразі нотатки календаря не підтримують синхронізацію з хмарою.


Після входу в обліковий запис Опух ви можете надіслати нотатки у форматі PDF на вказану адресу електронної пошти.



6. Системні налаштування

6.1 Обліковий запис Onyx

Підтримка кількох облікових записів і перемикання між ними. Ви можете перемикатися між обліковими записами зі списку облікових записів. Зберігається тільки інформація про обліковий запис. Після перемикання між обліковими записами необхідно знову увійти в облікові записи. Якщо різні облікові записи використовують різні сервери, сервери будуть переключені під час входу в інший обліковий запис.

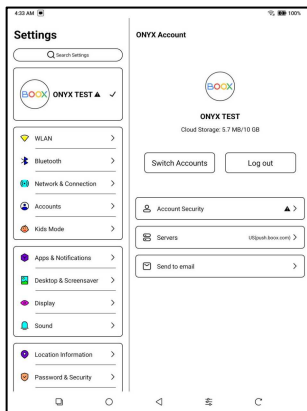

6.2 Бездротова мережа(WLAN)

Під час увімкнення WLAN пристрій виконає пошук доступних Wi-Fi мереж. Виберіть потрібну мережу Wi-Fi та введіть необхідні дані (наприклад, пароль) для підключення. Також можна вмикати/вимикати Wi-Fi через Центр керування.

6.3 Налаштування Bluetooth


Увімкніть Bluetooth для пошуку доступних пристроїв поблизу. Надішліть запит на підключення. Bluetooth працюватиме тільки після встановлення з'єднання між пристроями.

6.4 Мережа та підключення

Цей розділ охоплює: режим польоту, точку доступу і модем, використання даних додатками, трансляцію екрана, друк, VPN і приватний DNS.


6.5 Облікові записи

Тут ви можете керувати обліковими записами додатків, обліковими записами синхронізації нотаток і обліковими записами синхронізації документів.

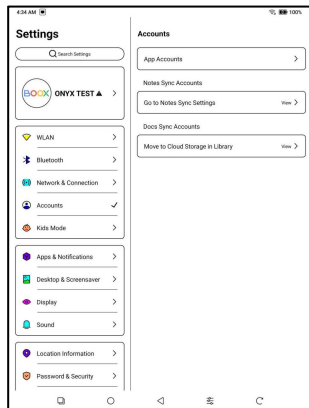


6.6 Режим Для дітей

Тут ви можете керувати обліковими записами додатків, обліковими записами синхронізації нотаток і обліковими записами синхронізації документів.

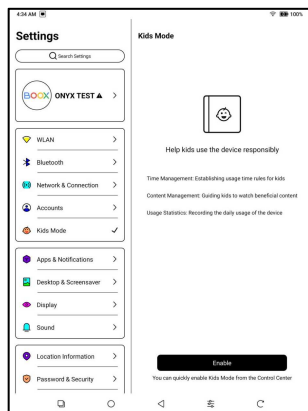

6.7 Додатки та сповіщення

Сюди входять Керування додатками, Керування дозволами, Керування сповіщеннями, Застосунок за замовчуванням, Запуск застосунків, Режим оновлення застосунків, Налаштування магазину, Фіксація налаштувань, Скидання налаштувань оптимізації застосунків і Скидання оптимізації всіх застосунків.

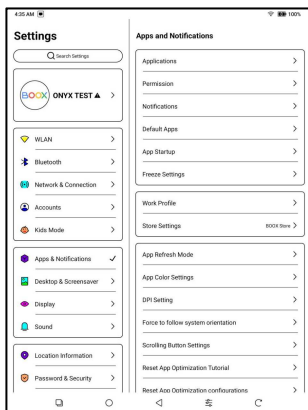

Запуск додатків


Тільки для автозапуску додатків. Якщо цю функцію ввімкнено, вона може збільшити використання пам'яті та енергоспоживання.

Сам додаток повинен мати функцію моніторингу системи для автоматичного запуску. Після встановлення APK необхідно вручну відкрити застосунок, щоб запустити його один раз;

Після успішного запуску він працюватиме тільки у фоновому режимі та не відобразиться у списку останніх запущених завдань.


Фіксація налаштувань

Зафіксувати сторонні додатки можна тут. Фіксація додатків, що працюють у фоновому режимі, дає змогу знизити енергоспоживання.

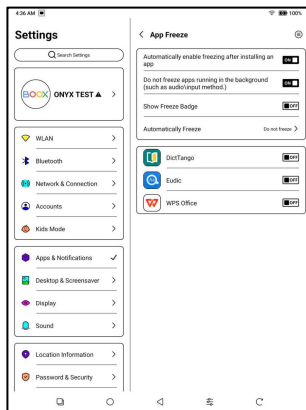

6.8 Робочий стіл і заставка

Ви можете налаштувати головний екран, вибрати блокування макета робочого столу і ввімкнути розумного помічника. Можна використовувати тільки одне зображення вимкнення.

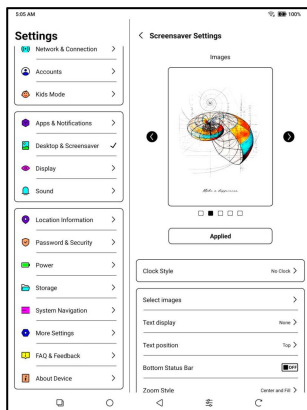


6.9 Дисплей

Стиль **шрифту**

Ви можете встановити імпортований шрифт як системний. Пам'ятайте, що файли шрифтів можуть займати певний обсяг системної пам'яті, тому не рекомендується імпортувати занадто великі пакети шрифтів.

У деяких файлах шрифтів сторонніх виробників можуть бути відсутні певні символи, що може призвести до спотворення тексту або проблем із відображенням. Переконайтеся, що файли шрифтів у порядку, перш ніж імпортувати їх.

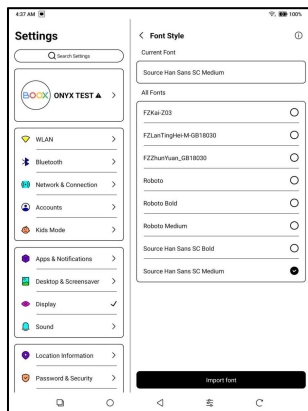

6.10 Звук


Ви можете налаштувати гучність, мелодію, беззвучний режим і режим "Не турбувати".

6.11 Інформація про місце перебування

Ви можете увімкнути "Доступ до інформації про моє місцеперебування" і "Дозвіл місця розташування".

6.12 Пароль і безпека


Підтримка від 4 до 16 цифр пароля на екрані блокування, Android 11 не підтримує скидання пароля. Будь ласка, зберігайте пароль у безпеці.

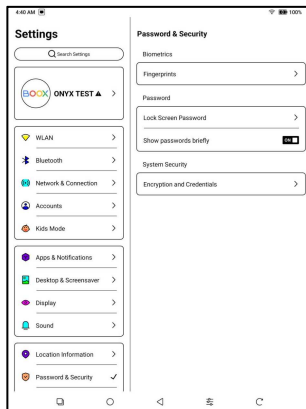

6.13 Живлення


Сюди входить інформація про використання батареї, налаштування часу автоматичного переходу в сплячий режим і вимкнення, затримки під час вимкнення бездротового з'єднання... тощо.

Якщо ви хочете продовжувати використовувати пристрої Bluetooth для відтворення онлайн аудіоконтенту після переходу пристрою в режим сну, увімкніть перемикачі WiFi, Bluetooth і аудіо після автоматичного сну.

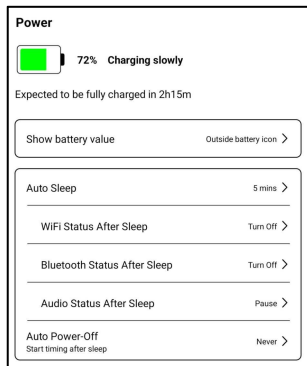


6.14 Сховище

Тут ви можете перевірити використання сховища.

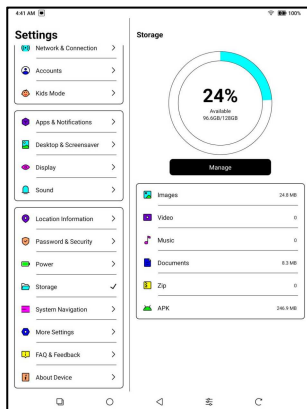


6.15 Навігаційна система

Ви можете вибрати метод навігації системою: за допомогою жестів або за допомогою панелі навігації.

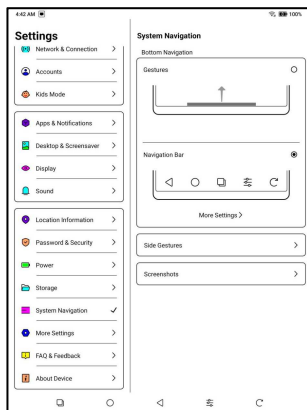

6.16 Інші налаштування

Цей розділ охоплює: оновлення системи, мову і введення, дату і час, навігацію, знімки з екрана, запис екрана, спеціальні можливості, калібрування, режим налагодження через USB і скидання пристрою.

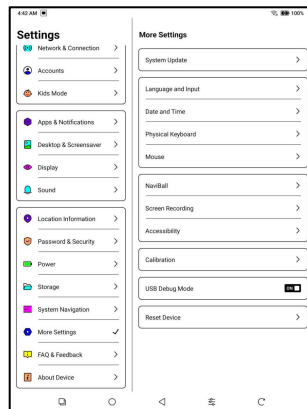



Оновлення системи

Оновлення спочатку перевіряє локальний пакет, потім пакет у мережі при підключенні до інтернету. Під час оновлення допускається призупинення та завантаження з точки зупинки.

Перед оновленням переконайтеся, що пристрій має понад 20% заряду і достатній обсяг пам'яті.

Скидання пристрою

Примітка: під час скидання пристрою буде видалено всі призначені для користувача дані. Будь ласка, заздалегідь створіть резервну копію даних і дійте обережно.

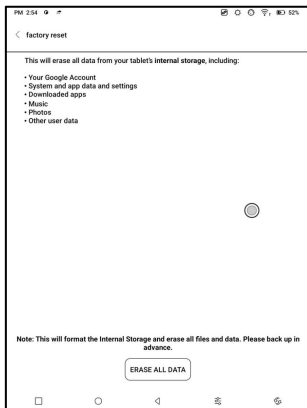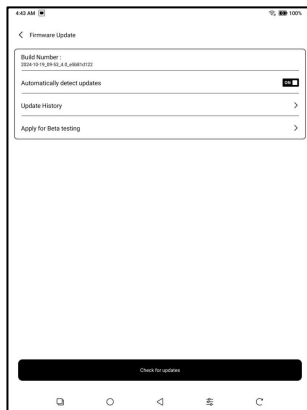


6.17 Зворотний зв'язок

Ласкаво просимо до нас із будь-якою технічною проблемою або порадою.

Ця функція збирає інформацію про систему для врегулювання проблеми.

При цьому Опух ніколи не розголошує інформацію про пристрій користувача.

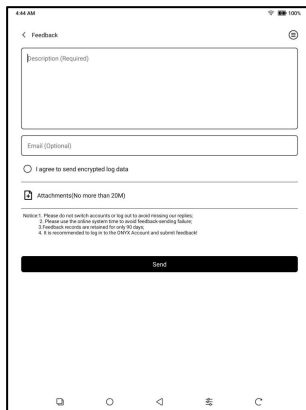

The screenshot shows a mobile application interface for a feedback form. At the top, the status bar displays '4:44 AM' and '100%' battery. The app title is 'Feedback'. The form contains a large text input field for 'Description (Required)', a smaller text input field for 'Email (Optional)', a radio button for 'I agree to send encrypted log data', and a file upload icon with the text 'Attachments (No more than 20MB)'. Below these fields is a 'Notes' section with four numbered points: 1. Please do not switch accounts or log out to avoid missing our replies; 2. Please use the system option to send feedback logging (beta); 3. Feedback messages are retained for 30 days; 4. It is recommended to log in to the OBN account and submit feedback. At the bottom of the form is a black 'Send' button. The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with icons for home, back, and search.

7. Дякуємо за підтримку

Дякуємо за вашу підтримку. Більш детальну інформацію про продукцію можна знайти на нашому офіційному сайті:

www.boox.com

Якщо у вас є які-небудь запитання, будь ласка, зв'яжіться з нами по email: support@boox.com



**Электронная книга PCSeries
(со стилусом)**

**Универсальное руководство
пользователя
V4.0**

Onyx International Inc.

www.boox.com

1. Декларация об авторских правах

Onyx International Inc оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукта и содержание Краткого руководства по эксплуатации и Руководства пользователя, без предварительного уведомления.

1. Все изображения книг в данном руководстве предназначены только для демонстрации, а не для предустановленных книг;

2. Из-за различий в версиях аппаратного и программного обеспечения некоторые функции или интерфейсы вашего BOOX могут отличаться от описанных в руководстве. Фактическая функциональность и интерфейс зависят от конечного продукта.

3. Мы не несем ответственности за повреждение или потерю данных в оборудовании, вызванную неправильной работой человека или непредвиденными обстоятельствами, а также за другие косвенные убытки, вызванные этим.

Если вам необходимо вернуть устройство на завод для ремонта, пожалуйста, самостоятельно создайте резервную копию важных данных.

2. Руководство по технике безопасности

Перед использованием прочтите следующие инструкции по безопасности. Если у вас возникнут какие-либо технические трудности, обратитесь за помощью к продавцу BOOX или позвоните на официальную линию послепродажного обслуживания по телефонам 4008-400-014 или 4008-860-830.



Защита экрана

Экран E-ink очень хрупкий. Пожалуйста, не ударяйте экран напрямую, не сжимайте его, не давите на него и не роняйте его с высоты на твердую поверхность. Если экран разбился, пожалуйста, прекратите его использование и свяжитесь с нашей службой поддержки или другими квалифицированными специалистами для замены. Не разбирайте и не заменяйте его самостоятельно.



Аксессуары

Разрешается использовать только те аккумуляторы, зарядные устройства и другие аксессуары, которые соответствуют стандартам безопасности данного оборудования. Более подробную информацию смотрите в технических характеристиках изделия. Использование несовместимых аксессуаров приведет к повреждению устройства на ваш страх и риск.



Держите вдали от сильных магнитов \ статического электричества

Пожалуйста, избегайте сильных магнитных и электростатических полей, чтобы предотвратить некорректную работу электромагнитного экрана или повреждение других электронных компонентов.



Избегайте контакта с жидкостями

Данное устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте его воздействию влажной среды, не используйте под дождем. Берегите устройство от любых коррозионных жидкостей.



Не разбирайте устройство

Аккумулятор в этом устройстве несъемный. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно во избежание повреждения конструкции или экрана.




Условия эксплуатации

Рабочий температурный диапазон устройства составляет от 0°C до 50°C. Не рекомендуется длительное использование при экстремально высоких или низких температурах.

3. Быстрый старт

3.1 Главный экран

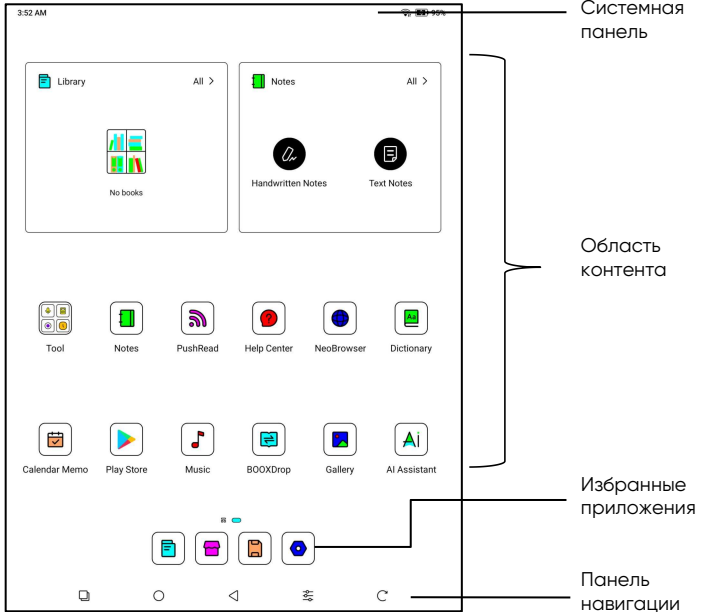


Центр управления

Для открытия потяните вниз от правого края Системной панели или нажмите для разворачивания.


Центр включает часто используемые функции, такие как регулировка громкости и настройка передней подсветки (некоторые модели не поддерживают эту функцию).

Нажмите на иконку «Редактировать» в правом верхнем углу, чтобы добавить/удалить/изменить порядок функциональных плиток.

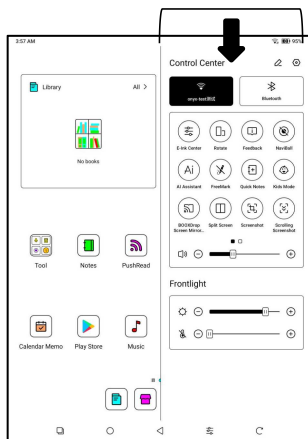

Центр уведомлений

Потяните вниз с левой стороны системной панели или коснитесь ее, чтобы развернуть.

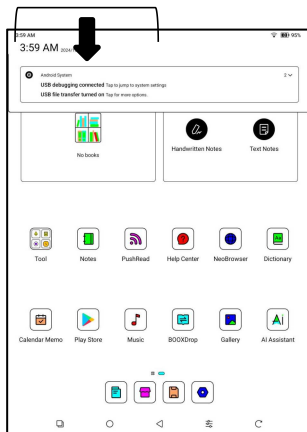




Область контента

Нажмите и удерживайте приложение, чтобы переместить его по экрану, удалить, оптимизировать, добавить в группу или получить доступ к некоторым быстрым функциям, поддерживаемым приложением.

Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить.

Нажмите и удерживайте виджет, чтобы переместить, удалить или изменить его размер. (Только некоторые виджеты поддерживают изменение размера).

Нажмите и удерживайте пустую область в течение 2 секунд, чтобы войти в режим редактирования рабочего стола. Упорядочивайте приложения на экране, добавляйте виджеты на рабочий стол и управляйте настройками рабочего стола.

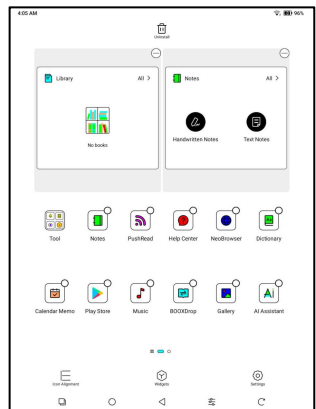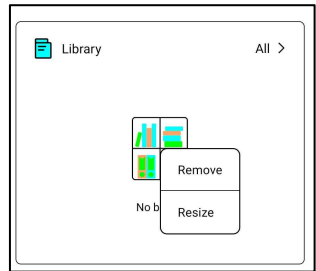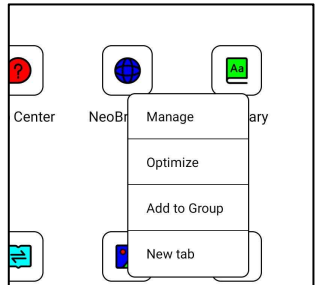



Добавить рабочие столы

Если текущий рабочий стол заполнен, при установке нового приложения автоматически будет добавлен второй рабочий стол.

Вы также можете вручную добавить иконку на следующую страницу, удерживая и перетаскивая ее.

Избранные приложения

Долгое нажатие на приложение для перемещения, добавления или удаления. Можно добавить до 6 приложений.

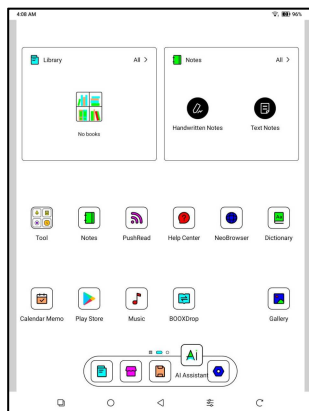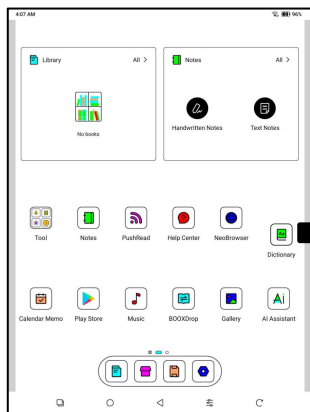



Навигационная система

При первом запуске BOOX вы можете выбрать навигацию с помощью жестов или навигационной панели.

После входа в систему вы можете изменить настройку в разделе Настройки / Навигационная система.

Панель навигации


Имеется 4 предустановленных стиля навигационной панели. Вы также можете настроить стиль панели навигации в соответствии с вашими предпочтениями.

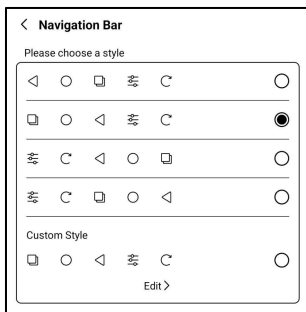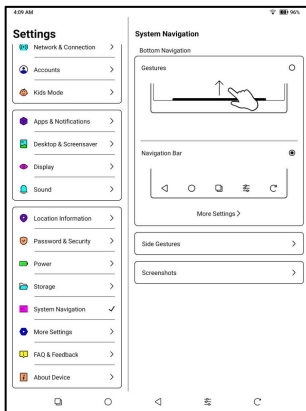

3.2 Центр E-Ink (оптимизация приложений)


Можно вызвать из Центра управления или проведя пальцем снизу вверх.

Эта функция в основном используется для оптимизации эффекта отображения в сторонних приложениях.

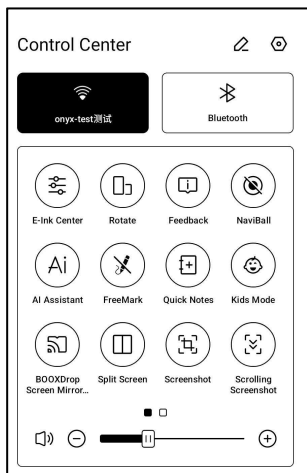

Режимы обновления

Для разных приложений можно задать разные режимы обновления.

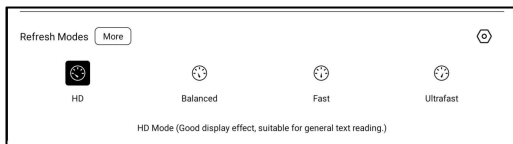

HD: Хорошее качество отображения, подходит для обычного чтения текста.


Сбалансированный: Более заметные следы изображения, подходит для быстрого просмотра изображений и текста.

Быстрый: Значительная потеря детализации, подходит для просмотра веб-страниц.

Сверхбыстрый: Сильная потеря детализации, подходит для воспроизведения видео.


Усиление темного цвета (черно-белые дисплеи)

Эта функция превращает темные цвета в черные и обычно используется для усиления цветов переднего плана или светлых страниц, например цветных иконок, и низкокачественных отсканированных PDF-файлов.

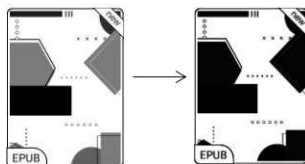


Фильтр светлых цветов (черно-белые дисплеи)

Эта функция превращает светлые цвета страницы в белые и обычно используется для отбеливания фоновых цветов.

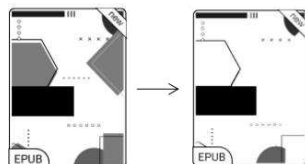

Режим цвета (цветные дисплеи)

Имеется 2 предустановленных режима и 1 вариант для настройки.

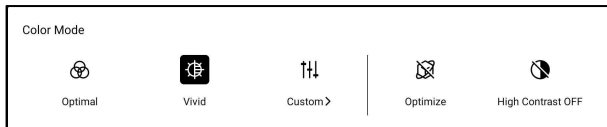

Оптимальный: Умеренная насыщенность и яркость цветов с хорошо сбалансированными оттенками.

Яркий: Высокая насыщенность и яркость, более насыщенные цвета.

Пользовательский: Позволяет пользователям настраивать яркость и насыщенность цветов в соответствии со своими предпочтениями.

Высокая контрастность


Когда приложение использует сбалансированные/быстрые/сверхбыстрые режимы обновления (не HD-режимы), некоторые линии интерфейса или цвета могут казаться слабыми. Вы можете включить "Высокий контраст" на панели E Ink, чтобы улучшить качество отображения страниц.

Дополнительные настройки

Настройте дополнительные параметры оптимизации для более удобной работы, перейдя в Центр E Ink/Оптимизация приложений или долго нажимая на значок приложения, выберите "Оптимизировать".

Дисплей

Настройка DPI: Регулирует общий размер интерфейса приложения. Рекомендуемый диапазон: 280–350.

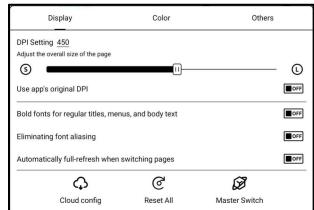

Использовать оригинальный DPI приложения: Для некоторых приложений даже минимальное значение DPI может вызывать обрезку краёв. В таких случаях можно восстановить оригинальный DPI приложения.

Сглаживание: Повышает чёткость краёв текста.

Облачная оптимизация: Некоторые приложения уже оптимизированы для лучшей производительности. Для применения оптимизации достаточно одного нажатия при подключении к интернету.

Сбросить всё: Все настройки оптимизации будут возвращены к значениям по умолчанию.

Главный переключатель: Основной выключатель оптимизации. При отключении некоторые эффекты оптимизации деактивируются, но настройки не сбрасываются.


Цвет

Добавление обводки к тексту

Некоторые тексты могут быть невидимыми из-за осветления фона.

Добавление обводки к тексту может сделать текст снова видимым.

Рекомендуемое значение: 1.

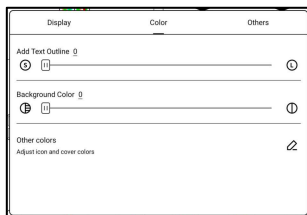

Цвет фона


Эта функция осветляет большую область фона. Рекомендуется использовать эту настройку вместе с усилением текста и цветами значков. В противном случае текст и мелкие значки на фоне будут невидимыми.

Цвет иконок

Эта функция, как правило, затемняет цвета некоторых мелких цветных иконок в меню.

Цвет обложки

Обычно это делается для того, чтобы затемнить цвета больших иконок в стиле обложки.

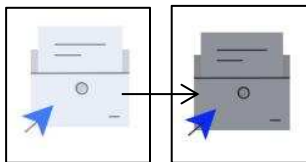

Размер текста веб-страницы

Этот параметр предназначен для встроенного интерфейса WebView. Если настройка DPI не работает, можно попробовать настроить размер шрифта веб-страницы.


Цвет текста веб-страницы

Если обесцвечивание не работает, можно попробовать настроить цвета веб-страницы. Выделение текста веб-страницы Когда некоторые шрифты не могут быть выделены, можно попытаться выделить текст веб-страницы.

Другие настройки

Оставаться активным в фоновом режиме

Это относится к приложениям, которые постоянно работают в фоновом режиме, например "Будильник", "Уведомления", "Загрузка". Вы можете остановить работу этих приложений.

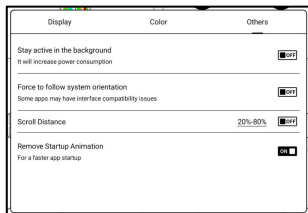


Принудительное следование ориентации системы

Некоторые APP блокируют направление. Когда система поворачивается, если APP не может следовать за поворотом, можно использовать принудительный поворот; Принудительный поворот может привести к тому, что некоторые интерфейсы не будут отображаться нормально. Для таких APP рекомендуется отключить принудительное вращение и использовать оригинальное направление.

Расстояние прокрутки

Перейти на страницу настройки кнопку прокрутки можно из раздела "Управление приложениями" (нажмите на панель меню в правом верхнем углу на главной странице приложений) или настроек навигационного шара.

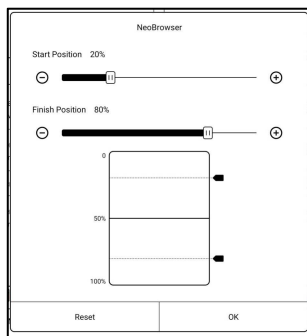


Если эта функция включена в сторонних приложениях, кнопки прокрутки можно использовать для перелистывания страниц. Исходя из фактической ситуации на странице, вы можете установить необходимые начальную и конечную позиции, чтобы избежать непоследовательного или частично дублирующегося содержимого после перелистывания страницы.

Рекомендуется устанавливать начальную и конечную позиции в диапазоне от 15 до 90 % экрана. Слишком большой диапазон может затруднить эффективное перелистывание страниц, а слишком маленький - привести к чрезмерному повторению содержимого.

Рукописный ввод (поддерживается только некоторыми приложениями)

Оптимизация скорости рукописного ввода специально для приложений, поддерживающих функцию рукописного ввода.

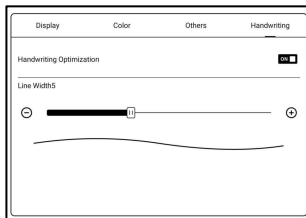

Время обновления после поднятия стилуса:

Рукописный ввод будет обновлен через заданное время после того, как вы перестанете писать.

Когда происходит обновление рукописного текста, вы не можете продолжать писать. Вы можете продолжить писать после завершения обновления.

Если вы хотите меньше прерывать процесс обновления, вы можете установить более длительную частоту обновления.

Рекомендуется отключить функцию касания рукой, чтобы случайные прикосновения к холсту не вызвали проблем.

4. Функции системы


4.1 Трансляция экрана (Screen Cast)

4.1.1 Эта функция поддерживает Windows 10 и выше. Она не поддерживает Win 7/XP и MacBook.


4.1.2 Убедитесь, что ваш компьютер поддерживает функцию Screen Cast. Вы можете проверить это в системе компьютера: Система / Проецирование на этот ПК.

Обратите внимание, что есть 4 настройки, которые влияют на результаты поиска компьютера на BOOX и подтверждение запроса на подключение.

Компьютер поддерживает
функцию Screen Cast

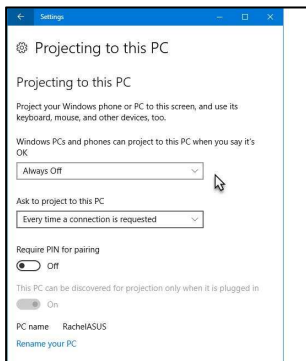

Компьютер не поддерживает
Miracast /Screen Cast

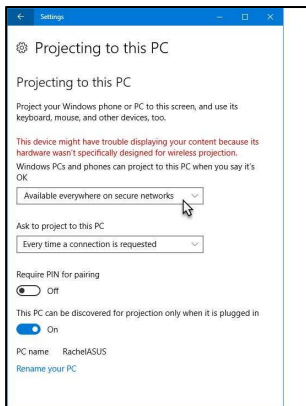


4.1.3 Убедитесь, что ваш компьютер и BOOX подключены к одной и той же беспроводной сети.

Если ваш стационарный компьютер подключается к Wi-Fi через беспроводную сетевую карту, проверьте, поддерживается ли шаг 2. Некоторые конфигурации компьютеров и беспроводные сетевые карты не поддерживают эту функцию.

4.1.4 На устройстве BOOX выберите Screen Cast в раскрывающемся Центре управления. Начнется автоматический поиск. Имя компьютера будет показано, когда он будет найден.

4.1.5 Выберите найденный компьютер в окне поиска. Если компьютеров несколько, выберите из списка компьютер, на который вы хотите проецировать.

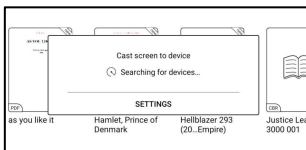

4.1.6 После выбора компьютера, на который вы хотите спроектировать, на вашем компьютере появится сообщение с запросом на принятие запроса на проектирование.

4.1.7 После того, как вы примете его, ваш BOOX и компьютер автоматически соединятся друг с другом. И воспроизведение экрана будет успешным.




Если на экране появляется сообщение "Невозможно просмотреть защищенный контент на этом устройстве", соединение может быть неудачным. Пожалуйста, отсоедините устройство и повторите попытку соединения Screen Cast.



4.1.8 Когда ваш BOOX и компьютер соединены, нажмите Screen Cast еще раз в Центре управления, а затем выберите "Отсоединить". Ваш компьютер не может разорвать соединение. Если ваш компьютер поддерживает Screen Cast, но не может получить запрос, перезагрузите компьютер и попробуйте подключиться еще раз. Также проверьте, не настроен ли ваш компьютер на отклонение запроса (см. Шаг 2).


4.2 Раздельный экран (Split Screen)

Когда приложение открыто, выберите Split Screen в Центре управления, чтобы запустить функцию. Функция Split Screen поддерживает работу с документами, заметками и другими приложениями. Функция Split Screen не может быть запущена из системного интерфейса.

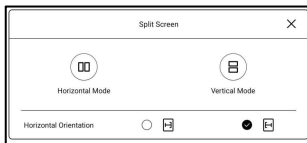

Примечание: Поддерживает ли приложение функцию Split Screen, зависит от самого приложения. Если приложение не поддерживает Split Screen, обратитесь к его разработчику.

В режиме Split-Screen вновь открытое приложение становится дополнительным экраном. Вы можете поменять стороны и выйти из режима Split Screen.

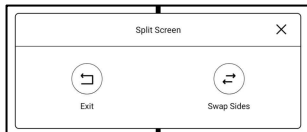


4.3 Ассистент ИИ

Вы можете включить эту функцию из [Центр управления], из списка приложений или из NaviBall.

Каждая тема допускает несколько раундов диалога.

Доступны различные модели искусственного интеллекта. Вы можете выбрать предпочитаемую модель из выпадающего меню, расположенного в верхнем правом углу.


Все ответы генерируются искусственным интеллектом и предназначены только для ознакомления.

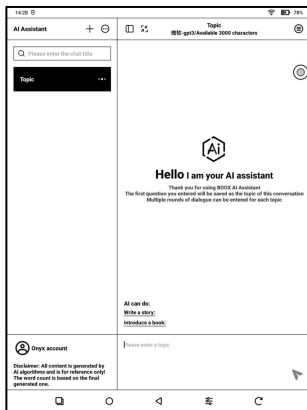

4.4 Зеркальное отображение экрана BOOXDrop


Вы можете включить его из [Центр управления]. В той же локальной сети, пожалуйста, введите указанную URL-ссылку в браузере устройства, на которое вы хотите отобразить, или отсканируйте QR-код для быстрого отображения экрана.

Эта функция в настоящее время поддерживает только зеркальное отображение экрана и не поддерживает обратное управление устройством BOOX.

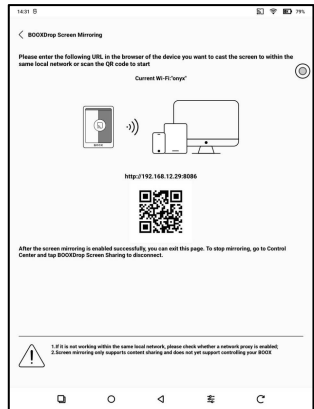

4.5 FreeMark

При перелистывании страниц текущий экран с рукописными заметками будет автоматически сохранен в формате JPG. Вы также можете сохранить содержимое, нажав значок Сохранить на панели инструментов.

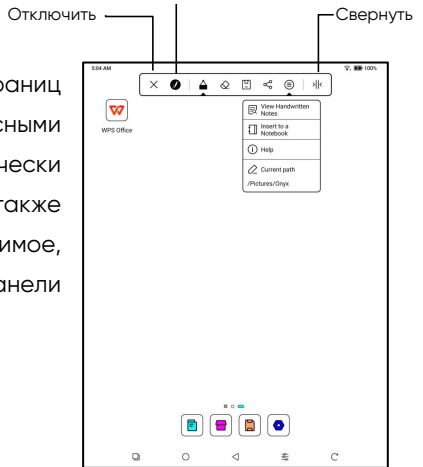

Нажмите на значок Меню, чтобы проверить все сохраненные изображения с заметками. Путь сохранения по умолчанию - / Picture/Оных/(Название приложения). Нажмите Текущий путь, чтобы настроить путь сохранения.

Применяется только в некоторых приложениях, поддерживающих кнопки перелистывания страниц. В режиме рукописного ввода можно пролистывать страницы. В приложениях, не поддерживающих функцию перелистывания страниц, сначала переключитесь в режим приложения, а затем переверните страницы.

5. Приложения ONYX

5.1 Библиотека


Библиотека позволяет переключаться между разделами "Недавние", "Книжные полки", "Хранилище", "Избранное" и "Облачное хранилище".

Библиотека (По умолчанию)

Автоматическое сканирование всех поддерживаемых файлов по указанным путям сохранения.


Хранилище

Документы отображаются по пути сканирования, заданному в настройках библиотеки. Вы можете выбрать этот вариант, если вы уже упорядочили и заархивировали книги по папкам в Хранилище.

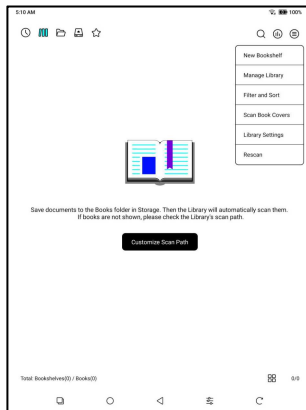


Настройки списка библиотеки

Вы можете настроить количество и порядок иконок списка библиотек в выпадающем меню "Еще" - Настройки библиотеки - Настройки списка библиотеки".

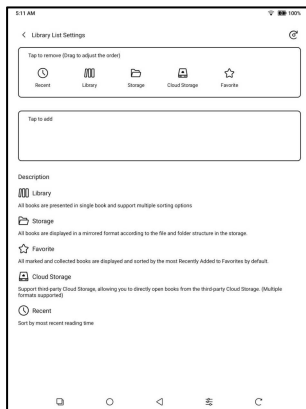


Фильтр и сортировка

По умолчанию выбраны опции "Все книги" для фильтра и "Недавно прочитанные (от новых к старым)" для сортировки.

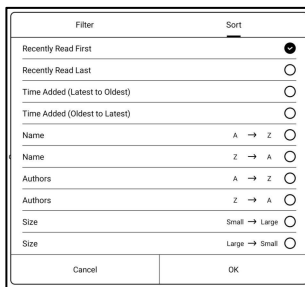

Облачное хранилище

Вы можете связать сторонние службы облачного хранения и учетные записи приложений для заметок, а затем загружать документы из облачного хранилища или загружать локальные документы. Кроме того, вы можете экспортировать в приложения аннотации, выделения и рукописные заметки в документе.

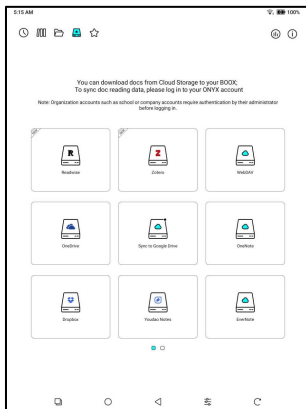

После вставки данных в PDF-документы их можно загрузить обратно в исходную папку в облачном хранилище. Другие форматы в настоящее время не поддерживают эту функцию.

Чтобы синхронизировать данные для чтения, войдите в свою учетную запись ONYX.

Полка для облачного хранилища

После привязки учетной записи Облачного хранилища в Библиотеке автоматически создается книжная полка, когда вы впервые загружаете книги из Облачного хранилища.




Все книги, загруженные из облачного хранилища, будут автоматически помещены на эту книжную полку для удобного доступа и чтения.

Имя книжной полки можно изменить, не влияя на автоматическое распределение книг по категориям. Если книжная полка будет удалена, связанные с ней книги будут перемещены в корневой каталог библиотеки.

Копирование в облачное хранилище

Вы можете вручную загрузить локальные книги на вашем BOOX в определенное облачное хранилище. Длительно нажмите на обложку книги в хранилище или библиотеке, затем выберите Копировать в облачное хранилище.

Автоматическая загрузка в настоящее время не поддерживается.


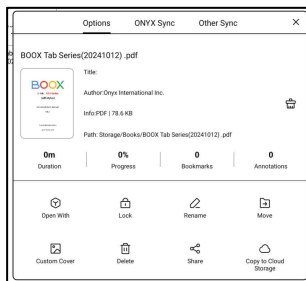


Привязка WebDAV

Обратитесь к описанию привязки каждого облачного хранилища, поскольку разные поставщики облачных хранилищ могут использовать разные методы входа.

Свойство книги

Длительное нажатие на обложку книги позволяет проверить информацию о ней, включая название, автора, формат, размер, прогресс чтения, сведения о книге, открыть с помощью, заблокировать, переименовать, переместить, создать пользовательскую обложку, удалить, поделиться и скопировать в облачное хранилище.

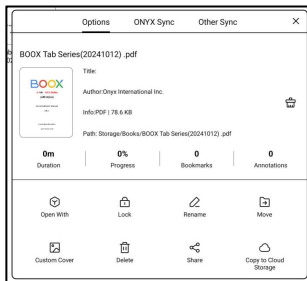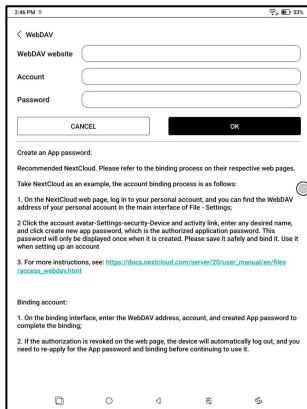


Очистить настройки

Вы можете очистить пароль, данные для чтения, кэш и обложку книги.

Очистить настройки пароля по умолчанию

Очищает только настройки по умолчанию заблокированных документов или документов с собственными паролями, но не очищает соответствующие пароли.

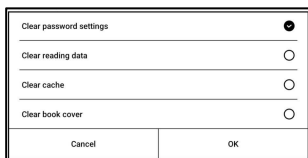

Очистить данные для чтения

Все личные данные выбранной книги будут очищены. После очистки данные не могут быть восстановлены. Пожалуйста, выполняйте это действие осторожно!

Блокирование

Добавьте замок к документу (пароль для чтения), чтобы защитить личные данные для чтения.

Пароль используется для открытия книг в NeoReader. Когда документы экспортируются или копируются на другие устройства или в другие приложения, пароль больше не будет действительным.

Цифровой пароль поддерживает установку только одного пароля. После установки цифрового пароля в первый раз вам не нужно устанавливать его снова, если вы используете цифровой пароль для других документов. Необходимо только добавить замки к другим документам.


Пароль для чтения не может быть восстановлен. Если вы забыли пароль для чтения, его можно восстановить только через учетную запись Опух (поддерживаются только способы входа через мобильный телефон и электронную почту).

Если вы используете этот пароль по умолчанию, вы можете добавить пароль непосредственно к другим документам после его установки в первый раз. В этом случае вам не придется каждый раз добавлять замки.

The image shows a dialog box titled "Add password". It contains three radio button options: "Use Fingerprint password" (which is selected), "Use a separate password", and "Use this password setting by default". Below these options are two text input fields: "4-16 Digits" and "Confirm password", each with an eye icon to toggle visibility. At the bottom of the dialog, there is a small notice: "Notice: The password cannot be reset without logging in to ONYX Account." and two buttons: "Cancel" and "OK".

Синхронизация ONYX

Вы можете синхронизировать данные считывания с учетной записью ONYX, чтобы просматривать прогресс чтения и другие данные считывания на разных устройствах. По умолчанию переключатель синхронизации включен, но вы можете отключить его, если вам не нужно синхронизировать документы.

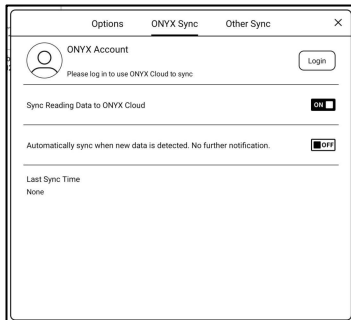


Чтобы отключить синхронизацию для отдельных документов, нажмите и удерживайте обложку книги, чтобы перейти на страницу настроек ONYX Sync и отключите переключатель синхронизации.

Примечание: Синхронизировать можно только данные для чтения. Чтобы синхронизация сработала, пользователи должны вручную добавить исходные документы в один и тот же путь на разных устройствах.

Другая синхронизация


Вы можете экспортировать данные о чтении в подключенное стороннее облачное хранилище. Облачные хранилища, не поддерживающие эту функцию, не будут отображаться в данном списке.

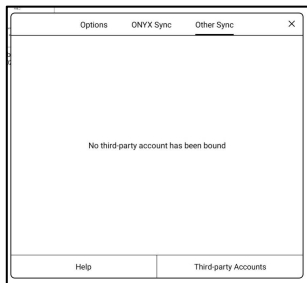

Статистика чтения

Здесь суммируется ваша личная статистика чтения, включая время чтения за сегодня, прочитанные книги, законченные книги, общее время чтения, отметки и аннотации.

Если вы не хотите использовать статистику чтения, вы можете отключить ее в Настройках библиотеки. После этого значок статистики чтения в Библиотеке больше не будет отображаться.

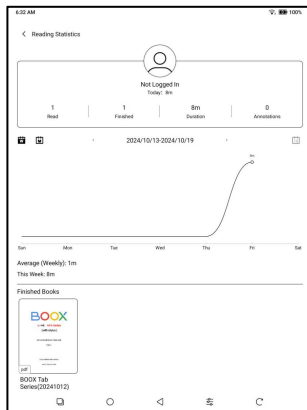


Настройка библиотеки

Здесь вы можете установить учетную запись Синхронизация ONYX, настроить параметры списка библиотеки. Используйте названия для книг библиотеки, включите статистику чтения и установите путь автоматического сканирования.


Предустановленные пути сканирования включают папки Книги и Магазины в Хранилище.

Вы можете настроить путь сканирования и выбрать автоматическое сканирование указанного пути.

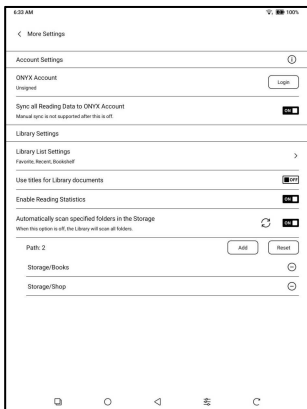

5.2 NeoReader



Коснитесь центра экрана, чтобы открыть меню чтения. Вы можете переключаться между несколькими документами и выбирать связанные с ними функции.

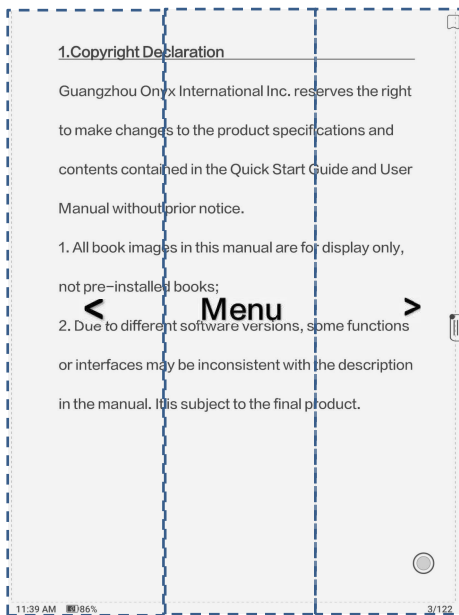


Плавающая панель инструментов

По умолчанию плавающая панель инструментов свернута к правому краю. Когда она развернута, долго удерживайте панель, чтобы перетащить ее в любое место на экране. Ее можно свернуть по бокам, чтобы не закрывать текст во время чтения. Вы можете настроить плавающую панель инструментов и добавить на нее значки инструментов, которые вы часто используете.

Когда в PDF-документе используется режим "Масштаб" или режим "Комикс"/"Статья", на плавающую панель инструментов автоматически добавляются иконки "Перетащить" и "Сбросить". Во избежание случайных прикосновений, функция перетаскивания по умолчанию отключена.

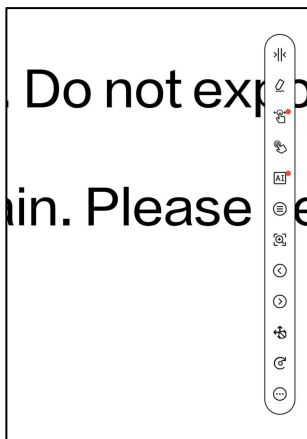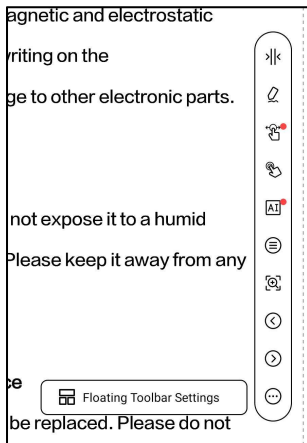


Нажмите на пустую область, чтобы выйти из интерфейса словаря. Если у вас установлены словари сторонних разработчиков, вы можете выбрать нужный словарь из выпадающего списка в словаре.

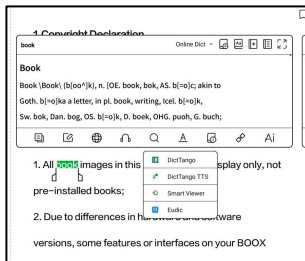

Жесты

В моделях с двумя сенсорными экранами можно отключить операции с жестами в определенных областях экрана при использовании стилуса, что уменьшает помехи от случайных прикосновений во время рукописного ввода.

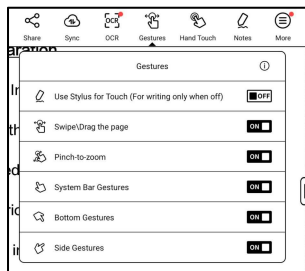


Оптическое распознавание символов (OCR)


Поддерживаются только изображения в форматах, включая PDF, CBR, CBZ, DJVU, PNG.

Выбор правильного расположения (горизонтальное или вертикальное) может повлиять на точность распознавания.

После распознавания долго нажимайте на любой текст, чтобы добавить пометки или обратиться к словарям.

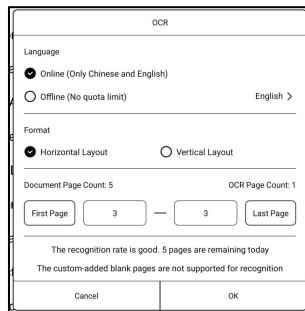


Отметьте все распознанные страницы в Содержании/Закладках, где можно быстро находить и переходить к нужным страницам. Нажмите значок OCR в правом верхнем углу, чтобы очистить содержимое OCR.

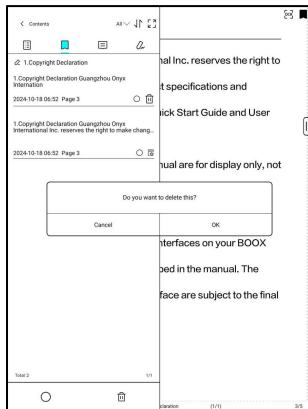


Панель инструментов рукописного ввода

Панель инструментов рукописного ввода всплывает на экране. Вы можете долго нажимать на нее и свободно перетаскивать по экрану. Вы можете настроить панель инструментов и добавить на нее часто используемые значки.

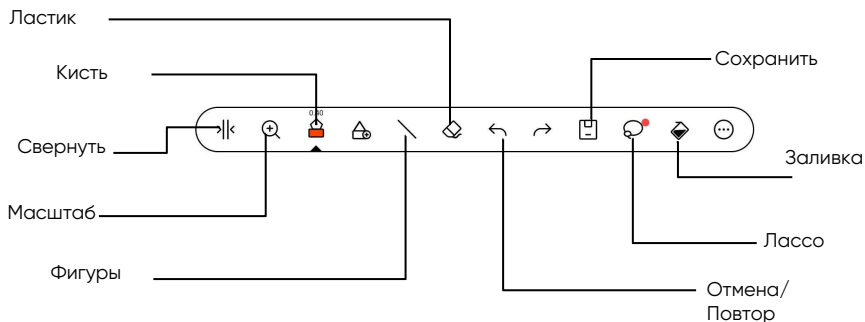


(Распознавание рукописного текста) Smart Scribe Вы можете преобразовывать нарисованные от руки фигуры в стандартные, добавлять пометки к выделенному содержимому, стирать ненужное или преобразовывать в текст.

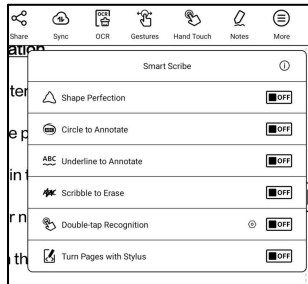


Автовыравнивание

После завершения рисования фигуры на экране сделайте паузу на 1 секунду, а затем поднимите стилус, когда фигура будет доведена до совершенства.

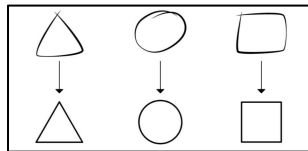


Обводка

Нарисованные подчеркивания или круги над текстом будут напрямую преобразованы в выделения.

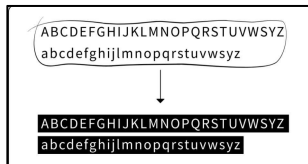


Зачеркнуть пометку, чтобы удалить

Быстро проведите вертикальные линии по любому рукописному контенту; контент будет удален после того, как вы поднимите стилус. Это не относится к пустой области.

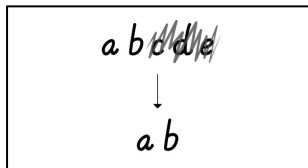


Распознавание двойным нажатием

Для рукописных заметок и нарисованных фигур дважды нажмите на них, и они будут преобразованы в печатный текст и стандартные фигуры.

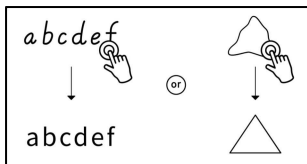

Переворачивайте страницы с помощью стилуса

Если функция отклонения ладони включена, ее можно включить в разделе Настройки - Настройка распознавания рукописного текста. После включения этой функции вы сможете переворачивать страницы, касаясь стилусом левого и правого нижних углов.

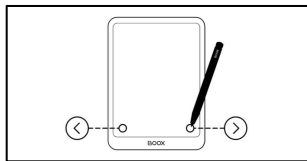

Меню чтения в нижней части (PDF)


Меню включает пункты Содержание, Прогресс, Стиль, Контраст, Навигация и Раздельный просмотр.

Содержание

Этот раздел включает Оглавление (TOC), закладки, аннотации и рукописный текст.

Оглавление (TOC)


Поддерживает трехуровневую структуру. Текущая страница подчеркнута в ТОС. Нажмите на каждое содержимое, чтобы перейти на соответствующую страницу. Нажмите на любую область за пределами интерфейса "Содержание", чтобы выйти.

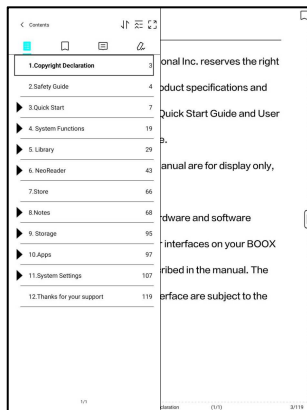

Закладки

При чтении книги вы можете коснуться значка закладки в правом верхнем углу, чтобы добавить текущую страницу в закладки. Нажмите значок еще раз, если хотите снять закладку со страницы.


Проверьте все закладки в меню Содержание/Закладки. Нажмите на каждую закладку, чтобы перейти на соответствующую страницу. Здесь же можно удалить закладки.

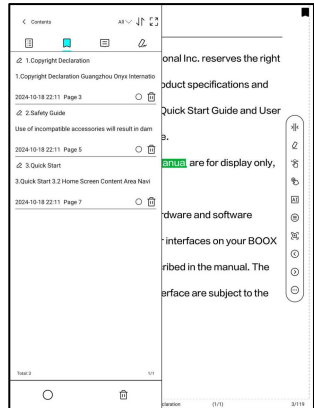

Аннотации

Все выделенные, подчеркнутые и аннотированные материалы отображаются в разделе Содержание/Аннотации. Здесь можно проверять, редактировать и удалять все соответствующие материалы.


Нажмите на каждое содержимое, чтобы перейти на соответствующую страницу. Все содержимое раздела "Аннотации" можно экспортировать в формат txt. Путь сохранения экспортированного содержимого по умолчанию - Хранилище/заметки/файл с тем же именем, что и исходный документ.

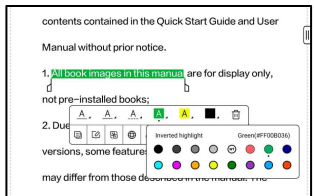

Рукописные заметки


Все страницы с рукописными заметками отображаются в разделе Содержание/Рукопись. Вы можете проверять и удалять соответствующие страницы. Нажмите на значок миниатюры каждой страницы, чтобы перейти к соответствующей странице.

Все страницы с рукописными заметками можно экспортировать в виде изображений PNG. Путь сохранения экспортированного содержимого по умолчанию – Хранилище/заметки/файл с тем же именем, что и исходный документ.

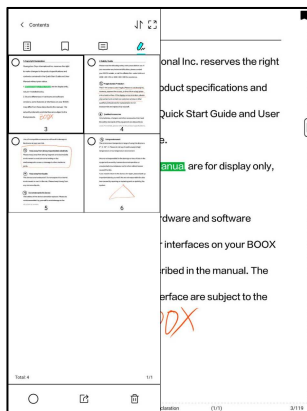

Прогресс

Здесь отображается название главы текущего документа (если название главы отсутствует, будет показано название документа), номер страницы, предыдущая/следующая глава, номер страницы, автоматический перелистывание страниц, повтор и отмена и т.д.

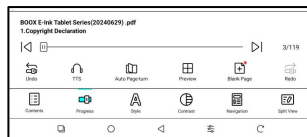



Добавить пустую страницу в PDF

При чтении PDF-документа можно добавить пустую страницу, перейдя в меню Прогресс/Пустая страница. Это позволяет добавлять дополнительные заметки. При добавлении пустой страницы можно выбрать, переключаться ли автоматически в режим двойной страницы для боковых ссылок.

Просматривать и управлять добавленными пустыми страницами можно в меню Прогресс/Предварительный просмотр. Удаление и перемещение исходных страниц не поддерживается.


Чтобы удалить добавленную пустую страницу, нажмите на значок "Удалить" в правом верхнем углу страницы или перейдите в раздел "Прогресс / Предварительный просмотр", чтобы управлять страницами в целом.

Оригинальные страницы не поддерживаются для удаления и перемещения.

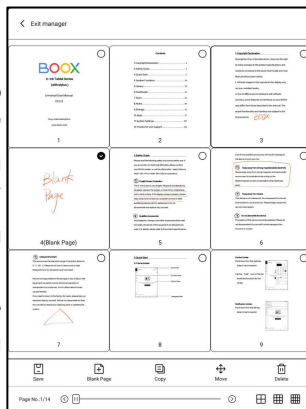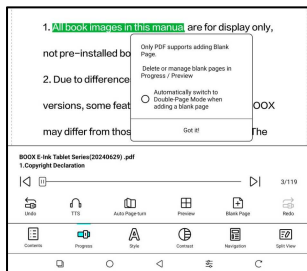

Стиль

Отображение страниц: Можно переключаться между режимами просмотра одной страницы, прокрутки, LTR (режим двух страниц 1) и RTL (режим двух страниц 2).

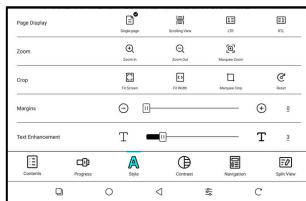

Масштаб: можно увеличивать/уменьшать масштаб всей страницы, увеличивать область выделения или изменять масштаб по щелчку в любой области.

Обрезать: Fit Screen (обрезать все поля); Fit Width (обрезать левое и правое поля); Marquee Crop (вручную выбрать область обрезки).

Поля: Это поле, которое нужно оставить для автоматического кадрирования. Вы можете настроить его на нужный размер.


В состоянии увеличения, когда увеличенная страница превышает площадь экрана, вы можете перетащить страницу, чтобы проверить различные области. Однократное нажатие поворачивает только вложенные страницы. Нажмите виртуальные кнопки, чтобы перевернуть всю страницу.

Контраст

Полужирный: только подчеркивание текста в PDF.

Резкость изображения: Сделать размытое изображение более четким.

Коррекция фона: отбеливание светлых изображений или фона на странице.

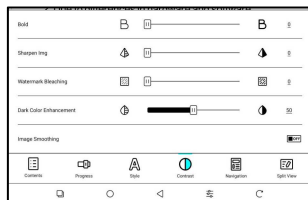

Усиление темного цвета: Настройка для всей страницы или только для текста, делая его более темным.


Сглаживание изображения: оптимизация эффекта отображения изображений с градиентными цветами.

Навигация

В этом разделе представлены режимы "Комиксы", "Статьи", "Переформатирование" и другие пользовательские настройки. Вы можете обрезать отсканированный PDF-файл, разделить его на колонки и установить порядок просмотра.

Режим "Комиксы": После разделения страниц все поля автоматически обрезаются, чтобы максимально увеличить область отображения.

Режим статьи: После разделения страниц все поля сохраняются, что позволяет легко добавлять рукописные заметки.

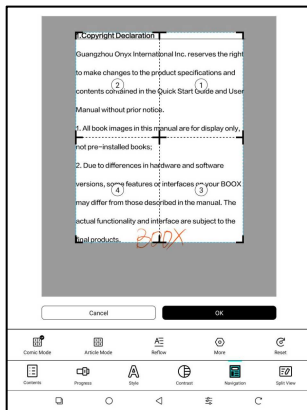


Навигация / Подробнее

Обрезка: вы можете вручную обрезать пустые поля в одностраничном или двухстраничном режимах.

Колонки: Разделите текущий документ на разные колонки.

Направление: Установите порядок чтения разделенных колонок.

Автообрезка полей: вы можете настроить опцию сохранения или удаления полей по всему периметру.

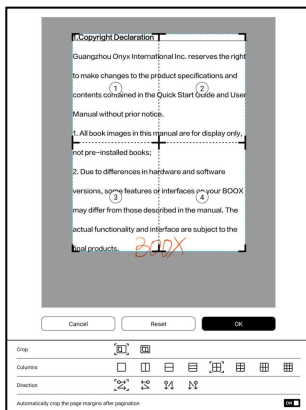


Переформатирование

Применяется только к PDF\DJVU\CBR\CBZ в отсканированном и текстовом варианте.


Сканированный текст

Вы можете настроить направление текста, интервал, выравнивание, размер шрифта, колонки, коррекцию наклона.

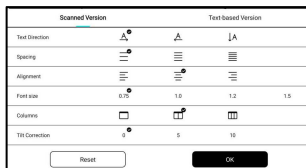


Текстовая версия

Применяется к цифровым или PDF с распознанным текстом (OCR). После переформатирования документ поддерживает функции потокового отображения.

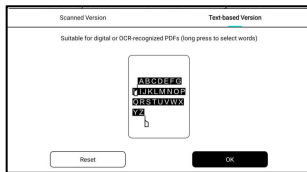

Разделение экрана

Вы можете выбрать горизонтальное или вертикальное разделение. Доступно несколько вариантов разделения:

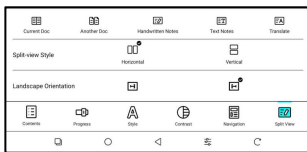

Текущий документ: Открыть только текущий документ.

Другой документ: Открыть текущий документ + другой документ.

Рукописные заметки: Открыть текущий документ + рукописные заметки.

Текстовые заметки: Открыть текущий документ + текстовые заметки.

Перевести: Открыть текущий документ + Полнотекстовый перевод.

Заметки, созданные с помощью режима Разделения экрана, можно просмотреть в разделе "Заметки для чтения" в приложении "Заметки". Эти заметки связаны с конкретными документами. Если вам нужно использовать для заметок отдельный блокнот, вы можете воспользоваться общесистемной функцией Разделение экрана, чтобы открыть NeoReader и приложение "Заметки" одновременно.



Обнаружить данные (Внутренние данные PDF)

Когда открывается новый PDF-документ, система автоматически проверяет, содержит ли документ рукописные данные и, есть ли в истории устройства данные для этого документа.

(Например, если документ был удален, а затем повторно импортирован с тем же именем, на устройстве могут сохраниться исторические данные).


Если документ уже открыт, но устройство выполняет другие действия или некоторые данные отсутствуют при автоматическом обнаружении, вы можете вручную включить функцию обнаружения.

Если доступны как данные документа, так и локальные данные, выберите сохранение данных документа, а локальные данные будут удалены. Удаленные локальные данные не могут быть восстановлены. Пожалуйста, выполняйте это действие с осторожностью.

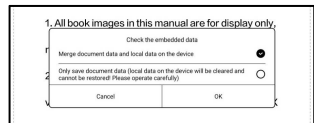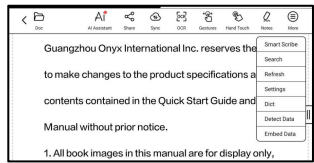

Внутренние данные

При выходе из PDF-документа рукописные данные автоматически встраиваются в него. Встроенные данные будут следовать за документом и могут быть просмотрены с помощью других программ для работы с PDF. Когда PDF-документ используется, вы также можете вставить данные вручную, открыв Меню чтения >Далее>Вставить данные.

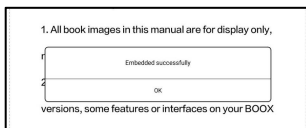

Меню чтения в нижней части экрана

Меню включает пункты Содержание, Прогресс, Стиль, Раздельный вид, Настройки обновления.

Система V3

Меню включает пункты Содержание, Прогресс, Формат, Контраст и Раздельный просмотр и поддерживает такие форматы, как ePub\mobi\azw3\txt\word\jeb\html.


Прогресс

При первом открытии документа или после настройки шрифта, размера, интервалов или других параметров стиля, документ будет перепакрован. Вы можете просмотреть прогресс пагинации с помощью пункта меню > Прогресс. Вы сможете перетаскивать индикатор выполнения для перехода между страницами только после того, как он будет полностью загружен.



Стиль

По умолчанию используется начальный вид документа. На выбор доступно несколько предустановленных стилей. Вы можете применить разные стили к разным документам для разных стилей. Измененный стиль будет помечен звездочкой (*) в правом верхнем углу.

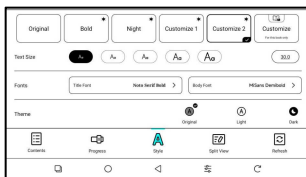


Нестандартный внешний вид

Нажмите на текущий внешний вид, чтобы перейти в пользовательский интерфейс, где можно изменить различные параметры документа, включая шрифт, размер, интервал, поля и контрастность.



Настройки шрифта

Вы можете установить различные шрифты для заголовков и основного текста. Если в выбранном заголовке или основном тексте отсутствуют какие-либо шрифты, "Дополнительный шрифт" автоматически заменит их. Пользовательские шрифты также можно импортировать, разместив файлы шрифтов в папке Хранилище/шрифты. Вы можете просмотреть кастомные шрифты из импортированного списка.

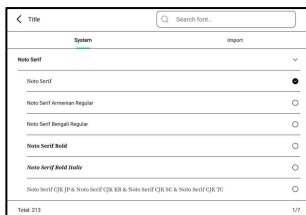


Обновления

Черно-белые модели поддерживают режимы обновления HD, Regal и Balanced.


Цветные модели поддерживают режимы обновления Regal и Balanced.

Полное обновление (Deep): При работе со страницами с большим количеством изображений и темным фоном эта функция помогает уменьшить эффект "призрака" при переворачивании страницы.

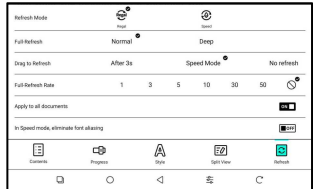

Настройки

Пожалуйста, перейдите в меню чтения / Больше / Настройки для получения дополнительных настроек, в частности общих настроек, настроек PDF, настроек прикосновения, настроек экспорта аннотаций, настроек скриншотов, настроек плавающей панели инструментов, настроек словаря, других настроек и номера версии.

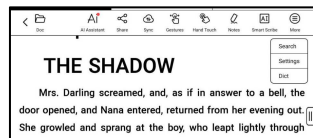

5.3 Магазин

На языке, не на китайском, в Магазине предлагаются бесплатные публикации электронных книг из Интернета.

Подробная информация о книге

Нажмите на обложку книги, чтобы открыть подробную информацию о книге. Конкретная информация о книге. Нажмите "Скачать полное издание", чтобы скачать книгу, после чего вы сможете увидеть эту обложку в Библиотеке.F

The screenshot displays a digital library interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text "Please input what you want to search". Below the search bar are two icons: a magnifying glass labeled "Recommend" and a grid icon labeled "Category".

The main content area is divided into two sections:

- The 'Banned' books**: This section features a grid of four book covers. From left to right: "The Problems of Philosophy" by Gilbert S. Murray, "Alice's Adventures in Wonderland" by Lewis Carroll, "The Canterbury Tales, and Other Poems" by Geoffrey Chaucer, and "The Complete Poems of Sir John Gower". A "View All >" link is located to the right of the grid.
- The Complete Shakespeare**: This section features a grid of four book covers: "Shakespearean", "A Midsummer Night's Dream", "Hamlet", and "Romeo and Juliet". A "View All >" link is located to the right of the grid.

Below these sections is a "Book Details" section for "The Prince" by Machiavelli, Niccolò. It includes a cover image, the title, author, and a "Full Edition Download" button. Below the button is an "Introduction:" section with a "© Copyright" notice.

At the bottom, there is a "Book Recommendation" section with a "Another batch" link. It displays a grid of recommended books, including "Heretik", "The American Indians", "Historias de Reys e Principes", "Lips Tullian und seine Raubge...", "The Gilded Age", "Invaders from the Infinite", "The Last of the Bushrangers: ...", "Anderson Crow, Detective", "Camilla", and "虎牙—一只知更鸟 (纪念版)".


5.4 Примечания

Локальные заметки: все заметки, созданные локально в приложении "Заметки".

Заметки при чтении: заметки, созданные в режиме Разделение экрана в приложении NeoReader.

Последние заметки: Заметки сортируются по времени обновления.

Избранные заметки: Включают все записные книжки, отмеченные как избранные (значок ☆ отображается на обложке записной книжки).

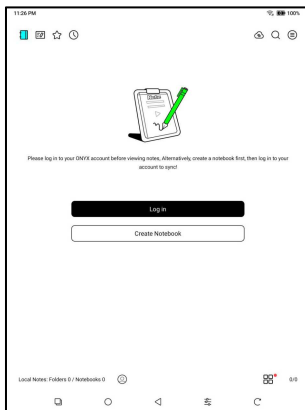


Если у вас уже есть учетная запись ONYX и файлы заметок, пожалуйста, войдите в систему и синхронизируйте существующие заметки перед созданием новых.

Синхронизация ONYX

После входа в учетную запись Опух функция синхронизации включается по умолчанию. Списки записных книг и содержимое записных книг синхронизируются отдельно.

Если блокнот содержит большое количество рукописных данных, процесс синхронизации может занять больше времени.

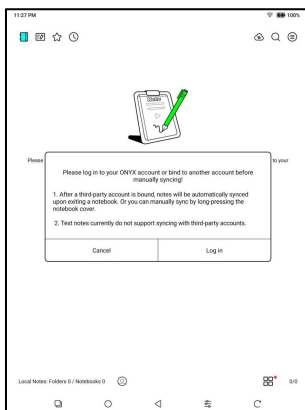

Рекомендуется дождаться завершения синхронизации (указано ✓ на обложке блокнота), прежде чем открывать блокнот. Проверьте синхронизированные заметки в приложении BOOX Assistant или на сайте push.boox.com.

Выпадающее меню



Меню включает в себя создание новой папки, параметры, настройки синхронизации, массовое управление, фильтрацию и сортировку, а также корзину.

Опции

Общие настройки включают калибровку стилуса, резервное копирование и восстановление, настройки пароля, настройки языка распознавания рукописного текста и т. д.


Автоматическое распознавание в фоновом режиме

Если блокноты содержат большое количество рукописного содержимого, включение функции "Автоматическое распознавание в фоновом режиме" может сократить время, необходимое для ручного запуска Распознавания ИИ и преобразования рукописного текста в печатный.

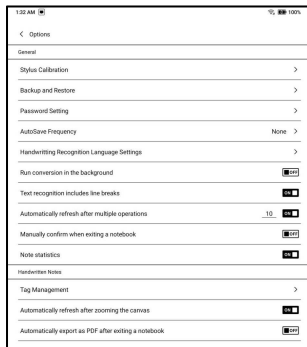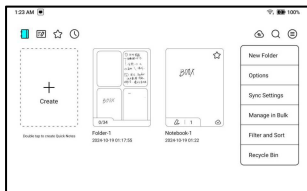

Настройки пароля

Этот пароль предназначен для приложения "Заметки" и может быть использован только при открытии записной книжки. Он не синхронизируется с блокнотами.

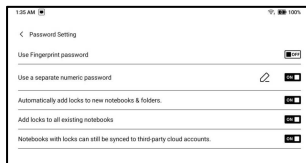

При использовании отдельного цифрового пароля можно выбрать автоматическое добавление замков к новым записным книжкам. Если снять этот флажок, вновь созданный блокнот не будет заблокирован заданным паролем. Замок необходимо добавить вручную.


Если блокнот защищен паролем, на его обложке не отображаются миниатюры заметок.

Вы можете долго нажимать на обложку блокнота, чтобы открыть Параметры для добавления замка к блокноту или его разблокировки.

Настройки синхронизации

Синхронизация ONYX

После входа в учетную запись Опух заметки будут автоматически синхронизироваться с Облаком Опух, когда вы открываете и закрываете блокнот. Или вы можете нажать значок "Синхронизация" на панели инструментов, чтобы вручную синхронизировать заметки. Если вам не нужна функция синхронизации. Вы можете отключить ее в Настройках синхронизации.

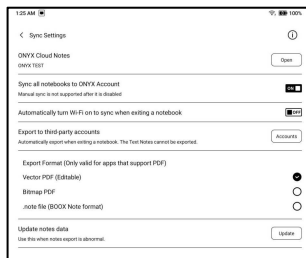


Экспорт в сторонние учетные записи

После привязки заметок к сторонним аккаунтам или облачным хранилищам блокнот будет автоматически экспортирован при выходе из него. Синхронизация с третьими сторонами является односторонней и позволяет экспортировать в сторонние аккаунты в формате PDF или PNG. Экспортированные блокноты не могут быть синхронизированы обратно в Заметки BOOX. В настоящее время текстовые заметки не могут быть экспортированы.


Статус синхронизации

Вы можете долго нажимать на обложки, чтобы просмотреть состояние синхронизации. Для учетных записей с проблемами синхронизации можно нажать на значок синхронизации, чтобы повторить синхронизацию вручную.

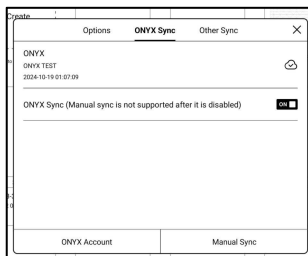

Создать новый блокнот



При создании нового блокнота вы можете выбрать один из различных типов, включая "Рукописные заметки", "Текстовые заметки", "Импорт из локального файла" и "Быстрые заметки".

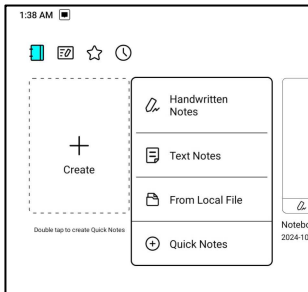

Рукописные заметки


При создании рукописных заметок можно переименовать блокнот, выбрать шаблон, а затем ввести рукописный интерфейс.

При выходе из блокнота заметки будут автоматически сохранены. Вы также можете сохранить заметки вручную, выбрав соответствующую опцию на боковой панели. Инструменты, отображаемые на боковой панели, можно настраивать через Настройки панели инструментов, но панель инструментов в верхней части не поддерживает настройку.

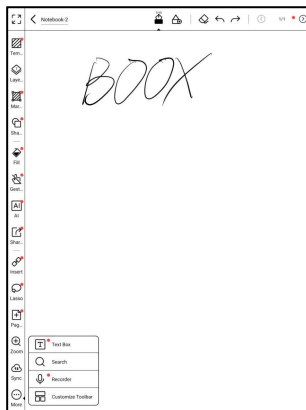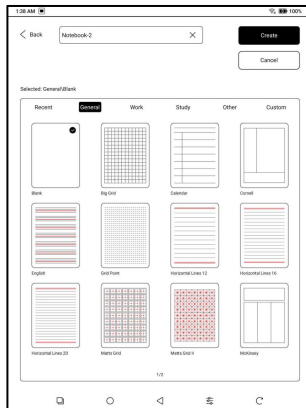


Кисть

Вы можете добавить до 5 прикрепленных кистей для быстрого переключения между ними. Нажмите на используемую кисть, чтобы открыть настройки, позволяющие изменить тип кисти, цвет и ширину линии.

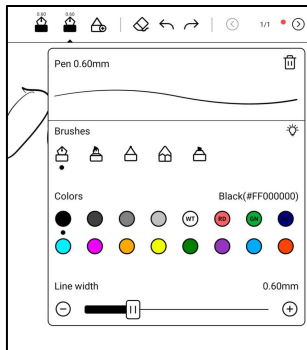

Ластик


По умолчанию используется ластик Stroke Eraser. При использовании ластика Stroke Eraser или Mobile Eraser необходимо вручную переключиться обратно на Кисть, чтобы продолжить писать. При стирании текущего слоя или всех слоев он автоматически переключится на Кисть.

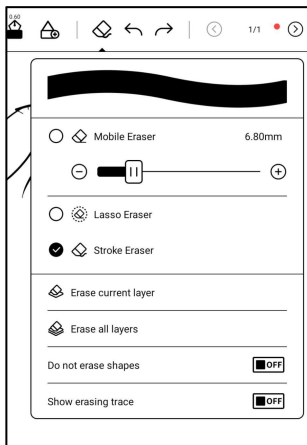

Шаблон


Выбрав шаблон, вы можете применить его к текущей странице или ко всем страницам.

В библиотеку шаблонов можно импортировать страницы PDF или изображения из локального хранилища, а затем использовать их в качестве шаблонов.

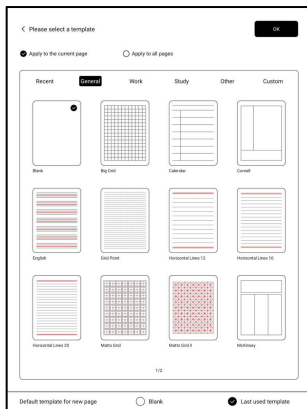


Импорт шаблонов PDF

Вы можете выбрать только отдельные страницы из PDF-файла для вставки в качестве шаблона заметки. Если вы хотите использовать все страницы PDF-файла в блокноте, выберите опцию импорта всего PDF-документа при создании нового блокнота.

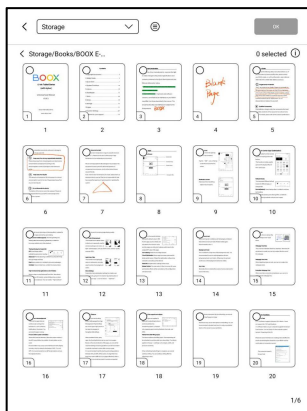

Слои


Поддерживается шаблон и 5 пользовательских слоев. Вы можете скрывать, блокировать слои и настраивать порядок слоев. Скрытые слои не будут отображаться в экспортированном документе и не будут распознаваться программой Распознавание ИИ. Когда слой заблокирован, он не поддерживает редактирование.

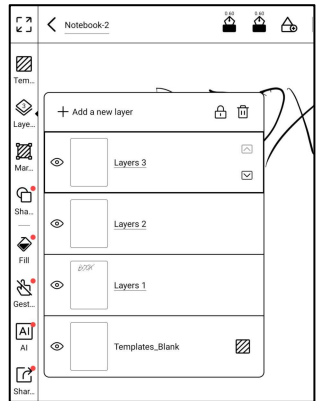

Поля


Размер страницы заметки по умолчанию соответствует размерам экрана. Теперь вы можете настроить размер страницы и добавить поля. Каждая страница может иметь поля разного размера.

При изменении размера страницы с большего на меньший все штрихи, выходящие за пределы новых размеров, не будут отображаться, а останутся нетронутыми. Они могут стать видимыми, когда вы вернетесь к большому размеру страницы.

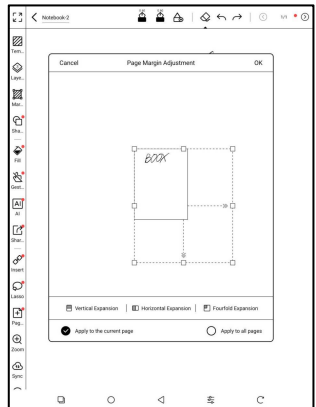


Фигуры

Поддерживает более 20 предустановленных фигур, а также различные стили линий, ширину, цвета и варианты цветовой заливки.

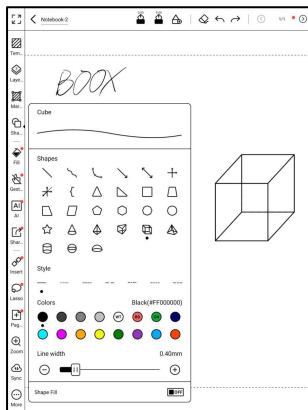

Цвета заливки


Замкнутые области можно заполнить цветом.

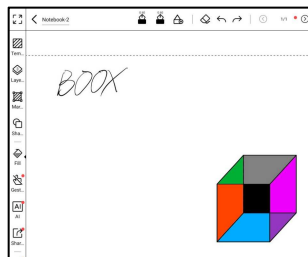

Жесты


Чтобы избежать помех для рукописного ввода, вызванных случайным срабатыванием краевых жестов при движении ладони вдоль края экрана во время письма, можно отключить некоторые функции жестов в панели инструментов.

В моделях с физическими кнопками функции кнопок также можно отключить. Пожалуйста, обратитесь к спецификации продукта.

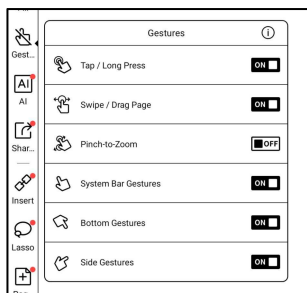


Smart Scribe

Вы можете преобразовывать нарисованные от руки фигуры в стандартные, использовать распознавание лассо, стирание штрихом и преобразовывать рукописный текст в редактируемый.

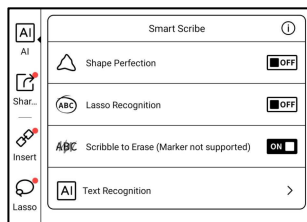


Коррекция фигур

После завершения рисования фигуры на экране сделайте паузу на 1 секунду, а затем поднимите стилус, когда фигура будет доведена до желаемого результата.

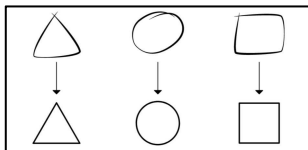


Распознавание лассо

Нарисуйте круг вокруг любого рукописного содержимого без паузы. Круг будет преобразован в выделение лассо. Это не относится к пустой области.

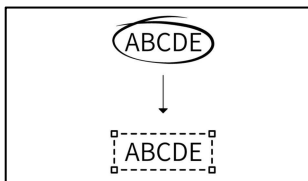

Стирание штрихом

Быстро зачерните любой рукописный текст, и он будет удален после того, как вы поднимите стилус. Это не относится к пустой области.

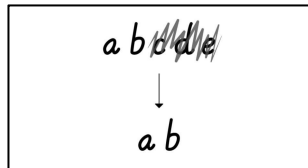


Распознавание текста

Преобразуйте рукописные заметки в текст. По умолчанию доступны английский и китайский языки. Для других языков требуется загрузка языкового пакета.

Преобразованный текст можно напрямую вставить на текущую страницу.

Вы можете выбрать оригинальный или повторный макет для преобразования всех рукописных заметок на текущей странице.


Преобразованный контент ИИ синхронизируется на основе оригинального рукописного контента. Если рукописный контент был изменен, он будет преобразован заново при запуске другого преобразования.

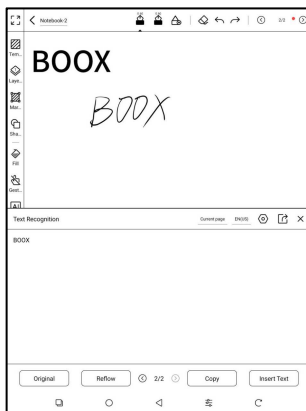

Поделиться и Экспорт

Вы можете выбрать определенные страницы в блокноте для совместного использования и экспорта.

Кроме того, можно долго нажимать на обложку блокнота, а затем выбрать совместное использование и экспорт. Этот вариант не позволяет выбирать конкретные страницы. Вы можете поделиться и экспортировать только весь блокнот.

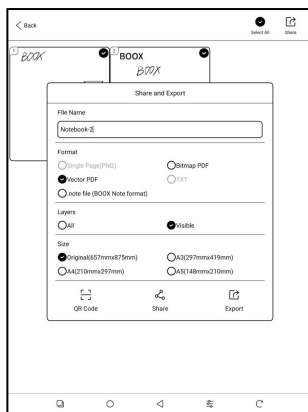


Вы можете экспортировать блокноты в файл .note, эксклюзивный формат для приложения Заметки BOOX. Вы можете импортировать их в приложение Заметки на других notebook устройствах BOOX и продолжить редактирование.

Импорт файла заметок .note

В хранилище можно нажать на файл .note, чтобы импортировать его в новый блокнот, который можно в дальнейшем редактировать.



При импорте можно выбрать, сохранять ли исходный каталог блокнота. Рекомендуется выбрать "Автоматически восстанавливать", чтобы обеспечить правильное отображение импортированных данных.

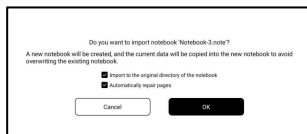

Вставить текст

Вы можете вставить текстовое поле, выбрав значок "Текст" на панели инструментов, а затем коснувшись нужного места на холсте. Также можно нажать на пустую область холста и выбрать Поле для ввода текста, чтобы вставить текстовое поле.

Нажмите на текстовое поле или выделите его инструментом "Лассо", чтобы перейти в режим редактирования.

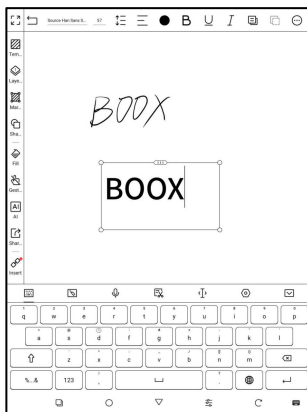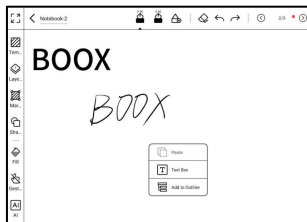

Вставить запись



Нажмите значок диктофона на панели инструментов, чтобы начать запись. Каждый блокнот поддерживает создание нескольких записей.

Метки записи

Во время воспроизведения записи вы можете нажать на определенную метку, чтобы перейти непосредственно к этой позиции для воспроизведения.

Запись файлов (экспорт)

Вы можете просмотреть все записи, связанные с текущим блокнотом, выбрав пункт Записи на панели инструментов. Вы можете выбрать отдельные записи и экспортировать их в файлы MP3.

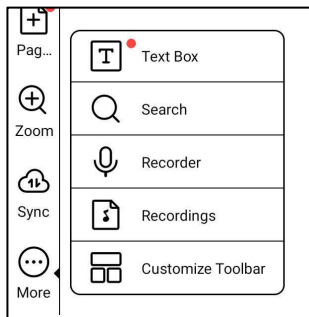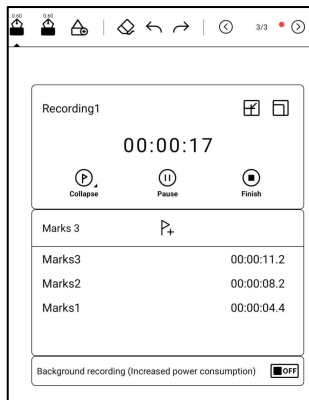

Вставить вложение

Здесь вы можете вставить изображения, вложения, ссылки на заметки, ссылки на файлы, ссылки на веб-сайт и метку времени.

Вставка изображений

После вставки изображений из локального хранилища их можно перемещать, масштабировать, выполнять распознавание ИИ, обрезать и копировать. В режим редактирования изображений можно перейти с помощью инструмента "лассо" или длительного нажатия на изображение.

Вставка вложений

Вставьте вложение размером до 20 МБ. Вставленные вложения можно синхронизировать с облаком вместе с блокнотами.

Ссылка на заметки

Вы можете вставить целый блокнот или отдельные страницы заметок из других блокнотов.

Ссылка на файлы

Вы можете вставить другие файлы или определенные страницы из других файлов.


Временные метки

Вы можете выбрать один из различных форматов временных меток для добавления на страницы.

Лассо


Умное лассо

Интеллектуальное расширение для выбора полного диапазона хода.

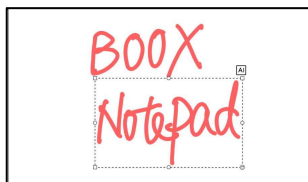

Свободное лассо


Сохранение фактической области выделения.

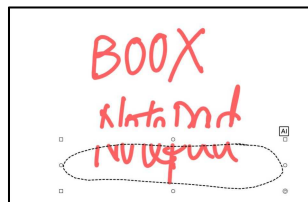

Добавить страницу

Вы можете выбрать вставку новой страницы до или после текущей страницы или в конец.


Вы можете напрямую выбрать различные шаблоны для новых страниц. Кроме того, можно выбрать страницы из других блокнотов, изображения или другие файлы для добавления.

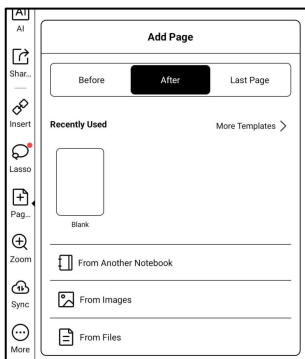

Добавить теги


С помощью инструмента "Лассо" можно выделить любые заметки и добавить теги, которые добавляют идентификаторы к выделенным заметкам для распознавания при поиске.

К каждому выделенному содержимому можно добавить до 5 тегов. Изображения, фигуры, записи и другие вложения не поддерживают добавление тегов.

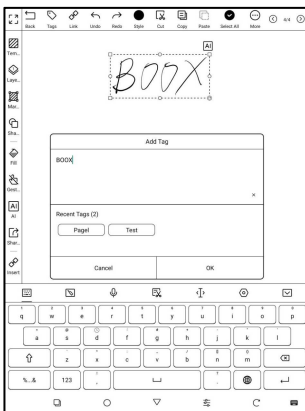

Поиск тегов


По умолчанию в списке поиска отображаются все теги. Вы можете просматривать определенные теги с помощью фильтрации.

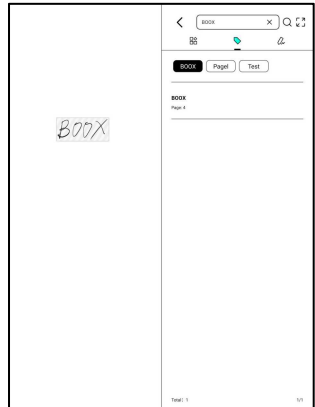

Добавить контуры

Нажмите на пустую область блокнота, затем во всплывающем меню выберите Добавить контур. Текущая страница может быть установлена как страница конспекта, что позволит вам создавать конспекты для блокнота.

Нажмите "Номер страницы" в правом верхнем углу, чтобы войти в интерфейс "Эскизы", где можно просмотреть структуру контура. В конспекте можно продолжить редактирование и добавление подконтуров. Конспект поддерживает до 5 уровней.


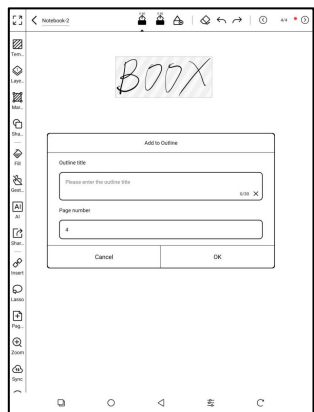


Текстовые заметки

Текстовые заметки поддерживают ввод текста и позволяют настраивать форматирование, вставлять записи, вложения и выполнять другие операции, но не поддерживают прямой рукописный ввод с помощью стилуса.


При создании текстовой записной книжки можно выбрать шаблон. Внутри блокнота нельзя выбрать или изменить шаблон. Если вам необходимо изменить шаблон, рекомендуется очистить форматирование с помощью опции "Очистить формат" в меню "Подробнее", а затем вручную установить нужный стиль.

Один текстовый блокнот поддерживает до 5000 английских слов.

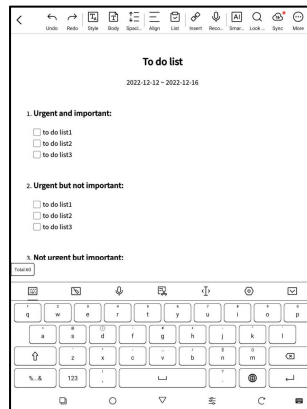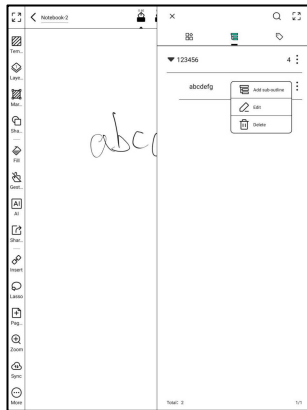


Из локальных файлов

Вы можете импортировать локальные файлы непосредственно в приложение "Заметки". Поддерживаются такие форматы, как PDF, CAJ, ePUB, Mobi, TXT (менее 10 МБ) и PNG\JPEG\JPG. В настоящее время PDF-файлы, защищенные паролем, не поддерживаются.

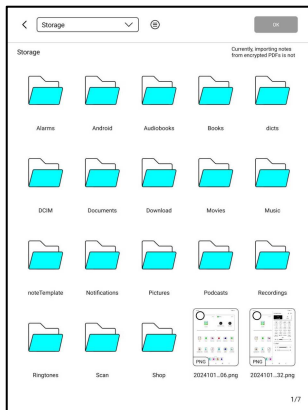

Страницы импортированных файлов можно использовать в качестве шаблонов для блокнотов. Их можно менять.

Имейте в виду, что после замены страницы импортированного файла на другой шаблон ее нельзя будет вернуть на прежнее место. Поэтому действуйте с осторожностью.

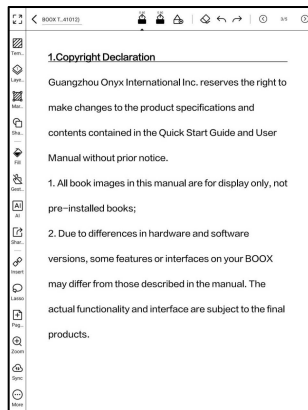



5.5 Хранилище

Последние файлы

Сюда входят ярлыки и последние файлы. Недавние файлы по умолчанию сортируются по времени в порядке убывания и автоматически группируются по дате.


Хранилище

Здесь указывается путь хранения и категории документов. Все файлы автоматически сортируются в различные категории по типу, но исходное место хранения файлов не меняется.

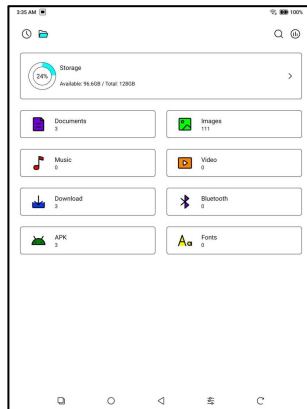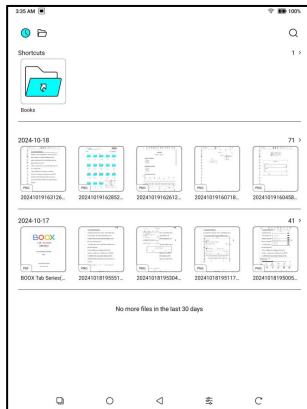

Внешние флэш-накопители

Это устройство поддерживает флэш-накопители Type-C OTG. После установки флэш-накопителя он будет автоматически распознан и загружен в качестве хранилища. Устройства OTG требуют источника питания и увеличивают расход батареи.

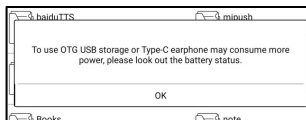


Предупреждение о низком уровне памяти

Убедитесь, что для нормальной работы системы и хранения данных осталось не менее 300 МБ памяти. Если объем памяти меньше 300 МБ, на системной панели появится значок предупреждения "Недостаточно памяти".

5.6 NaviBall


Нажмите на NaviBall, чтобы развернуть или уменьшить его. Стиль отображения по умолчанию – веерообразный. Вы можете изменить его на другой стиль (Горизонтальный стиль и Вертикальный стиль) в настройках. Вы также можете установить его прозрачность в процентах. Вы можете закрепить любые кнопки, которые всегда будут отображаться сверху.

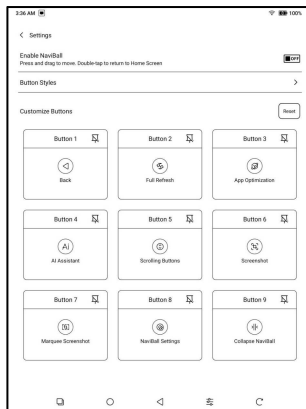

Вы можете настроить функцию каждой кнопки. Среди доступных функций – некоторые системные функции, переключение приложений и оптимизация приложений.

5.7 Словарь

Если вы впервые открываете приложение Словарь, а он еще не установлен, появится уведомление о необходимости локальной загрузки, для которой требуется подключение к Wi-Fi. Для произношения слов требуются словари с голосовыми файлами, а TTS в настоящее время не поддерживается.

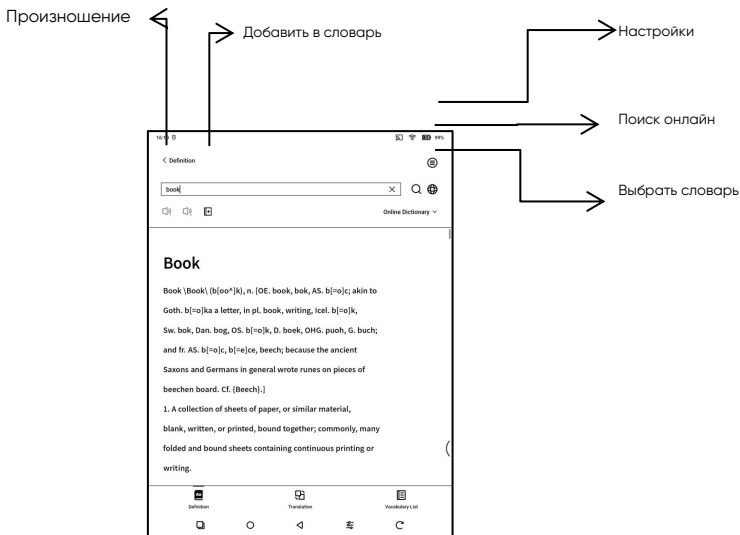

Вы можете импортировать собственные файлы словарей и сохранить их в указанном пути хранения: `sdcard\dicts\XXX;`

В разделе Настройки словаря/Настройка предпочитаемого словаря можно проверить все доступные словари. Поддерживается до 20 словарей.




5.8 BOOXDrop

Подключите BOOX к компьютеру или мобильному телефону. Вы можете отправлять файлы на BOOX с компьютера или приложения BOOX Assistant или сохранять файлы с BOOX на компьютер или мобильный телефон.

1. Откройте BOOXDrop на странице Приложения или в Центре управления.
2. Откройте браузер на ПК.

2.1 Вход в систему не требуется: Убедитесь, что BOOX и ПК находятся в одной сети. Введите IP-адрес, показанный на интерфейсе BOOXDrop, в браузер вашего ПК для подключения. BOOXDrop не отключается автоматически. Если вы хотите отключить его, пожалуйста, отключите его вручную или на интерфейсе BOOXDrop.

2.2 Войдите в аккаунт Оных: openpush.boox.com. Вы можете увидеть подключенные устройства и нажать на любое устройство, чтобы открыть его.

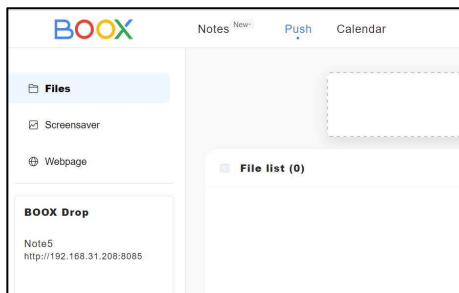

3. Когда вы открываете подключенное устройство, оно автоматически распознает, находятся ли ваш BOOX и ваш ПК в одной сети. Если они не находятся в одной сети, вы не сможете открыть страницу. Пожалуйста, перейдите в ту же сеть Wi-Fi.
4. После успешного подключения вы можете загрузить все папки и файлы с вашего BOOX.
5. Отправка файлов на BOOX: Вы можете выбрать файлы на своем компьютере и отправить их на BOOX. Все отправленные файлы группируются в соответствующие папки в зависимости от формата файлов.

Последние файлы: все файлы сортируются по времени, как и в разделе Хранилище/Недавние файлы.

Библиотека: Книги/xxx.epub (включая все поддерживаемые форматы файлов)


Изображения: Картинки/xxx.png

Музыка: Музыка/xxx.mp3

Аудио: Фильмы/xxxx.mp4

Скачать: Download/xxx.xxx (Включая не книги, картинки, mp3, mp4 и т.д.)

Хранилище: Отправка файлов в выбранное хранилище.

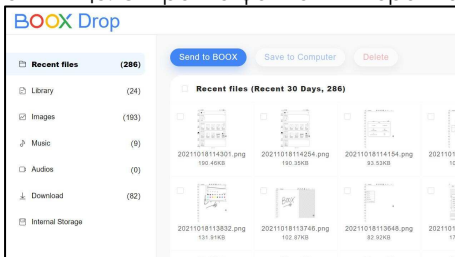


6. Сохранение файлов на ПК: при выборе файла из BOOX на ПК можно выбрать путь сохранения для сохранения на ПК.

5.9 PushRead (Автопрокрутка)

Помимо Onyx Push, в PushRead можно использовать RSS и OPDS.

Onyx Push


Вы можете передавать веб-страницы на ваш BOOX с помощью Push в push.boox.com или BOOX Assistant и читать их на вашем BOOX. Если вы используете PushRead впервые, вам необходимо войти в одну и ту же учетную запись Onyx на сайте push.boox.com или BOOX Assistant и на вашем BOOX.

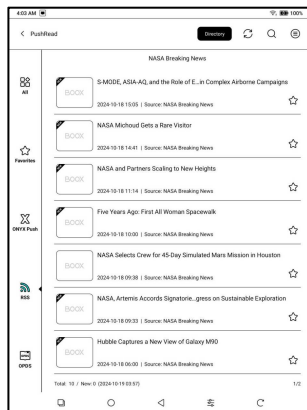

Подписка на RSS\OPDS


Вы можете добавить подписку через выпадающее меню Каталог. В списке Публичные источники выберите нужный источник подписки или введите другой действительный адрес RSS/OPDS в поле Пользовательский источник.

Страницы в PushRead требуют интернета для первой загрузки. После загрузки их можно читать офлайн. По умолчанию используется веб режим (оригинальная разметка страницы). Нажмите центр экрана, чтобы вызвать меню, где можно переключиться в режим чтения, изменить размер шрифта и выполнить полное обновление экрана.

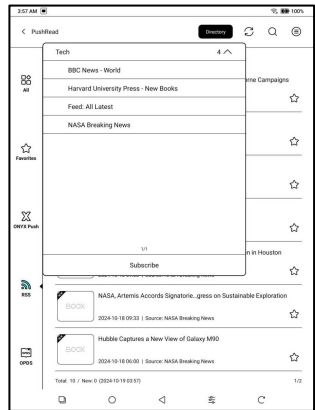

5.10 Заметки в календаре

В заметках календаря отображаются "Сегодняшние заметки" и "Сегодняшнее чтение". Нажмите, чтобы открыть заметки или книги. Вы можете добавить заметку на каждый день и установить ее в качестве заставки. Настройки см. в разделе Заставка / Заставка календаря. В настоящее время заметки календаря не поддерживают синхронизацию с облаком.

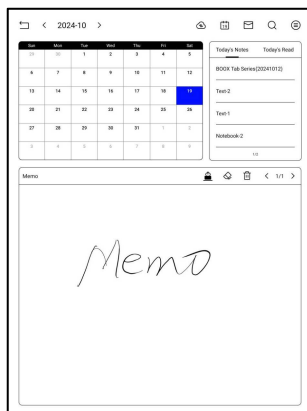


После входа в учетную запись Опух вы можете отправить заметки в формате PDF на указанный адрес электронной почты.

6. Системные настройки

6.1 Учетная запись Опух

Поддержка нескольких учетных записей и переключение между ними. Вы можете переключаться между учетными записями из списка учетных записей. Сохраняется только информация об учетной записи. После переключения между учетными записями необходимо снова войти в учетные записи. Если разные учетные записи используют разные серверы, серверы будут переключены при входе в другую учетную запись.

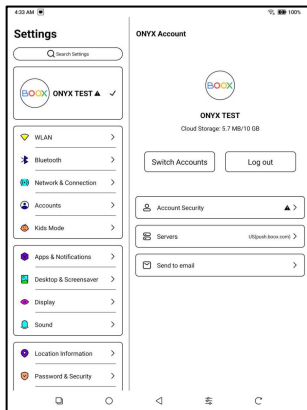

6.2 Беспроводная сеть (WLAN)

При включении WLAN устройство выполнит поиск доступных Wi-Fi сетей. Выберите нужную сеть Wi-Fi и введите необходимые данные (например, пароль) для подключения. Также можно включать/выключать Wi-Fi через Центр управления.

6.3 Настройки Bluetooth


Включите Bluetooth для поиска доступных устройств поблизости. Отправьте запрос на подключение. Bluetooth будет работать только после установки соединения между устройствами.

6.4 Сеть и подключения

Данный раздел включает: режим полета, точку доступа и модем, использование данных приложениями, трансляцию экрана, печать, VPN и частный DNS.


6.5 Учетные записи

Здесь вы можете управлять учетными записями приложений, учетными записями синхронизации заметок и учетными записями синхронизации документов.

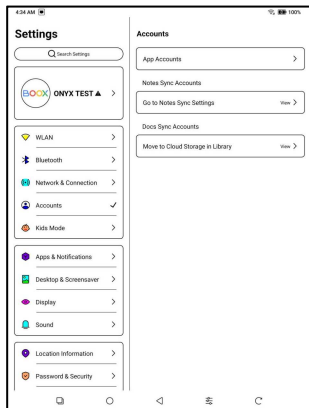


6.6 Режим Для детей

Включить его можно на странице настроек системы или в Центре управления.

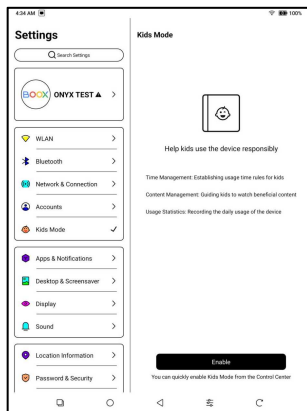

6.7 Приложения и уведомления

Здесь входят Управление приложениями, Управление разрешениями, Управление уведомлениями, Приложение по умолчанию, Запуск приложений, Режим обновления приложений, Настройки магазина, Фиксация настроек, Сброс настроек оптимизации приложений и Сброс оптимизации всех приложений.

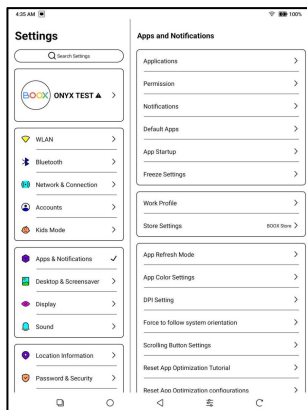


Запуск приложений

Только для автозапуска приложений. Если эта функция включена, она может увеличить использование памяти и энергопотребление. Само приложение должно иметь функцию мониторинга системы для автоматического запуска. После установки APK необходимо вручную открыть приложение, чтобы запустить его один раз; После успешного запуска оно будет работать только в фоновом режиме и не будет отображаться в списке последних запущенных задач.

Фиксация настроек

Зафиксировать сторонние приложения можно здесь. Фиксация приложений, работающих в фоновом режиме, позволяет снизить энергопотребление.

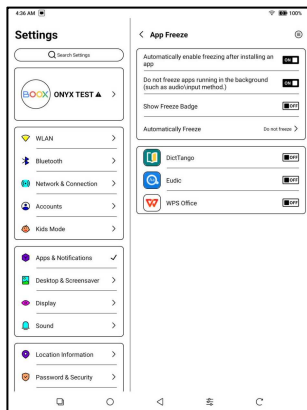

6.8 Рабочий стол и заставка



Вы можете настроить главный экран, выбрать блокировку макета рабочего стола и включить умного помощника. Можно использовать только одно изображение выключения.

6.9 Дисплей

Стиль шрифта

Вы можете установить импортированный шрифт в качестве системного. Помните, что файлы шрифтов могут занимать некоторый объем системной памяти, поэтому не рекомендуется импортировать слишком большие пакеты шрифтов.

В некоторых файлах шрифтов сторонних производителей могут отсутствовать определенные символы, что может привести к искажению текста или проблемам с отображением. Убедитесь, что файлы шрифтов в порядке, прежде чем импортировать их.

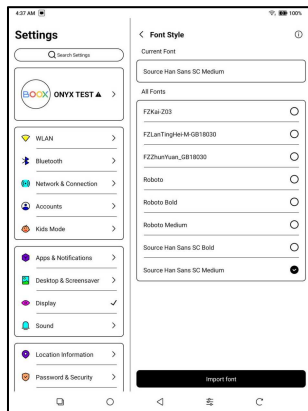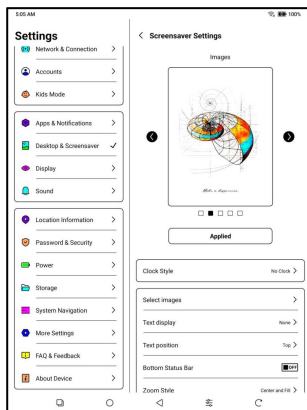

6.10 Звук


Вы можете настроить громкость, мелодию, беззвучный режим и режим "Не беспокоить".

6.11 Информация о местоположении

Вы можете включить "Доступ к информации о моем местоположении" и "Разрешение местоположения".


6.12 Пароль и безопасность

Поддержка от 4 до 16 цифр пароля на экране блокировки, Android 11 не поддерживает сброс пароля. Пожалуйста, храните пароль в безопасности.

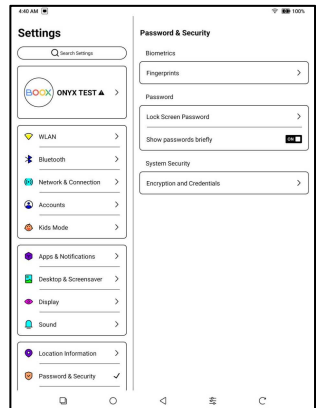


6.13 Питание

Сюда входит информация об использовании батареи, настройки времени автоматического перехода в спящий режим и выключения, задержки при отключении беспроводного соединения... и т. д. Если вы хотите продолжать использовать устройства Bluetooth для воспроизведения онлайн аудио контента после перехода устройства в режим сна, включите переключатели WiFi, Bluetooth и аудио после автоматического сна.

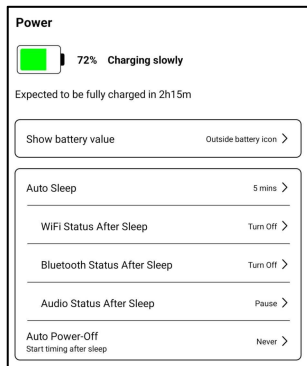


6.14 Хранилище

Здесь вы можете проверить использование хранилища.

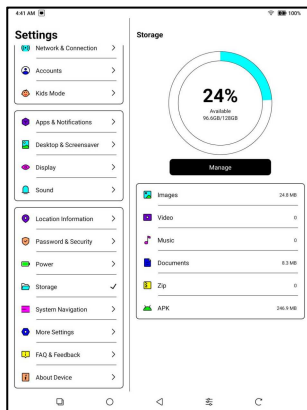


6.15 Навигационная система

Вы можете выбрать метод навигации по системе: с помощью жестов или с помощью панели навигации.

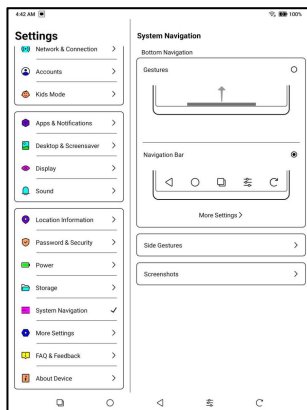

6.16 Другие настройки

Этот раздел включает: обновление системы, язык и ввод, дату и время, навигация, скриншоты, запись экрана, специальные возможности, калибровку, режим отладки по USB и сброс устройства.


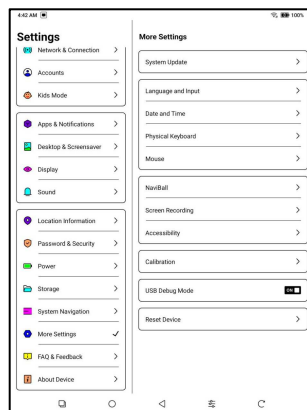


Обновление системы

Обновление сначала проверяет локальный пакет, затем пакет в сети при подключении к интернету. При обновлении допускается приостановка и загрузка с точки останова. Перед обновлением убедитесь, что устройство имеет более 20% заряда и достаточный объем памяти.

Сброс устройства


Примечание: при сбросе устройства будут удалены все пользовательские данные. Пожалуйста, заранее создайте резервную копию данных и действуйте осторожно.

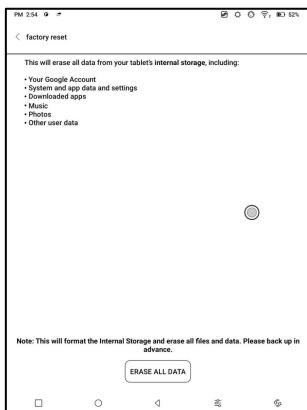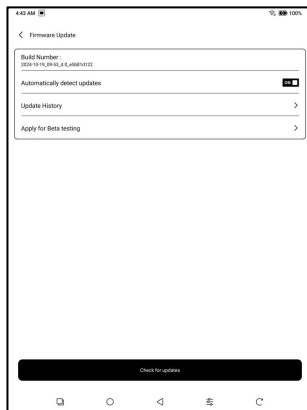

6.17 Обратная связь

Добро пожаловать к нам с любой технической проблемой или советом.

Эта функция собирает информацию о системе для решения проблемы. При этом Опух никогда не разглашает информацию об устройстве пользователя.

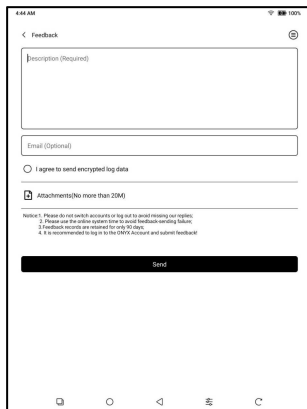

The screenshot shows a mobile application interface for a feedback form. At the top, the status bar displays '4:44 AM' and '100%' battery. The app title is '< Feedback' with a back arrow on the left and a close icon on the right. The form contains a large text input field labeled 'Description (Required)'. Below it is an 'Email (Optional)' input field. There are two radio buttons: the first is labeled 'I agree to send encrypted log data' and is currently unselected; the second is unselected. Below the radio buttons is an 'Attachments' section with a paperclip icon and the text 'No more than 20MB'. A 'Notice' section follows, containing four numbered points: 1. 'Please do not switch accounts or log out to avoid missing our replies.' 2. 'Please use the option system from the social feedback settings screen.' 3. 'Feedback messages are retained for 30 days.' 4. 'It is recommended to log in to the OPUX Account and submit feedback.' At the bottom of the form is a black 'Send' button. The bottom of the screen shows standard Android navigation icons.

7. Благодарим за поддержку

Благодарим за вашу поддержку. Более подробную информацию о продукции можно найти на нашем официальном сайте:

www.boox.com

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по email: support@boox.com



ePaper Tablet PC Series

(with stylus)

Universal User Manual

V4.0

Onyx International Inc.

www.boox.com

1. Copyright Declaration

Onyx International Inc. reserves the right to make changes to the product specifications and contents contained in the Quick Start Guide and User Manual without prior notice.

1. All book images in this manual are for display only, not pre-installed books;
2. Due to differences in hardware and software versions, some features or interfaces on your BOOX may differ from those described in the manual. The actual functionality and interface are subject to the final products.
3. We are not responsible for the damage or loss of data in the equipment caused by human abnormal operation or unexpected circumstances, nor for other indirect losses caused thereby.

If you need to return to the factory for repair, please back up important data by yourself.

2.Safety Guide

Please read the following safety instructions before use. If you encounter any technical difficulties, please contact your BOOX retailer, or call the official after-sales hotline at 4008-400-014 or 4008-860-830 for assistance.



Fragile Screen Protection

The E-ink screen is very fragile. Please do not directly hit, squeeze, oppress the screen, or drop it from a high place onto a hard surface. If the display screen is broken, please stop using it and contact our customer service or other qualified professionals for replacement. Do not disassemble and replace it by yourself.



Qualified Accessories

Only batteries, chargers and other accessories that meet the safety standards of this equipment are allowed to be used. For details, please refer to the product specifications. Use of incompatible accessories will result in damage to the device at your own risk.



Keep away from strong magnets\static electricity

Please keep away from strong magnetic and electrostatic environment to avoid abnormal writing on the electromagnetic screen or damage to other electronic parts.



Keep away from liquids

This device is not waterproof. Do not expose it to a humid environment or use it in the rain. Please keep it away from any corrosive liquids.



Do not dismantle the device

The battery of this device cannot be replaced. Please do not disassemble it by yourself to avoid damage to the structure or screen.




Using environment

The environment temperature range of using this device is 0 ° C-50 ° C. Please do not use it continuously in high temperature or low temperature environment.

3.Quick Start

3.1 Home Screen

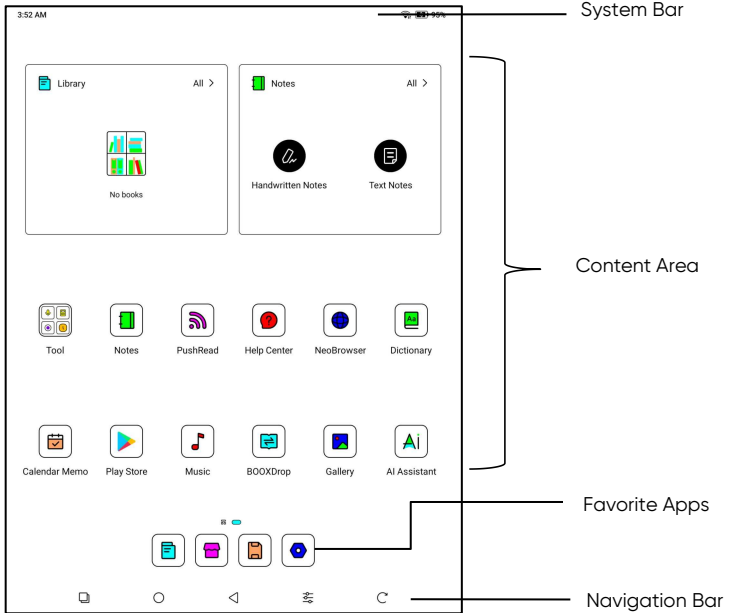


Control Center

Pull down from the right side of the System Bar or tap to expand.


The Centre includes some frequently used functions such as Volume settings, Front Light adjustment (some models do not support this).

Tap the "Edit" icon in the top right corner to add/remove/ reorganize function tiles.

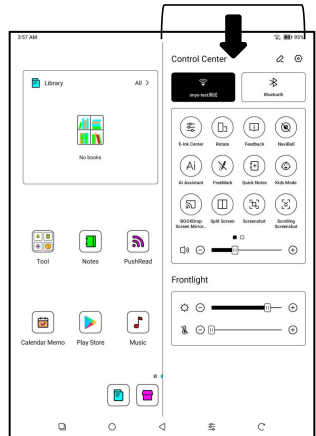


Notification Center

Pull down from the left side of the System Bar or tap to expand.

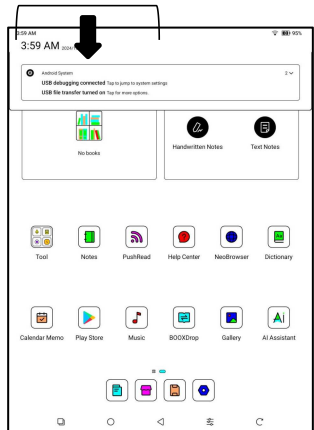


Content Area

Tap and hold an app to move it around on the screen, uninstall it, optimize it, add it to a group, or access some quick functions supported by the app.

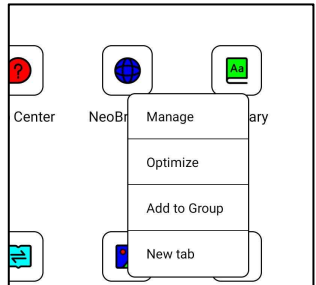


Some pre-installed system apps cannot be uninstalled.

Tap and hold a widget to move, remove, or resize widgets. (Only some widgets support resizing)

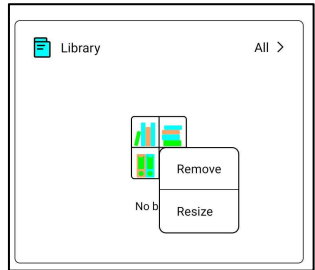


Tap and hold a blank area for 2 seconds to enter desktop editing status. Tidy up apps on the screen, add widgets to desktop, and manage desktop settings.

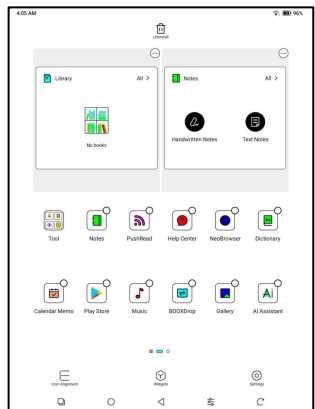

Add Desktops


After the current desktop is full, a second desktop will be automatically added when a new app is installed.

You can also long press and drag any icon to the next page manually.

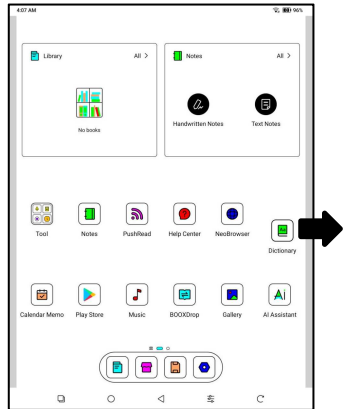

Favorite Apps


Long press an app to drag, add, and remove. Up to 6 apps can be added.

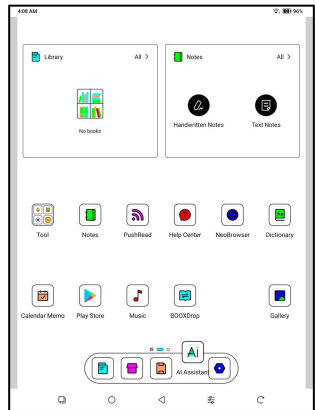

System Navigation


When you start your BOOX for the first time, you can choose to navigate by either Gestures or Navigation Bar.

After entering the system, you can change the setting under Settings / System Navigation.

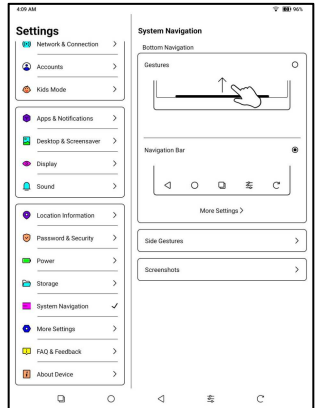

Navigation Bar


There are 4 preset Navigation Bar styles. You can also customize the Navigation Bar style to your preference.

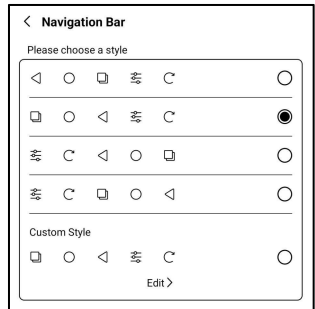

3.2 E-Ink Center (App Optimization)


It can be called from the Control Centre or swiping up from the bottom.

This function is mainly used to optimize the display effect of third-party apps.

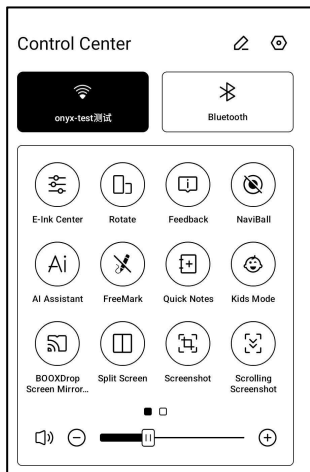

Refresh Modes

You can preset different refresh modes for different apps.

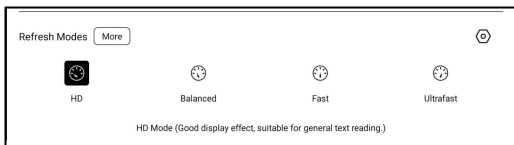

HD: Good display effect, suitable for general text reading.


Balanced: Heavier ghosting, suitable for quickly skimming through images and text.

Fast: Heavy detail loss, suitable for browsing webpages.

Ultrafast: Heavier detail loss, suitable for playing videos.


Dark Color Enhancement (Black and White Displays)

This function turns darker colors to black and is generally used for enhancing foreground colors, or light-colored pages, such as colorful icons, and low-quality scanned PDFs.

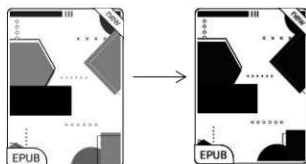


Light Color Filter (Black and White Displays)

This function turns light page colors to white and is normally used to whiten the background colors.

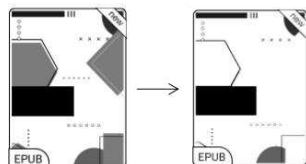

Color Mode (Color Displays)

There are 2 preset modes and 1 option to customize.

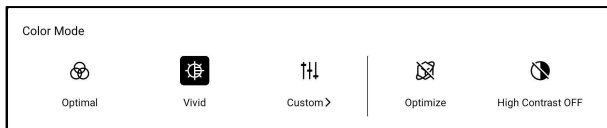

Optimal: Moderate color vibrancy and brightness with well-balanced tones.

Vivid: High vibrancy and brightness, with more saturated colors

Custom: Allow users to adjust vibrancy and brightness to their preference

High Contrast


When an App is using Balanced/Fast/Ultra-fast refresh modes (non-HD modes), some interface lines or colors may appear weakened. You can enable "High Contrast" on the E Ink panel to enhance page display quality.

More Settings

Customize more optimization settings for a better user experience by going to E Ink Center/ App Optimization or long-press an app's icon to choose " Optimize".

Display

DPI Setting: Adjust the overall size of the app interface, with a recommended range of 280–350.

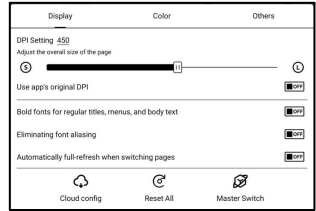

Use app's original DPI: For some apps, reducing the DPI to the minimum value may still result in

an edge cut-off. In such cases, you can restore to the app's original DPI value.

Anti-aliasing: Make the text edge sharper

Cloud Optimization: Some apps have been optimized for better performance. Obtain the optimization with just one click after connecting to the internet.


Reset All: All optimization settings will be reset.

Master Switch: The main switch. After it is turned off, some optimization effects will be canceled, but the configuration will not be reset.

Color

Add strokes to text

Some text may be invisible due to the background bleach. Add strokes to text can make the text visible again. Recommended value: 1.

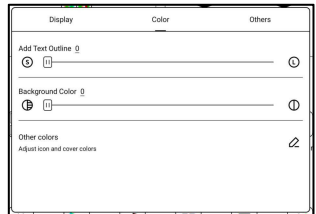

Background Color


This is to bleach a large area of the background color. It is recommended to use this setting together with text enhancement and Icon Colors. Otherwise, the text and small icons on the background will not be visible.

Icon Color

Generally, this is to darken the colors of some small colorful icons in the menu.

Cover Color

Generally, this is to darken the colors of large cover-style icons.

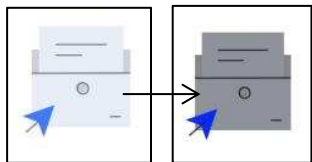

Webpage Text Size

This is for the embedded WebView interface. When the DPI adjustment is invalid, you can try to adjust the font size of the webpage

Webpage Text Color

When bleaching does not work, you can try to adjust the webpage colors.


Embolden Webpage Text

When some fonts cannot be emboldened, you can try to embolden the webpage text.

Others

Stay active in the background

This is for the apps that are continuously running in the background, such as Alarms, Notifications, Download. You can stop the apps running.

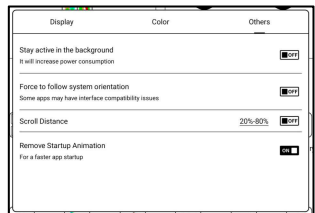

Force to follow system orientation

Some APPs lock the direction. When the system rotates, if the APP cannot follow the rotation, forced rotation can be used; Forced rotation may cause some interfaces to fail to display normally. For such APP, it is recommended to turn off forced rotation and use the original direction.


Scrolling Distance

You can go to the Scrolling Button Setting page from App Management (Tap the Menu bar on the upper right corner on the Apps homepage) or Navigation Ball settings.

When enabled in third-party apps, the Scrolling Buttons can be used

to turn pages. Based on the actual situation of the page, you can set the required starting and ending positions to avoid inconsistent or partially duplicated content after turning a page.

It is recommended to set the starting and ending positions between 15% and 90% of the screen. A range that is too large may make it difficult to turn pages effectively while a range that is too small may result in excessive repeated content.

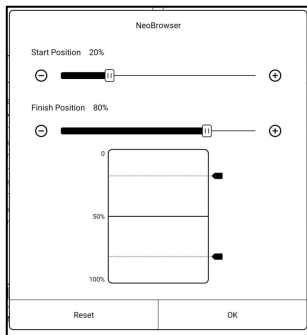

Handwriting (Only support some Apps)

Optimize handwriting speed specially for apps that support handwriting function.


Refresh time after lifting stylus:

The handwriting will be refreshed in a set time after you stop writing.

When refreshing handwriting is in progress, you cannot continue writing. You can continue writing after the refreshing is done.

If you want less interruption by the refreshing, you can set the refreshing frequency longer.

You are recommended to disable hand touch to reduce accidental touch on the canvas to cause problems.

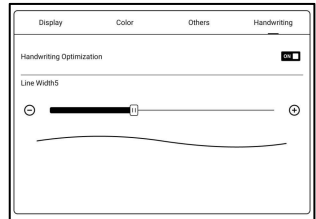

4. System Functions


4.1 Screen Cast

4.1.1 This feature supports Windows 10 or above. It does not support Win 7/XP and MacBook.


4.1.2 Please make sure your computer supports the Screen Cast function. You can check it in the computer system: System / Projecting to this PC

Please be aware that there are 4 settings that will affect the results of searching the computer on your BOOX and the confirmation of connection request.

The computer supports
Screen Cast

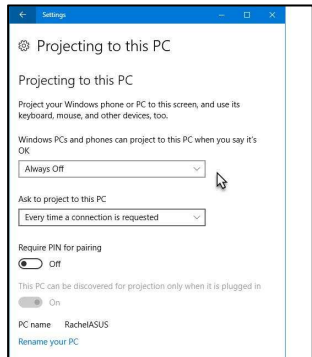

The computer does not support
Miracast /Screen Cast

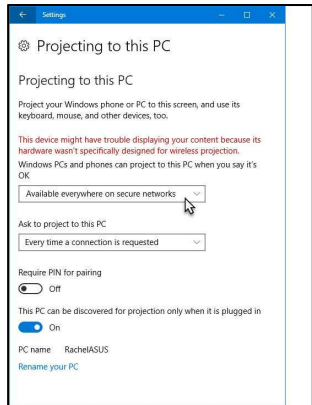


4.1.3 Please make sure that
your computer and BOOX are
connected to the same wireless
network.

If your desktop computer connects Wi-Fi via Wireless
Network Card, please check whether the step2 is supported. Some
computer configuration and wireless network cards do not support
this function.

4.1.4 On your BOOX, select Screen Cast from drop-down Control
Center. Then the automatic search will start. The computer
name will be shown when found.


4.1.5 Select the found computer

in the search window. If there are
multiple computers, select the
computer that you want to
project to from the list.

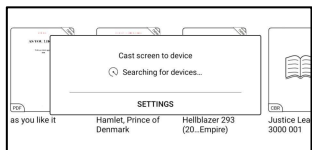

4.1.6 After you select the computer that you want to project to, your computer will pop up a notice to ask whether to accept the projecting request.

4.1.7 After you accept it, your BOOX and computer will automatically connect to each other. And the Screen Cast is successful.

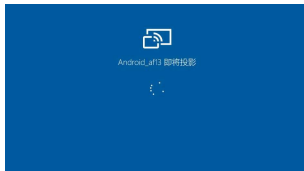

If the "Unable to view protected content on this device" appears on the screen, the connection may be unsuccessful. Please disconnect the device, and request the Screen Cast connection again.




4.1.8 When your BOOX and computer are connected, please tap Screen Cast again from Control Center, then select "Disconnect" . Your computer cannot disconnect the connection.

If your computer support Screen Cast but cannot receive the request, please restart your computer and try to connect again. Please also check whether your computer's setting is to reject the request. (See Step2).

4.2 Split Screen

When an app is open, choose Split Screen from Control Center to initiate the function. The Split Screen supports docs, Notes, and other apps. The Split Screen cannot be initiated from system interface.

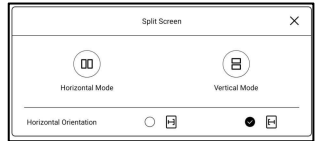

Note: Whether an app supports Split Screen is subject to the app itself. If the app does not support Split Screen, please get in touch with the developer.

In Split-Screen mode, the newly opened app is the secondary screen. You can choose to swap sides and exit the Split Screen mode.




4.3 Ai Assistant

You can enable this feature from the [Control Centre], or from the app list, or from NaviBall.

Each topic allows for multiple rounds of dialogue.

There are different AI models available. You can select the model you prefer from the dropdown menu located on the top right corner.

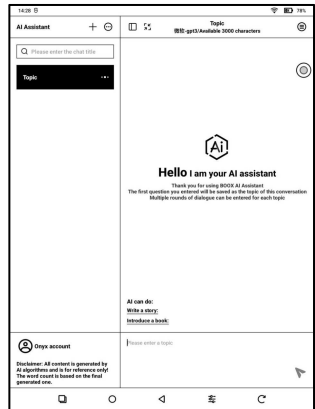


All responses are generated by AI and are for reference only.

4.4 BOOXDrop Screen Mirroring

You can enable it from the [Control Centre] Within the same local area network, please enter the specified URL link in the browser of the device you want to cast to or scan the QR code for fast screen mirroring.

This feature currently only supports screen mirroring and does not support reverse control of the BOOX device.

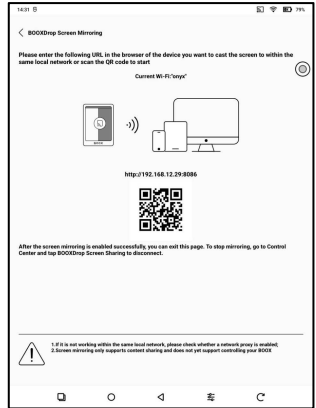

4.5 FreeMark


You can enable it from Control Center

When you turn pages, current screen with handwritten notes will be automatically saved in JPG format. You can also save the content by tapping the Save icon on the toolbar.

Tap the Hamburger icon to check

all saved images with notes. The default save path is / Picture/Onyx/(APP Name) . Tap Current Path to customize the saving path.

Only apply to certain apps that support page-turn buttons. In Handwriting mode, you can swipe to turn pages. For apps that do not support " swipe to turn pages " , please switch to Application Mode first, then turn pages.

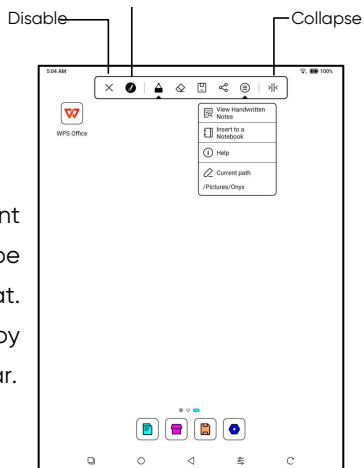


5. ONYX APPS

5.1 Library

The Library allows you to switch between Recent, Bookshelves, Storage, Favorites, and Cloud Storage.

Library (Default)

Automatically scan all supported files under specified saving paths.

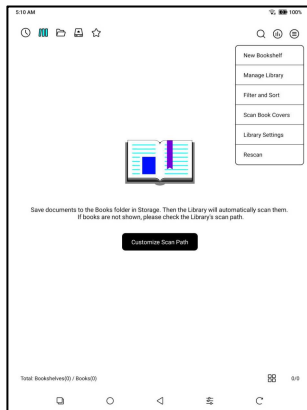


Storage

The documents are displayed by the scan path set in the Library settings. You can choose this option if you have already organized and archived books by folders in Storage.



Library List Settings

You can customize the number and order of library list icons in the dropdown menu 'More'-Library Settings - Library List Settings."

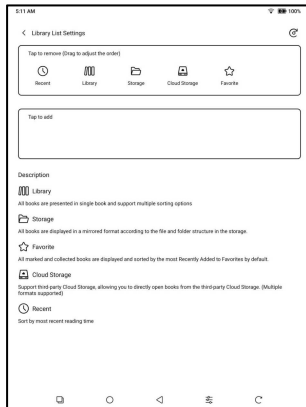

Filter and Sort

The default options are All books for Filter and Recently Read (Recent → Older) for Sort




Cloud Storage

You can bind third-party Cloud Storage services and notes app accounts, then download documents from Cloud Storage or upload local documents. Additionally, you can export document's annotation, highlight, and handwritten notes to apps.

After embedding data to PDF documents, you can upload the PDF documents back to the original folder in the Cloud Storage. Other formats currently do not support this feature.

To sync reading data, please log in to your ONYX Account.

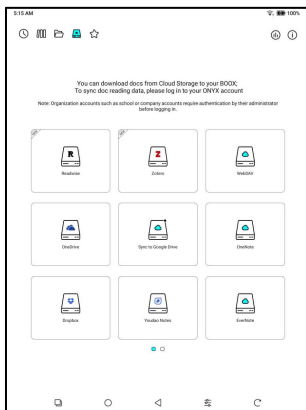

Sub-bookshelf for Cloud Storage

After a Cloud Storage account is bound, a bookshelf will be automatically created in the Library when you download books from the Cloud Storage for the first time.



All books downloaded from the Cloud Storage will be


automatically placed in this bookshelf for easy access and reading.

The bookshelf name can be modified without affecting the automatic categorization of books. If the bookshelf is deleted, associated books will be moved to the root directory of the Library.

Copy to Cloud Storage


You can manually upload local books on your BOOX to specific Cloud Storage. Long press the book cover in the Storage or Library, then select Copy to Cloud Storage.

Auto-upload is currently not supported.

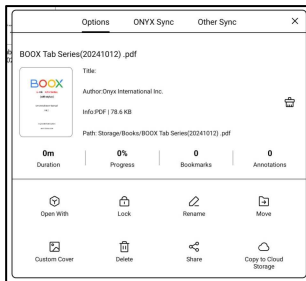


Bind WebDAV

Please refer to the binding introduction of each Cloud Storage because different Cloud Storage providers may use different login methods.

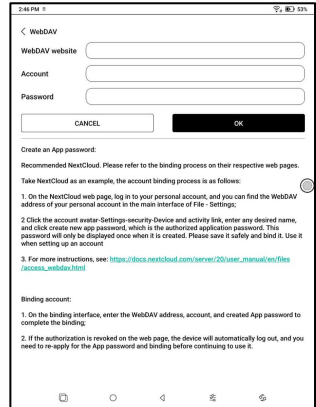

Book Property

Long press a book cover to check book-related information, including title, author, format, size, reading progress, book details, Open with, Lock, Rename, Move, Custom Cover, Delete, Share and Copy to Cloud Storage.

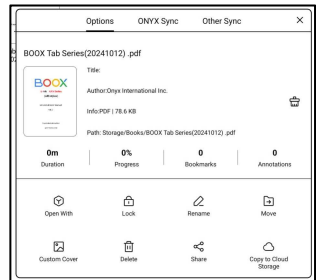


Clear settings

You can clear password, reading data, cache, and book cover.

Clear password default settings

Only clear the default settings of locked documents or documents with their own passwords, and will not clear the relevant passwords.

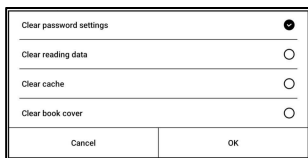

Clear password settings	<input checked="" type="checkbox"/>
Clear reading data	<input type="checkbox"/>
Clear cache	<input type="checkbox"/>
Clear book cover	<input type="checkbox"/>
Cancel	OK

Clear reading data


All personal data of the selected book will be cleared. The data cannot be recovered after being cleared. Please perform this action carefully!

Lock

Add lock to document (reading passwords) to protect personal reading data.

The password is used to open books in NeoReader. When the documents are exported or copied

to other devices or other apps, the password will not be valid anymore.

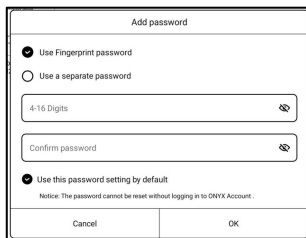

The digital password only supports setting one password. After setting the digital password for the first time, you do not need to set it again if you use the digital password for other documents. You only need to add locks to other documents.


The reading password cannot be retrieved. If you forget your reading password, you can only reset the password through Onyx Account (only Mobile phone and Email login methods supported).

If you use this password by default, you can add password directly to other documents after setting it for the first time. In this case, you do not need choose to add locks every time.

ONYX Sync

You can sync reading data to the ONYX Account to view reading progress and other reading data across devices.


The Sync Switch is enabled by default, but you can turn it off if no documents need to be synced. To disable sync for individual documents, please long-press the book cover to go to the ONYX Sync setting page and turn off the Sync Switch.

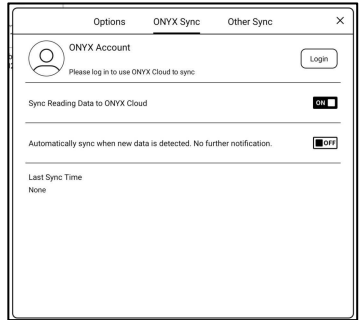

Note: Only reading data can be synced. Users must manually add the source documents to the same path on different devices for sync to work.

Other Sync


You can export reading data to a linked third-party cloud storage account. The Cloud Storage that does not support this feature will not appear in the list here.

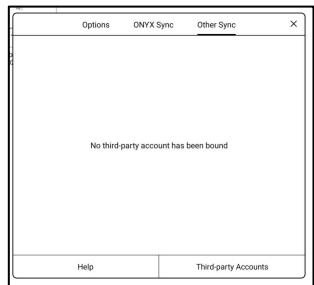

Reading Statistics

This summarizes your personal reading statistics, including Today's Reading Time, Read Books, Finished Books, Total Reading Time, Marks and Annotations.

If you do not want to use reading statistics, you can turn it off from Library Settings. After it is off, the reading statistics icon in the Library will not show anymore

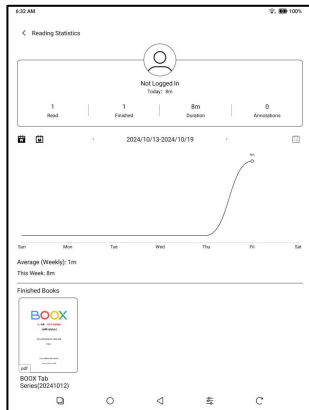


Library Settings

Here you can set the ONYX Sync Account, adjust library list settings, Use title names for Library books, enable Reading Statistics, and set auto-scan path.


The preset scan paths include folders Books and Shops in the Storage.

You can customize the scan path and choose to auto-scan the specified path.

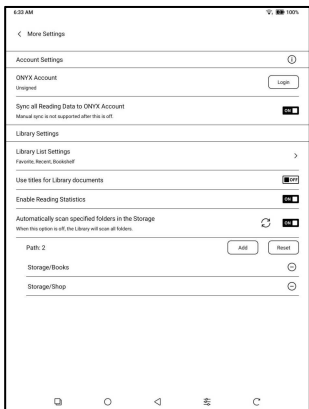


5.2 NeoReader

Tap the center of the screen to bring up the reading menu. You can switch between multiple documents, and select related functions.

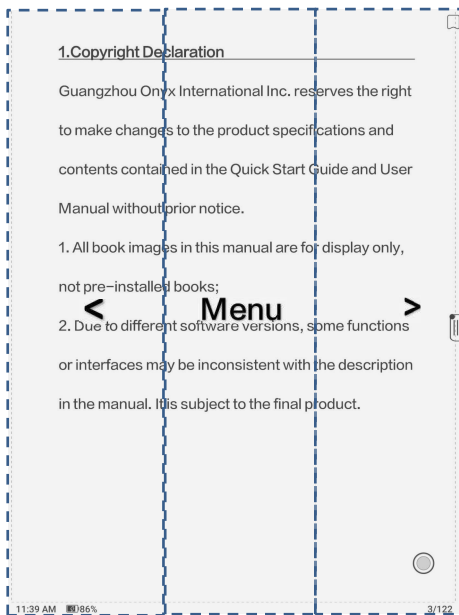


Floating Toolbar


By default, the Floating Toolbar is collapsed to the right edge. When it is expanded, long press the Toolbar to drag it to anywhere you want on the screen. It can be collapsed to the sides to avoid covering text during reading. You can customize the Floating Toolbar and add your frequently used tool icons to the toolbar.

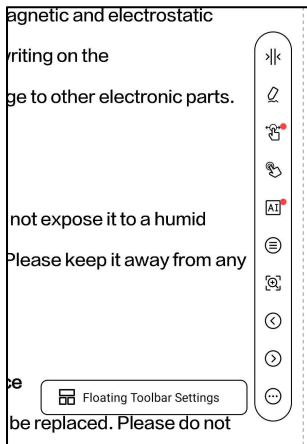

When Zoom or Comic Mode / Article Mode is in use on a PDF document, the Floating Toolbar will automatically add the "Drag" and "Reset" icons. To avoid accidental touches, the dragging function is disabled by default. When text is selected, the pre-installed dictionary will be popped up for word lookup, with the ONYX dictionary set as the default option.

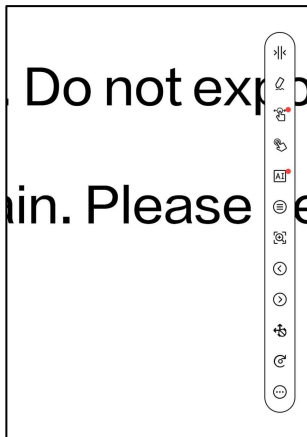


Tap on a blank area to exit the dictionary interface. If having installed third-party dictionaries, you can choose your desired dictionary from the dropdown list in the dictionary.

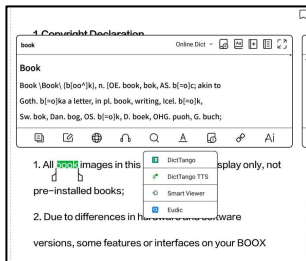

Gestures

For dual-touch models, you can disable gesture operations in certain areas of the screen while using the stylus, reducing interference from accidental touches during handwriting.

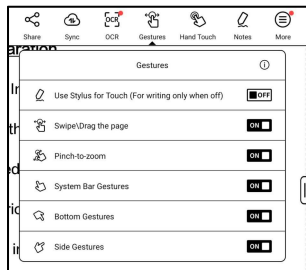


OCR


Only support images on formats including PDF, CBR, CBZ, DJVU, PNG.

Selecting the right layout (horizontal or vertical layout) can improve recognition accuracy.

After recognition, long press any text to add marks or look up dictionaries.

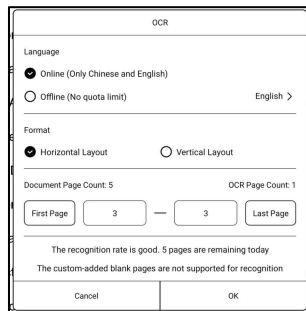


Check all recognized pages from Contents/Bookmarks where you can quickly locate and jump to the relevant pages. Tap the OCR icon on the upper right corner to clear OCR content.

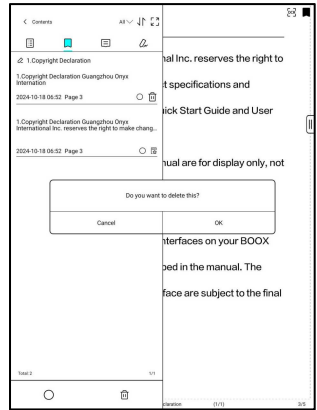


Handwriting Toolbar

The Handwriting Toolbar is floating on the screen. You can long-press it and drag it on the screen freely. You can customize the toolbar and add your frequently used icons to it.

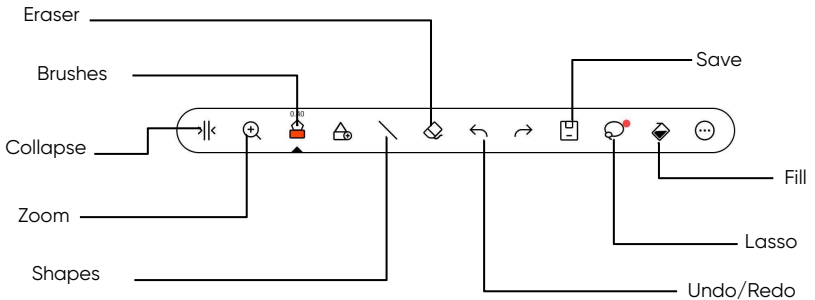


Smart Scribe

You can convert hand-drawn shapes into standard ones, add marks to selected content, erase unwanted content, or convert them into text.

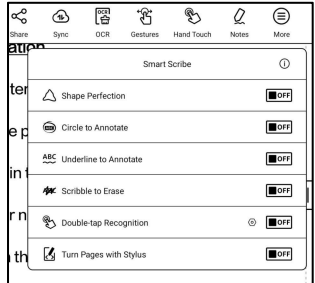


Shape Perfection

Pause for 1 second on the screen after completing the shape drawing, then lift the stylus after the shape is perfected.

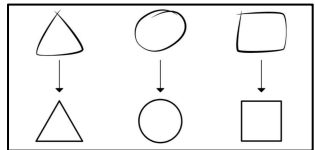


Circle to Annotate

Drawing underlines or circles over text will be directly converted into highlights.

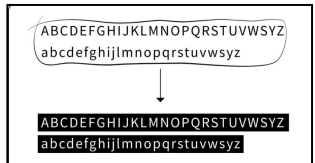


Scribble to Erase

Quickly draw vertical lines over any handwritten content, the content will be erased after you lift the stylus. It is not applicable to a blank area.

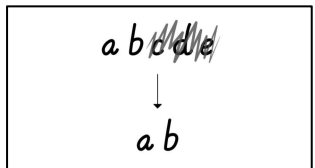


Double-tap Recognition

For handwritten notes and drawn shapes, double-tap onto the notes, which will be converted to printed text and standard shapes.

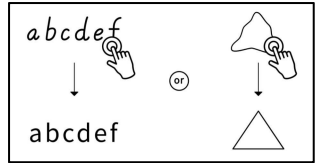

Turn pages with stylus

When palm rejection is enabled, you can enable this feature from Settings-Handwriting Recognition Setting. After it is enabled, you can turn pages by tapping the lower left and right corners using your stylus.

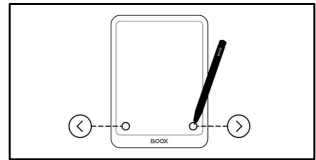

Reading Menu at the bottom (PDF)


The menu includes Contents, Progress, Style, Contrast, Navigation, and Split View.

Contents

This section includes TOC, Bookmarks, Annotations, and Handwriting.

TOC


Supports a 3-level structure. The current page is underlined in the TOC. Tap each content to jump to the corresponding page. Tap any area outside of the Contents interface to exit.

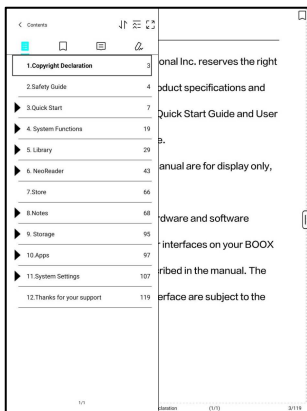

Bookmarks

When reading a book, you can tap the Bookmark icon on the upper right corner to bookmark the current page. Tap the icon again if you want to un-bookmark the page.


Check all bookmarks at Contents/Bookmark. Tap each bookmark to jump to the corresponding page. You can also delete bookmarks here.

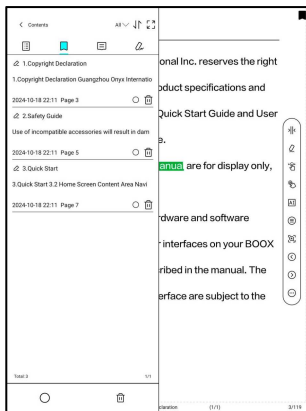

Annotations

All highlighted, underlined, and annotated contents are shown in Contents/Annotations. You can check, edit, and delete all relevant content here.

Tap each content to jump to the corresponding page. All contents under Annotations can be exported in txt format. The default saving path for the exported contents is Storage/ note/ a file with the same name as the original document.

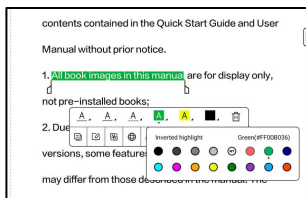


Handwriting

All pages with handwritten notes are shown in Contents/Handwriting. You can check and delete the relevant pages. Tap each page thumbnail icon to jump to the corresponding page.

All pages with handwritten notes can be exported in PNG images.

The default saving path for the exported contents is Storage/ note/ a file with the same name as the original document.

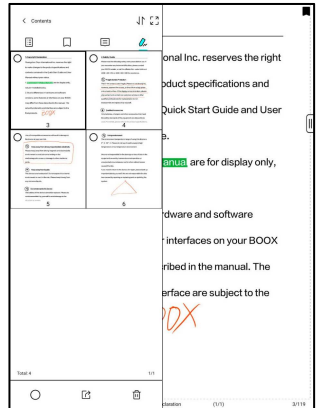

Progress


Here it shows a chapter name of the current document (if no chapter name, the document name will be shown), progressing

page number, Previous/Next chapter, page number, Automatic Page-turns, Redo and Undo, etc.



Add Blank Page in PDF

When reading a PDF doc, you can add a blank page by going to Progress/Blank Page. This makes it convenient to add more notes. When adding a blank page, you can choose whether to switch to double-page mode automatically for side-by-side referencing.

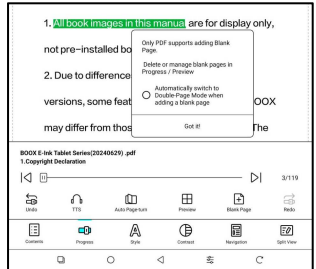

You can view and manage the added blank pages from Progress / Preview. The original pages are not supported for deleting and moving.


To delete an added blank page, tap the Delete icon in the top right corner of the page, or go to Progress / Preview to manage pages in bulk.

The original pages are not supported for deleting and moving.



Style

Page Display: You can switch between Single-page View, Scrolling View, LTR (Dual-page Mode 1), and RTL (Dual-page Mode 2)

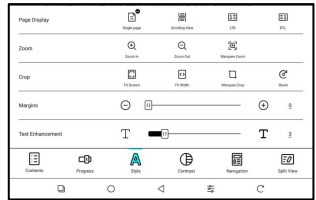


Zoom: You can zoom in/out the whole page, zoom in the marquee area, or pinch-to-zoom any area you want.

Crop: Fit Screen (crop all margins); Fit Width (Crop left and right margins); Marquee Crop(Manually select crop area) Margin: This is for the margin you want to keep for automatic crop. You can adjust it to the size you want.

In zoom-in status, when the zoomed-in page exceeds the screen area, you can drag the page around to check different areas. A single tap only turns sub-pages. Tap the Virtual Buttons to turn the whole page.

Contrast

Bold: only embolden text in PDF
Sharpen Img: Make blur image sharper
Watermark Bleaching: Bleach the light-color images or background on the page

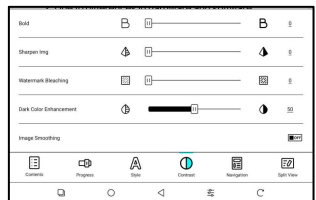

Dark Color Enhancement: Adjust for the whole page or only the text, making the display darker.


Image Smoothing: Optimize the display effect of pictures with gradient colors.

Navigation

This section includes Comic Mode, Article Mode, Reflow, and more custom settings. You can crop a scanned PDF, divide it into columns, and set its browsing orders.

Comic Mode: After pages are divided, all margins are automatically cropped to maximize the display area.

Article Mode: After pages are divided, all margins are preserved, making it easy to add handwritten notes.

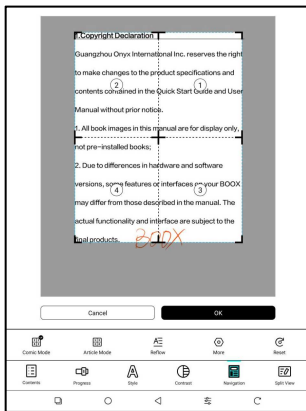


Navigation / More

Crop: You can manually crop the blank margin in either single-page or dual-page modes.

Columns: Divide the current doc into different columns

Direction: Set the reading order of the divided columns

Auto-Crop Margins: you can customize the option to retain or remove the margins all around.

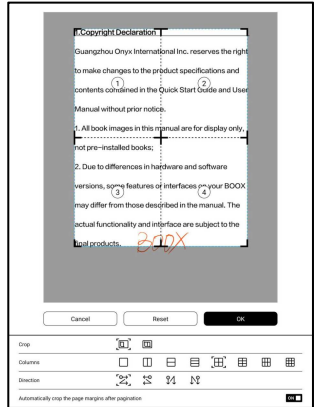


Reflow

Only apply to PDF\DJVU\CBR\CBZ in scanned version and text-based version.


Scanned Version

You can adjust Text Direction, Spacing, Alignment, Font Size, Columns, Tilting Correction.

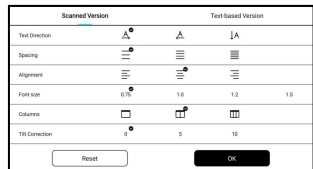


Text-based version

Apply to digital or OCR'd PDF. After being reflowed, the document can use flow-document functions.

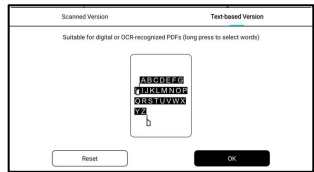

Split View

You can choose to split horizontally or vertically. There are multiple splitting options available:

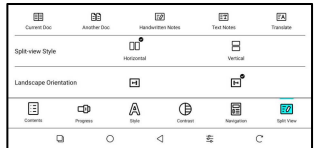

Current Doc: Open the current Doc only

Another Doc: Open the current Doc + a different doc

Handwritten Notes: Open current Doc + Handwritten Notes

Text Notes: Open the current Doc + Text Notes

Translate: Open the current Doc + Full-Text Translate

For the notes created with Split View, you can view them under Reading Notes in the Notes app. Those notes are linked with specific documents. If you need to use an independent notebook for the notes, you can use the system-wide Split Screen function to open NeoReader and the Notes app at the same time.



Detect Data (PDF Embedded Data)

When a new PDF document is opened, the system will automatically check whether the document contains handwritten data and if there is historical data on the device for the document.

(For example, if a document was deleted and then reimported with the same name, historical data might still exist on the device)


If the document is already open but the device is performing other actions or some data is missing in automatic detection, you can manually enable the detection feature.

If both document data and local data are available, please choose to keep the document data and the local data will be deleted. The deleted local data cannot be recovered. Please perform this action cautiously.

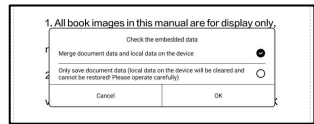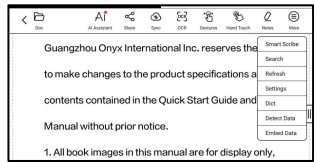

Embed Data

When a PDF document is exited, the handwritten data will automatically be embedded. The embedded data will follow the document and can be viewed with other PDF software. When the PDF document is in use, you can also embed data manually by popping out Reading Menu >More > Embed Data.

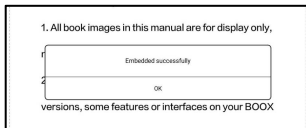

Reading Menu at the bottom (Free Flow Documents)

The menu includes Contents, Progress, Style, Split View, Refresh Settings.

V3 Engine

The menu includes Contents, Progress, Format, Contrast, and Split View and supports free-flow formats such as ePub\mobi\azw3\txt\word\jeb\html

Progress


When opening a document for the first time, or after adjusting font, size, spacing, or other style settings, the document will be



re-paginated. You can view the pagination progress in the Menu > Progress. You will only be able to drag the progress bar to jump between pages once the progress bar has fully loaded.

Style

The original appearance of the document is used by default. There are multiple preset appearances available to choose from. You can apply different

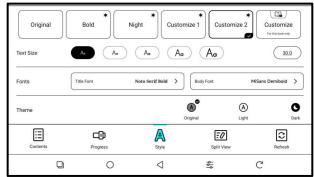

appearances to different documents for different styling. A modified style will be marked with an asterisk (*) in the top right corner.


Custom Appearance

Tap the currently applied appearance to enter a custom interface, where you can modify various document settings, including font, size, spacing, margins, and contrast.



Font Settings

You can set different fonts for titles and body text. If any fonts are missing in the selected title or body text, the 'Supplementary Font' will automatically replace them. Custom fonts can also be imported

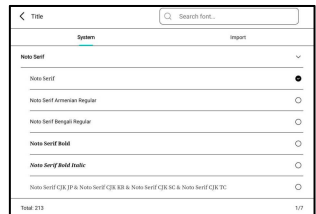


by placing font files in the directory of Storage/fonts. You can view the custom fonts from the imported list.

Refresh

The black and white models support HD, Regal and Balanced refresh modes



The color models support Regal and Balanced refresh modes

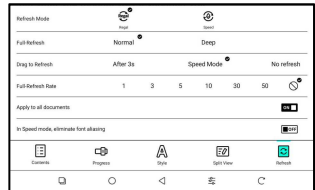

Full refresh (Deep) : When pages with many images and darker backgrounds, this feature helps reduce ghosting during page turns.

Settings

Please go to reading menu / More / Settings for more settings, including Global Settings, PDF Settings, Touch Settings, Annotation Export Settings, Screenshot Settings, Floating Toolbar Settings, Dictionary Settings, Other Settings, and Version Number.

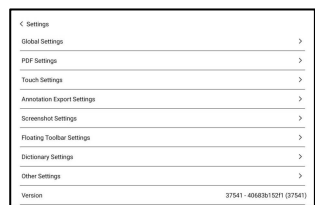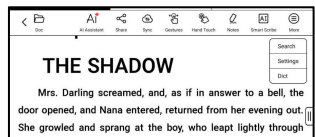

5.3 Store

In the language of non-Chinese, the Store is offering free publications E-books from the Internet.

Book Detail

Click a book cover to open up book detail. The specific book information. Click "Full Edition Download" to download the book, then you can see this book cover in Library.

The screenshot displays a digital library interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text "Please input what you want to search". Below the search bar are two icons: a magnifying glass labeled "Recommend" and a grid icon labeled "Category".

The main content area is divided into two sections:

- The 'Banned' books:** This section features a "View All >" link and four book covers: "The Problems of Philosophy" by Bertrand Russell, "Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass" by Lewis Carroll, "The Canterbury Tales, and Other Poems" by Geoffrey Chaucer, and "The Complete Poems of Sir John Gower" by John Gower.
- The Complete Shakespeare:** This section also has a "View All >" link and four book covers: "Shakespearean", "A Midsummer Night's Dream", "Hamlet", and "Romeo and Juliet".

The bottom section shows the "Book Details" for "The Prince" by Machiavelli, Niccolò. It includes a "Full Edition Download" button, an "Introduction:" section, and a "Copyright" notice. Below this is a "Book Recommendation" section with a "Another batch" link. The recommendations include:

- Herakleitos
- The American Indians
- Historias de Reys e Principes
- Lips Tullian und seine Raubge...
- The Glided Age
- Invaders from the Infinite
- The Last of the Bushrangers: ...
- Anderson Crow, Detective
- Camilla
- 虎死—一只猫的 (纪念版)


5.4 Notes

Local Notes: all notes created locally in the Notes app.

Reading Notes: notes created from Split View in the NeoReader app.

Recent Notes: Notes are sorted by Time Updated


Favorite Notes: Include all notebooks marked as Favorites (A ☆ icon shown on the notebook cover)

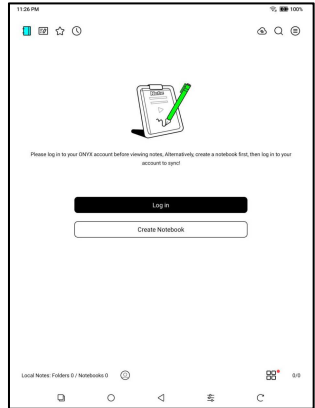

If you already have an ONYX Account and note files, please log in and sync your existing notes before creating new ones.

ONYX Sync


After Onyx account is logged in, the sync function is on by default. Notebook lists and notebook content are synced separately. If a notebook contains a large amount of handwritten data, the sync process may take longer. It is recommended to wait for the

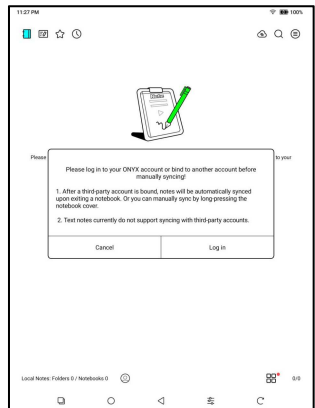

sync to complete (Indicated ✓ on the notebook cover) before opening the notebook. Check synced notes at BOOX Assistant app or Website push.boox.com.

Dropdown Menu


The menu includes creating New Folder, Options, Sync Settings, Manage in Bulk, Filter and Sort, and Recycle Bin

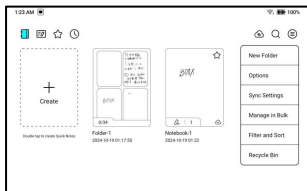

Options

The General settings include Stylus Calibration, Backup and Restore, Password Settings, Handwriting Language Recognition Settings, etc.


Automatic recognition in the background

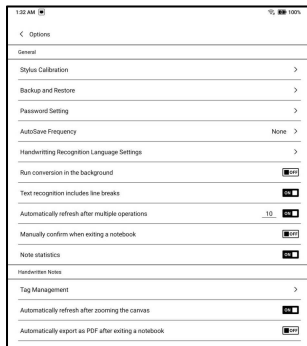

When notebooks contain a large amount of handwritten content, enabling “Automatic recognition in the background” can reduce the time needed for initiating AI Recognition manually and for converting handwriting into text.

Password Settings

This password is for the Notes app and can only be used when opening a notebook. It does not sync along with notebooks

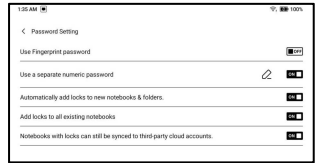

When using a separate numeric password, you can choose to add locks to new notebooks automatically. If you untick this option, the newly created notebook will not be locked with the set password. You need to add the lock manually.

When a notebook is protected with a password, its cover does not show a thumbnail view of your notes.

You can long press a notebook cover to pop out Options to add a lock to the notebook or unlock it.


Sync Settings

ONYX Sync

After you log in to Onyx account, the notes will be automatically synced to Onyx Cloud when you open and close a notebook. Or you can tap the Sync icon on the Toolbar to manually sync notes. If you do not want the sync function. You can turn it off from Sync Settings.


Export to Third-party Accounts (Export)

After third-party notes or cloud storage accounts are bound, the notebook will be automatically exported upon exiting. The third-party sync is one-way, allowing you to export as PDF or PNG to third-party accounts. The exported notebooks cannot be synced back to BOOX Notes. Currently, the Text Notes cannot be exported.

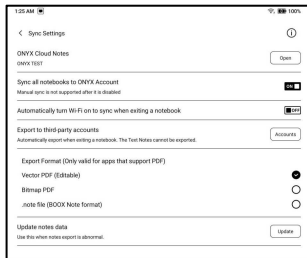


Sync status

You can long-press the notebook covers to view the sync status. For accounts with sync issues, you can tap the sync icon to manually sync again.

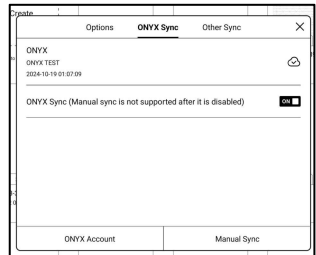

Create New Notebook



When creating a new notebook, you can select from different notebook types, including Handwritten Notes, Text Notes, Import from local file, and Quick Notes.

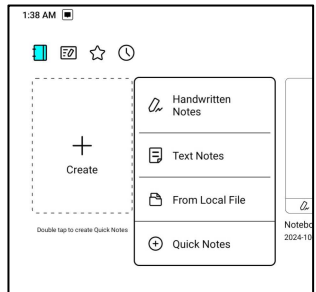

Handwritten Notes


When creating handwritten notes, you can rename the notebook, select a template, then enter handwriting interface.

When a notebook is exited, notes will be automatically saved. You can also manually save notes by selecting the option from the sidebar. Tools displayed in the sidebar can be customized through Customize Toolbar, but the toolbar on the top does not support customization.

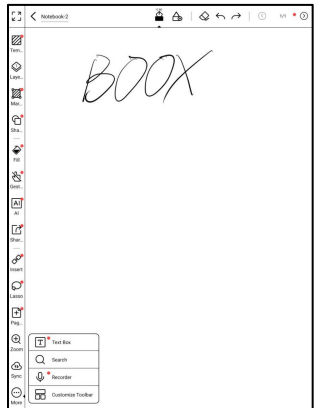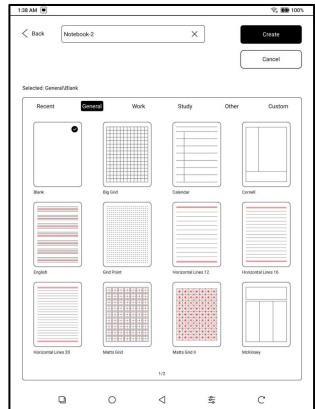


Brush

You can add up to 5 pinned brushes for quick switching between brushes. Tap currently in-use brush to expand settings, allowing you to modify the brush type, color and line width.

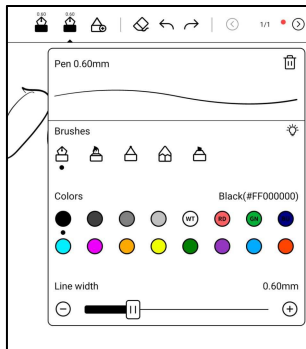


Eraser

The Stroke Eraser is used by default. When using either Stroke Eraser or Mobile Eraser, you need to manually switch back to Brush to continue writing. When erasing current layer or all layers, it will automatically switch back to Brush.

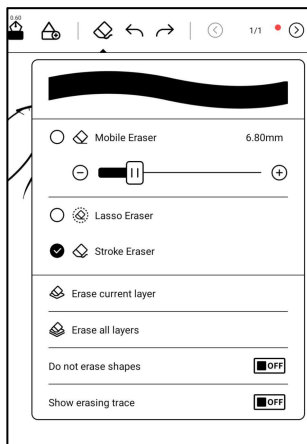


Template

After selecting a template, you can choose to apply it to the current page or all pages. You can import PDF page(s) or images from local storage to the template library, then use them as templates.

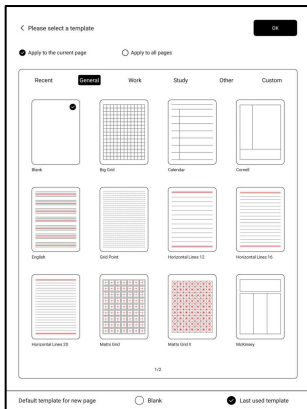


Import PDF templates

You can only select individual pages from a PDF to insert as note template. If you want to use all pages of a PDF in your notebook, please select the option to import the entire PDF document when creating a new notebook.

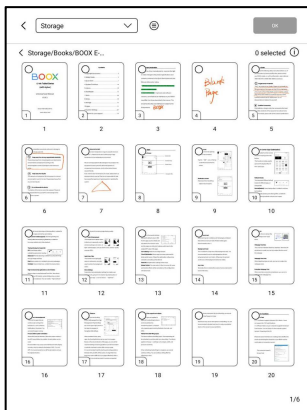

Layers


This supports a template layer and 5 custom layers. You can hide, lock, lock layers and adjust the layer orders. The hidden layers will not be shown in an exported document and will not be recognized by AI Conversion. When a layer is locked, it does not support any editing.

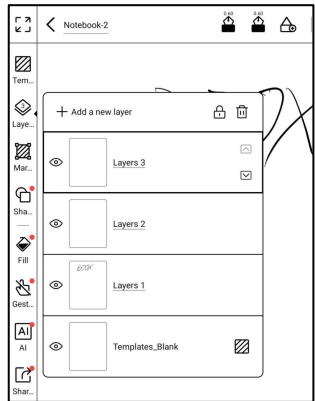

Margins


The note page size matches the screen dimensions by default. Now you can customize page size and add margins. Each page can have different-sized margins.

When resizing from a larger to a smaller page, any strokes outside the new dimensions will not display but will remain intact. They can be visible again when you switch back to the large page size.

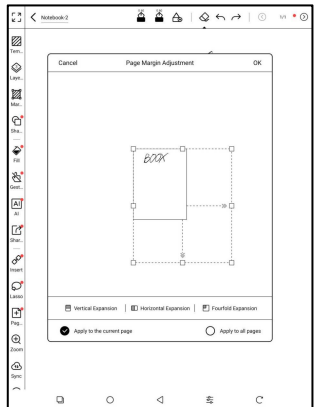


Shapes

Support more than 20 preset shapes, along with various line styles, width, colors, and color fill options.

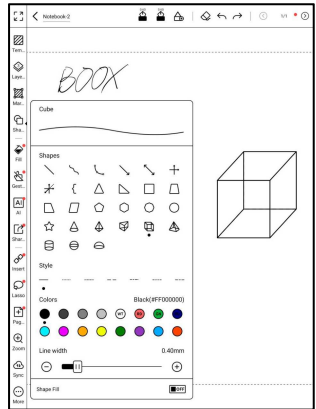


Fill Colors

You can fill enclosed areas with colors.
It can fill colors in an enclosed area.

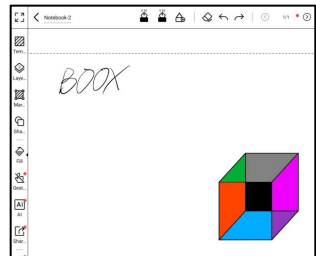

Gestures


To avoid interference with handwriting caused by accidental triggering of edge gestures when your palm moves along the edge of the screen during writing, you can disable certain gesture functions in the Toolbar-Control.

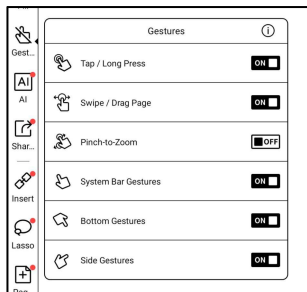

For models with physical buttons, the button function can also be disabled. Please refer to the specification of the product.


Smart Scribe

You can convert hand-drawn shapes into standard ones, use Lasso Recognition, Scribble to Erase, convert handwritten content to editable text.

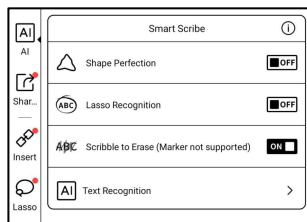


Shape Perfection

Pause for 1 second on the screen after completing the shape drawing, then lift the stylus after the shape is perfected.

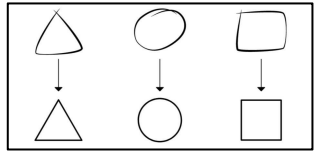


Lasso Recognition

Draw a circle around any handwritten content without pausing. The circle will be converted into a lasso selection. It is not applicable to a blank area.

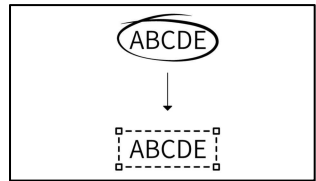

Scribble to Erase

Quickly scribble on any handwritten content, the content will be erased after you lift the stylus. It is not applicable to a blank area.

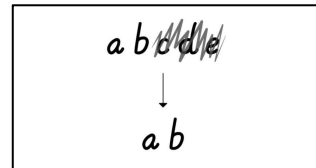


Text Recognition

Convert handwritten notes into text. English and Chinese are by available default. Other languages language require package download. The converted text can be directly inserted into the current page.

You can choose either original layout or reflow layout to convert all handwritten notes on the current page.


AI converted content is synced based on the original handwritten content. If handwritten content is changed, the content will be re-converted when you start another conversion.

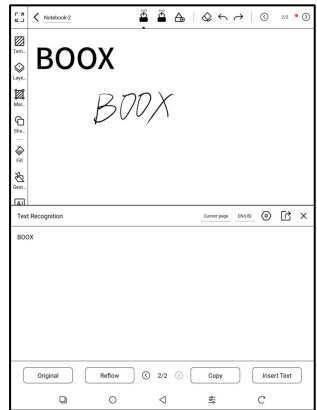

Share and Export

You can select specific pages within a notebook to share and export.

Alternatively, you can long-press on the notebook cover, then choose to share and export. This option does not allow you to select specific pages. You can only share and export the whole notebook.

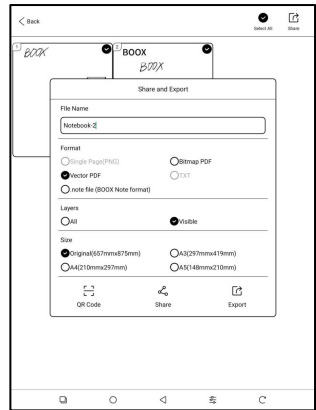

You can export notebooks in .note file, the exclusive format to BOOX Notes app. You can import them to Notes app on other BOOX devices and continue editing.

Import .note notes file

In the Storage, you can tap on a .note file to import it as a new notebook, which can be further edited.





When importing, you can choose whether to keep the original directory of the notebook. It is recommended to choose "Automatically repair" to ensure that the imported data is displayed correctly.

Insert text

You can insert a Text Box by selecting Text icon from the Toolbar, then tap at the desired location on the canvas. Alternatively, you can long-press on a blank area of the canvas, choose Text Box to insert a text box.

Long press the Text Box or use lasso tool to select the Text Box to enter editing status.

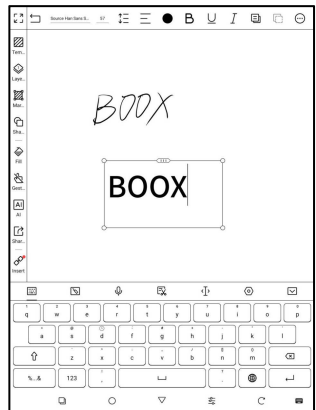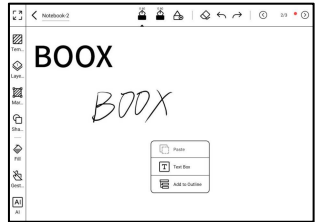

Insert Recorder

Tap Recorder icon on the Toolbar to start recording. Each notebook supports creating multiple recordings.

Recording marks

During playing a recording, you can tap on a specific mark to jump directly to that position to play.



Recording Files (Export)

You can view all recordings associated with the current notebook by choosing Recordings on the Toolbar. You can select individual recordings and export them as MP3 files.



Insert attachment

Here you can insert Images, Attachments, Link to Notes, Link to Files, Link to Website, and Timestamp.

Insert pictures

After inserting images from local storage, you can move, zoom, perform AI Recognition, crop, and copy the images. You can enter the image editing status by using the lasso tool or long-pressing on the image.

Insert attachments

Insert an attachment up to 20MB. The inserted attachments can be synced to Cloud along with the notebooks.

Link to Notes

You can insert a whole notebook, or specific note pages from other notebooks.

Link to Files

You can insert other files or specific pages from other files.


Timestamp

You can choose from different timestamp formats to add to pages.

Lasso


Smart Lasso

Intelligently expand to select the complete stroke range.

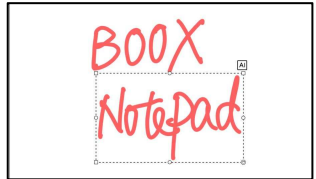


Free Lasso

Retain the actual selection area

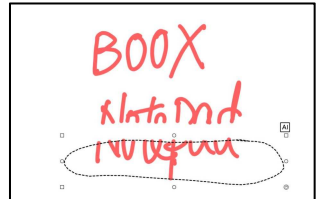

Add Page


You can choose to insert a new page before or after the current page or to the end. You can directly choose different templates for the new pages. Alternatively, you can select pages from other notebooks, images, or other files to add.

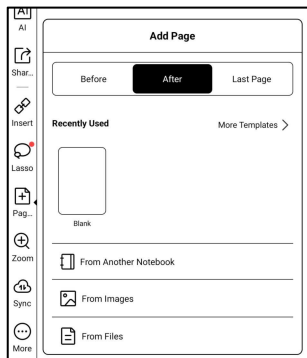

Add Tags

You can use the Lasso tool to select any notes and add tags, which can add identifiers to the selected notes for search recognition.

Each selected content can be added up to 5 tags. Images, shapes, recordings, and other attachments do not support adding tags.

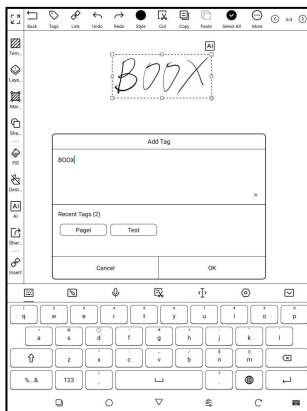


Search tags

The search list shows all tags by default. You can view certain tags by filtering.




Add Outlines

Long press on a blank area of a notebook, then select Add to Outline from the pop-up menu. The current page can be set as an outline page, allowing you to create outlines for the notebook.

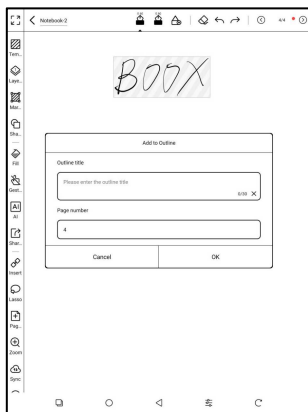


Tap Page Number in the up-right corner to enter Thumbnail interface where you can view the outline structure. In the Outline, you can continue editing and adding sub-outlines. An outline supports up to 5 levels.

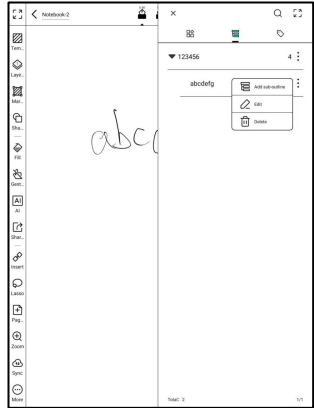

Text Notes

Text Notes supports text input and allows you to adjust formatting, insert recordings, attachments, and perform other operations, but it does not support direct handwriting input using a stylus.

When creating a text notebook, you can choose a template. Within the notebook, you cannot select or modify the template. If you need to

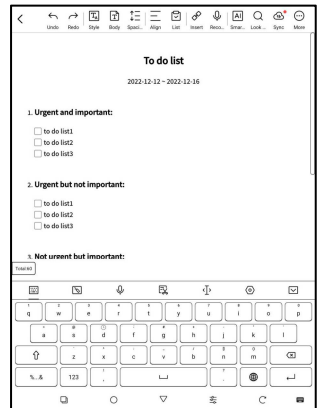


adjust the template, it is recommended to clear the formatting using the "Clear Format" option in More menu, and then manually set the desired style.

A single text notebook supports up to 5000 English words.


From local files

You can import local files directly into the Notes app. The supported formats include PDF, CAJ, ePUB, Mobi, TXT (below 10MB), and PNG \JPEG\JPG. Currently, the password-protected PDF files are not supported.

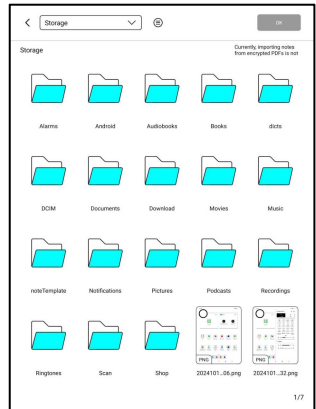

You can use the pages of imported files as templates for notebooks. And you can change them.


Please be aware that once the imported file's page is replaced with a different template, it cannot be restored to its original page. So please proceed with cautions.

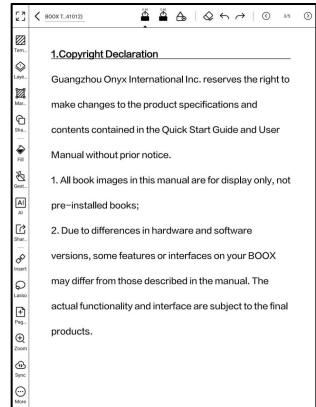

5.5 Storage


Recent Files

Here includes Shortcuts and recent files. The recent files are sorted by time in descending order by default and grouped by date automatically.

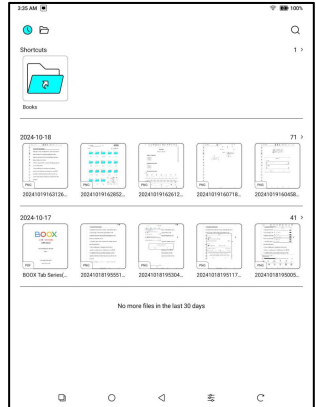


Storage

Here includes the storage path and document categories. All files are sorted automatically into different categories by type, but the files' original storage location does not change.

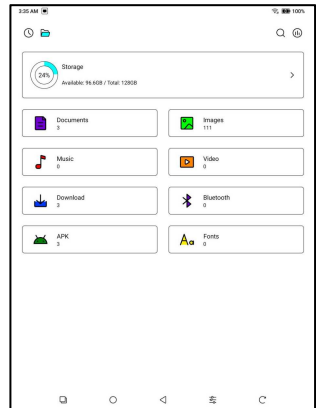

OTG External Flash Drives

This device supports Type-C OTG flash drives. After a flash drive is inserted, the flash drive will be automatically recognized and loaded as a storage. OTG devices require a power supply and will increase battery consumption




Low storage warning

Please make sure of leaving at least 300MB of storage for normal system running and relevant data storage. When the storage is lower than 300MB, the system bar will show a warning icon for "insufficient storage".

5.6 NaviBall


Tap the NaviBall to expand or contract it. Its default display style is fan-shaped. You can change to other styles (Horizontal Style and Vertical Style) from the settings. You can also set its opacity by percentage. You can pin any buttons which will always show on the top.

You can customize each button's function. The available functions include some system functions, switching apps, and app optimization.

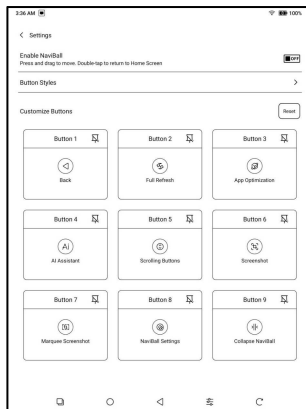


5.7 Dictionary

When you open Dict App for the first time and there is no dictionary installed, there will be a notice to lead you to local downloads, which require a Wi-Fi connection. Word pronunciation requires dictionaries with voice files and TTS is currently not supported.

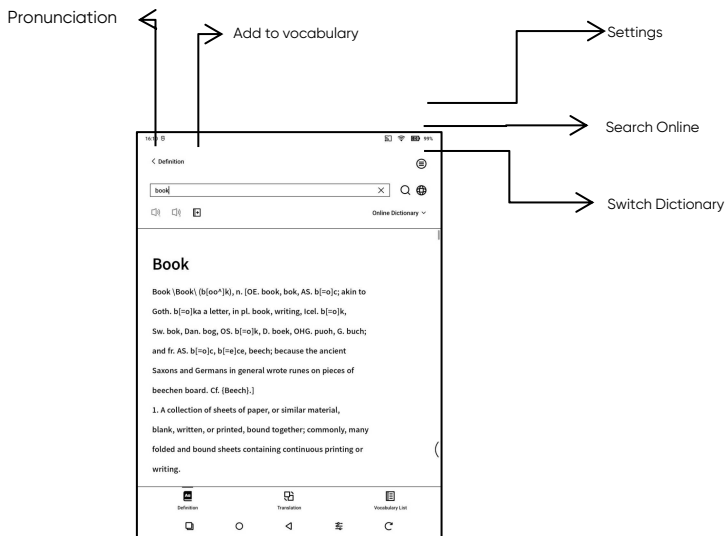

You can import your own dictionary files and save them to the designated storage path:
sdcard\dicts\XXX;

In dictionary Settings/Preferred Dictionary Setting, you can check all available dictionaries. Up to 20 dictionaries are supported.

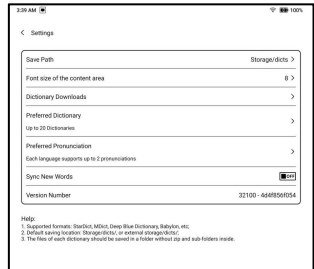

5.8 BOOXDrop

Connect your BOOX with a PC or a mobile phone. You can send files to your BOOX from PC or BOOX Assistant app or saves files of your BOOX to your PC or mobile phone.


How to:

1. Open BOOXDrop from Apps page or Control Center.
2. Open a browser on your PC

2.1 No login required: Make sure your BOOX and PC in the same network. Enter the IP address shown on BOOXDrop interface to your PC browser to connect.

BOOXDrop does not disconnect automatically. If you want to disconnect it, please disconnect it manually or on BOOXDrop interface.

2.2 Log in to Onyx Account: open push.boox.com. You can see the connected devices and click any device to open.

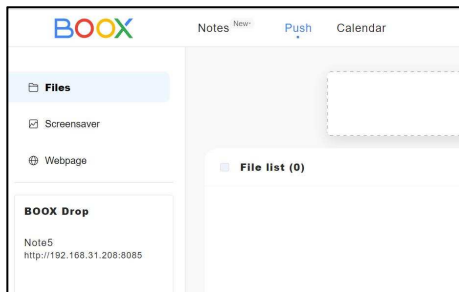

3. When you open a connected device, it will automatically recognize whether your BOOX and your PC are in the same network. If they are not in the same network, you cannot open the page. Please change to the same Wi-Fi.
4. When the connection is successful, you can load all folders and files from your BOOX.
5. Send files to BOOX: You can select files on your PC and send to BOOX. All sent files are grouped into corresponding folders based on file formats.

Recent files: all files are sorted by time and same as Storage/Recent Files

Library: Books/xxx.epub (including all supported file formats)


Image: Pictures/xxx.png

Music: Music/xxxx.mp3

Audios: Movies/xxxx.mp4

Download: Download/xxx.xxx (Including non-books, pictures, mp3, mp4, etc.)

Storage: Send files to the selected storage.

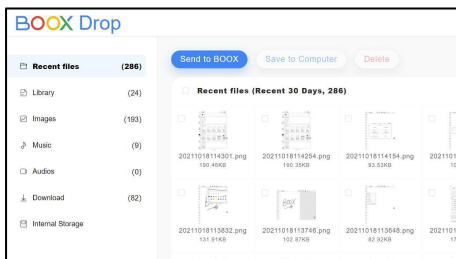


6. Save files to PC: when you select a file from your BOOX on your PC, you can choose a saving path to save to your PC.

5.9 PushRead

Aside from Onyx Push, you can use RSS and OPDS in PushRead


Onyx Push

You can push webpages to your BOOX via Push in push.boox.com or BOOX Assistant and read on your BOOX. If you use PushRead for the first time, you need to log in to the same Onyx account on both push.boox.com or BOOX Assistant and your BOOX.

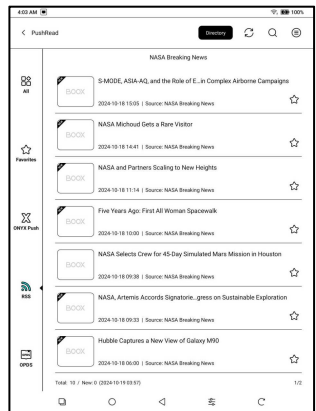

RSS\OPDS Subscription


You can add Subscription from the Directory dropdown menu. In the Public Source list, select the desired subscription source, or you can manual input other valid RSS/OPDS address in the Custom field.

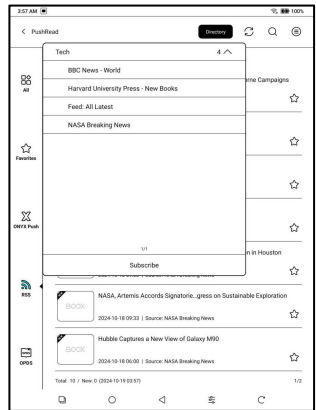

The webpages in PushRead requires internet to load for the first time. After being loaded, it can be read offline. The default layout is Web Mode (the original webpage 's layout). Tap the center of the screen to bring out the menu where you can switch to Reading Mode, change font size, and fully refresh the screen.

5.10 Calendar Memo

In Calendar Memo, it shows Today's Notes and Today's Read. Tap to open notes or books. You can add memo to each day and set the memo as screensaver. Please refer to Screensaver / Calendar Screensaver for settings. Currently, the calendar memos do not support sync to cloud.

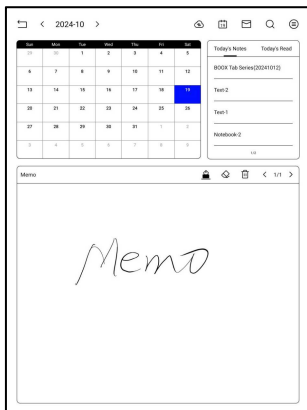


After logging in to Onyx account, you can email memos in PDF to a designated email address.

6. System Settings

6.1 Onyx Account

Support multiple accounts and switching between accounts. You can switch between accounts from the account list. Only account information is kept. After switching between accounts, you need to log in accounts again. If different accounts use different servers, the servers will be switched when you log in to another account.

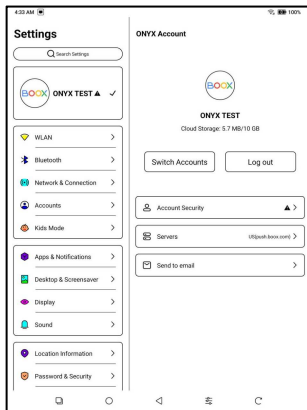

6.2 WLAN

When you turn WLAN on, the device will search all available Wi-Fi. Choose the Wi-Fi you want to use, and enter required information such as password to connect to Wi-Fi. Or turn Wi-Fi on and off from Control Center.

6.3 Bluetooth Settings


Turn Bluetooth on and search nearby available Bluetooth devices. Send connection request. Only when both devices are connected, Bluetooth will work.

6.4 Network and Connection

Here includes Flight Mode, Hotspot and Tethering settings, App Data Usage, Screen Cast, Printing, VPN, and Private DNS.


6.5 Accounts

Here you can manage App Accounts, Notes Sync Accounts, and Docs Sync Accounts.

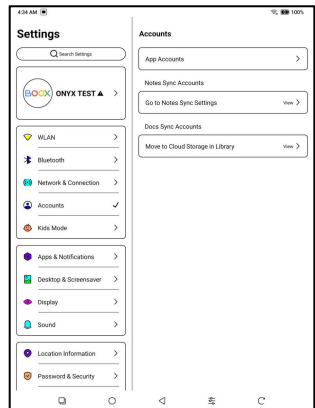


6.6 Kids Mode

You can enable it from System Setting page or Control Center.

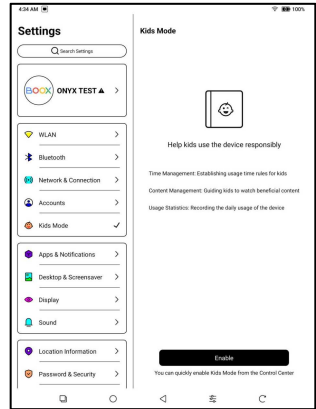

6.7 Apps and Notifications

Here includes Application management, Permission management, Notification management, Default app, App Startup, App Refresh Mode, Store Settings, Freeze Settings, Reset App Optimization Tutorial, and Reset all app optimization.

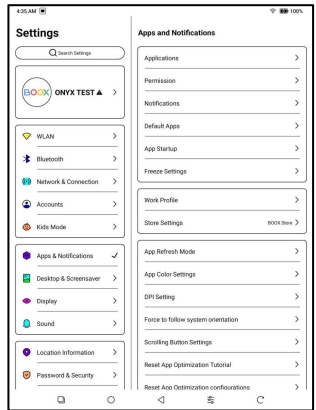

App Startup


Only for auto-starting apps. If enabled, it may increase memory usage and power consumption.

The app itself must have the function of monitoring system to automatically start up. After installing the APK, you need to manually open the app to run it once;

After the startup is successful, it only runs in the background and will not be displayed in the recent running tasks;


Freeze Settings

You can freeze third-party apps here. Freezing apps that are running in the background can reduce power consumption.

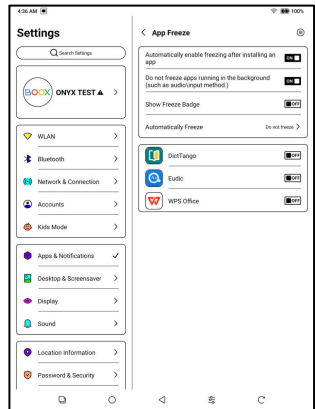

6.8 Desktop & Screensaver

You can set Home Screen, choose to lock the desktop layout, and enable Smart Assistant. Only one power-off image can be used.

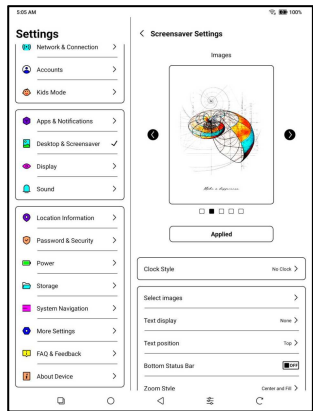


6.9 Display

Font Style

You can set imported font for system font. Please be aware that the font files can take some system storage, so it is not advisable to import excessively large font packages.

Some third-party font files may lack certain characters, which could lead to garbled text or display issues. Please ensure that

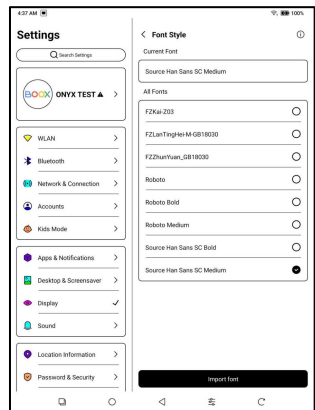

the font files are ok before importing them.

6.10 Sound


You can set volume, ringtone, mute, and Do not disturb.

6.11 Location Info

You can enable " Access my location information ", and "Location Permission.

6.12 Password & Security


Support 4 to 16-digit Lock-Screen password,
Android 11 does not support resetting password. Please keep your password safe.

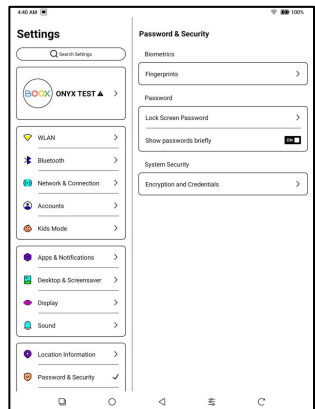

6.13 Power


This includes battery usage information, auto sleep and shutdown time settings, delays in disconnecting wireless connection...etc.

If you want to continue using Bluetooth devices to play online audio content after the device enters Sleep mode, please turn on the WiFi, Bluetooth, and audio switches after Auto sleep;

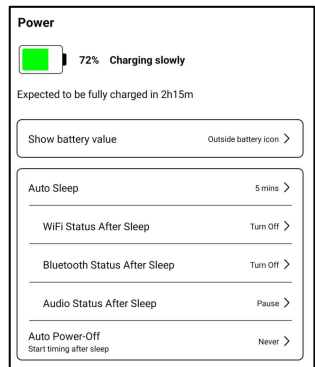


6.14 Storage

Here you can check the usage of the Storage.

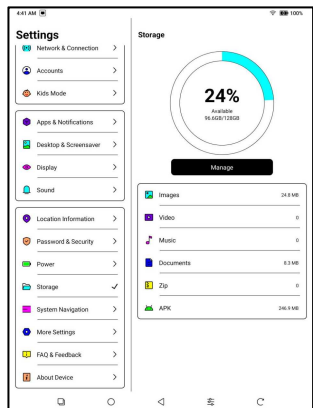


6.15 System Navigation

You can choose system navigation method, either by Gestures or by Navigation Bar.

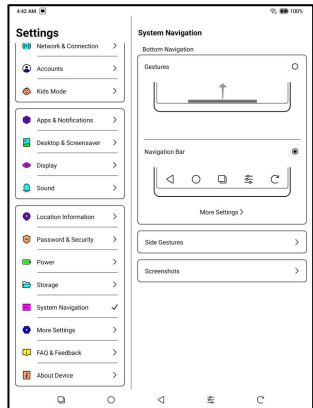

6.16 More Settings


Here includes System Update, Language and Input, Date and Time, Navigation Bar, Screenshots, Screen Recording, Accessibility, Calibration, USB Debug Mode, and Reset Device.

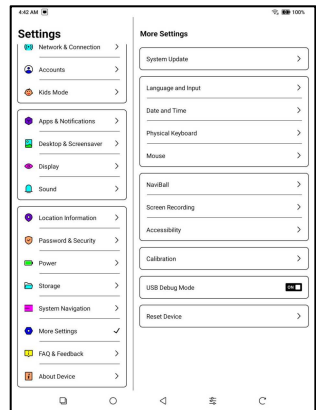

System Update


Upgrade checks the local package first then online package with a network connection. Upgrade pause and breakpoint download are allowed.

Please ensure the device has more than 20% power and sufficient capacity before the update.

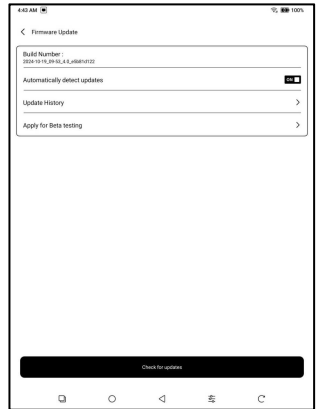


Reset Device

Note: when resetting device, you will clear all user data. Please back up your data in advance and operate this carefully.

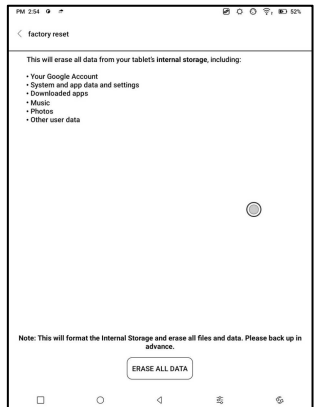

6.17 Feedback

Welcome to submit any technical problem or advice to us. This function collects system information for problem judgment. And Onyx shall never disclose users' device information.

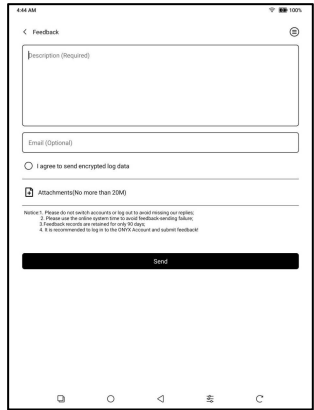

The screenshot shows a mobile application interface for submitting feedback. At the top, the status bar displays '4:44 AM' and '100%' battery. The app title is '< Feedback' with a back arrow on the left and a close icon on the right. The form contains a large text input field labeled 'Description (Required)', a smaller text input field labeled 'Email (Optional)', a radio button for 'I agree to send encrypted log data', and an attachment icon with the text 'Attachments (No more than 20MB)'. Below these is a 'Notice' section with four numbered points: 1. Please do not switch accounts or log out to avoid missing user requests; 2. Please use the system regularly to avoid feedback sending failure; 3. Feedback messages are retained for 180-190 days; 4. It is recommended to log in to the ONYX Account and submit feedback. At the bottom of the form is a black 'Send' button. The bottom of the screen shows standard Android navigation icons.

7.Thank you for your support

Thank you very much for your support. More product-related information can be found on our official website:

www.boox.com

If you have any questions, please contact us by email:
support@boox.com